

Ръководство за работа 5742


CASIO®

Можете също да намерите информация за оперативните процедури на уебсайта на CASIO.

<https://s.casio.jp/mw/en/5742/>



- Вашият часовник може да се различава донякъде от показания на илюстрацията.
- Някои модели може да използват комбинация от стрелки и въртящи се дискове за индикация информация. Думата „ръка“ в този раздел се използва за означаване на аналогови ръце и въртящи се дискове.
- Циферблатите на някои модели имат двустранни стрелки. В зависимост от данните край може да се използва за индикация.

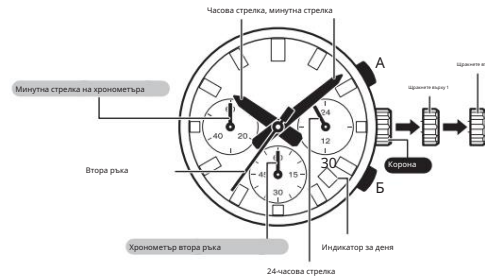

Функции на хронометъра

За да регулирате настройката на времето

Когато секундната стрелка е на 12 часа, издърпайте короната **за** кракните 2.

Завъртете **ръката**, за да промените настройката за време.

Натиснете **ръката** отново на времеви сигнал, за да възобновите отчитането на времето.

Забележка

- Внимавайте да зададете правилния час сутрин или следобед.
- Когато промените часа, преместете минутната стрелка след четири или пет минути окончателната си настройка и след това я архивирайте до желаната от вас настройка.

За да промените настройката на индикатора за деня

Издърпайте **короната** за да щракнете 1.

Завъртете **ръката** от вас, за да зададете деня.


Натиснете **ръката** отново.

Забележка

- Настройката на индикатора за деня използва а 31-дневен месец. Направете корекции за месеца с по-малка продължителност.
- Избягвайте да промените настройката на индикатора за деня между часовете 9 следобед и 1 сутринта. В противен случай индикаторът за деня може да не се промени правилно в полунощ.


Crown Operations

Някои водоустойчиви модели (10BAR, 20BAR) имат завинтваща се коронка. Когато трябва да извършите операция с коронката, завъртете я към вас, за да я развийте. След това издърпайте коронката. Избягвайте да прилагате прекомерна сила при дърпане. Часовникът губи своята водоустойчивост, докато коронката се развива. След като извършите операция с коронката, завийте напълно коронката обратно.

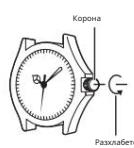

Ако вашият часовник има въртяща се рамка...

Можете да завъртите безела, за да подравните знака с минутната стрелка. Тогава ще можете да разберете колко време е изминало от подравняването на знака.

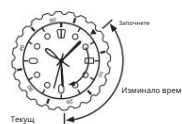

Използване на хронометъра

Хронометърът измерва изминалото време на стъпки от 1 секунда до 59 минути, 59 секунди.

Изминало време

А → А → А → А → Б
Започнете Спрете Резюме Спрете Нулиране

Разделено време

А → Б → Б → Б → А → Б
Започнете Сплит Разделно освобождаване Спрете Нулиране

Два финала

А → Б → А → Б → Б
Започнете Разделно Първият бегач финишира. Спрете Вторият бегач финишира. Разделно освобождаване Показване на времето на втория бегач. Нулиране

ВАЖНО!

- Не работете с хронометъра с извадена коронка.

Забележка

- Операция за изминало време ще спре автоматично в края на 60 минути.

Коригиране на 0 позиции на ръцете

Изпълнете следната процедура, ако стрелките на хронометъра не се върнат на своите 0 (нула) позиции, когато нулирате хронометъра.

Издърпайте **короната** за да щракнете 2.

Използвайте В (по посока на часовниковата стрелка) и А (обратно на часовниковата стрелка), за да преместите секундната стрелка на хронометъра и минутната стрелка на хронометъра до 12 часа.

- Задържането на който и да е бутон ще движи секундарника с висока скорост, докато не пуснете бутона.

- Минутната стрелка на хронометъра е синхронизирана със секундната стрелка на хронометъра.

След като всички ръце са както искате, натиснете короната **отново**.

ВАЖНО!

- Отчитането на времето спира, докато коронката се извади. Коригирайте текущата настройка на часа, след като извършите горната операция.

Спецификации

Точност: ± 20 секунди средно на месец

Хронометър: Капацитет на измерване: 59'59" (60 минути)

Измервателна единица: 1 секунда

Измервания: Изминало време; разделно време; два финала

Батерия: Една батерия от сребърен оксид (Тип: SR920SW)

Живот на батерията: Приблизително 3 години (60 минути работа на хронометър на ден)

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.