


РЪКОВОДСТВО за работа 5374/5392

CASIO®

* Вашият часовник може да се различава донякъде от показания на илюстрацията.

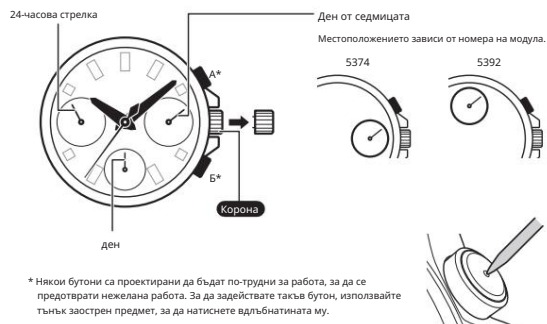


Операции с короната

Някои водоустойчиви модели (100 метра, 200 метра) имат завинтваща се корона. Когато трябва да извършите операция с коронката, завъртете я към вас, за да я развийте. След това издърпайте короната. Избягвайте да прилагате прекомерна сила при дърпане. Часовникът губи своята водоустойчивост, докато коронката се развива. След като извършите операция с коронката, завийте напълно коронката обратно.

Ако вашият часовник има въртяща се рамка...

Можете да завъртите безела, за да подравните знака с минутната стрелка. Тогава ще можете да разберете колко време е изминало от подравняването на знака.

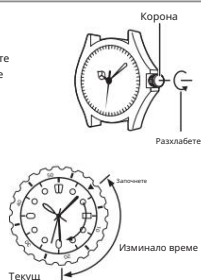

За да регулирате настройката на времето

Когато секундната стрелка е на 12 часа, издърпайте

Завъртете **ната**, за промените настройката за време.

Натиснете **о** **к**

Забележка

- * Внимавайте да зададете правилния час сутрин или следобед.
- * Когато промените времето, преместете минутната стрелка четири или пет минути след края на настройка и след това я архивирайте до желаната от вас настройка.
- * 24-часовата стрелка показва текущия час от деня. Прави едно пълно завъртане на всеки 24 часа.

За да промените настройките за ден и ден от седмицата

Натиснете **В**, за да промените деня и **А**, за да промените деня от седмицата.

Забележка

- * Настройката на деня използва 31-дневен месец. Направете корекции за месеци или по-кратко дължини.
- * Избягвайте да промените настройките за деня и деня от седмицата между 21:00 часа и 4 сутринта.

В противен случай денят и денят от седмицата може да не се променят правилно в полунощ.

Спецификации

Точност: ± 20 секунди средно на месец

Батерия: Една батерия със сребърен оксид (Тип: SR927SW)

Живот на батерията: Приблизително 3 години