Machine Translated by Google

CASIO® АНАЛОГОВ (3H3E)

1343 1794 2364 5071 5072

АНГЛИЙСКИ

• Уверете се, че съхранявате цялата потребителска документация под ръка за бъдещи справки. • Вашият часовник може да се различава донякъде от показания на илюстрацията.

Бележки

• Някои водоустойчиви модели са оборудвани с винтова заключваща корона.

• При такива модели трябва да развиете короната в посока, отбелязана на илюстрацията за да го разклатите, преди да можете да го издърпате. Не дърпайте прекалено силно такива корони. • Също така имайте предвид, че такива часовници не са вода устойчиви, докато короните им са разхлабени. Уверете се, че сте завили короните обратно доколкото те ще отидат, след като направят всяка настройка.



За да зададете час и дата

[Определяне на дата]

1. Издърпайте коронката до първото щракване.
2. Задайте датата, като завъртите корона.

   Избягвайте да настройвате датата между 20:00 ч. и 1:00 ч. сутринта (показваната дата може да не се промени на следващия ден).
3. Натиснете коронката в нормална позиция.

[Задаване на час и ден от седмицата]

1. Издърпайте коронката до второто щракване, когато стрелката за секунди е на позиция 12 часа и стрелката за секунди спре.
2. Поставете стрелките, като завъртите корона. Докато го правите, денят от седмицата се променя съответно. • След като зададете деня от седмицата, внимателно настройте часа, като се уверите, че правите разлика между сутринта и следобед.
3. В съответствие с часовия сигнал натиснете навътре коронката.

24-часова стрелка 24-часовата стрелка показва текущия час от деня, като прави едно пълно завъртане на всеки 24 часа.

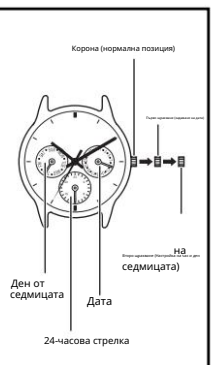

[Модул 1343/2364/5071]

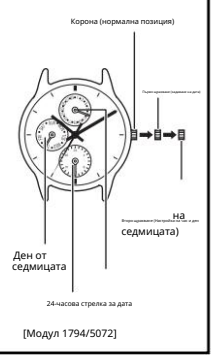

[Модул 1794/5072]

За часовник с безел за изминало време

Завъртете панела за изминало време, за да подравните знака с минутната стрелка.

След като изтече определено време, прочетете градуирането върху панела за изминало време, към който сочи минутната стрелка.

Показва се изминалото време.

Панел за изминало време

Спецификации

Модул №	Точност при нормална температура	Вид батерия	Живот на батерията
1343 1794/2364 5071/5072	±20 секунди на месец	SR916SW	Прибл. 3 години
	±20 секунди на месец	SR621SW	Прибл. 2 години
	±20 секунди на месец	SR621SW	Прибл. 3 години

Предпазни мерки при работа

Водоустойчивост •

Следното се отнася за часовници с ВОДОУСТОЙЧИВОСТ или ВОДА RESISTANT отбелязано на задната корица.

		вода Съпротива Под Ежедневна употреба	Подобрена водоустойчивост При ежедневна употреба		
			5 10 20 Атмосфери	Атмосфери	Атмосфери
Маркиране	На предната или задната корица на часовника	Не маркировка BAR	5BAR	10BAR	20BAR
Пример за Daily	Ръчно пране, дъжд	да	да	да	да
	Работа, свързана с водата, плуване	Не	да	да	да
	Уиндсърфинг	Не	Не	да	да
	Гмуркане • Не	Не	Не	да	да

използвайте този часовник за гмуркане или други видове гмуркане, които изискват въздушни резервоари.

• Часовници, които нямат WATER RESIST или WATER RESISTANT, обозначени на задния капак, не са защитени срещу въздействието на потта. Избягвайте да използвате такъв часовник при условия, при които ще бъде изложен на големи количества пот или влага, или на директно пръскане с вода. • Дори часовникът да е водоустойчив, не натискайте бутоните или коронката, докато е потопена във вода или мокра. • Дори часовникът да е водоустойчив, избягвайте да го носите във ваната или във ваната зони, където се използват почистващи препарати (сапун, шампоан и др.). Такива условия могат да намалят водоустойчивостта.

• След потапяне в морска вода, използвайте обикновена вода, за да изплакнете цялата сол и мръсотия от часовника. •

За да поддържате водоустойчивост, имайте уплътненията на вашия сменяйте часовника периодично (около веднъж на всеки две или три години). • Обучен техник ще знае как да провери часовника ви за подходяща водоустойчивост, когато сменяте батерията му. Смяната на батерията изисква използването на специални инструменти. Винаги изисквайте смяна на батерията от вашия оригинален търговец или от оторизиран сервизен център на CASIO.

• Някои водоустойчиви часовници се предлагат с модерни кожени каишки. Избягвайте плуване, миене или всяка друга дейност, която причинява пряко излагане на кожената лента на вода.

• Вътрешната повърхност на стъклото на часовника може да се замъгли, когато часовникът е включен изложени на внезапен спад на температурата. Не се показва проблем, ако замъглява се изчисти относително бързо. Ако замъглява не изчезне или ако в часовника е попаднала вода, незабавно го занесете на ремонт.

• Продължаващото използване на часовника с вода вътре може да доведе до повреда към електронни и механични компоненти, циферблат на часовника и др.

Лента

• Затягането на лентата твърде силно може да доведе до изпотяване и да затрудни преминаването на въздуха под лентата, което може да доведе до дразнене на кожата. Не закопчайте лентата прекалено стегнато. Трябва да има достатъчно място между лентата и китката ви, за да можете да поставите пръста си. • Влошаване, ръжда или корозия на каишката може да я счупи, което може да доведе до падане на часовника от китката ви и загуба. Не забравяйте да се грижите добре за лентата и да я поддържате чиста. Ако забележите счупване, обезцветяване, разхлабване или друг проблем с каишката, незабавно се свържете с вашия оригинален търговец или оторизиран сервизен център на CASIO, за да я проверите, поправите или смените. Имайте предвид, че ще бъдете таксувани за всеки ремонт или подмяна на лентата.

Температура •

Никога не оставяйте часовника на арматурното табло на кола, близо до нагревател или на друго място, което е изложено на много високи температури. Не оставяйте часовника и там, където ще бъде изложен на много ниски температури. Екстремните температури могат да накарат часовника да загуби или спечели време, да спре или по друг начин да не работи.

Удар •

Вашият часовник е проектиран да издържи на удари, възникнали по време на нормална ежедневна употреба и лека дейност, като игра на уловителен, тенис и др. Изпускането на часовника или подлагането му на силен удар по друг начин обаче може да доведе до неизправност.

Имайте предвид, че часовниците с удароустойчив дизайн (G-SHOCK, Baby-G, G-ms) могат да се носят, докато работите с верижен трион или участвате в други дейности, които генерират силни вибрации, или докато участвате в напрегнати спортни дейности (мотокрос и др. ..).

Магнетизъм •

Стрелките на аналоговите и комбинираните (аналогово-цифрови) часовници се задвижват от мотор, който използва магнитна сила. Когато такъв часовник е близо до устройство (аудио високоговорители, магнитно колие, мобилен телефон и др.), което излъчва силен магнетизъм, магнетизмът може да доведе до забавяне, ускоряване или спиране на отчитането на времето, което води до показване на неправилно време.

Електростатичен заряд •

Излагането на много силен електростатичен заряд може да накара часовника да показва грешно време. Много силният електростатичен заряд може дори да повреди електронните компоненти.

Химикали

• Не позволявайте часовникът да влиза в контакт с разредител, бензин, разтворители, масла или мазнини, или с почистващи препарати, лепила, бои, лекарства или козметика, които съдържат такива съставки. Това може да причини обезцветяване или повреда на кутията, пластмасовата лента, кожената лента и други части.

Съхранение

• Ако не планирате да използвате часовника за дълго време, избършете го старателно от всички замърсявания, пот и влага и го съхранявайте на хладно и сухо място.

Компоненти от смола •

Оставянето на часовника да остане в контакт с други предмети или съхраняването му заедно с други предмети за дълги периоди, докато е мокър, може да доведе до прехвърляне на цвета на другите елементи върху компонентите от смола на часовника. Уверете се, че сте изсушили часовника старателно, преди да го приберете, и се уверете, че не е в контакт с други предмети.

• Оставянето на часовника на място, където е изложен на пряка слънчева светлина (ултравиолетови лъчи) за дълги периоди от време или непочистване на мръсотия от часовника за дълги периоди от време, може да доведе до обезцветяване. • Триенето, причинено от определени условия (честа външна сила, продължително триене, удар и т.н.), може да причини обезцветяване на боядисаните компоненти. • Ако върху лентата има отпечатани фигури, силното триене на отпечатаната област може да причини обезцветяване. • Непочистването на мръсотията от часовника за дълги периоди може да доведе до избледняване на флуоресцентния цвят. Измийте мръсотията с вода възможно най-скоро и след това подсушете часовника. • Частите от полупрозрачна смола могат да се обезцветят поради пот и мръсотия, както и ако бъдат изложени на високи температури за дълги периоди.

• Свържете се с оторизиран сервизен център на CASIO, за да смените компонентите от смола. Имайте предвид, че ще бъдете таксувани за разходите за подмяна.

Каишки от естествена кожа и имитация на кожа • Оставянето на часовника да остане в контакт с други предмети или съхраняването му заедно с други артикули, докато е мокър за дълги периоди от време, може да доведе до прехвърляне на цвета на другите артикули върху каишката от естествена или имитация на кожа на часовникът. Уверете се, че сте изсушили часовника старателно, преди да го приберете, и се уверете, че не е в контакт с други предмети.

• Оставяне на кожена лента, където е изложена на пряка слънчева светлина (ултравиолетови лъчи) за дълги периоди или липсата на почистване на мръсотия от кожена лента за дълги периоди може да доведе до обезцветяване.

важно! •

Подлагане на каишка от естествена или изкуствена кожа на триене или мръсотията може да причини пренасяне на цвета и обезцветяване.

Метални компоненти •

Непочистването на мръсотия от метална лента може да доведе до образуване на ръжда, дори ако лентата е от неръждаема стомана или с покритие. Ако часовникът е изложен на пот или вода, избършете го старателно с мека, абсорбираща кърпа и след това го съхранявайте на добре проветриво място, за да изсъхне.

• За да почистите лентата, използвайте мека четка за зъби или подобен инструмент, за да я изтъркате със слаб разтвор на вода и мек неутрален почистващ препарат. Внимавайте да не попадне разтвор върху корпуса на часовника.

Устойчива на бактерии и миризми лента •

Устойчивата на бактерии и миризми лента предпазва от неприятна миризма генерирани от образуването на бактерии от потта, което гарантира добър комфорт и хигиена. За да осигурите максимална устойчивост на бактерии и миризми, поддържайте каишката чиста. Използвайте абсорбираща мека кърпа, за да почистите лентата от мръсотия, пот и влага. Устойчивата на бактерии и миризми лента потиска образуването на организми и бактерии. Не предпазва от обрив поради алергична реакция и др.

Имайте предвид, че CASIO COMPUTER CO., LTD. не поема никаква отговорност за каквито и да е щети или загуби, понесени от вас или трета страна, произтичащи от използването на този продукт или неговата неизправност.

Потребителска поддръжка

Грижа за вашия часовник •

Мръсна или ръждясала кутия или каишка може да замърси ръкава на вашето облекло, да причини дразнене на кожата и дори да попречи на часовника. Не забравяйте да поддържате кутията и каишката чисти през цялото време. Ръждата има тенденция да се образува лесно, след като часовникът е изложен на морска вода и след това е оставен без почистване. • Понякога върху повърхността на смолистата лента може да се появи петно. Това няма да повлияе на кожата или дрехите ви. Избършете лентата с кърпа, за да я почистите. •

Поддържайте кожената каишка чиста, като я избършете със суха кърпа. Както смолистите, така и кожените каишки могат да се износят и напукат с времето при нормална ежедневна употреба. • Ако каишката ви е силно напукана или износена, не забравяйте да я смените с нова. Поискайте смяна на каишка от вашия оригинален търговец или оторизиран сервизен център на CASIO. Имайте предвид, че ще бъдете таксувани за разходи за смяна на каишка, дори ако часовникът ви все още е покрит от гаранцията. • Не забравяйте, че носите часовника до кожата си, точно като дреха. Поради това винаги трябва да поддържате часовника си чист. Използвайте мека, абсорбираща кърпа, за да избършете мръсотия, пот, вода или други чужди тела от кутията и каишката.

Опасности от лоша грижа за часовника

Ръжда

• Въпреки че неръждаемата стомана, използвана за часовника, е много устойчива на ръжда, може да се образува ръжда, ако часовникът не се почисти, след като се замърси. Невъзможността на кислорода да влезе в контакт с метала, тъй като е замърсен, причинява разрушаване на окислителния слой върху металната повърхност, което води до образуване на ръжда.

• Дори ако повърхността на метала изглежда чиста, потта и ръждата вътре пукнатините могат да замърсят ръкавите на дрехите, да причинят дразнене на кожата и дори да попречат на работата на часовника.

Прежде временно

износване • Оставянето на пот или вода върху смолистата лента или съхраняването ѝ в зона с висока влажност може да доведе до прежде временно износване, порязвания и счупвания.

Кожно дразнене •

Индивиди с чувствителна кожа или в лошо физическо състояние може изпитват дразнене на кожата, когато носите часовник. Такива хора трябва да поддържат кожената си лента или лентата от смола особено чиста или да преминат към метална лента. Ако някога получите обрив или друго кожно раздразнение, незабавно свалете часовника и се свържете с специалист по грижа за кожата.

Смяна на батерията • Оставете смяната на батерията на вашия оригинален търговец на дребно или упълномощен Сервизен център CASIO.

• Сменяйте батерията само с типа, посочен в това ръководство. Използването на друг тип батерия може да причини неизправност. • Когато сменяте батерията, поискайте и проверка за подходяща водоустойчивост. Имайте предвид, че ще бъдете таксувани отделно за проверка на водоустойчивостта.

Първоначална батерия • Батерията, която се доставя във вашия часовник, когато го купувате използвани за тестване на функциите и производителността във фабриката. • Този тип тестова батерия може да се изтощи по-бързо от нормалното номинален живот на батерията, както е отбелязано в Ръководството на потребителя. Имайте предвид, че ще бъдете таксувани за смяна на тази батерия, дори ако е необходима смяна в рамките на гаранционния период на часовника.

Ниска мощност на батерията

• Ниската мощност на батерията се показва от голяма грешка в отчитането на времето, когато съдържанието на дисплея е слабо или когато дисплеят е празен. • Работата при изтощен заряд на батерията може да доведе до неизправност. Сменете батерията възможно най-скоро.