

Оперативно ръководство 2548/2821

CASIO®

Относно това ръководство



Модул 2548




Модул 2821

- Оперативните процедури за модули 2548 и 2821 са идентични. Всички илюстрации в това ръководство показват Модул 2548.
- Операциите с бутоните се обозначават с показаните букви в илюстрацията.
- Всеки раздел от това ръководство ви предоставя информация, от която се нуждаете, за да извършвате операции във всяка режим. Допълнителни подробности и техническа информация могат да бъдат намерени в секцията „Справка“.

Общо ръководство

- Натиснете C, за да преминете от режим на режим.
- Във всеки режим натиснете L, за да осветите дисплея.

- Модул 2821 не показва AM индикатор (A).

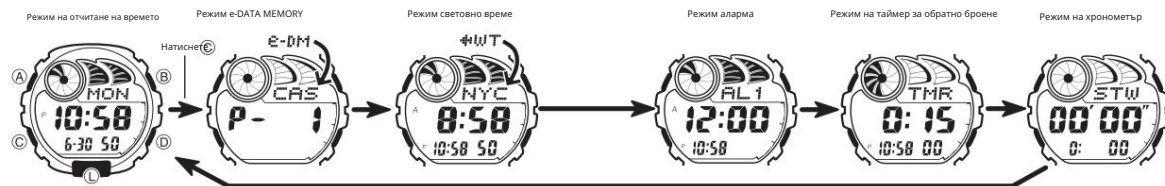

Отчитане на времето



До часа и датата



Използвайте режима за отчитане на времето, за да зададете и видите текущото час и дата.

Прочетете това, преди да зададете час и дата!

Часовете, показани в режима за отчитане на времето и света Времевият режим е свързан. Поради това се уверете, че изберете код на град за вашия Home City (градеж, в който обикновено използвате часовника), преди да настроите часа и датата.

- В режима за отчитане на времето задръжте A, докато секунди започват да мигат, което показва настройката екран.
- Натиснете C, за да преместите мигането в показаната последователност по-долу, за да изберете други настройки.



- Когато настройката, която искате да промените, мига, използвайте D и B, за да я промените като описани по-долу.

екран	Да го направя:	Направите това:
50	Нулирайте секундите на 00	Натиснете D.
ИЗКЛ	Превключване между лятно часово време (ON) и стандартно време (OFF)	Натиснете D.
TYO	Променете кода на града	Използвайте D (изток) и B (запад).
P10:58	Променете часа или минутите	Използвайте D (+) и B (-).
12H	Превключвайте между 12-часов (12H) и 24-часов (24H) отчитане на времето	Натиснете D.
2003 г	Променете годината	Използвайте D (+) и B (-).
6-30	Променете месеца или деня	

- За пълна информация относно кодовете на градовете вижте „Таблица с кодове на градове“.
- Викте „Лятно часово време (DST)“ за подробности относно настройката на DST.
- Натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.
- При 12-часов формат, индикаторът P (PM) се появява на дисплея за времена в диапазон от обяд до 23:59 и индикаторът A (AM) се появява за часове в диапазона от полунощ до 11:59 ч. Обърнете внимание, че модул 2821 не показва AM индикатор (A).
- При 24-часовия формат часовете се показват в диапазона от 0:00 до 23:59, без всеки индикатор.
- 12-часовият/24-часов формат за отчитане на времето, който избирате в режима за отчитане на времето, е приложен се във всички режими.
- Денят от седмицата се показва автоматично в съответствие с датата (година, настройки за месец и ден).


Лятно часово време (DST)

Лятно часово време (лятно часово време) измества настройката за часово време с един час напред от стандартното време. Не забравяйте, че не всички държави или дори местни райони използват лятно часово време.

За да превключите Режим на времеизмерване време между Лятно часово време и Стандартен време

- В режима за отчитане на времето задръжте A, докато секунди започват да мигат, което показва настройката екран.
- Натиснете C, за да се покаже екранът за настройка на DST.
- Натиснете D, за да превключвате между лятно часово време (показва се ON) и стандартно време (показва се OFF).
- Имайте предвид, че не можете да превключвате между Стандартно време и лятно часово време, докато GMT е избрано като кода на родния град.
- Натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.
- Индикаторът DST се появява на дисплея, за да покаже че лятното часово време е включено.

e-DATA ПАМЕТ

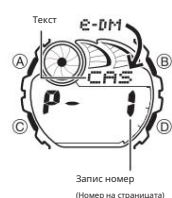

Можете да използвате e-DATA MEMORY на часовника за съхраняване на електронна поща адреси, URL адреси на уеб страници и други текстови данни. Можете също да използвате паролата, за да ограничите достъпа до e-DATA Съдържание на ПАМЕТТА.

- Всички операции в този раздел се извършват в Режим e-DATA MEMORY, в който се влиза с натискане на C.

Управление на e-DATA MEMORY

e-DATA MEMORY може да съдържа общо до 315 знака, докато всеки запис може да съдържа до 63 знака. The максималният брой записи зависи от броя на знака на запис, както е показано по-долу.

- 63 знака на запис: 5 записи
- 7 или по-малко знака на запис: 40 записи

За да създадете нов запис на e-DATA MEMORY

Оставаща памет (%)

- В режим e-DATA MEMORY, натиснете D и B на същото време, за да се покаже екранът с оставащата памет.
- Ако за оставаща памет е показано 0 %, това означава, че паметта е пълна. За да съхраните друг запис, първо трябва да изтриете някои от записите, съхранени в паметта.
- Задръжте A, докато се появи мигащ курсор (#).
- дисплей, който показва екрана за настройка.
- Екранът за настройка също показва номера на запис, който автоматично се присвоява на новия запис.
- Въведете текста, който желаете.
- Когато въведете текста, използвайте D (+) и B (-), за да преминаване през символи на текущия курсор местоположение и C за преместване на курсора надясно. Викте „Въвеждане на текст“.


- Натиснете A, за да съхраните вашите данни и да се върнете към екрана за запис на e-DATA MEMORY (без курсора).
- Натискането на A кара съобщението SET да се появи за около две секунди като данните се съхраняват. След това се появява екранът за запис на e-DATA MEMORY.
- Текстът може да показва само три знака наведнъж, така че се превърта по-дълъг текст непрекъснато от дясно на ляво. Последният знак се обозначава със символа S след него то. Натиснете A, за да спрете и рестартирате превъртането.
- Записите се съхраняват в паметта в последователността, в която са създадени.

Оперативно ръководство 2548/2821


CASIO®

За извикване на записи в e-DATA MEMORY

В режим e-DATA MEMORY, използвайте D (+) и B (-), за да преминете през e-DATA MEMORY записи, както е показано по-долу.



Екран за оставаща памет



Екран за настройка на парола

- Стойността на екрана за оставаща памет е процентът памет, който все още е наличен. Той не посочва броя на записите, които могат да бъдат съхранени.
- Екранът за настройка на парола показва xxxx, когато вече има парола регистриран.
- Можете да използвате екрана за парола, за да регистрирате, редактирате или изтриете вашите парола. Вижте „Използване на парола за защита на данни от e-DATA MEMORY“ за повече информация.

За да редактирате e-DATA MEMORY запис

1. В режим e-DATA MEMORY, използвайте D (+) и B (-), за да покажете записа, който искате да редактирате.
2. Задръжте A, докато мигащият курсор се появи на дисплея.
3. Използвайте C, за да преместите мигащия знак към знака, който искате да промените.
4. Използвайте D (+) и B (-), за да промените знака.
5. След като направите промените, които искате, натиснете A, за да ги съхраните и да се върнете към Екран за запис на e-DATA MEMORY.

За да изтриете запис от e-DATA MEMORY

1. В режим e-DATA MEMORY, използвайте D (+) и B (-), за да покажете записа, който искате да изтриете.
2. Задръжте A, докато мигащият курсор се появи на дисплея.
3. Натиснете B и D едновременно, за да изтриете записа.
 - Съобщението CLR се появява, за да покаже, че записът се изтрива. След като записът бъде изтрил, курсорът се появява на дисплея, готов за вход.
4. Въведете данни или натиснете A, за да се върнете към екрана с оставаща памет.

Използване на парола за защита на данните от e-DATA MEMORY

Можете да регистрирате 4-цифрена парола, за да запазите данните в e-DATA MEMORY защитени.

важно!

Използвайте 4-цифрена парола, която е лесна за запомняне, но трудна за другите да дешифрират. Ако забравите паролата, ще трябва да вземете часовника си инициализира (което изтрива всички данни в паметта) за достъп до e-DATA Памет отново. За да инициализирате часовника, свържете се с магазина или дилъра сте го закупили и поискайте да бъде извършена AC операция.

А се регистрирам нова парола



1. В режим e-DATA MEMORY, използвайте D (+) и B (-), за да се покаже екранът за настройка на парола.
 - Това показва екран, който показва SET PA55.
2. Задръжте A за около една секунда до НОВО се появява, като първата 0 мига.
 - Това е екранът за настройка на нова парола.

3. Използвайте D (+) и B (-), за да превъртите числата от първата цифра.
4. Когато първата цифра е числото, което искате, натиснете C, за да преминете към следващата цифра.
5. Повторете стъпки 3 и 4, за да въведете всичките четири цифри на паролата, която искате.
 - Натискането на A, докато въвеждате нова парола, изчиства въведената ви и се връща към Екран за настройка на парола.
6. След като и четири цифри на паролата са както искате, натиснете C, за да се регистрирате тях.
 - Натискането на C кара съобщението SET да се появи за около една секунда като паролата се съхранява. След това се появява екранът за настройка на парола.
 - След като регистрирате паролата, можете да въвеждате, извиквате, редактирате и изтривате данни, ако желаете. След като излезете от режим e-DATA MEMORY, ще трябва да въведете паролата всеки път, когато искате да го въведете отново.

За да въведете паролата



1. Влезте в режим e-DATA MEMORY.
2. На екрана за въвеждане на парола (xxxx PA55), натиснете D или B. Това води до първата цифра от паролата мигащ.
3. Въведете паролата.
 - Използвайте D (+) и B (-), за да преминете през числата на всяка цифра.
 - Натиснете C, за да преминете към следващата цифра.
 - Натискането на A, докато въвеждате паролата, изчиства вашата въвеждане и се връща към екрана за въвеждане на парола.

4. След като паролата е както искате, натиснете C.
 - Ако въведената парола съвпада с регистрираната, се появява съобщение OK!, последвано от екран e-DATA MEMORY.
 - Ако паролата не съвпада, се появява съобщението ERR, последвано от Екран за въвеждане на парола.

За промяна на паролата

1. Влезте в режим e-DATA MEMORY, като въведете текущата парола.
2. Използвайте D (+) и B (-), за да изведете екрана за настройка на парола.
3. Изпълнете процедурата, като започнете от стъпка 2 под „За да регистрирате нова парола“ до посочете новата парола.

За да изтриете паролата

1. Влезте в режим e-DATA MEMORY, като въведете текущата парола.
2. Използвайте D (+) и B (-), за да изведете екрана за настройка на парола.
3. Задръжте A за около една секунда, докато се появи NEW, като първата 0 мига.
4. Натиснете B и D едновременно, за да изтриете паролата.
 - Съобщението CLR се появява, за да покаже, че паролата се изтрива. След паролата се изтрие, появява се екранът за настройка на парола.

Световно време



За да превключите времето код на града между Стандарт



- Обърнете внимание, че настройката DST/стандартно време засяга само текущо показания град код. Други кодове на градове не са засегнати.
- Имайте предвид, че не можете да превключвате между стандартно време и лятно часово време, докато GMT е избран като код на града.

Аларми



Време в режим на отчитане на времето

Световното време показва текущото време в 27 града (29 време зони) по целия свят.

- Всички операции в този раздел се извършват в Режим Световно време, в който влизате с натискане на C.

За да видите часа в друг код на града

- В режим Световно време, натиснете D, за да превъртите града кодове (часови зони) на изток или B за превъртане на запад.
- За пълна информация относно градските кодове вижте „Код на града Таблица“.
- Ако текущото време, показано за даден град, е грешно, проверете вашия Настройки за време и код на домашен град в режим на отчитане на времето и направете необходимите промени.
- Когато текущо избраната часова зона включва предимно океан, стойност, показваща Гринич на зоната Разликата във средното време се появява на мястото на кода на града.

Време и лятно часово време

1. В режим Световно време използвайте B и D, за да покажете код на града (часова зона), чието стандартно време/дневна светлина Настройка за съпоставяне на време, които искате да промените.
2. Задръжте A за около една секунда, за да превключите Дневна светлина Запазване на времето (показано DST) и стандартно време (DST не се показва).
- Индикаторът DST е на дисплея всеки път, когато покажете код на град, за който е лятното часово време включен.

Можете да настроите до пет независими многофункционални аларми с час, минути, месец и ден. Когато има аларма включено, аларменият тон звучи, когато настъпи часът на алармата достигнат. Една от алармите е аларма с дръмка, докато други четири са еднократни аларми. Можете също така да въведете текст за напомняне, който се появява, когато алармата настъпи достигнат.

Можете също така да включите почасов сигнал за време, който причинява часовникът да бипка два пъти на всеки час.

- Има пет екрана за аларма, номерирани от AL1 до AL4 за еднократна аларма, екран за аларма с дръмка посочено от SNZ. Екранът за часови сигнали е посочен от SIG.
- В случай на екран с дръмка на алармата, дръмката индикаторът за аларма с дръмка се появява в долния десен ъгъл на дисплея.

- Настройките на алармата (и настройките на часовия сигнал) са налични в режим на аларма, който въвеждате с натискане на C.

Видове аларми


Типът аларма се определя от настройките, които правите, както е описано по-долу.

- Ежедневна аларма
Задайте часа и минутите за алармата. Този тип настройка предизвиква алармата звук всеки ден в зададения от вас час.
- Аларма за дата
Задайте месец, ден, час и минути за аларменото време. Този тип настройка причинява алармата да звучи в определеното време, на конкретната дата, която сте задали.
- 1-месечна аларма
Задайте месец, час и минути за аларменото време. Този тип настройка причинява алармата да звучи всеки ден в зададения от вас час, само през зададения от вас месец.
- Месечна аларма
Задайте деня, часа и минутите за алармата. Този тип настройка предизвиква алармата да звучи всеки месец в зададения от вас час, в деня, който сте задали.

За да настроите Аларма на алармата



1. В режим на аларма използвайте D и B, за да превъртите алармени екрани до този, чието време искате да зададете се показва.



- За да зададете еднократна аларма, покажете един от екраните, обозначен с номер на аларма от AL1 до AL4. За да настроите алармата с дръмка, изведете посочения екран от SNZ.
- Алармата за дръмка се повтаря на всеки пет минути.
- 2. След като изберете аларма, задръжте натиснат A до настройката на часа на алармата започва да мига, което показва екрана за настройка.
- Тази операция автоматично включва алармата.
- 3. Натиснете C, за да преместите мигането в последователността, показана по-долу, за да изберете други настройки.



- Избирането на текст води до появата на курсора за въвеждане на текст (#). Осем са интервали в текста, така че трябва да натиснете C осем пъти, за да преминете към часа настройка.

Оперативно ръководство 2548/2821

CASIO®

4. Докато дадена настройка мига, използвайте D, B и C, за да я промените, както е описано по-долу.

екран	Да го направя:	Направите това:
A12:00	Променете часа и минути	Използвайте D (+) и B (-). • С 12-часов формат, настройте часа правилно като сутрин (Индикатор A) или нощ (Индикатор P). • За да зададете аларма, който не включва месец и/или ден, задайте x за всяка настройка.
---	Променете месец и ден	
#	Напоминание за въвеждане на текст	Използвайте D (+) и B (-), за да преминете през знаците в текущото местоположение на курсора и C за преместване на курсора към тонон. Вижте „Въвеждане на текст“.

- Имайте предвид, че модул 2821 не показва AM индикатор (A).
- Натискане на B и D едновременно, докато всяка настройка мига автоматично настройва часа на AM12:00 и датата на x-xx. Освен това изчиства всеки въведен текст за алармата.



Индикатор за отлагане на алармата

5. Натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.

- Ако въведете текст за напоминание, текстът се появява на мястото на номера на алармата.
- Ако текстът на напоминанието е повече от три знака, ще го направи превъртете формата отсича наляво.
- Ако алармата има настройка за месец и/или ден, месецът/ден се появява в долната част на дисплея, на мястото на Време в режим на отчитане на времето.

Работа на алармата



Всички сегменти на графичната област започват да мигат, започвайки от тонона, в който времето в режим на отчитане на времето достигне единица час преди алармата. Тази функция за предизвестителна аларма ви позволява знатие, че часът за аларма е на път да настъпи.

Алармният сигнал звучи в предизвестително зададен час за 10 секунди, независимо от режима, в който е часовникът. В случай на спозооз аларм, операцията за аларма се извършва общо седем пъти, на всеки пет минути, докато включите алармата

- За да спрете тона на алармата, след като започне да звучи, натиснете произволен бутон.
- Функцията за предизвестителна аларма работи само в режим на отчитане на времето. За спиране на предизвестителната аларма след като започне, натиснете произволен бутон. Имайте предвид обаче, че натискането на C също се променя на Режим e-DATA MEMORY.
- Ако въведете текст за напоминание за аларма, текстът се появява за една минута на Екран за режим на отчитане на времето, когато настъпи часът на алармата. Можете да изчистите показване на текст за напоминание чрез натискане на A, B или D или чрез излизане от Отчитане на времето Режим.
- В случай на дръмка на алармата, текстът за напоминание се появява на часовника Екран за режим само за първоначалната операция на алармата.
- Извършване на някои от следните операции през 5-минутен интервал между тях спозооз аларм отменя текущата операция за дръмка на алармата.
Показване на Настройка на режим на отчитане на времето екран
Показване на настройка SNZ екран
Промяна на Настройка на DST на У дома Код на града в Свет време Режим

Към алармата

В режим на аларма задръжте D, за да включите алармата.

За включване и изключване на алармата



Индикатор за включена аларма

- В режим на аларма използвайте D и B, за да изберете аларма.
- Натиснете A, за да го включите и изключите.
- Включване на аларма (AL1 до AL4 или SNZ) показва индикаторът за включена аларма (AL или SNZ) на неговия екран за режим на аларма.
• Във всички режими индикаторът за включена аларма се показва за всеки аларма, който е включен в момента.
- Индикаторът за включена аларма мига, докато алармата е включена звучене.
- Индикаторът за отлагане на алармата (SNZ) мига, докато (алармата за отлагане звучи и по време на 5-минутни интервали между алармите.

За да превърнете Почасово време



Сигнал за почасово време включен индикатор

- Сигнал На и изключено
- В режим на аларма използвайте D и B, за да изберете почасово Времеви сигнал (SIG).
 - Натиснете A, за да го включите (ON) и изключите (OFF).
 - Индикаторът за включен часови сигнал () е показан на екрана дисплей във всички режими, докато тази функция е включена.

Таймер за обратно броене



Време в режим на отчитане на времето

Можете да зададете таймера за обратно отбояване в диапазон от една минута до 24 часа. Прозвучава аларма, когато обратното броене достига нула.

- Можете също да изберете автоматично повторение, което автоматично рестартира обратното броене от първоначалната стойност, която сте задали когато се достигне нула.
- Първоначалното време за начало на обратното броене по подразбиране, когато вие закупите часовника или след като имате батерията му сменен е 15 минути.
- Функциите на таймера за обратно отбояване са налични в Режим на таймер за обратно отбояване, който можете да въведете с C.

Към таймера за обратно отбояване


Натиснете D, докато сте в режим на таймер за обратно отбояване, за да стартирате таймера за обратно отбояване.

- Когато се достигне край на обратното броене и автоматичното повторение е изключено, алармата звучи за 10 секунди или докато не го спрете с натискане на произволен бутон. Обратното броене времето автоматично се нулира до началната си стойност, след като алармата спре.
- Когато се достигне край на обратното броене и автоматичното повторение е включено, алармата звучи, но обратното броене започва автоматично при всяко отбояване достига нула.
- Операцията за измерване на таймера за обратно отбояване продължава дори ако излезете от Режим на таймер за обратно отбояване.
- Натиснете D, докато тече операция за обратно броене, за да я поставите на пауза. Натиснете D отново, за възобновете обратното броене.
- За да спрете напълно операция за обратно броене, първо я поставете на пауза (като натиснете D), а след това натиснете B. Това връща времето за обратно броене до началната му стойност.

Към таймера за обратно отбояване



- Докато началният час на обратното броене е на дисплея в Режим на таймер за обратно отбояване, задръжте A до часа настройката на началния час на обратното броене започва да мига, което показва екрана за настройка.
• Ако началният час на обратното броене не се показва, използвайте процедура „За използване на таймера за обратно отбояване“, за да го покажете.
- Натиснете C, за да преместите мигането в показаната последователност по-долу, за да изберете други настройки.



3. Докато дадена настройка мига, използвайте D и B, за да я промените, както е описано по-долу.

екран	Да го направя:	Направите това:
0:15	Променете часовите или минутите	Използвайте D (+) и B (-).
ИЗКЛ	Включване (ON) и изключване (OFF) на автоматичното повторение	Натиснете D.

- За да зададете начален час на обратното броене от 24 часа, задайте 0:00.
- Натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.
- Индикаторът за включено автоматично повторение () се появява на дисплея, докато тази функция е включена.
- Честото използване на автоматично повторение и аларма може да изтощи батерията.

Хронометър



1/100 секунда

Хронометърът ви позволява да измервате изминало време, междинни времена, и два финала.

- Обхватът на дисплея на хронометъра е 23 часа, 59 минути, 59.99 секунди.
- Хронометърът продължава да работи, рестартирайки от нула след като достигне лимита си, докато не го спрете.
- Измерването на хронометъра продължава равномерно ако излезете от режим Хронометър.
- Излизане от режим Хронометър, докато междинното време е замразено на дисплея изчиства междинното време и се връща към измерване на изминалото време.
- Всички операции в този раздел се извършват в Режим Хронометър, в който влизате с натискане на C.

За измерване на времето с хронометъра



- Времето на екрана може да не спре веднага, когато натиснете а бутон за спиране на времето или за извършване на операция за разделяне. Въпреки това, записано време чрез работата на вашия бутон е точна.

Подсветка



Подсветката използва EL (електролуминесцентен) панел, който кара целият дисплей да свети за лесно четене в тъмно. Превключвателят за автоматично осветление на часовника се включва автоматично подсветката, когато наклоните часовника към вас лице.

- Превключвателят за автоматично осветление трябва да е включен (обозначен с индикаторът за автоматично включване на светлината), за да работи.
- Викте „Предпазни мерки за подсветка“ за други важни неща информация за използването на подсветката.

За ръчно включване на подсветката

- Във всеки режим натиснете L, за да осветите дисплея за около една секунда.
- Горната операция включва подсветката независимо от текущата настройка на превключвателя за автоматично осветление.

Оперативно ръководство 2548/2821



Относно превключателя за автоматично осветление

Включването на превключателя за автоматично осветление кара подсветката да се включи за около една секунда, всеки път, когато позиционирате китката си, както е описано по-долу, във всеки режим.



Внимание!

- Винаги се уверявайте, че сте на безопасно място, когато четете показване на часовника чрез превключател за автоматично осветление. Бъдете особено внимателни, когато бегате или извършвате на друга дейност, която може да доведе до залоупотребяване или нараняване. Също така внимавайте внезапното осветяване от превключателя за автоматично осветление да не се случи изненадващо или разсейте другите около вас.
- Когато носите часовника, уверете се, че превключателят за автоматично осветление е изключен изключете, преди да карате велосипед или да управлявате мотоциклет или друг двигател превозно средство. Внезапното и неволно задействане на превключателя за автоматично осветление може да създаде разсейване, което може да доведе до пътнотранспортно произшествие и сериозно нараняване.

За включване и изключване на превключателя за автоматично осветление

- В режима за отчитане на времето задържте L за около една секунда, за да превключите автоматичното осветление включване (показва се) и изключване (не се показва).
- С модул 2821, индикаторът за автоматично включване на осветлението е • AUTO •.
 - Индикаторът за автоматично включване на осветлението е на дисплея във всички режими, докато автоматичното осветление е включено.
 - За да се предпази от изтощаване на батерията, превключателят за автоматично осветление автоматично се изключва приблизително шест часа след като го включите. Повторете горното процедура за повторно включване на превключателя за автоматично осветление, ако желаете.

справка

Този раздел съдържа по-подробна и техническа информация за работата на часовника. Той също така съдържа важни предпазни мерки и бележи относно различните функции и функции на този часовник.

Графични зони

По-долу е описана информацията, посочена от трите графични области във всяка режим.

- В режим Текущо време, режим световно време и режим аларма, графичните зони показват изтичането на всяка минута и секунда от текущото време (Отчитане на времето Режим време).
- В режим e-DATA MEMORY, графичните области показват номера на мигаща цифра по време на въвеждане на парола.
- В режим на таймер за обратно отброяване, графичните области показват преминаването на всеки минута и секунда от обратното броене.
- В режим Хронометър, графичните зони показват преминаването на всяка секунда и 1/10 секунда от изминалото време.

Минуты Секунды



Режим на отчитане на времето

Въведете номер




Секунды 1/10 секунды



Режим на хронометър


Въвеждане на текст

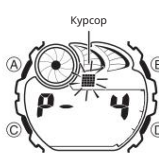

По-долу е описано как да въведете текст в e-DATA Режими ПАМЕТ и аларма.

За въвеждане на знаци

- Когато курсорът е на дисплея, използвайте D и B, за да преминете през наличните букви, цифри и символи, в последователността, показана по-долу.

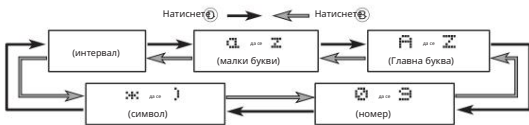

- Когато символът, който искате, е на позицията на курсора, натиснете C, за да преместите курсора надясно.
- Повторете стъпки 1 и 2, за да въведете останалите знаци, които желаете.
- Вижте "Списък със знаци" за информация относно знаците, които можете да въведете.

Функции за автоматично връщане

- Ако оставите часовника в e-DATA MEMORY или в режим на аларма за две или три минути без извършване на никаква операция, той автоматично се променя на Режим на отчитане на времето.
- Ако оставите екран с мигащи цифри или курсор на дисплея за две или три минути без извършване на никаква операция, часовникът автоматично излиза от настройката екран. С изключение на въвеждането на парола, всички настройки, които сте направили до този момент, са запазени автоматично.

Превъртане

Бутоните B и D се използват в различни режими и екрани за настройка за превъртане чрез данни на дисплея. В повечето случаи задържане на тези бутони по време на превъртане операцията се превърта с висока скорост.

Първоначални екрани

Когато влезете в e-DATA MEMORY, World Time или режим на аларма, данните, които сте били преглед, когато последно сте излезли от режима, се появява първо.

Отчитане на времето

- Нулиране на секундите до 00, докато текущият брой е в диапазона от 30 до 59 води до увеличаване на минутите с 1. В диапазона от 00 до 29 секундите са нулиране на 00 без промяна на минутите.
- Годината може да бъде зададена в диапазона от 2000 до 2039.

- Вграденят в часовника напълно автоматичен календар прави резерви за различни месеци дължини и високосни години. След като зададете датата, не трябва да има причина за промяна освен след като смените батерията на часовника.

Световно време

- Текущото време във всички градове в режим Световно време се изчислява в съответствие с Разлика в средното време по Гринич (GMT) за всеки град, въз основа на текущия дом Настройка на времето в града в режима за отчитане на времето.
- Броят на секундите на Световното време е синхронизиран с броя на секундите на Режим на отчитане на времето.
- Диференциалът GMT е часовата разлика на часовата зона, в която се намира градът от средното време по Гринич.
- Разликата в GMT се изчислява от този часовник въз основа на универсалното координирано време (UTC) данни.

Предпазни мерки за фонове осветление

- Електролуминесцентният панел, който осигурява осветление, губи мощност след много дълго време изключване.

- Осветлението, осигурено от подсветката, може да е трудно забележимо, когато се гледа отдалоу пряка слънчева светлина.

- Часовникът може да издава звуков звук, когато дисплеят е осветен. Това е поради вибрации на EL панела, използван за осветление, и не показва неизправност.

- Подсветката автоматично се изключва, когато прозвучи аларма.
- Честото използване на подсветката съкращава живота на батерията.

Предпазни мерки за автоматично превключване на светлината

- Носенето на часовника от вътрешната страна на китката ви и движение или вибрация на ръката ви може да накара превключателя за автоматично осветление да се активира и да освети дисплея. Да избегна изтощаване на батерията, изключвайте превключателя за автоматично осветление, когато се включите дейности, които могат да причинят често светване на дисплея.

Повече от 15 градуса

свързано



- Подсветката може да не свети, ако циферблатът на часовника свети повече от 15 градуса над или под паралела. Направи уверете се, че опакото на ръката ви е успоредно на земята.
- Подсветката се изключва за около една секунда, дори ако вие държите часовника насочен към лицето си.
- Статично електричество или магнитна сила могат да попречат правилното функциониране на превключателя за автоматично осветление. Ако подсветката не свети, опитайте да преместите часовника обратно в началото позиция (успоредно на земята) и след това го наклонете назад отново към теб. Ако това не помогне, пуснете ръката си докрай надолу, така че да вис от страни, и след това донесете върхите го отново.

- При определени условия подсветката може да не свети до около една секунда след това обръщате циферблата на часовника към вас. Това не означава непременно неизправност на подсветката.
- Може да забележите много слаб щракащ звук от часовника, когато се разклати напред и назад. Този звук се причинява от механична работа на автоматичното осветление превключател и не показва проблем с часовника.

Списък с СИМВОЛИ

a	q	n	n	A	A	N	N	0	@	@	*	"
b	o	o	B	B	O	O	1	1	-	/	*	*
c	c	p	p	C	C	P	2	2	/	&	&	&
d	d	q	q	D	D	Q	3	3	/	=	=	=
e	e	r	r	E	E	R	4	4	?	+	+	+
f	f	s	s	F	F	S	5	5	#	#	(	(
g	g	t	t	G	G	T	6	6	!	!	)	)
h	h	u	u	H	H	U	7	7	%	%		
i	i	v	v	I	I	V	8	8	.	.		
j	j	w	w	J	J	W	9	9	:	:		
k	k	x	x	K	K	X	*	*	:	:		
l	l	y	y	L	L	Y	-	-	'	'		
m	m	z	z	M	M	Z	=	=	.	.		

Таблица с кодове на градове

Град Код	Град	Диференциал	Други големи градове в същата часова зона
-11	Лагос	-11.0	Лагос
HNL	Хонolulu	-10.0	Панаме
ANC	Анкоридж	-09.0	Ном
LAX	Лос Анджелис	-08.0	Сан Франциско, Лас Вегас, Ванкувър, Сиатъл/Такома,
ДЕН	Денвър	-07.0	Джорджия, Едмонтън
ЧИ	Чикаго	-06.0	Хюстън, Далас/Форт. Уърт, Ню Орлеанс,
Ню Йорк	Ню Йорк	-05.0	Монреал, Детройт, Мавми, Бостън, Панама Сити,
ССС	Каракас	-04.0	Хаваана, Лима, Богота
РЮ	Рио де Жанейро	-03.0	Ла Пас, Сантяго, Рт. на Испания
1		02.0	Сао Пауло, Буенос Айрес, Бразилия, Монтевидео
		-01.0	Прая
LON	Лондон	+00.0	Дъблин, Лисабон, Казабланка, Дакар, Абиджан
ПАР	Париж	+01.0	Милано, Рим, Мадрид, Амстердам, Алжир,
САЙ	Кайро	+02.0	Хамбург, Франкфурт, Виена, Стокхолм, Барлин,
JRS	Джерзалим	+03.0	Атина, Хелзинки, Истанбул, Бейрут, Дамаск,
ДЖЕД	Джеда	+03.0	Кейп Таун
ТНХ	Техеран	+03.5	Кувейт, Рияд, Аден, Адис Абеба, Найроби, Москва
ДХВ	Дубай	+04.0	Шираз
КВЛ	Кабул	+04.5	Абу Даби, Маскат
КНН	Карачи	+05.0	Мькои
ДЕЛ	Дели	+05.5	Мумбай, Колката
ДАС	Дака	+06.0	Колombo
РГМ	Ягтон	+06.5	
РКН	Банкок	+07.0	Джакарта, Пном Пен, Ханой, Виентян
НКО	Хонконг	+08.0	Сингапур, Куала Лумпур, Пекин, Тайпе, Манила,
ТОУ	Токио	+09.0	Порт-Уел, Батор
АДЛ	Аделаида	+09.5	Сеул, Пхеньян
СЮД	Сидни	+10.0	Дарвин
НОУ	Нумеа	+11.0	Мелбърн, Гуам, Рабаул
УЛГ	Улаангтън	+12.0	Пт. Вила
			Крайстчърч, Нади, Науру.

*Въз основа на данни от юни 2003 г.