


Ръководство за работа 3031

CASIO®


Относно това ръководство

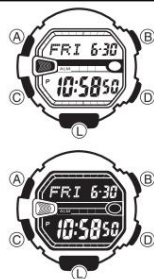

- В зависимост от модела на вашия часовник, текст на дисплея се появява или като тъмни фигури на светъл фон, или светли фигури на тъмен фон. Всички примерни дисплеи в това ръководство са показани с помощта на тъмни фигури върху светлина заден план.
- Операциите с бутоните се обозначават с показаните букви в илюстрацията.
- Всички раздел от това ръководство ви предоставя информация, от която се нуждаете, за да извършвате операции във всяка режим. Допълнителни подробности и техническа информация могат да бъдат намерени в секцията „Справка“.

Общо ръководство

- Натиснете C, за да преминете от режим на режим.
- Във всеки режим натиснете L, за да осветите дисплея.

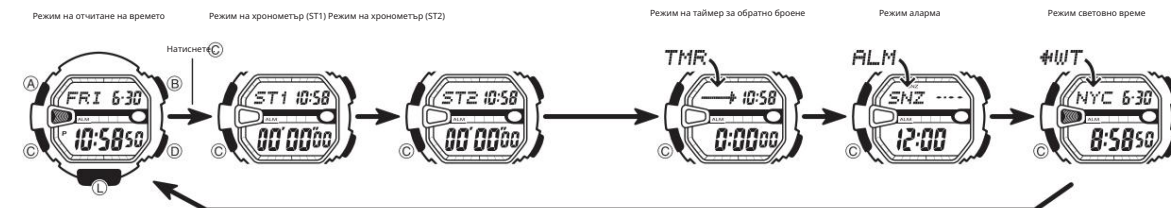

Отчитане на времето



Използвайте режима за отчитане на времето, за да зададете и видите текущото час и дата.

Прочетете това, преди да зададете час и дата!
Часовите, показани в режима за отчитане на времето и света. Времеви режим е свързан. Поради това се уверете, че изберете домашна часова зона, преди да зададете часа и дата.

За да настроите часа и датата



- В режима за отчитане на времето задръжте A, докато секунди започват да мигат, което показва настройката екран.
- Натиснете C, за да преместите мигането в показаната последователност по-долу, за да изберете други настройки.



- Когато настройката, която искате да промените, мига, използвайте D и B, за да я промените като описани по-долу.

екран	Да го направя:	Направете това:
50	Нулирайте секундите на 00	Натиснете D.
ИЗКЛ	Превключване между лятно часово време Време (ON) и стандартно време (OFF)	Натиснете D.
10:58	Посочете вашата домашна часова зона	Използвайте D (на изток) и B (на запад).
10:58	Променете часа или минутите	Използвайте D (+) и B (-).
2006	Променете годината	
6:30	Променете месеца или деня	

- За подробности относно часовите зони вижте „Таблица с кодове на градове“.
 - Викнете „Лятно часово време (DST)“ за подробности относно настройката на DST.
- Натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.
 - Денят от седмицата се показва автоматично в съответствие с датата (година, настройки за месец и ден).

Лятно часово време (DST)

Лятно часово време (лятно часово време) измества настройката за часово време с един час напред от стандартното време. Не забравяйте, че не всички държави или дори местни райони използват лятно часово време.

Да се превключват на Режим на времеизмерване време между

Лятно часово време и Стандартно време



- В режима за отчитане на времето задръжте A, докато секунди започват да мигат, което показва настройката екран.
- Натиснете C, за да се покаже екранът за настройка на DST.
- Натиснете D, за да превключват между лятно часово време (показва се ON) и стандартно време (показва се OFF).
- Натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.
- Индикаторът DST се появява на дисплея, за да покаже че лятното часово време е включено.

За превключване между 12-часово и 24-часово отчитане на времето

В режим на отчитане на времето, натиснете D, за да превключват между 12-часово отчитане на времето и 24-часово отчитане.

- При 12-часов формат индикаторът P (PM) се появява вляво от цифрите на часа за пъти в диапазона от обяд до 23:59 и не се появява индикатор вляво от часови цифри за часове в диапазона от полунощ до 11:59 сутринта.
- При 24-часовия формат часовите се показват в диапазона от 0:00 до 23:59, без всеки индикатор.
- 12-часовият/24-часов формат за отчитане на времето, който избирате в режима за отчитане на времето, е прилаган във всички други режими.
- Индикаторът P не се показва, когато текущият час се показва в други режими.

Хронометър

Време в режим на отчитане на времето *По време на измерване на изминалото време с хронометър показва броя на изминалите часове.



Вашият часовник има два режима на хронометър: Режим на хронометър (ST1) и режим на хронометър (ST2). И двата режима на хронометър ви позволяват да измервате изминало време, междинни времена и две завършва. Режимът на хронометър (ST1) включва автоматично стартиране.

- Обхватът на дисплея на хронометъра е 999 часа, 59 минути, 59,99 секунди.
- Хронометърът продължава да работи, след което се рестартира от нула достига лимита си, докато не го спре.
- Операцията за измерване на хронометъра продължава дори ако излизате от режим Хронометър.
- Излизане от режим на хронометър, докато междинното време е замразено дисплей изчиства разделното време и се връща към изминало измерване на времето.
- Всички операции в този раздел се извършват в Режим на хронометър (ST1) или режими на хронометър (ST2), който въвеждате с натискане на C.

За измерване на времето с хронометъра

(Режим Хронометър (ST1) и Режим на хронометър (ST2))



Относно автоматичното стартиране (режим на хронометър (ST1))
C Auto-Start, часовникът извършва 5-секундно обратно броене и хронометър стартира автоматично, когато обратното броене достигне нула.

По време на последните три секунди от обратното броене всяка секунда се чува звуков сигнал.

Да използвам Автоматично стартиране (ST1)



- Докато екранът на хронометъра показва всички нули в Режим на хронометър, натиснете B.
- Това показва 5-секунден екран за обратно броене.
- За да се върнете към екрана с всички нули, натиснете B отново.
- Натиснете D, за да започнете обратното броене.
- Когато обратното броене достигне нула, се чува тон и хронометърът започва автоматично.
- Натискане на D, докато е включено автоматичното отброяване прогрес стартира хронометъра веднага.

Ръководство за работа 3031

CASIO®

Таймер за обратно броене



Таймерът за обратно отброяване може да се настрои в диапазон от едно минута до 24 часа. Аларма звучи, когато обратното броене достигне нула. Таймерът за обратно отброяване също има функция за автоматично повторение и звуков сигнал за напредък, който сигнализира прогрес на обратното броене.

- Всички операции в този раздел се извършват в Режим таймер за обратно броене, в който влизате с натискане "C".

Конфигуриране на таймера за обратно отброяване

Следват настройките, които трябва да конфигурирате преди всяко използване на таймера за обратно отброяване.

Включване на повторение: — начален час; Автоматично повторение: — Напредък

индикатор за обратно броене

- Вижте "За конфигуриране на таймера за обратно отброяване" за информация относно настройването на таймера.

Автоматично повторение

Когато автоматичното повторение е включено, обратното броене започва автоматично от начален час на обратното броене, когато достигне нула.

Когато автоматичното повторение е изключено, обратното броене спира, когато достигне нула и дисплей показва първоначалното начално време на обратното броене.

- Натискането на D, докато тече обратно броене с автоматично повторение, спира текущото обратно броене. Можете да възобновите обратното броене с автоматично повторение, като натиснете D, или можете натиснете A, за да нулирате началната стойност на времето за обратно броене.

Операции със звуков сигнал на таймера за обратно отброяване

Часовникът издава звуков сигнал в различни моменти по време на обратно броене, за да можете да сте информирани за състоянието на обратното броене, без да гледате дисплей. Следното описва видове звукови сигнали, които часовникът изпълнява по време на обратно броене.

Звуков сигнал за край на обратното броене

Звуковият сигнал за край на обратното броене ви уведомява, когато обратното броене достигне нула.

- Когато звуковият сигнал за напредък е изключен, звуковият сигнал за края на обратното броене звучи за около 10 секунди или докато натиснете който и да е бутон, за да го спрете.

- Когато звуковият сигнал за напредък е включен, звуковият сигнал за края на обратното броене звучи за около една секунда.

Звуков сигнал за напредък


Когато звуковият сигнал за прогрес е включен, часовникът използва звукови сигнали, за да сигнализира за обратно броене напредък, както е описано по-долу.

- Започвайки от пет минути преди края на обратното броене, часовникът излъчва четири кратки звукови сигнали в началото на всяка минута за обратно отброяване.
- 30 секунди преди края на обратното броене, часовникът издава четири кратки звукови сигнала.
- Часовникът издава кратък звуков сигнал за всяка от последните 10 секунди от обратното броене.
- Ако времето за начало на обратното броене е шест минути или повече, часовникът издава кратък звуков сигнал за всяка секунда от последните 10 секунди преди достигане на точката от пет минути. Четири издават се кратки звукови сигнали, за да сигнализират, когато се достигне точката от пет минути.

За да конфигурирате таймера за обратно отброяване



- Докато началният час на обратното броене е на дисплей в Режим на таймер за обратно отброяване, задържате натиснат A до текущия началният час на обратното броене започва да мига, което показва екран за настройка.
 - Ако началният час на обратното броене не се показва, използвайте процедура под "За използване на таймера за обратно отброяване", за да покажете го.
- Натиснете C, за да преместите мигането в показаната последователност по-долу, за да изберете други настройки.



- Когато настройката, която искате да промените, мига, използвайте B и D, за да я промените като описани по-долу.

Настройка	екран	Работа с бутони
Часове, минути	10:00	Използвайте D (+) и B (-), за да промените настройката.
Автоматично повторение	10:00	Натиснете D, за да включите автоматичното повторение (показан) и изключен (показан) (се показва).
Звуков сигнал за напредък	10:00	Натиснете D, за да включите звуковия сигнал за прогрес (ON) и изключен (OFF).

- За да зададете начален час на обратното броене от 24 часа, задайте 4. 0:00.

Натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.

- Можете също така да изпълнявате стъпки 1 и 2 от горната процедура, когато е необходимо вижте текущите настройки за автоматично повторение и звуков сигнал за прогрес.

Към таймера за обратно отброяване



Натиснете D, докато сте в режим на таймер за обратно отброяване, за да стартирате таймер за обратно броене.

- Работата на таймера за обратно отброяване продължава дори ако вие излезете от режима на таймера за обратно отброяване.

- Натиснете D, докато тече операция за обратно броене пауза. Натиснете D отново, за да възобновите обратното броене.

- За да спрете напълно операция за обратно броене, първо я поставяте на пауза (като натиснете D) и след това натиснете B. Това връща времето за обратно броене до началната му стойност.

Аларми



Индикатор за включена аларма

Можете да настроите до пет независими многофункционални аларми с час, минути, месец и ден. Когато има аларма включено, аларменият тон звучи, когато настъпи часът на алармата достигнат. Една от алармите е аларма с дръмка, докато други четири са еднократни аларми.

Можете също така да включите почасов сигнал за време, който причинява часовникът да бипа два пъти на всеки час.

- Има пет алармени екрана, номерирани AL1, AL2, AL3 и AL4 за еднократна аларма, дръмка

екран за аларма, указан от SNZ. Часовото време

екрана на сигнала се обозначава със SIG.

- Всички операции в този раздел се извършват в Режим на аларма, в който влизате с натискане на C.

Видове аларми

Типът аларма се определя от настройките, които правите, както е описано по-долу.

- Ежедневна аларма

Задайте часа и минутите за алармата. Този тип настройка предизвиква алармата звук всеки ден в зададения от вас час.

- Аларма за дата

Задайте месец, час и минути за аларменото време. Този тип настройка причинява алармата да звучи в определеното време, на конкретната дата, която сте задали.

- 1-месечна аларма

Задайте месец, час и минути за аларменото време. Този тип настройка причинява алармата да звучи всеки ден в зададения от вас час, само през зададения от вас месец.


- Месечна аларма

Задайте деня, часа и минутите за алармата. Този тип настройка предизвиква алармата да звучи всеки месец в зададения от вас час, в деня, който сте задали.

За да настроите аларма на алармата



- В режим на аларма използвайте D или B, за да превъртите алармени екрани до този, чието време искате да зададете се показва.



- За да зададете еднократна аларма, покажете екран за аларма AL1, AL2, AL3 или AL4.

За да настроите алармата с дръмка, покажете екрана SNZ.

- Алармата за дръмка се повтаря на всеки пет минути.

- След като изберете аларма, задържате натиснат A до настройката на часа на алармата започва да мига, което показва екрана за настройка.

- Тази операция автоматично включва алармата.

- Натиснете C, за да преместите мигането в последователността, показана по-долу, за да изберете други настройки.



- Докато дадена настройка мига, използвайте D и B, за да я промените, както е описано по-долу.

Екран	За да направите това:	Направете това:
12:00	Променете часа и минути	Използвайте D (+) и B (-). С 12-часов формат, настройте часа правилно като сутрин или рп (индикатор P).
---	Променете месец и ден	За да зададете аларма, която не включва месец и/или ден, зададен за всяка настройка.

- Натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.

Работа на алармата

Аларменият тон звучи в предварително зададения час за 20 секунди, независимо от режима часовникът е включен. В случай на дръмка на алармата, алармата се извършва общо седем пъти, на всеки пет минути, докато изключите алармата.

- Операциите за аларма и почасов сигнал се извършват в съответствие с Време в режим на отчитане на времето.

- За да спрете тона на алармата, след като започне да звучи, натиснете произволен бутон.

- Извършване на някоя от следните операции през 5-минутен интервал между тях snooze alarms отменя текущата операция за дръмка на алармата.

Показване на Настройка на режим на отчитане на времето екран

Показване на настройка SNZ

За тестовена алармата

В режим на аларма задържате D, за да включите алармата.

За включване и изключване на алармата



Индикатор за отлагане на алармата

- В режим на аларма използвайте D, за да изберете аларма.

- Натиснете A, за да го включите и изключите.


- Включване на аларма (SNZ, AL1, AL2, AL3 или AL4) показва индикатора за включена аларма (SNZ: 1, 2, 3, 4 или A).

- Във всички режими индикаторът за включена аларма се показва за аларма който в момента е включен.

- Индикаторът за включена аларма мига, докато алармата е включена звучене.

- Индикаторът за дръмка на алармата () мига, докато SNZ алармата за дръмка звучи и по време на 5-минутните интервали между алармите.

За да превъртите Почасово време



Индикатор за почасов сигнал за време

Сигнал На и изключено

- В режим на аларма използвайте D, за да изберете часовото време

Сигнал (SIG).

- Натиснете A, за да го включите и изключите.

- Индикаторът за включен часови сигнал () е показан на SIG дисплей във всички режими, докато тази функция е включена.



Ръководство за работа 3031

CASIO®

Световно време



Текущ час и дата в зоната на избрания код на града

Световното време показва текущото време в 48 града (29 пъти зони) по целия свят.
• Всички операции в този раздел се извършват в Режим Световно време, в който влизате с натискане на C.

За да видите времето за друг код на града в режим Световно време натиснете D, за да превъртите на изток чрез градски кодове.

В режим Световно време натиснете B, за да превъртите на запад чрез градски кодове.

• За пълна информация относно градските кодове вижте „Код на града Таблица“.

• Ако текущото време за даден град е грешно, проверете вашето Настройки за време и часови зони в режим на поддръжане на времето и направи необходимите промени.

Да се превключва време с код на града между Стандарт Време и Лятно часово време време



1. В режим Световно време използвайте D (изток) и B (запад), за да показва кода на града (часовата зона), чието стандартно време/Настройка за лятно часово време, която искате да промените.

2. Задръжте A за около една секунда, за да превключите Дневна светлина Запаване на времето (показано DST) и стандартно време (DST не се показва).

• Индикаторът DST е на дисплея всеки път, когато покажете код на град, за който е лятното часово време включено.

• Имайте предвид, че настройката DST/стандартно време засяга само показван в момента код на града. Други кодове на градове не са засегнати.

Осветеност



Този часовник има два EL (електролуминесцентни) панела, които накарайте целия дисплей да свети за лесно четене в тъмно. Превключвателят за автоматично осветление на часовника включва осветлението автоматично, когато наклоните часовника за четене към лицето ти.

• Превключвателят за автоматично осветление трябва да е включен (обозначен с индикаторът за автоматично превключване на светлината), за да работи.

• Вижте „Предпазни мерки при осветяване“ за по-важна информация.

За осветяване на дисплея

Във всеки режим натиснете L, за да включите осветлението.

• Горната операция включва осветлението независимо от текущия превключвател за автоматично осветление настройка.

• Можете да използвате процедурата по-долу, за да избере 3 или 5 секунди като продължителност на осветяване. Когато натиснете L, осветлението ще остане включено за около 3 секунди или 5 секунди, в зависимост от текущата настройка за продължителност на осветяване.

За определяне на продължителността на осветяване



1. В режима за отчитане на времето задръжте A, докато секунди започват да мигат, което показва настройката екран.


2. Докато секундите мигат, натиснете B, за да превключите настройка между 3 секунди () и 5 секунди ().

3. Натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.



Относно превключвателя за автоматично осветление

Докато превключвателят за автоматично осветление е активиран, осветлението се включва, когато позиционирате китката си, както е описано по-долу във всеки режим.

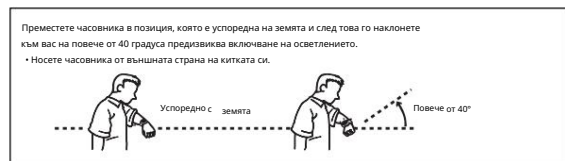

Внимание!

• Винаги се уверявайте, че сте на безопасно място, когато четете часовника с помощта на превключвателя за автоматично осветление. Бъдете особено внимателни, когато бягате или се занимавате с всяка друга дейност, която може да доведе до злополука или нараняване. Също така внимавайте за това внезапно осветяване от превключвателя за автоматично осветление не стряска и не разсейва другите около вас.

• Когато носите часовника, уверете се, че превключвателят за автоматично осветление е включен изключете, преди да карате велосипед или да управлявате мотоциклет или друг двигател превозно средство. Внезапното и неволно задействане на превключвателя за автоматично осветление може да създаде разсейване, което може да доведе до пътнотранспортно произшествие и сериозно нараняване.

За включване и изключване на превключвателя за автоматично осветление

В режима за отчитане на времето задръжте B за около три секунди, за да превключите автоматичния режим

превключвател на светлината включен (показва се индикатор за автоматично превключване на светлината) или изключен (индикатор за автоматично превключване на светлината не се показва).

• Индикаторът за превключване на светлината е на дисплея във всички режими, докато автоматичното осветление е включено ключът е включен.


• За да се предпази от изтощение на батерията, превключвателят за автоматично осветление се изключва автоматично приблизително шест часа след като го включите.

справка

Този раздел съдържа по-подробна и техническа информация за работата на часовника. Той също така съдържа важни предпазни мерки и бележки относно различните функции и функции на този часовник.

Графични зони

Има три графични области, наречени A, B и C. Информацията, показана във всяка графичната област зависи от текущия режим.

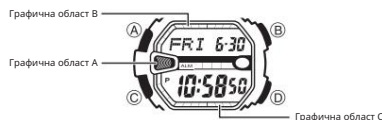

• Следната таблица показва информацията, която се появява в графична област A.

Режим	Графична област A
Отчитане на времето	Режим на отчитане на времето секунди
Световно време	Режим на отчитане на времето секунди
Хронометър (ST1 и ST2)	Мете отляво надясно
Таймер за обратно броене	Мете от дясно на ляво
Аларма	Няма индикация

• Във всички режими графична област B показва минутите в режим Хронометър (ST1) (една всеки сегмент за 5 минути, 10 минути и т.н.).

• Във всички режими графична област C показва минутите в режим Хронометър (ST2) (една всеки сегмент за 5 минути, 10 минути и т.н.).

Flash Alert



Когато Flash Alert е включено, осветлението мига за алармите, часовият сигнал, алармата за обратно броене, и хронометър (ST1) автоматично стартиране.

Да се включи/изключи/задръжте/превключи/изключи

В режима за отчитане на времето задръжте D за около три секунди, за да включите Flash Alert (индикатор за Flash Alert показан) или изключен (индикаторът Flash Alert не се показва).

• Осветлението мига два пъти, когато включите Flash Alert и веднъж, когато изключите Flash Alert.

• Докато Flash Alert е включен, индикаторът Flash Alert остава на дисплея във всички режими.

• Имайте предвид, че натискането на D за включване или изключване на Flash Alert ще също така превключва отчитането на времето между 12 часа и 24 часа формат.

Тон на работа на бутона



Сигналят за работа на бутона се чува всеки път, когато натиснете някой от бутоните на часовника. Можете да завършите работата на бутона включване или изключване на тона по желание.

• Дори ако изключите тона за работа на бутоните, аларми, почасов сигнал за време, аларма за обратно броене, и автоматичното стартиране на хронометъра работят нормално.

Обърнете се към бутона за работа тон на и изключено

Във всеки режим (освен когато екранът за настройка е на дисплей), задръжте натиснат C, за да превключите тона на работа на бутона включен (MUTE не се показва) и изключен (MUTE се показва).

• Задръжането на натискането C за включване или изключване на тона за работа на бутоните също причинява часовника текущия режим за промяна.

• Индикаторът MUTE се показва във всички режими, когато се чуе тон за работа на бутона изключен.

Функции за автоматично връщане

• Ако оставите часовника в режим на аларма за две или три минути, без да работите при всяка операция, той автоматично преминава в режим на отчитане на времето.

• Ако оставите екран с мигащи цифри на дисплея за две или три минути без да извършва никаква операция, часовникът автоматично излиза от екрана за настройка.

Превъртане

Бутоните B и D се използват в различни режими и екрани за настройка за превъртане чрез данни на дисплея. В повечето случаи задръжане на тези бутони по време на превъртане операцията се превърта с висока скорост.

Първоначални екрани

Когато влезете в режим Световно време или аларма, данните, които сте преглеждали, когато сте последен изход, режимът се появява първи.

Отчитане на времето

• Нулиране на секундите до 00, докато текущият брой е в диапазона от 30 до 59 води до увеличаване на минутите с 1. В диапазона от 00 до 29 секундите са нулиране на 00 без промяна на минутите.

• Годината може да бъде зададена в диапазона от 2000 до 2099.

• Вграденят в часовника напълно автоматичен календар прави резерви за различни месеци дължини и високосни години. След като зададете датата, не трябва да има причина за промяна освен след като смените батерията на часовника.

Световно време

Всички времена в режим Световно време се изчисляват от текущото време в родния град в Режим на отчитане на времето, използвайки UTC диференциални стойности във времето.

• Броят на секундите на Световното време е синхронизиран с броя на секундите на Режим на отчитане на времето.

• UTC разликата е стойност, която показва разликата във времето между а

отправна точка в Гринич, Англия и часовата зона, в която се намира даден град.

• Буквите "UTC" са съкращението за "Координирано универсално време", което е световен научен стандарт за отчитане на времето. Тя се основава на внимателно поддържа атомни (цезиеви) часовници, които отчитат времето с точност до микросекунди. Скок секундите се добавят или изваждат, ако е необходимо, за да се поддържа UTC в синхрон с този на Земята завъртане.

- Електролуминесцентният панел, който осигурява осветление, губи мощност след много дълго време

- Осветлението може да е трудно забележимо, когато се гледа под пряка слънчева светлина. •

Часовникът може да издава звуков звук, когато дисплеят е осветен. Това се дължи на вибрации на EL панела, използван за осветление, и не означава неизправност.

- Осветлението се изключва автоматично, когато прозвучи аларма. • Честото използване на осветление изтощава батерията.

Предпазни мерки за автоматично превключване

на осветлението • Избягвайте да носите часовника от вътрешната страна на китката си. Това кара превключвателя за автоматично осветление да работи, когато не е необходим, което съкращава живота на батерията. Ако искате да носите часовника от вътрешната страна на китката си, изключете функцията за автоматично превключване на светлината.



- Установка должна не вклиниваться, а цифроваться на засовниках и на повороте от 15 градусов мах или под параллель. Уверены же, что опакато на рыката ви е успоредно на земята.
- Осветлението се изключва след предварително задденото осветление продължителност (виема „3а определениа на продължителността на осветяване“), дори ако държите засовника насочен към лицето си.
- Статично електричество или магнитна сила могат да попречат правилното функциониране на превключвателя за автоматично осветление. Ако осветлението не се вклочи, опитайте да преместите засовника обратно в изходна позиция (успоредно на земята) и след това го наклоните отново към вас. Ако това не помогне, пуснете ръката си дясно, така че да виси отстрани, и след това да вдигнете отново. • При определени условия осветлението може да не се вклочи до окончателно.

една секунда, след като обърнете циферблата на часовника към вас. Това не означава непременно неизправност на превключвателя за автоматично осветление.

- Може да забележите много слаб щракащ звук, идващ от часовника, когато се разклаща напред-назад. Този звук се причинява от механична работа на превключвателя за автоматично осветление и не означава проблем с часовника.

Таблица с кодове на градове

град код	град	UTC дифференциал	Други големи градове в същата часова зона
PPG	Паго Паго	-11.0	
HNL	Хонολουу	-10.0 -	Папеете
ANC	Анхаридаж	09.0 -	Номе
LAX	Лос Анжелис	08.0	Сан Франциско, Лас Вегас, Ванкувер, Сиатъл/Такома, Дотуси Сити
ДЕН	Денвър	-07.0	Ел Пасо, Едмънтън
MEX	Мексико сити	-06.0	Уининг, Хюстън, Далас/Форт Уърт, Ню Орлиънс
ЧИ	Чикаго		
Ню Йорк	Ню Йорк	-05.0	Монреал, Детройт, Маями, Бостън, Панама Сити, Хавана, Лима, Богота
CCS	Каракас	-04.0	Ла Пас, Сантьяго, Порт ь-ф Спейн
УУТ	Сейнт	-03.5 -	
РИО	Джонс-Рио де	03.0	Сао Пауло, Бразилия, Монтевидео
BUE	Жанейро		
RAI		-01.0	
LON	Буенос	+00.0	Дъблин, Лисабон, Казабланка, Абиджан
DKR	Айрес		
ЛУД	Прая	+01.0	Милано, Амстердам, Алжир, Хамбург, Франкфурт, Виена
PAP			
МCM	Лондон Дакар		
ROM			
BER			
STO	Мадрид		
АТН	Париж	+02.0	Истанбул, Бейрут, Дамаск, Кейптаун
JNB	Монте Карло		
АНК	Рим		
NIC	Берлин		
XEL	Стокхолм		
CAI	Атина		
JRS	Иоханесбург		
MOW	Анкара	+03.0	Кувейт, Рияд, Аден, Адис Абеба, Найроби
ДЖЕД	Никозия		
THR		+03.5	Шираз
DXB		+04.0	Абу Дави, Маскат
KWI		+04.5	
KHI	Хелзинки	+05.0	Мумбаи
DEL	Кайро	+05.5	Мумбаи, Колката
DAC	Иерусалим Москва	+06.0	Мумбаи, Кабул Карачи Делхи Дакка
RGH	Янгон	+06.5	
BKK	Банкок	+07.0	Джакарта, Пном Пен, Ханой, Биентян
ГРХХ	Сингапур	+08.0	Куала Лумпур, Тайпе, Манила, Улан Батор
HKG	Хонг Конг		
BJS	Пекин		
PER	Пърт		
SEL	Сеул	+09.0	Пхенян
TYO	Токио		
ADL	Аделаида	+09.5	Дарвин
SYD	Сидни	+10.0	Мелбърн, Гуам, Рабаул
HE	Нумеа	+11.0	Порт Вила
WLG	Уелингтън	+12.0	Крайстъчмъч, Нади, остров Науву

*Базирана данни като от декември 2005 г.