

Ръководство за работа 3194

CASIO®

Запознаване

Внимание!

- Функциите за измерване, вградени в този часовник, не са предназначени за използване в извършване на измервания, които изискват професионална или индустриална точност. Стойности произведени от този часовник трябва да се считат за разумно точни само представителства.
- Данните за географската дължина, лунният интервал, индикатора за фазата на луната и графиката на приливите и отливите се появяват на дисплея на този часовник не са предназначени за навигационни цели. Винаги използвайте подходящи инструменти и ресурси, за да получите данни за навигацията цели.
- Този часовник не е инструмент за изчисляване на времето за отлив и прилив. The графиката на приливите и отливите на този часовник има за цел да осигури разумно приближение на само приливни движения.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. не поема отговорност за каквито и да било загуби или каквито и да било искове от трети страни, които могат да възникнат при използването на този часовник.


Относно това ръководство



- Операциите с бутоните се обозначават с показаните букви в илюстрацията.
- Всеки раздел от това ръководство ви предоставя информация, от която се нуждаете, за да извършвате операции във всяка режим. Допълнителни подробности и техническа информация могат да бъдат намерени в секцията „Справка“.

Общо ръководство

- Натиснете C, за да преминете от режим на режим.
- Във всеки режим (освен когато екранът за настройка е на дисплея), натиснете L, за да светне екранът.

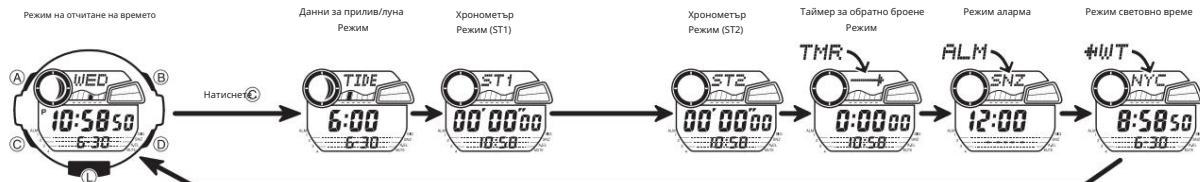

Отчитане на времето



Използвайте режима за отчитане на времето, за да зададете и видите текущия час и дата.

- Графиката на приливите показва приливни движения за текущия час, както се съхранява в Режим на отчитане на времето.
- Индикаторът за фазите на луната показва текущата лунна фаза в съответствие с текущата дата, както се съхранява в Режим на отчитане на времето.
- важно!
- Не забравяйте да конфигурирате текущия час и дата, както и вашата Дата за началния сайт (данни за сайта, където използвате часовник) правилно, преди да използвате функциите на този часовник. Вижте „Данни за началния сайт“ за повече информация.

Настройка на час и дата

Този часовник е предварително зададен със стойности на UTC отмятане, които представляват всяка часова зона около глобус. Преди да зададете часа, не забравяйте първо да зададете UTC отмятането за вашата начален сайт, което е мястото, където обикновено ще използвате часовника.

- Обърнете внимание, че всички времена в режим Световно време се показват въз основа на часа и датата настройките, които конфигурирате в режима за отчитане на времето.

До часа и датата



1. В режима за отчитане на времето задръжте A, докато секунди започват да мигат, което показва настройката екран.
 - Уверете се, че сте конфигурирали правилното UTC отмятане за вашата Начален сайт, преди да конфигурирате друго отчитане на времето Настройки на режима.
 - Вижте „Таблица с кодове на градове“ за информация относно Настройки за UTC отмятане, които се поддържат.

2. Натиснете C, за да преместите мигането в последователността, показана по-долу, за да изберете друго настройки.



3. Когато настройката, която искате да промените, мига, използвайте B и V, за да я промените като описани по-долу.

Екран За да	направите това:	Направите това:
50	Нулирайте секундите на 00	Натиснете D.
OFF	Превключване между лятно часово време Време () и стандартно време (OFF)	Натиснете D.
+ 90	Посочете UTC отмятането	Използвайте D (+) и B (-).
10:58	Променете часа или минутите	Използвайте D (+) и B (-).
20 10	Променете годината	
6-30	Променете месеца или деня	

- Вижте „Лятно часово време (DST)“ за подробности относно настройката на DST.
- Диапазонът на настройка на отмятането на UTC е от -12,0 до +14,0, в единици от 0,5 часа.
- Когато лятното часово време е включено, обхващат на настройка на отмятането на UTC е от -11,0 до +15,0, в 0,5-часови единици.

4. Натиснете A два пъти, за да излезете от екрана за настройка.
 - Денят от седмицата се показва автоматично в съответствие с датата (година, настройки за месец и ден).

Лятно часово време (DST)

Лятно часово време (Лятно часово време) измества настройката за часово време с един час напред от стандартното време. Не забравяйте, че не всички държави или дори местни райони използват лятно часово време.

За да превключите Режим на времеизмерване време между Лятно часово време и Стандартно време

1. В режима за отчитане на времето задръжте A, докато секунди започват да мигат, което показва настройката екран.
2. Натиснете C, за да се покаже екранът за настройка на DST.
3. Натиснете D, за да превключвате между лятно часово време (показва се) и Стандартно време (показва се). OFF
4. Натиснете A два пъти, за да излезете от екрана за настройка.
 - Индикаторът DST се появява на часовника и Екрани с данни за прилив/луна, за да покажат, че лятното часово време Времето е включено. В случай на данни за прилив/луна Режим, индикаторът DST се появява в данните за приливите и отливите само екран.

За превключване между 12-часово и 24-часово отчитане на времето В режим на отчитане на времето, натиснете D, за да превключвате между 12-часово отчитане на времето и 24-часово отчитане.

- При 12-часов формат индикаторът P (PM) се появява вляво от цифрите на часа за пъти в диапазона от обяд до 23:59 и не се появява индикатор вляво от часови цифри за часове в диапазона от полунощ до 11:59 сутринта
- При 24-часовия формат часовите се показват в диапазона от 0:00 до 23:59, без всеки индикатор.
- 12-часовият/24-часов формат за отчитане на времето, който избирате в режима за отчитане на времето, е прилаган във всички други режими.
- Индикаторът P не се показва, когато текущият час се показва в други режими.

Ръководство за работа 3194

CASIO®

Данни за началния сайт

Фазата на луната, данните от графиката на приливите и отливите и данните за режима на данни за прилив/луна няма да се показват правилно, освен ако данните за началния сайт (UTC отствие, дължина и лунитиден интервал) не са конфигурирани правилно.

- Отствие от UTC е стойност, която показва разликата във времето между референтна стойност точка в Гринич, Англия и часовата зона, в която се намира даден град.
- Буквите "UTC" са съкращението за "Координирано универсално време", което е световен научен стандарт за отчитане на времето. Тя се основава на внимателно поддържана атомни (цезиеви) часовници, които отчитат времето с точност до микросекунди. Скок секундите се добавят или изваждат, ако е необходимо, за да се поддържа UTC в синхрон с този на Земята завъртане.
- Лунитидният интервал е времето, което изтича между преминаването на Луната през меридиан и следващия прилив на този меридиан. Вижте "Лунитиден интервал" за повече информация.
- Този часовник показва лунитидни интервали в часове и минути.
- Списъкът с данни за мисъл/лунитиден интервал предоставя информация за UTC отствие и дължина по света.
- Следващите са първоначалните фабрични данни за началния сайт (Токио, Япония), когато вие първо закупите часовника и винаги, когато трябва да смените батерията. промяна тези настройки да съответстват на района, където обикновено използвате часовника.
- UTC отствие (+9,0; Географска дължина (изток 140 степени); Лунитиден интервал (5 часа, 20 минути)

Да се конфигурирате Начало Данни за сайта



Стойност на географска дължина

1. В режима за отчитане на времето задържате A, докато секунди започват да мигат, което показва настройката екран.
2. Натиснете два пъти C, за да се покаже екранът за настройка на UTC отствие, и потвърдете, че настройката е правилна.
 - Ако настройката за UTC отствие не е правилна, използвайте D (+) и B (-), за да го промените.
3. Натиснете A, за да се покаже екранът за настройка на стойността на географската дължина.

4. Натиснете C, за да преместите мигането в последователността, показана по-долу, за да изберете други настройки.



5. Когато настройката, която искате да промените, мига, използвайте D и B, за да я промените като описани по-долу.

Задвижение на	екран	Операции с бутони
стойност на географска дължина	LONG 14 00 E	Използвайте D (+) и B (-), за да промените настройката. • Можете да зададете стойност в диапазона от 0° до 180°, в единици 1 градус.
Географска дължина (Изток/Запад)	14 00 E	Използвайте D, за да превключите между източна дължина (E) и запад географска дължина (W)
Лунитиден интервал Часове, минути	INT 5:20	Използвайте D (+) и B (-), за да промените настройката.

6. Натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.

Данни за прилив/луна

Индикатор за фазите на луната



време

Месец - Ден

Данните за прилив/луна ви позволяват да видите възрастта на луната и луната фаза за определена дата и приливни движения за а конкретна дата и час на началния ви сайт.

- Когато влезете в режим на данни за прилив/луна, данните за първо се появява 6:00 сутринта на текущата дата.
- Ако подозирате, че данните за прилив/луна не са правилни за по някаква причина проверете данните в режима на отчитане на времето (текущ час, дата и настройки на началния сайт) и направи промени според изискванията.
- Вижте "Индикатор за фазата на луната" за информация относно Индикатор за фазите на луната и "Графика на приливите и отливите" за информация относно графиката на приливите и отливите.
- Всички операции в този раздел се извършват в Режим на данни за прилив/луна, който влизате с натискане на C.

Екрани с данни за прилив/луна

В режим на данни за прилив/луна, натиснете A, за да превключвате между екран с данни за прилива и Екран с данни за Луната.

Екран с данни за приливите и отливите



време

Месец - Ден

Екран с данни за Луната



Месец - Ден

Лунна възраст

- Докато се показва екранът с данни за приливите, използвайте D (+) и B (-), за да промените показано време на стълби от един час.
- Докато е показан екранът с данни за Луната, използвайте D (+) и B (-), за да промените показана дата на стълби от един ден. Натискането на D и B ще покаже годината на показаната дата за около една секунда.
- Можете също така да посочите конкретна дата (година, месец, ден), за да видите данните за приливите и отливите Лунни данни. Вижте "За да посочите дата" за повече информация.
- Когато влезете в режим на данни за приливите и луната, екранът (данни за приливи и отливи или данни за луна), който се показва последния път, когато сте излезли от режима, се появява първо.

Да се уточни а дата



Месец - Ден

1. В режим на данни за прилив/луна, задържате A, докато настройката за година започва да мига, което показва настройката екран.
2. Натиснете C, за да преместите мигането в показаната последователност по-долу, за да изберете другите настройки.
3. Докато дадена настройка мига, използвайте D (+) или B (-), за да промените го.
 - Можете да посочите дата в диапазона от 1 януари, 2000 г. до 31 декември 2099 г.

4. Натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.

5. Използвайте A, за да покажете или екран с данни за приливите, или екран с данните за Луната.

Хронометър



Време в режим на отчитане на времето

По време на измерване на изминалото време с хронометър показва броя на изминалите часове.

Вашият часовник има два режима на хронометър: Режим на хронометър (ST1) и режим на хронометър (ST2). И двата режима на хронометър ви позволяват да измервате изминало време, междинни времена и две завършва. Режимът на хронометър (ST1) включва автоматично стартиране.

- Обхватът на дисплей на хронометъра е 999 часа, 59 минути, 59,99 секунди.
- Хронометърът продължава да работи, след което се рестартира от нула достига лимита си, докато не го спрете.
- Операцията за измерване на хронометъра продължава дори ако излизате от режим Хронометър.
- Излизане от режим на хронометър, докато междинното време е замразено дисплей изчислява разделното време и се връща към изминало измерване на времето.
- Всички операции в този раздел се извършват в Режим на хронометър (ST1) или режим на хронометър (ST2), който въвеждате с натискане на C.

За измерване на времена с

(Режим Хронометър (ST1) и

хронометър

Режим на хронометър (ST2))

Изминалото време



Разделено време



Две покрития



(SPL Показва)

Разделено Първият бегач завършва бегач

Показване на първия час бегач.

Разделено Първият бегач завършва бегач

Показване на втория бегач.

Относно автоматичното стартиране (режим на хронометър (ST1))

C Auto-Start, часовникът извършва 5-секундно обратно броене и хронометър стартира автоматично, когато обратното броене достигне нула.

По време на последните три секунди от обратното броене всяка секунда се чува звуков сигнал.

Да се включи Автоматично стартиране (ST1)



1. Докато екранът на хронометъра показва всички нули в Режим на хронометър, натиснете B.
 - Това показва 5-секунден екран за обратно броене.
 - За да се върнете към екрана с всички нули, натиснете B отново.
2. Натиснете D, за да започнете обратното броене.
 - Когато обратното броене достигне нула, се чува тон и хронометърът започва автоматично.
 - Натискане на D, докато е включено автоматичното отбояване прогрес стартира хронометъра веднага.

Таймер за обратно броене



Часове Минути

Секунди

Таймерът за обратно отбояване може да се настрои в диапазон от едно минута до 24 часа. Аларма звучи, когато обратното броене достига нула. Таймерът за обратно отбояване също има функция за автоматично повторение и звуков сигнал за напредък, който сигнализира прогрес на обратното броене.

- Всички операции в този раздел се извършват в Режим таймер за обратно броене, в който влизате с натискане на C.

Конфигуриране на таймера за обратно отбояване

Следват настройките, които трябва да конфигурирате преди всъщност използването на таймера за обратно отбояване.

Включване/изключване на звуков сигнал време; Включване/изключване на автоматично повторение. Напредък

за начало на обратно отбояване

- Вижте "За конфигуриране на таймера за обратно отбояване" за информация относно настройването на таймера.

Автоматично повторение

Когато автоматичното повторение е включено, обратното броене започва автоматично от начален час на обратното броене, когато достигне нула.

Когато автоматичното повторение е изключено, обратното броене спира, когато достигне нула и дисплей показва първоначалното начално време на обратното броене.

- Натискането на D, докато тече обратно броене с автоматично повторение, спира текущото обратно броене. Можете да възобновите обратното броене с автоматично повторение, като натиснете D, или можете натиснете A, за да нулирате началната стойност на времето за обратно броене.

Операции със звуков сигнал на таймера за обратно отбояване

Часовникът издава звуков сигнал в различни моменти по време на обратно броене, за да можете да сте информирани за състоянието на обратното броене, без да гледате дисплея. Следното описва видове звукови сигнали, които часовникът изпълнява по време на обратно броене.

Звуков сигнал за край на обратното броене

Звуковият сигнал за край на обратното броене ви уведомява, когато обратното броене достигне нула.

- Когато звуковият сигнал за напредък е изключен, звуковият сигнал за края на обратното броене звучи за около 10 секунди или докато натиснете който и да е бутон, за да го спрете.

- Когато звуковият сигнал за напредък е включен, звуковият сигнал за края на обратното броене звучи за около една секунда.

Звуков сигнал за напредък

Когато звуковият сигнал за прогрес е включен, часовникът използва звукови сигнали, за да сигнализира за обратно броене напредък, както е описано по-долу.

- Започвайки от пет минути преди края на обратното броене, часовникът изпълнява четири кратки звукови сигнали в началото на всяка минута за обратно отбояване.

- 30 секунди преди края на обратното броене, часовникът издава четири кратки звукови сигнала.

- Часовникът издава кратък звуков сигнал за всяка от последните 10 секунди от обратното броене.

- Ако времето за начало на обратното броене е шест минути или повече, часовникът издава кратък звуков сигнал за всяка секунда от последните 10 секунди преди достигане на точката от пет минути. Четири

издават се кратки звукови сигнали, за да сигнализира, когато се достигне точката от пет минути.

Ръководство за работа 3194

CASIO®

3а да конфигурирате таймера за обратно отбояване



1. Докато началният час на обратното броене е на дисплея в Режим на таймер за обратно отбояване, задръжте натиснат А до текущия началният час на обратното броене започва да мига, което показва екран за настройка.
- Ако началният час на обратното броене не се показва, използвайте процедура под „Използване на таймера за обратно отбояване“ за да го покажете.

2. Натиснете С, за да преместите мигането в показаната последователност по-долу, за да изберете други настройки.



3. Когато настройката, която искате да промените, мига, използвайте В и D, за да я промените като описани по-долу.

Настройка	екран	Работа с бутони
Часове, минути	0:00	Използвайте D (+) и В (-), за да промените настройката.
Автоматично повторение	ON	Натиснете D, за да включите автоматичното повторение (ON) и изключен (OFF) (се показва).
Звуков сигнал за напредък	OFF	Натиснете D, за да включите звуковия сигнал за прогрес (ON) и изключено (OFF).

- За да зададете начален час на обратното броене от 24 часа, задайте 4. 0:00.

Натиснете А, за да излезете от екрана за настройка.

- Можете също така да изпълнявате стъпки 1 и 2 от горната процедура, когато е необходимо вижте текущите настройки за автоматично повторение и звуков сигнал за прогрес.

Към таймер за обратно отбояване



Натиснете D, докато сте в режим на таймер за обратно отбояване, за да стартирате таймер за обратно броене.

- Работата на таймера за обратно отбояване продължава дори ако вие излезете от режима на таймера за обратно отбояване.

- Натиснете D, докато тече операция за обратно броене пауза. Натиснете D отново, за да възобновите обратното броене.

- За да спрете напълно операция за обратно броене, първо я поставете на пауза (като натиснете D) и след това натиснете В. Това връща време за обратно броене до началната му стойност.

Аларми



Можете да настроите до пет независими многофункционални аларми с час, минути, месец и ден. Когато има аларма включено, аларменият тон звучи, когато настъпи часът на алармата достигнат. Една от алармите е аларма с дръмка, докато други четири са еднократни аларми.

Можете също така да включите почасов сигнал за време, който причинява часовникът да бипка два пъти на всеки час.

- Има пет екрана за аларма, номерирани и за еднократната AL1, AL2, AL3, аларма с дръмка AL4 с дръмка екран, обозначен с SIG.

Всички операции в този раздел се извършват в Режим на аларма, в който влизате с натискане на С.

Видове аларми

Типът аларма се определя от настройките, които правите, както е описано по-долу.

- Ежедневна аларма

Задайте часа и минутите за алармата. Този тип настройка предизвиква алармата звук всеки ден в зададения от вас час.

- Аларма за дата

Задайте месец, ден, час и минути за аларменото време. Този тип настройка причинява алармата да звучи в определеното време, на конкретната дата, която сте задали.

- 1-месечна аларма

Задайте месец, час и минути за аларменото време. Този тип настройка причинява алармата да звучи всеки ден в зададения от вас час, само през зададения от вас месец.


- Месечна аларма

Задайте деня, часа и минутите за алармата. Този тип настройка предизвиква алармата да звучи всеки месец в зададения от вас час, в деня, който сте задали.

За да настроите AL4 на алармата



1. В режим на аларма използвайте D или В, за да превъртите алармения екран до този, чието време искате да зададете се показва.



- За да зададете еднократна аларма, покажете екран за аларма. За да настроите аларма с дръмка, покажете екрана. SNZ

- Алармата за дръмка се повтаря на всеки пет минути.

2. След като изберете аларма, задръжте натиснат А до настройката на часа на алармата започва да мига, което показва екрана за настройка.
- Тази операция автоматично включва алармата.

3. Натиснете С, за да преместите мигането в последователността, показана по-долу, за да изберете други настройки.



4. Докато дадена настройка мига, използвайте D и В, за да я промените, както е описано по-долу.

Екран	За да направите това:	Използвайте това:
12:00	Променете часа и минути	Използвайте D (+) и В (-), с 12-часов формат, настройте часа правилно като сутрин или рп (индикатор P).
---	Променете месец и ден	• За да зададете аларма, който не включва месец и/или ден, зададен за всяка настройка.

5. Натиснете А, за да излезете от екрана за настройка.

Работа на алармата

Аларменият тон звучи в предварително зададения час за 20 секунди, независимо от режима часовникът е включен. В случай на дръмка на алармата, операцията на алармата се извършва общо седем пъти, на всеки пет минути, докато изключите алармата.

- Операциите за аларма и почасов сигнал се извършват в съответствие с Време в режим на отчитане на времето.

- За да спрете тона на алармата, след като започне да звучи, натиснете произволен бутон.

- Извършване на някоя от следните операции през 5-минутен интервал между тях snooze аларм отменя текущата операция за дръмка на алармата.

Показване на Настройка на режима за отчитане на екран
Показване на SNZ времето екран

За тестовена алармата

В режим на аларма задръжте D, за да включите алармата.

За включване и изключване на алармата



1. В режим на аларма използвайте D, за да изберете аларма.

2. Натиснете А, за да го включите и изключите.

- Включване на аларма (AL1, AL2, AL3, AL4) показва индикатора за включена аларма, докато включва дръмка на алармата SNZ показва алармата за дръмка (индикатор).

- Във всички режими индикаторът за включена аларма се показва за аларма който в момента е включен.

- Индикаторът за включена аларма мига, докато алармата е включена звучен.

- Индикаторът за дръмка на алармата мига по време на дръмката на алармата звучи и през 5-минутните интервали между аларми.

Към включи Почасово време



Сигнал и изкл

1. В режим на аларма използвайте D, за да изберете часовото време

- Сигнал (SIG)

2. Натиснете А, за да го включите и изключите.

- Индикаторът за включен часови сигнал е показан на показва във всички режими, докато тази функция е включена.

Световно време



Световното време показва текущото време в 48 града (29 пъти зони) по целия свят.

- Всички операции в този раздел се извършват в Режим Световно време, в който влизате с натискане на С.

За да видите часа за друг код на града

В режим Световно време натиснете D, за да превъртите на изток чрез градски кодове.

В режим Световно време натиснете В, за да превъртите на запад чрез градски кодове.

- За пътна информация относно градските кодове вижте „Код на града Таблица“.

- Ако текущото време за даден град е грешно, проверете вашето Настройки за време и часови зони в режим на поддръжане на времето и направи необходимите промени.

3а превключване време с код на града между Стандарт Време и Лятно часово време време



1. В режим Световно време използвайте D (изток) и В (запад), за да покаже кода на града (часовата зона), чието стандартно време/настройка за лятно часово време, който искате да промените.

2. Задръжте А за около една секунда, за да превключите Дневна светлина Запазване на времето (показано DST) и стандартно време (DST не се показва).

- Индикаторът DST е на дисплея всеки път, когато покажете код на град, за който е лятното часово време включен.

- Имате предвид, че настройката DST/стандартно време засяга само показван в момента код на града. Други кодове на градове не са засегнати.

Осветеност



Този часовник има EL (електро-луминесцентен) панел, който кара целият дисплей да свети за лесно четене в тъмно. Превключвателят за автоматично осветление на часовника включва осветлението автоматично, когато наклоните часовника за четене към лицето ти.

Превключвателят за автоматично осветление трябва да е включен (обозначен с индикатор за автоматично превключване на светлините), за да работи.

Вижте „Предпазни мерки при осветяване“ за по-важна информация.

За осветяване на дисплея

Във всеки режим натиснете L, за да включите осветлението.

- Горната операция включва осветлението независимо от текущия превключвател за автоматично осветление настройка.

- Можете да използвате процедурата по-долу, за да изберете 3 или 5 секунди като продължителност на осветяване. Когато натиснете L, осветлението ще остане включено за около 3 секунди или 5 секунди, в зависимост от текущата настройка за продължителност на осветяване.

За определяне на продължителността на осветяване



1. В режима за отчитане на времето задръжте А, докато секунди започват да мигат, което показва настройката екран.

2. Докато секундите мигат, натиснете В, за да превключите настройка между 3 секунди (3) и 5 секунди (5).

3. Натиснете А два пъти, за да излезете от екрана за настройка.

4

Ръководство за работа 3194



Приказни мерки за автоматично превключване на светлината

- Избягвайте да носите часовника от вътрешната страна на китката си. Това предизвиква автоматично светване превключва за работа, когато не е необходимо, което съкращава живота на батерията. Ако искате носете часовника от вътрешната страна на китката си, изключете функцията за автоматично превключване на светлината.



- Осветлението може да не се включи, ако циферблатът на часовника е включен повече от 15 градуса над или под паралела. Направи уверете се, че опакото на ръката ви е успоредно на земята.
- Осветлението се изключва след предварително зададеното осветление продължителност (вижте „За определяне на продължителността на осветяване“), дори ако държите часовника насочен към лицето си.
- Статично електричество или магнитна сила могат да попречат правилното функциониране на превключвателя за автоматично осветление. Ако осветлението не се включва, опитайте да преместите часовника обратно на изходна позиция (успоредно на земята) и след това го наклонете обратно към теб отново. Ако това не работи, извършете своя ръка докрай надолу, така че да вис от страни, и след това върнете го отново.

- При определени условия осветлението може да не се включи до около една секунда след това обръщате циферблата на часовника към вас. Това не означава непременно неизправност на превключвателя за автоматично осветление.
- Може да забележите много слаб шраканя звук от часовника, когато се разкалати напред и назад. Този звук се причинява от механична работа на автоматичното осветление превключвател и не показва проблем с часовника.

Спецификации

Точност при нормална температура: ±15 секунди на месец

Отчитане на времето: час, минути, секунди, следобед (P), месец, ден, ден от седмицата
Формат на времето: 12-часов и 24-часов

Календарна система: Пълнен автоматичен календар, предварително програмиран от 2000 до 2099 година
Друго: Домашна часова зона (може да се избира на стъпки от 0,5 часа в диапазона от -12,0 до +14,0); Лятно часово време (лятно часово време)/стандартно часово време

Данни за прилив/луна: Индикатор за фазата на луната за конкретна дата; Ниво на прилив за конкретна дата и време

Хронометър (ST1)

Измервателна единица: 1/100 секунда
Капацитет на измерване: 999:59:59.99"
Режими на измерване: Изминало време, разделно време, два финала
Друго: Автоматичен старт

Хронометър (ST2)

Измервателна единица: 1/100 секунда
Капацитет на измерване: 999:59:59.99"
Режими на измерване: Изминало време, разделно време, два финала
Таймер за обратно броене

Измервателна единица: 1 секунда
Диапазон на въвеждане: 1 минута до 24 часа (стъпки от 1 минута и стъпки от 1 час)
Други: Време за автоматично повторение; Звуков сигнал за прогрес

Аларми: 5 многофункционални* аларми (четири еднократни аларми; една аларма с дръмка);

Часов сигнал

Аларма Тип: Ежедневна аларма, аларма за дата, аларма за 1 месец, месечна аларма

Световно време: 48 града (29 часови зони)

Друго: лятно часово време/стандартно време

Осветеност: EL (електро-луминисцентен панел); Избираема продължителност на светене;

Автоматично превключване на светлината

Друго: Тон за работа на бутоните вкл./изкл., Светкавица

Батерия: Една литиева батерия (Тип: CR2025)

Приблизително 2 години за тип CR2025; 20 секунди работа на алармата (със светкавица предупреждение) на ден, една операция на таймера за обратно отбраване (със звуков сигнал за напредък и флаш предупреждение) на седмица, една операция на хронометър (с автоматично стартиране и флаш предупреждение) на седмица, 5 секунди осветяване на ден

Таблица с кодове на градове

град Код	град	UTC отмястване/ GMT диференциал
PPG	Паго Паго	-11
HNL	Хонолулу	-10
ANC	Анхъридж	-9
LAX	Лос Анжелис	-8
DEN	Денвър	-7
MEX	Мексико сити	-6
CHI	Чикаго	-5
NYC	Ню Йорк	-4
CCS*	Каракас	-3,5
YYT	Сейнт Джонс	-3
RIO	Рио де Жанейро	-2
BUE	Буенос Айрес	-1
RAI	Праг	0
LON	Лондон	+1
DKR	Джар	
LUD	Лудвиг	
PAR	Париж	
MCM	Монте Карло	+1
ROM	Рим	
BER	Берлин	
STO	Стокхолм	+2
ATH	Атина	
JNB	Йоханесбург	
ANK	Анкара	

град Код	град	UTC отмястване/ GMT диференциал
NIC	Никозия	+2
XEL	Хелзинки	
CAI	Кайро	
JRS	Йерусалим	
MOW	Москва	+3
DXD	Джакарта	+3,5
THR	Техеран	+4
DXB	Дубай	+4,5
KBL	Кабул	+5
KHI	Карачи	+5,5
DEL	Дели	+6
DAC	Джака	+6,5
RGN	Янгон	+7
BKK	Банкок	+8
PRX	Сингапур	
HKG	Хонг Конг	
BJS	Пекин	
PER	Пърт	+9
SEL	Сеул	
TYO	Токио	
ADL	Аделаида	+9,5
SYD	Сидни	+10
HE	Нумеа	+11
WLG	Уелингтън	+12

* Въз основа на данни към декември 2008 г.

Правилата, управляващи глобалното време (отмястване на UTC и GMT разлика) и лятото времето се определят от всяка отделна страна.

* През декември 2008 г. град CCS (Каракас, Венецуела) не е бил включен в таблицата с кодове на градовете, тъй като това часовници дисплей не е бил включен в таблицата с кодове на градовете.

Списък с данни за сайт/лунитидален интервал

сайт	UTC отмястване		Географска дължина	Лунитидален Интервал
	Стандартен Време	Лятно време		
Анхъридж	-9	-8	149°W	5:30
Бахамите	-5	-4	77°W	7:30
База, Калифорния	-7	-6	110°W	8:40
Банкок	+7	+8	101°E	4:40
Бостън	-5	-4	71°W	11:20 часа
Буенос Айрес	-3	-2	58°W	6:00
Казабланка	0	+1	8°W	1:30
остров Коледа	+14	+15	158°W	04:00
Дакар	0	+1	17°W	7:40
Златен бряг	+10	+11	154°E	8:30
Голям барьерен риф, Кернс	+10	+11	146°E	9:40
Гуам	+10	+11	145°E	7:40
Хамбург	+1	+2	10°E	4:50
Хонг Конг	+8	+9	114°E	9:10
Хонолулу	-10	-9	158°W	3:40
Джакарта	+7	+8	107°E	0:00 часа
Джакарта	+3	+4	39°E	6:30
Карачи	+5	+6	67°E	10:10
Кона, Хавай	-10	-9	156°W	04:00
Лима	-5	-4	77°W	5:20
Лисабон	0	+1	9°W	02:00
Лондон	0	+1	0°E	1:10
Лос Анжелис	-8	-7	118°W	9:20
Манила	+5	+6	74°E	0:10
Манила	+8	+9	121°E	10:20 часа
Мавриций	+4	+5	57°E	0:50
Мелбърн	+10	+11	145°E	2:10
Мани	-5	-4	80°W	7:30
Нумеа	+11	+12	166°E	8:30
Паго Паго	-11	-10	171°W	6:40
Папауа	+9	+10	135°E	7:30
град Панама	-5	-4	80°W	2:00 часа
Папеете	-10	-9	150°W	0:10
Рио де Жанейро	-3	-2	43°W	3:10
Сидни	-8	-7	122°W	4:20
Сидни	+8	+9	121°E	1:20
Сингапур	+8	+9	104°E	10:20 часа
Сидни	+10	+11	151°E	8:40
Токио	+9	+10	140°E	5:20
Ванкувър	-8	-7	123°W	5:10
Уелингтън	+12	+13	175°E	4:50

*Базирана данни като от 2003 г.