

РЪК ОВОДС ТВО ЗА РАБОТА 3403



Подравления за избора ви на този час овник CASIO.

E-1

Х арактеристика

Вашият час овник ви предоставя характеристики и функции, описани по-долу.

- Световно време Страница E-20 Незабавно вижте текущото време в 100 града по света.
- Аларми Страница E-24 Час овникът може да се конфигурира за да звучи тон и да мигат осветлението на дисплея или да вибрира при достигане на предварително зададено време за аларма.
- Хронометър Страница E-31 Хронометърът измерва изминало време до 1000 часа в 1/100 секунди.
- Таймер Страница E-34 Таймерът отброява от предварително зададен начален час, и час овникът издава тон и мигат осветлението на дисплея или вибрира, когато обратното броене достигне нула.

E-2

E-3

Съдържание

- Характеристики E-2
- Относно това Ръководство на потребителя E-7 Типове дисплеи E-7 Имена на бутони и индикации на дисплея E-8 Индикатори на дисплея E-10
- Използване на режими E-12 Преглед на режими E-14
- Регулиране на настройката за време E-15 Конфигуриране на текущи настройки за час и дата E-15
- Световно време E-20 За да видите часовете в друг часова зона E-20 За да конфигурирате настройката за летно часово време (DST) E-22

E-4

E-5

- Други настройки E-42 За включване или изключване на тона за работа на бутоните E-42 За да промените метода за предупреждение на алармата/таймера E-44
- Осветление E-46 За осветяване на дисплея E-46 Използване на автоматично осветление E-47 За активиране или деактивиране на автоматично осветление E-48 Предпазни мерки за автоматично осветление E-49 За определяне на продължителността на осветяване E-50
- Индикация за изтощена батерия E-52
- Спецификации E-54

E-6

E-7

Имена на бутони и индикации на дисплея

Операциите на този час овник се извършват с помощта на бутони А до D и бутон L. Илюстрацията по-долу показва местоположения и значенията на различните бутони и индикации на дисплея.

Вижте "Използване на режими" (страница E-12).



E-8

E-9


- Аларми и почасов сигнал за време E-24 За влизане в режим на аларма E-24
- За да промените настройката на аларма E-26 За сгъване на операцията с тон/вибрация E-30 Тестване на алармата E-30
- Хронометър E-31 За влизане в режим на хронометър E-31 За измерване на времето с хронометъра E-32
- Таймер E-34 За влизане в режим на таймер E-35
- За да настроите началния час на таймера E-36 За извършване на обратно броене E-38 Използване на таймера в режим на отчитане на времето E-39 За да сгънете операцията за предупреждение с тон/вибрация E-41

Относно това Ръководство на потребителя

Видове дисплеи

В зависимост от модела на вашия час овник текстът на дисплея се появява или като тъмни фигури на светъл фон, или като светли фигури на тъмен фон. Всички примерни дисплеи в това ръководство са показани с тъмни фигури на светъл фон.

Имайте предвид, че стилът на показване на часовника е фиксиран. Не можете да превключвате между стилове.

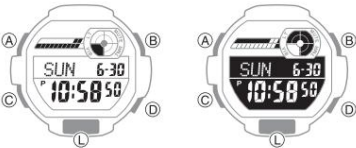

Забележка

Имената, показани по-горе, се използват в обясненията на операциите на бутоните в това Ръководство на потребителя.

Имайте предвид, че илюстрациите в това Ръководство на потребителя са предназначени само за справка. Действителният час овник може да изглежда малко по-различен от изображенията или илюстрациите.

Ръководство за работа 3403



Индикатори на дисплея

Номер	Име	Това означава	Повече информация
1	Индикатор за автоматично включване на светлината	Автоматично включване на светлината	E-48
2	Индикатор за вибрация	Вибрация изключена с иг на е активиран за аларми/таймер	E-45
3	Индикатор за ледобед	Показва час ас ледобед по време на 12-часово отчитане на времето	E-8
4	Индикатор за огляване	Огляването на алармата е активирано	E-28

E-10

Номер	Име	Това	Повече информация
5	Индикатор за аларма	Означава, че алармата е включена	E-28
6	Индикатор MUTE	Тонът за работа с бутон е деактивиран	E-43
7	Индикатор на таймера	Извършва се обратно отбръкане на таймера	E-39
8	Индикатор DST	Активирано лятно часово време (времето напредва с един час)	E-22
9	Индикатор за почасов сигнал	Сигналът за почасов час е включен	E-28

E-11

Използване на режими

Всяко натискане на С пренавигира между режимите, както е показано на илюстрацията по-долу.



E-12

E-13

Режим	Функции	Повече информация
Режим на отчитане на времето	Дисплей за текущо време Насройки за час, дата, лятно време; 12/24-часово превключване на дисплея Дисплей на таймера	E-12 E-15 E-39
Режим с ветовно време	Текущо време в 100 градуса (35 часови зони) по елиптичен	E-20
Режим аларма	Час на излизане на трейки за включване/изключване Почасов сигнал за включване/изключване	E-24
Режим на хронометър	Измерване на изминало време	E-31
Режим таймер	Насройки за запален час; обратно броене	E-34

E-14

Регулиране на насройката за време

Използвайте процедурата по-долу, за да конфигурирате насройките за час и дата на часовника.

Конфигуриране на текущи насройки за час и дата

В режим на отчитане на времето задръжте А за около две секунди, докато четете времето с е появява екран за насройка на зона.

[SET Ho 1 d] ще се появи на дисплея на час овника, пос ледвано от екрана за насройка на час овата зона.

Час овата зона

E-15

Използвайте С, за да изберете елемента, чиято насройка ще бъде променена.

Всяко натискане на С пренавигира през начините насройки в пос ледва телност та, показана по-долу.

E-16

Забележка

Час лага в графика диаграма показват колкото трябва да натиснете С, за да се покаже всяка насройка.

E-17

Използвайте В и D, за да промените текущи избрана насройка, както е описано по-долу.

Екран	Насройка	Операция
UTC +09:00	Час овата зона на градуса, в който ще използвате час овника	Използвайте В и D.
00	Лятно време: вкл./изкл.	Натиснете D.
12H	12-часово (12H)/24-часово (24H) превключване на час овника	Натиснете D.
50	Секунди 00-нулиране	Натиснете D.
P 10:58	От 30 до 59 секунди нулиране добавя 1 към насройката за минути	Натиснете D.
2013 6-30	Насройки за час и минути	Използвайте В и D.
	Насройки за градуса, месец, ден	Използвайте В и D.

E-18

Забележка

Вижте „Списък с имената на градовете“ (задната част на това ръководство), за да определите час овата зона на градуса, в който ще използвате час овника.

Лятното часово време или лятното часово време (DST), както е известно в някои страни, изисква насройване на час овника с един час напред от стандартното време през летния сезон. Имайте предвид, че периодът, през който и областите, в които се прилага лятното часово време, варира от всяка държава. Някои държави или географски области може да не използват лятно часово време.

Индикаторът DST ще бъде на дисплея отчитането на времето ще бъде напреднало с един час, когато лятното часово време е включено.

Пълният автоматичен календар на час овника автоматично прави корекции в насройката на деня за да отчете различната продължителност на месеците и високосната година.

След като всички насройки са както искате, натиснете А, за да се върнете към Режим на отчитане на времето.

E-19

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА 3403



Световно време

Световното време ви позволява да показвате текущото време във всеки един от 100 града (35 часа ови зони) по света.

За да видите часовете в друг и час ови зони

В режима за отчитане на времето натиснете C, за да влезете в режим Световно време.



Текуща дата в град по световно време

Име на град

Текущо време в град по световно време

Викнете "Използване на режим" (страница E-12).

[WT100] ще се появи над дисплея за около една секунда и след това името на текущия избран град по световно време ще се превърти над дисплея.

E-20

E-21

За да конфигурирате настройката за ляно час ово време (DST).

В режим Световно време задръжте A за около две секунди.



индикатор DST

На дисплея ще се появи [DST No 1 d]. След това [DST No 1 d] ще изчезне и настройката за ляно час ово време ще бъде включена или изключена.

DST над дисплея показва, че ляното час ово време е включено.

E-22

E-23

Аларми и почасов сигнал за време

Можете да настроите до пет различни аларми. При достигане на някое от часовете на алармата час овицикъл ще издаде алармен тон и ще започне да мига осветлението над дисплея или ще вибрира за около 10 секунди. Сигнализ за почасово време кара час овицикъл да издава тон и да мига осветлението над дисплея или да вибрира на всеки час.

Викнете "За да промените метода за предупреждение на алармата таймер" (стр. E-44).

За да влезете в режим на аларма

В режим за отчитане на времето, натиснете C два пъти, за да влезете в режим на аларма. Викнете "Използване на режим" (страница E-12).


[ALARM] ще се появи над дисплея за около една секунда. След това ще се появи екран за настройка на алармата (Аларма 1 до Аларма 5 или почасов сигнал).

E-24

E-25

За да промените настройката на аларма

В режим на аларма използвайте D, за да изберете алармата, чиято настройка желаете промяна.

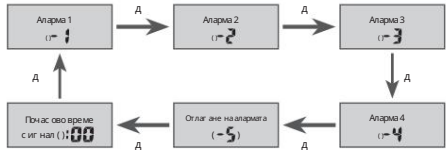

E-26

E-27

Часов сигнал

OFF : Часов сигнал не звучи.

SIG : Сигнализ за почасово време звучи всеки час на час.

Индикаторът за аларма се показва, докато алармата е включена, докато индикаторът за почасово време се показва, докато почасовият сигнал е включен. Когато алармата задръжка е включена, се показват и индикаторът за аларма, и индикаторът за дръжка.



Включен аларма

Индикатор за дръжка

Индикатор за аларма



Сигнализ за почасово време включен

Индикатор за час овицикъл

E-28

E-29

Забележка

Превъртането на името на град за световно време ще се следва с около две минути. За да започнете отново превъртането, натиснете A.

Използвайте B и D, за да преминете през имената на градовете в режим Световно време.

Викнете "Списък с имената на градовете" (задната част на това ръководство).

Превъртането до име на град показва текущото време в този град.

Задръжкването на който от бутоните превърта с високоскорост.

За да покажете името на UTC град (UTC отместване D), натиснете B и D едновременно.

За да се върнете към режима за отчитане на времето, натиснете C четири пъти.

Забележка

Ляното час ово време или ляното час ово време (DST), както е известно в някои страни, изисква настройване на час овицикъл с един час напред от стандартното време през летния сезон. Имайте предвид, че периодът, през който и областите, в които се прилага ляното час ово време, зависи от всяка държава. Някои държави или региони могат да не използват ляно час ово време.

Индикаторът DST ще бъде над дисплея отчитането на времето ще бъде напреднало с един час, когато ляното час ово време е включено.

Настройката за ляно час ово време не може да се променя за световния час ова зона UTC.

Настройката за ляно време се прилага с автоматично текущия избран час ова зона. Настройката, конфигурирана за една час ова зона, не засяга друг час ова зона.

Екран за настройка на аларма



Номер на аларма

Текущо време

Забележка

Ако не извършите никаква операция за около две или три минути, докато сте в режим на аларма, час овицикъл автоматично ще се върне в режим на отчитане на времето.

Използвайте B, за да изберете типа аларма или да превключвате между часовете сигнал или включване и изключване.

Аларма 1 до 4

OFF : Алармата не звучи.

1 TIME : Алармата звучи с автоматично предупреждение задръжките и не звучи отново след това.

DAILY : Алармата звучи в предварително зададения час всеки ден.

Оплагане на алармата

OFF : Алармата не звучи.

SNZ : Алармата звучи в предварително зададения час всеки ден и до с девет пъти на интервали от пет минути след това.

За да промените настройката за час на алармата, задръжте A за около две секунди, докато цифрите за час и на текущия час на алармата започват да мигат.



Индикатор за дръжка

Индикатор за аларма

[SET No 1 d] ще се появи над дисплея. След това [SET No 1 d] ще изчезне и цифрите за час овицикъл ще мигат.

Всяко натискане на C води до преместване между час и минути цифри.

Мигатите цифри с тези, които са избрани.

Използвайте B и D, за да промените мигатията на тройката и задайте час и минутите тицикъл.

Задръжкването на който и да е бутон превърта настройката с високоскорост.

Ако използвате 12-часово отчитане на времето, индикаторът PM ще се появи за времевата междуобласт 23:59.

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА 3403

CASIO®

След като всички настройки са както искате, натиснете A, за да излезете от настройката екран.

За да се върнете към режима за отчитане на времето, натиснете C три пъти.

За да претеглите операцията преди предупреждение с тон/вибрация

- Натиснете на който и да е от бутоните ще спре текущата игра с тон/вибрация операция

Затестване на алармата


- В режим на аларма задръжте натиснат D, за да изпълните предупреждението с тон/вибрация операция.

E-30

X хронометър

X хронометърът измерва изминалото време в единици от 1/100 секунди до 999 часа 59 минути, 59,99 секунди. Изминалото време се връща автоматично на нула и отчитането на времето продължава от там, когато се достигне максималното ограничение.

За да влезете в режим X хронометър

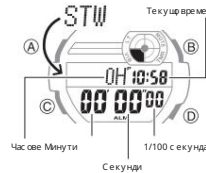

- В режима за отчитане на времето, натиснете C три пъти, за да влезете в режим X хронометър. Вижте "Използване на режим" (с страница E-12).
- [STW] ще се появи на дисплея около една секунда, след което ще се появи екранът на X хронометъра.

E-31

За измерване на времето с X хронометър

- Следното показва операцията с бутони за операция с X хронометър.

Изминало време/кумулативно време



Разделено време (отчитане на изминалото време на пауза)



Натиснете на B, докато се извършва измерване на времето, показва разделното време (с мигаша [SPLIT]), но изминалото време продължава върху.

E-32

Забележка

Веднъж с тиграно, измерването на изминалото време продължава, докато не натиснете D, за да го спрете, дори ако промените към различен режим и дори ако X хронометърът достигне ограничението за измерване на изминалото време.

Ако промените на друг режим, докато междинното време е замразено на дисплея, показването на междинното време ще бъде отменено.

E-33

Таймер

Началното време на таймера може да се задава на стъпки от една секунда до 24 часа. Часовникът ще издаде звуков сигнал и ще започне да мига подветката на дисплея или ще вибрира, когато достигне края на обратното отброяване на таймера.

Вижте "За да промените метода за предупреждение на алармата таймер" (с тр. E-44).

Забележка

Можете да започнете операцията за обратно отброяване на таймера, докато сте в режим на отчитане на времето. Вижте "Използване на таймера в режим на отчитане на времето" (с страница E-39) за повече информация.

E-34

За да влезете в режим на таймер



- В режим на отчитане на времето натиснете C четири пъти, за да влезете в режим на таймер.
- Вижте "Използване на режим" (с страница E-12).

E-35

За да нас троите началния час на таймера

В режим на таймер задръжте A за около две секунди.



[SET No 1 d] ще се появи на дисплея. След това [SET No 1 d] ще изчезне и цифрите на часовете ще мигат.

Забележка

Ако течете операцията за обратно отброяване на таймера, натиснете D, за да спрете и след това натиснете B, за да нулирате таймера до началния час, преди да изпълните горната стъпка. Ако операцията за обратно отброяване на таймера е на пауза, натиснете B за да нулирате таймера до началния час, преди да изпълните горната стъпка.

Използвайте C, за да преместите мигането между часовете, минутите и секундите. Мигащите цифри са тези, които са избрани.

E-36

Използвайте B и D, за да промените текущо избраната настройка (часове, минути или секунди).

Задръжте на който и да е бутон превърта настройката с висок скорост.

За да зададете начален час от 24 часа, на троите таймера на 00:00:00.

След като всички настройки са както искате, натиснете A, за да излезете от настройката екран.

E-37

За извършване на обратно броене

- Следното показва операцията с бутони за обратно броене.



Забележка

Предупреждението с тон/вибрация се извършва за около 10 секунди, когато се достигне края на обратното броене, и дисплеят се връща към екрана, който е бил показан преди началото на обратното броене.


Дори ако излезете от режима на таймера, докато течете обратно отброяване на таймера, обратното броене ще продължи и операцията за предупреждение с тон/вибрация ще се извърши, когато се достигне края на обратното броене.

Индикаторът на таймера мига, докато течете операцията за обратно броене.

E-38

Използване на таймера в режим на отчитане на времето

- За тигране на обратно отброяване на таймера
- В режим на отчитане на времето натиснете D. Това ще нахара дисплея на деня от седмицата и деня да се промени на дисплея с таймер.

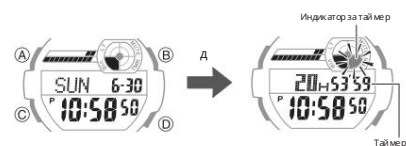

E-39

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА 3403



Забелешка

Ако обратното броене е било с пръно наполовина в режим на таймер, натиснете кнобата D, за да възобнови обратното броене.
Бутонът D ще бъде деактивиран, ако обратното броене, което е започнало в режим на таймер, все още е в ход.
Текущо обратното броене (започнало в режим на таймер или режим на отчитане на времето) не може да бъде с пръно или нулирано в режим на отчитане на времето.
• За да видите началния час на таймера
• В режим на отчитане на времето натиснете A.
Това ще направи началното време на таймера (началното време, което сте задали с процедурата на страницата E-36) да се появи заедно с секундата на дисплея на мястото на днешния едмича и деня.

E-40

Забелешка

Ако обратното броене е било с пръно наполовина в режим на таймер, текущо (с пръно) време на обратното броене ще се покаже, когато натиснете A в режим на отчитане на времето.
Джоготче обратното броене, дисплеят ще покаже обратното броене. Можете да прекъснете кърпата на дисплея на ден от едмича и ден, когато натиснете A.
За да спрете операцията преди предишния с тон/вибрация
• Натиснете кнобата D, която дава от бутоните с текущата игла с тон/вибрация операция.

E-41

Други насройки

Можете да използвате процедурите в този раздел, за да включите или изключите тона, който звучи, когато натиснете бутон.
Можете също така да изберете тон и мигачи светление на дисплея или вибрация като метод за предупреждение за алармата и таймера.

За включване или изключване на тона за работа на бутоните



В режим на отчитане на времето задръжте A за около две секунди, докато се появи екранът за насройка на часа.

E-42



Индикатор MUTE



Натиснете C девет пъти, за да се покаже бутонът екран за насройка на работния тон.
Вижте „Конфигуриране на текущия насройка за час и дата“ (страница E-15).
Екранът ще покаже или [KEY] или [MUTE].

Натиснете D, за да превключите между насройките [KEY] (ON) и [MUTE] (OFF).
Когато е избрано [MUTE] (ИЗКЛ.), индикаторът MUTE се показва, за да покаже, че няма да звучи с игла за работа на бутон.

E-43

За да се върнете към режима за отчитане на времето, натиснете A.

Забелешка

Горният процедурата за асмота на работа на бутоните. Алармата, часове с игла и алармата за изтичане на времето не се засягат.

За да промените метода за предупреждение на алармата и таймера



В режим на отчитане на времето задръжте A за около две секунди, докато се появи екранът за насройка на часа.

Натиснете C 11 пъти, за да се покаже екранът за насройка на алармата. Вижте „Конфигуриране на текущия насройка за час и дата“ (страница E-15).
Екранът ще покаже или [VIB], или [FLASH].

E-44



Индикатор за вибрация или

Натиснете D, за да превключите насройката между [VIB] и [FLASH].
Индикаторът за вибрация се показва на дисплея, докато е избран [VIB].
VIB : Предупреждение чрез вибрация
FLASH : Предупреждение чрез тон и мигачи светление на дисплея.

За да се върнете към режима за отчитане на времето, натиснете A.

- Застъпване на вибрация
- В режим на отчитане на времето задръжте натиснат B, за да извършите операцията с вибрация.

E-45

Осветление

Можете да използвате процедурата по-долу, за да осветите дисплея лесно четене натам.

За осветяване на дисплея

- Натиснете L, за да осветите дисплея

Забелешка

Осветлението ще се изключи автоматично, ако е включено при достигане на време за аларма или края на обратното броене.

- Предпазни мерки при използване на светлина
- Честото използване на светлината може да съкрати живота на батерията.

E-46

Използване на автоматично осветление

Когато автоматичното осветление е активирано, накланянето на часовника към лицето ви под ъгъл от 40° или повече ще освети дисплея автоматично.



Забелешка

Автоматичното осветление се деактивира автоматично, докато звучи алармата.

E-47

За да активирате или деактивирате Auto Light

Индикатор за автоматично осветление на часовника



- В режим на отчитане на времето, задръжте L за поне три секунди.
Това ще превключва автоматичното осветление между активирано (показва се индикатор за включено автоматично осветление) и деактивирано.

Предпазни мерки за автоматично осветление



Автоматичното осветление може да не работи правилно, ако часовникът е наклонен хоризонтално на 15° или повече, както е показано на илюстрацията.

Наличието на статично електричество или магнетизъм може да направи Auto Light да не работи. Ако това се случи, опитайте да спуснете ръката и да я повдигнете отново.

Може да забележите траещ звук вътре в часовника, когато го наклоните към лицето си. Това е звукът от превключвателя за автоматично осветление и не означава неизправност.

Автоматичното осветление е поставено за автоматично осветление за около шест часа. След това се деактивира автоматично.

E-48

E-49

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА 3403



За определяне на продължителността на осветяване



В режим на отчитане на времето задържате А за около две секунди, докато се появи екранът за настройка на часа и зоната.



Натиснете С 10 пъти, за да се покаже осветлението на екрана за настройка на продължителността.

Вижте „Конфигуриране на текущи настройки за час и дата“ (страница E-15).

Екранът ще покаже [LT1], [LT3] или [LT5].

E-50

Натиснете D, за да превключите настройката за продължителност на осветяване между [LT1] (1,5 секунди), [LT3] (3 секунди) и [LT5] (5 секунди).

За да се върнете към режима за отчитане на времето, натиснете А.

E-51

Индикация за изтощение на батерията

Индикатор за изтощение на батерията се появява на дисплея, когато напрежението на батерията падне под определено ниво. Наличието на някои функции става ограничено, докато се покаже индикатор за изтощение на батерията. Ако индикатор за изтощение на батерията стане на дисплея, сменете батерията възможно най-скоро.

Забелеска

За информация относно показвания за живота на батерията и поддържаните типове батерии вижте спецификации на продукта.

Вижте “Спецификации” (страница E-54).

E-52

Подобно е описание на показването на индикатора за изтощение на батерията в режим на работата на часовника.

Индикатор за изтощение на батерията



Часовникът влиза в режим на отчитане на времето. Осветяването на дисплея става деактивирано. Предупредителният звук и вибрацията са деактивирани.

Забелеска

Петархитос е използване на осветяване на дисплея предупреждение с тон/вибрация или друг и функции за кратък период от време може да доведе до моментен спад на напрежението на батерията. Това може да причини временно показване на индикатор за изтощение на батерията от ранена наличност на някои функции на часа.

E-53

Спецификации

Нормативност: ±15 секунди на месец температура (включително точността на хронометра и таймера за обратен брояч)

Основни функции

- Час, минути, секунди сутрин/сладък (P); 12/24-часов формат на отчитане на времето; Месец, ден, ден от седмицата; Пълна автоматична календар (2000 до 2099); Настройка за лягане/часово време

Световно време

- Текущо време в 100 града (35 часови зони) + UTC (универсално координирано време) показване на времето; Настройка за лягане/часово време

Аларми и почасово времеви сигнал

- Аларм
 - Ежедневни или еднократни аларми 4
 - Оглавяване на алармата: 1
 - Зарядване на единици час, минути
 - Мигане на тон и осветление на дисплея или предупреждение чрез вибрация 10 секунди
 - Часов сигнал
 - Издава звуков сигнал или вибрация на всеки час

E-54

Хронометър

- Измервателна единица: 1/100 секунда
- Капацитет на измерване: 999:59:59.99 (1000 часа)
- Функции за измерване: Изминало време, кумулативно време, разделни времена

Таймер за обратен брояч

- Единица за обратен брояч: 1/10 секунда
- Обхват на обратното брояче: 24 часа
- Единица за настройка: 1 секунда
- Предупреждение за изтичане на времето 10-секунден тон и мигане на осветление на дисплея или вибрация

Други

- Предупреждение за изтощение на батерията Автоматично връщане към режим на отчитане на времето
- Предупреждение чрез тон и осветление или чрез вибрация LED с светлина с висока яркост; Избираме продължителност на светене; Оперативен тон за включване/изключване

Батерия

- Еднородна батерия (Тип CR2032)

E-55

Приблизително живот на батерията

5 години

Условия за ползване

- Светлина: Веднъж (1,5 секунди)/ден
- Аларм: Еднократно (вибрация за 10 секунди)/ден

Приблизителният живот на батерията може да бъде съкратен чрез по-честа работа.

E-56

Списък с имената на градовете

E-57

Списък с имената на градовете					
име на град	време зона	име на град	време зона	име на град	време зона
UTC	0	Франкфурт	+1	Хелзинки	+2
Рейкявик		Осло		Истанбул	
Лисабон		Рим		Київ	
Казабланка		Копенхаген		Кайро	
Лондон		Берлин		Йерусалим	
Мадрид	+1	Стокхолм	+2	Москва*	+3
Париж		Будапешт		Алжир	
Алжир		Варшава		Дамаск	
Брисбел		Кейптаун		Техеран	
Амстердам		Сочи		Дубай	
Цюрих		Атина		Кабул	+4,5

E-58

име на град	време зона	име на град	време зона	име на град	време зона
Карачи	+5	Пекин	+8	Острови Чагъм +12,75	
Дели	+5,5	Манила		Нукуалофа	+13
Катманду	+5,75	Цинхай		Киритимати	+14
Новосибирск*	+6	Тайпе		Първо Първо	+11
Джакарта	+6,5	Сеул		Хонolulu	+10
Янгон	+7	Токио	+9	Анкарда	+9
Бангкок		Аделаида	+9,5	Ванкувър	
Ханой		Владивосток*		Сан Франциско	-8
Джакарта		Гуам	+10	Сиатъл	
Куала Лумпур		Сидни	+11	Лос Анжелис	
Сингапур	+8	Нумеа	+11	Тихуана	
Хонг Конг		Уелингтън	+12	Единбург	
Пърт		Сува		Феникс	-7

E-59

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА 3403



име на г.рад	време Зона	име на г.рад	време Зона	име на г.рад	време Зона
Чикаго	-7	Кингс-тън	-5	Рио де Жанейро	-3
Денвър		Филаделфия		Фернардо де Норона	-2
Мексикосити		Бого		Прав	-1
Уинипег		Бостън			
Далас	-6	Каракас	-4,5		
Хиътс		Сантяго	-4		
Гватемала Сити		Латвис			
Чикаго		Сан Хуан			
Атланта	-5	Халифакс	-3,5		
Хавана		Св. Диего	-3		
Торонто		Буенос Айрес			
Лима		Монтевидео			
Вашингтон					

L-4

Забелески

Горният списък показва имената на г.радовете на този час-овник.
Ако ще използвате час-овника в г.рад, който не е включен в списъка с имената на г.радовете, изберете име на г.рад, който е в същата часова зона като вашия г.рад.
Часовите зони в горния списък са в съответствие с координатното универсално време (UTC).

* През юни 2012 г. отместения във времето на изброените подолу г.радове бяха променени с +1 час.
Имайте предвид, че този час-овник не отразява тази промяна и използва предишните компенсационни г.радове.

Когато използвате този час-овник в г.радовете подолу, винаги поставяйте настройката за ляно време ВКЛЮЧЕНО, за да преместите часа напред с един час.

Москва
Новосибирск
Владивосток

L-5