

Ръководство за работа 3452

CASIO®

Съдържание

Преди да започнете...

Операции с бутони

Преглед на режима

Зареждане на часовника

- Слънчево зареждане
- Зареждане със зарядно
- Указания за времето за зареждане
- Проверка на нивото на зареждане
- Функция за пестене на енергия

Сдвояване на часовника с телефон

Използване на часовника в медицинско заведение или Самолет

Свързване на часовника с телефон

- Свързване с телефон
- Прекъсване на връзката с телефон
- Конфигуриране на настройките на часовника
- Телефон Finder
- Раздвояване
- След закупуване на друг телефон

Регулиране на настройката за време

GPS настройка на времето

- Преглед
- Подходящо място за приемане на сигнал
- Получаване на информация за GPS позиция Ръчно
- Получаване на GPS информация за времето ръчно
- Получаване на информация за времето Автоматично
- Leap Second Reception
- Предпазни мерки при приемане на сигнал
- Използване на GPS извън вашата страна

Свързване с телефон за настройка на Време за часовник

Проверка на хронологията на корекцията на времето

GPS навигация

Използване на навигация

- Стартиране на навигация
- Промяна на мащаба на дисплея
- Проверка на разстоянието до Вашия Дестинация
- Връщане към начална точка (Backtrack)
- Спиране на навигацията
- Изтриване на дестинация

Регистриране на вашето текущо местоположение

Преглед на регистрирани точки

Задаване на регистрирана точка като дестинация

Редактиране на историята на използване на навигацията

Настройка на интервала на получаване на GPS сигнал

Задаване на единица за разстояние

Цифров компас

Отчитане на компас

Запазване на пеленг до дестинация (пеленг памет)

Изчистване на записан пеленг

Калибриране на показанията на компаса

Настройка за истински северни показания (магнитни Калибриране на деклинацията)

Магнитен север и истински север

Предпазни мерки при четене на цифров компас

Измерване на надморска височина

Проверка на текущата надморска височина

Задаване на референтна надморска височина и вземане Отчитане на относителна надморска височина

Калибриране на показанията за надморска височина

Настройка на интервала на автоматично измерване

Указване на съдържанието на дисплея

Задаване на единица за измерване на надморска височина

Предпазни мерки при отчитане на надморска височина

Барометрично налягане и

Измерване на температура

Проверка на текущото барометрично налягане и температура

Индикатор за промяна на барометричното налягане

Калибриране на показанията за барометрично налягане

Калибриране на показанията на температурата

Промяна на показаната информация

Определяне на единицата за барометрично налягане

Задаване на мерната единица за температура

Барометрично налягане и температура

Предпазни мерки при четене

Часове на изгрев и залез

Търсене на днешния изгрев и залез пъти

Търсене на времена за изгрев и залез по Посочване на ден

Ниво на прилив и епоха на луната

Проверка на текущото ниво на прилив и луна Възраст

Проверка на нивото на прилива и възрастта на луната за а Конкретен ден

Коригиране на времето за прилив

Посочване на вашето полукълбо

Хронометър

Измерване на изминалото време

Измерване на разделно време

Таймер

Задаване на начален час

Използване на таймера

Световно време

Световно време Градска настройка

Конфигуриране на настройката за лятно часово време

Осветяване на дисплея

Ръчно осветяване на дисплея

Автоматична светлина

Конфигуриране на настройката за автоматично осветление

Задаване на продължителността на осветяване

Други настройки

Конфигуриране на домашен град и лятно часово време

Настройки

Ръчна настройка на времето

Промяна на дисплея на режима на отчитане на времето

Конфигурация

Промяна на показаната информация

Превключване между 12-часов и 24-часов режим
Отчитане на времето

Използване на аларми

Активиране на тона за работа на бутоните

Друга информация

Градска маса

Лятно часово време

Поддържани телефони

Спецификации

Предпазни мерки за мобилна връзка

Авторски права и регистрирани авторски права

Отстраняване на неизправности

Преди да започнете...

Този раздел предоставя преглед на вашия часовник и обяснява как да се свържете с телефон. Можете да конфигурирате настройките на часовника, за да се свързвате с телефон в предварително зададени часове всеки ден и да коригирате настройките му за време в съответствие с информацията, получена от мрежов сървър за време.

Можете също да промените настройките на часовника ръчно и да конфигурирате други настройки на часовника от телефона.

Важно!

- Този часовник не е измервателен уред със специално предназначение. Показанията на функцията за измерване са предназначени само за обща справка.
- Режимът на алтиметър на часовника изчислява и показва относителната надморска височина въз основа на показанията на барометричното налягане, получени от неговия сензор за налягане. Поради това стойностите на надморската височина, показвани от часовника, може да се различават от вашата действителна надморска височина и/или надморска височина, посочена за района, в който се намирате. Препоръчва се редовно калибриране в съответствие с местните показания за надморска височина (надморска височина). |

Измерване на надморска височина

- Всеки път, когато използвате цифровия компас на този часовник за сериозен преход, планинско катерене или други дейности, не забравяйте винаги да вземете друг компас, за да потвърдите показанията. Ако показанията, получени от цифровия компас на този часовник, са различни от тези на другия компас, извършете 3-точково калибриране на цифровия компас, за да осигурите по-добра точност. Отчитане и калибриране на компаса

няма да е възможно, ако часовникът е в близост до постоянен магнит (магнитен аксесоар и др.), метални предмети, проводници с високо напрежение, въздушни проводници или електрически домакински уреди (телевизор, компютър, мобилен телефон и др.) |

Цифров Компас

- Някои от функциите на този часовник не може да се използва, освен ако не е свързан с телефон. Трябва също да оставите включена настройката за информация за местоположението на телефона. В противен случай телефонът няма да може да получи информация за географска ширина и дължина, което може да накара часовника да покаже неправилна информация.
- Данните от регистъра на GPS навигацията операцията по придобиване може да причини отклонение на интервалите на измерване на други режими.

Забележка

- Имайте предвид, че илюстрациите на часовника в това ръководство са предназначени само за справка. Действителният часовник може да изглежда малко по-различен от изображенията на илюстрациите.

Операции с бутони



Бутон

Натиснете, за да се покаже екранът за настройка на текущ режим.

В бутон

Натиснете, за да включите осветлението.

С бутон

Натиснете, за да се покаже екранът за избор на режим. Задръжте натиснат за около една секунда, за да се върнете към режимът за отчитане на времето.

Натискането на (C), докато е показан екран за настройка, ще се върне един екран назад.

D бутон

Натискането в режима за отчитане на времето показва екрана за избор на автоматична настройка на времето.

Ротационен превключвател

Натиснете във всеки режим, за да се покаже навигацията екран.

Натискането на този ключ, докато е показан екран за настройка, прилага избрана настройка или промяна на настройка.

Завъртането на този превключвател, докато е показан екран за настройка, превърта през наличните елементи от менюто.

Преглед на режима

Този раздел предоставя общ преглед на режимите на вашия часовник.

• Преглед на режима

Режим GPS навигация

Използвайте този режим, за да записвате маршрутите, по които пътувате, и да проверявате посоката до вашата дестинация.

Можете също да запишете текущото си местоположение в паметта на часовника.

| GPS навигация



Режим на отчитане на времето

Този режим показва текущия час и дата.

Можете също да го използвате, за да конфигурирате Home

City, аларма и други основни настройки за отчитане на времето.



Режим на комуникация

Използвайте този режим, за да се свържете с телефон. Можете да прехвърляте данни от часовника към телефон и да конфигурирате настройките на часовника с телефона.

| Свързване на часовника с телефон



Режим на дигитален компас

Използвайте този режим, за да вземете показания за посока и пеленг. | Цифров

компас



Ръководство за работа 3452

CASIO®

Режим висотомер

Използвайте този режим, за да отчетете надморска височина за текущото си местоположение.


! Измерване на надморска височина



Барометър/температурен режим

Използвайте този режим, за да отчетите барометрично налягане и температура за вашия ток местоположение.

! Барометрично налягане и температура
Измерване

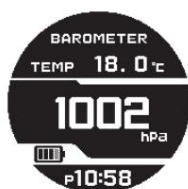

Режим Изгрев/Залез

Използвайте този режим, за да проверите изгрева и залеза времена за вашия роден град (часова зона). !

Часове на изгрев и залез



Режим прилив/луна

Този режим показва нива на приливи и данни за възрастта на Луната за местоположение, посочено с приложението CASIO „G-SHOCK Connected“. ! Ниво на прилив и епоха на луната



Режим Хронометър

Използвайте този режим за измерване на изминалото време. ! Хронометър



Режим таймер

Използвайте този режим за обратно броене от желаното начален час.

! Таймер



Режим световно време

Този режим показва текущото време в 39 града и UTC (координирано универсално време) време. ! Световно време



• Навигиране между режимите

Влизане в режим GPS навигация

Натискането на въртящия се превключвател в който и да е режим показва настройката за GPS навигационен режим екран.



Ротационен превключвател

Задържането на въртящия се превключвател във всеки режим за около една секунда показва навигацията екран.



Ротационен превключвател

Влизане в друг режим (различен от режима на GPS навигация)


Във всеки режим, освен режима GPS навигация, можете да навигирате между режимите, като използвате стъпките по-долу.

1. Задръжте (C) за около една секунда, за да влезете в режима за отчитане на времето.



2. Натиснете (C).

3. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца до режима, който искате да използвате.

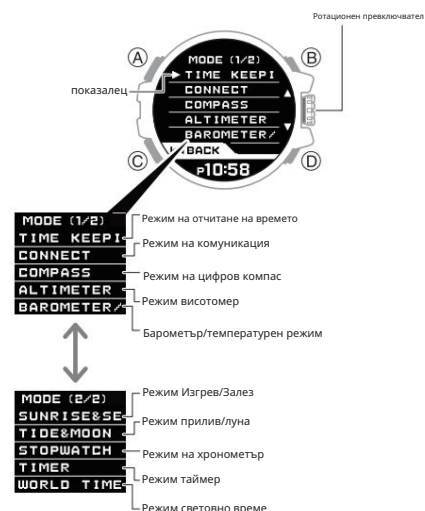

4. Натиснете въртящия се превключвател.

Това влиза в избрания режим.

Забележка

- Можете също да се върнете към режима за отчитане на времето директно от всеки друг режим, като задържите (C) за около една секунда.
- Можете също да влезете в съобщението Преминете директно от режима за отчитане на времето, като задържите (C) за около 2,5 секунди.
- Когато индикаторът, показан по-долу се появява на дисплея, докато извършвате операция, това означава, че можете да изпълните процедурата по-долу, за да излезете от операцията.



А Натиснете (C).

В Завъртете въртящия се превключвател, за да изберете дали искате или не да запазите текущите настройки.

[YES]: Текущите настройки са запазени

[NO]: Текущите настройки не са запазени C

Натиснете въртящия се превключвател.

Зареждане на часовника

Слънчево зареждане

Енергията, генерирана от слънчевия панел, захранва часовника и също така се използва за зареждане на презареждаема (вторична) батерия. Соларният панел е интегриран в LCD дисплея на часовника и енергията за зареждане се генерира винаги, когато лицето е изложено на светлина.

• Зареждане на часовника

Когато не носите часовника, поставете го на място, където е изложен на ярка светлина.



Докато носите часовника, уверете се, че неговият LCD (слънчев панел) не е блокиран от светлината от ръкава на вашето облекло. Ефективността на генериране на електроенергия е намалена дори когато LCD е блокиран само частично.

ДА



НЕ



важно!

- В зависимост от интензитета на светлината и местните условия, часовникът може да стане горещ на допир, когато е изложен на светлина за зареждане. Внимавайте да избегнете изгаряне след зареждане. Освен това избягвайте зареждането на часовника при условия на висока температура, като описаните по-долу.

На таблото на автомобиля

паркиран на слънце

Близко до крушка с нажежаема жичка или друг източник на топлина

Под пряка слънчева светлина или на други горещи места за дълги периоди

Зареждане със зарядно

Зареждането със зарядното е по-бързо от слънчевото зареждане.

важно!

- Използвайте само предоставеното зарядно устройство и USB кабел за

зареждане. • Устройство с USB порт (Тип-A) също може да се използва за зареждане. •


Имайте предвид, че не се дават гаранции относно годността на всички видове USB портове за зареждане. Ако зареждането не е възможно по някаква причина, препоръчително е да изключите USB порта.

- Поставете зарядното устройство върху бюро или друга стабилна повърхност, като се уверите, че има достатъчно свободно пространство около него. Зареждането със зарядно устройство и часовник в чанта или друго затворено пространство може да причини прегряване на часовника и/или зарядното устройство.

- Ако вода или друга течност попадне върху часовника или зарядното устройство по време на зареждане, незабавно изключете USB кабела от източника на захранване. • Зарядното устройство не е водоустойчиво. Избягвайте употреба в зони, където има влага или има висока влажност.

- Извършвайте зареждане в среда, където температурата на околната среда е между 5°C и 35°C (41°F и 95°F).

- За зареждане със зарядното

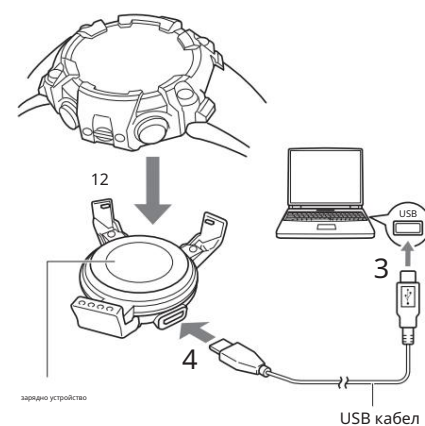


Когато се подготвяте за зареждане, не забравяйте да свържете устройствата в последователността, посочена с числата на илюстрацията по-горе.

Ръководство за работа 3452


CASIO®

1. Позиционирайте часовника така, че да е вдясно (въртящ се превключвател) е подравнен с малкия нокът на зарядното устройство.

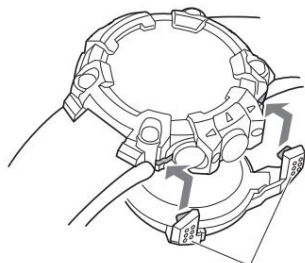

Малък нокът

2. Закрепете лявата страна на часовника с големия нокът на зарядното устройство.

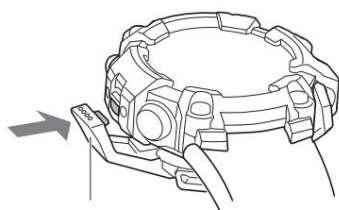

Голям нокът

- Уверете се, че щипките на зарядното устройство здраво захващат часовника и че часовникът е в близък контакт с зарядното устройство.
- Зареждането може да се провали, ако има място между зарядното устройство и часовника. Освен това чужди тела могат да попаднат в пространството и да причинят прегряване на часовника и/или зарядното устройство.

3. Включете вашия компютър или друго устройство с USB порт (източник на захранване) и свържете USB кабела към него.

4. Свържете другия край на USB кабела към зарядното устройство.

Натиснете надолу часовника и зарядното устройство, когато свързвате USB кабела към USB порта, за да сте сигурни, че не се отделят един от друг.

- Това започва зареждането и причинява да се появят на дисплея на часовника.

- Изчезва от дисплея, когато а се постига пълно зареждане.



- Предпазни мерки при зареждане • GPS сигнали

(за корекция на времето, лог

придобиване, памет на точки и т.н.) не се получават, докато се извършва зареждане със зарядното устройство.

- GPS функцията на часовника няма да може

да се използва за около една минута, след като го извадите от зарядното устройство. През този период часовникът също няма да може да открие дали е свързан към или

изключен от зарядното устройство. • Не се

опитвайте да зареждате при висока температура на околната среда (температури от 35°C или повече). Часовникът се нагрява по време на зареждане, което ще доведе до спиране на зареждането. Високата температура на околната среда може да доведе до по-малко от пълно зареждане. • Не носете зарядното

устройство в чанта и не го подлагайте по друг начин на притискане или смачкване. Това може да доведе до деформация на ноктите, така че да се отворят твърде много, което прави невъзможно прикрепването на часовника към зарядното устройство. • Ако текуща операция по зареждане спре, извадете часовника от

зарядното устройство и изключете USB кабела. След като проверите за и отстраните проблемите, опитайте да заредите отново.

- Може да отнеме известно време, докато зареждането започне, след като часовникът е прикрепен към зарядното устройство.
- Часовникът и зарядното устройство може да се загреят по време на зареждане. Това е нормално и не показва неизправност.

Забележка

- Отнема около пет часа, за да започне зареждането, след като дисплеят на часовника изгасне.

- Времето за зареждане зависи от температурата на околната среда и други фактори.

Указания за времето за зареждане

Зареждането всеки ден за приблизителните часове, показани по-долу, трябва да е достатъчно за поддържане на а отговорен за или по-високо.

При такса от , всички функции на часовника са поддържа, с изключение на GPS. I

[Проверка на нивото на зареждане](#)

Забележка

- Реалното време за зареждане зависи от местната среда за зареждане.

Слънчево зареждане

Слънчев ден, на открито (50 000 лукса): 12 минути/ден

Слънчев ден, близо до прозорец (10 000 лукса): 45 минути/ден

Облачен ден, близо до прозорец (5000 лукса): 72 минути/ден

Забележка

- Зареждането се извършва дори при излагане на вътрешно флуоресцентно осветление (500 лукса). Часовникът ще може да поддържа заряд от или по-висок, ако е изложен на флуоресцентно осветление на закрито в продължение на осем часа на ден, в допълнение към светлина близо до прозорец в слънчев ден (10 000 лукса) в продължение на два часа седмично.

Зареждане със зарядно 1 минута/ден

Ръководство за работа 3452

CASIO®

Проверка на нивото на зареждане

Можете да определите текущото ниво на зареждане на часовника във всеки режим.

Ниво на зареждане	Използваеми функции на индикатора
Високо ↕ ниско	
	
	
	
	Всички функции с изключение на тези, които използват GPS
	Само отчитане на времето (операциите с бутони са деактивирани.)

- Когато индикаторът за батерията стане , съобщението [CHARGE] също ще се появи на дисплея. • Дисплейт изгасва, когато батерията се изтощи.

важно!

- Заредете часовника възможно най-скоро след като индикаторът за батерията стане  или по-ниско. Оставяне на часовника без зареждането за няколко месеца ще доведе до прекомерно разреждане и може да направи бъдещо зареждане невъзможно. Ако това се случи, свържете се с вашия оригинален търговец.

Функция за пестене на енергия

Оставянето на часовника на тъмно място в режим за отчитане на времето за 70 минути или повече между часовете от 21:00 до 6:00 сутринта ще накара часовника да влезе в Ниво 1 за пестене на енергия. Ако часовникът бъде оставен в това състояние за шест или седем дни, той ще влезе в Ниво 2 за пестене на енергия. Дисплейт на часовника изгасва, когато часовникът е в режим на пестене на енергия.

Енергоспестяващо ниво 1:

Функциите по-долу могат да се използват, докато

часовникът е в ниво 1 на енергоспестяване.

- Аларма
- Таймер
- Телефонна връзка

Енергоспестяващо ниво 2:

Всички функции са деактивирани.

- Възстановяване от енергоспестяване

Използвайте една от операциите по-долу, за да излезете от

енергоспестяването. •

Натиснете произволен бутон. • Преместете часовника на светло място. • Задействайте автоматично осветление, като наклоните часовника към лицето си.

Забележка

- Часовникът няма да влезе в енергоспестяващ режим в случаите по-долу.

По време на измерване на сензора

операции във всеки режим, като например когато индикаторът за промяна на барометричното налягане е активиран и т.н. Докато се показва екранът за настройка на който и да е режим. Докато осветлението е включено

Докато индикаторът за батерията свети  или нисък

- Имайте предвид, че часовникът също може да влезе в пестене на енергия, ако лицето му е блокирано от светлина от ръкава ви, докато го носите.

Сдвояване на часовника с а Телефон

За да свържете часовника с телефон, първо инсталирайте приложението CASIO "G-SHOCK Connected" на телефона и след това използвайте Bluetooth, за да сдвоите часовника с телефона.

- А Инсталирайте приложението на телефона си.

В Google Play или App Store потърсете приложението CASIO "G-SHOCK Connected" и го инсталирайте на телефона си.

- В Конфигуриране на Bluetooth настройки.

Активирайте Bluetooth на телефона.

Забележка

- За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

- С Сдвоете часовника с телефон.

Преди да можете да използвате часовника в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите.

1. Преместете телефона, който искате да сдвоите, близо до часовника (в рамките на един метър).

2. Y На началния екран докоснете „G-SHOCK Connected“ икона.

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, с който искате да се свържете.

- Ако се появи подканващо съобщение за сдвояване, изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.
- Установяването на връзка с телефон води до екрана, показан по-долу се появяват на часовника.



Използване на часовника в медицинско заведение Съоръжение или самолет

Когато сте в болница, в самолет или на друго място, където радиосигналите могат да причинят проблеми, можете да изпълните процедурата по-долу, за да влезете в самолетен режим на часовника, който деактивира автоматичното получаване на GPS сигнал и връзката с телефон. За да активирате отново автоматичната настройка на времето, изпълнете същата операция отново.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. |

Навигиране между режимите



2. Натиснете (A).

Това показва екрана за настройка на режима на отчитане на времето.

3. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [САМОЛЕТЕН РЕЖИМ].

4. Натиснете въртящия се превключвател.

5. Завъртете въртящия се превключвател, за да изберете настройката за самолетен режим.

[ON]: Самолетният режим е активиран

[OFF]: Самолетният режим е деактивиран.

6. Натиснете въртящия се превключвател, за да излезете от настройката екран.

Това връща към екрана за настройка на режима на отчитане на времето.

7. Натиснете (C), за да излезете от екрана за настройка.

-  се показва, докато часовникът е в Самолетен режим.

Свързване на часовника с а Телефон

Свързване с телефон

Този раздел обяснява как да установите Bluetooth връзка с телефона, който е сдвоен с часовника.

- Ако часовникът не е сдвоен с телефона, с който искате да се свържете, изпълнете процедурата под „С Сдвояване на часовника с телефон“, да ги сдвоите.

1. Преместете телефона близо до (в рамките на един метър от) часовника.

2. Y На началния екран докоснете „G-SHOCK Connected“ икона.

3. X Влезте в режим на комуникация. | Навигиране между режимите • [CONNECTED] се появява на дисплея на часовника се появява, когато се установи връзка с телефона.

- [CONNECT FAILED] ще се появи, ако връзката е неуспешна по някаква причина.

Важно!

- Ако имате проблеми с установяването на връзка, това може да означава, че G-SHOCK Connected не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След стартиране на приложението влезте в комуникационния режим на часовника.

Забележка

- Връзката ще бъде прекъсната, ако не извършвате никакви операции на часовника или телефона за определен период от време.

За да зададете времето за ограничение на връзката, изпълнете следната операция с G-SHOCK Connected: „Настройки на часовника“ и „Време за връзка“. След това изберете настройка от 3 минути, 5 минути или 10 минути.

Прекъсване на връзката с телефон

Натискането на който и да е бутон ще прекрати Bluetooth връзката и ще се върне към режима за отчитане на времето.



Конфигуриране на настройките на часовника

След като установите връзка между часовника и телефона, можете да използвате G-SHOCK Connected, за да конфигурирате настройките на часовника и да видите информацията, получена от часовника.

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Влезте в режим на комуникация. | Навигиране между режимите

- [CONNECTED] се появява на дисплея на часовника, когато се установи връзка с телефона. • [CONNECT FAILED] ще се появи, ако връзката е неуспешна по някаква причина.

3. Y Изберете настройката, която искате да промените и след това изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.

Телефон Finder

Можете да използвате търсачката на телефона, за да задействате тон на телефона, за да го намерите лесно. Тонът звучи принудително дори ако телефонът е в режим на вибрация.

Важно!

- Не използвайте тази функция на места, където тоновете на телефонните разговори са ограничени.
- Тонът звучи с висока сила на звука. Не използвайте тази функция, когато слушате звук от телефона през слушалки.

1. X Влезте в режима за отчитане на времето. |

Навигиране между режимите



2. X Натиснете (D).

3. X Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [PHONE FINDER].

4. X Натиснете въртящия се превключвател.

Това ще установи връзка между часовника и телефона и звуче мелодията на телефона.

- Ще отнеме няколко секунди преди звучи тон на телефона.

5. Натиснете произволен бутон освен (B), за да спрете тон.

- Можете да натиснете който и да е бутон на часовника, за да спрете тона на телефона, но само през първите 30 секунди след като започне да звучи.

Раздвояване

1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон, за да прекратите връзката.



2. Y На началния екран докоснете „G-SHOCK Connected“ икона.

3. Y Изпълнете операцията, показана на екрана на телефона, за да прекратите сдвояването.

След закупуване на друг телефон

Трябва да извършите операцията по сдвояване, когато искате да установите Bluetooth връзка с телефон за първи път. I C Сдвоете часовника с телефон.

Регулиране на времето Настройка

Вашият часовник може да получава GPS сигнали и да се свързва с телефон, за да получи информация, която използва, за да коригира настройките си за дата и час.

Подготовка Влезте

в режима за отчитане на времето. I

Навигиране между режимите



Важно!

- Поставете часовника в самолетен режим винаги, когато сте в самолет или във всяка друга зона, където приемането на радиовълни е забранено или ограничено. I Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

GPS настройка на времето

Преглед

Настройките за час и ден на часовника могат да бъдат конфигурирани в съответствие с текущата ви часова зона чрез получаване на GPS сигнал. •

Информация за местоположението на GPS сигнала:

Използва се за актуализиране на настройките за часова зона, час и ден.

- Информация за часа на GPS сигнала: Използва се за актуализиране на настройките за час и ден.

Важно!

- Преди да опитате да получите информация за часа на GPS сигнала, първо използвайте GPS, за да получите информация за местоположението и да конфигурирате настройката за часова зона.
- Часовникът обикновено няма да извършва автоматично получаване на GPS сигнал, докато е сдвоен с телефон. Въпреки това автоматичното получаване на GPS сигнал ще се извърши, ако няма връзка между часовник и телефон за повече от един ден.

Подходящо приемане на сигнала

Местоположение

Приемането на GPS сигнал е възможно на открито, където небето се вижда и не е блокирано от сгради, дървета или други обекти.



Забележка

- В райони, където приемането е лошо, дръжте LCD дисплея на часовника насочен нагоре и не го местете.
- Когато часовникът е настроен за автоматичен режим получите, внимавайте да не покриете неговия LCD с ръкава на дрехите си.
- Приемането на GPS сигнал не е възможно в областите, описани по-долу.
Където небето не се вижда на закрито (Възможно е приемане близо до прозорец.)

Близо до безжична комуникация оборудване или други устройства, които генерират магнетизъм. •

Може да срещнете проблеми с приемането на GPS сигнал в областите описани по-долу.

Където е гледката към небето отгоре тесни

Близо до дървета или сгради

Близо до гара, летище или други натоварени зони

Ръководство за работа 3452

CASIO®

Получаване на информация за GPS позиция


Ръчно

Можете да използвате операция с бутон, за да получите информация за местоположението на GPS и да коригирате настройките за вашата часова зона, час и ден в съответствие с текущото ви местоположение.

Забележка

- Приемането на GPS сигнал изисква голямо количество енергия. Изпълнявайте го само когато е необходимо.

1. Преместете се на място, подходящо за приемане на сигнал и насочете LCD дисплея на часовника право нагоре към небето.
2. Натиснете (D).

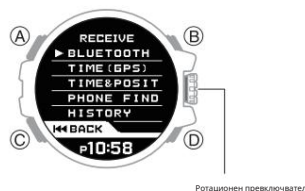

3. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [TIME&POSITION].
4. Натиснете въртящия се превключвател.

Това стартира информация за местоположение придобиване.

Получената информация ще се появи на дисплея на часовника, когато придобиването на местоположение е успешно.



- [RECEIVING FAILED] ще се появи на дисплея, ако получаването на информация за местоположението е неуспешно по някаква причина.

5. Натиснете (C), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка

- Получаването обикновено отнема от около 40 до 80 секунди.
- Може да отнеме до 13 минути, когато е включена информация за високосна секунда.
- Може да изпитате проблеми с получаването на информация за местоположението, когато сте в близост до границата на града. Часът и денят на часовника няма да бъдат посочени правилно, ако настройката на часовата зона не е подходяща за вашето местоположение. Ако това се случи, преместете се на място близо до центъра на града, който искате да зададете като свой град, и получите отново информация за местоположението. Или можете да извършите операция за получаване на информация за часа, за да коригирате настройките за час и ден след ръчно конфигуриране на Home City и настройките за лятно часово време.

Ръчно получаване на GPS информация за времето

Конфигуриране на настройките за домашен град и лятно часово време

Получаване на GPS информация за времето

Ръчно


Можете да използвате операция с бутон на часовника, за да получите информация за часа на GPS сигнала. Когато операцията по получаване е успешна, настройките за домашен град (часова зона), ден и час на часовника ще бъдат съответно коригирани.

Забележка

- Приемането на GPS сигнал изисква голямо количество енергия. Изпълнявайте го само когато е необходимо.

1. Преместете се на място, подходящо за приемане на сигнал и насочете LCD дисплея на часовника право нагоре към небето.
2. Задръжте натиснат (D) за около 1,5 секунди.

Това започва събирането на информация за времето.

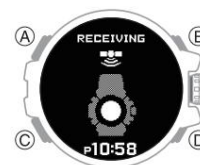

- Получената информация ще се появи на дисплея на часовника, когато получаването на времето е успешно.



- [RECEIVING FAILED] ще се появи, ако получаването е неуспешно по някаква причина.

3. Натиснете (C), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка

- Можете също така да задействате операция за получаване на информация за часа ръчно, като изпълните стъпките по-долу.

A Натиснете (D).

B Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [TIME (GPS)].

C Натиснете въртящия се превключвател.

- Получаването обикновено отнема от около 10 до 65 секунди.
- Може да отнеме до 13 минути, когато е включена информация за високосна секунда.

Получаване на информация за времето Автоматично

Когато условията по-долу са изпълнени, часовникът автоматично ще получи информация за времето от GPS сигнал. Ако в даден момент операцията за получаване на информация е успешна, часовникът повече няма да се опитва да получи сигнал през останалата част от деня. • В режим на отчитане на времето

- Текущият час е между 6:00 сутринта и 10:00 вечерта
- Светлина (близо до прозорец в ясен ден) непрекъснато свети на LCD дисплея на часовника за около една до две минути.

Забележка

- Операцията за получаване на информация за времето обикновено отнема от около 10 до 65 секунди.
- Операцията по получаване може да отнеме до 13 минути, когато е включена информация за високосна секунда.

Leap Second Reception

Приемането на GPS сигнал всяка година също се получава на 1 юни или по-късно и на 1 декември или по-късно информация за втория скок.

Забележка

- Може да отнеме до 13 минути завършете операцията за получаване на информация за високосната секунда.
- Операцията за получаване на информация за второстепенна секунда се повтаря, докато получаването на информация приключи.
- След като операцията по получаване на информация за високосната секунда приключи, часовникът няма да прави никакви опити да я получи отново до следващия 1 юни или 1 декември.
- Когато се свързвате с телефон, за да коригирате настройките за дата и час на часовника, високосните секунди също ще бъдат получени заедно с информацията за часа. Ако това се случи, високосните секунди може да не бъдат получени при получаване на GPS сигнал.

Предпазни мерки при приемане на сигнал

- Когато часовникът не може да коригира времето си в съответствие с GPS сигнал по някаква причина, средната точност на отчитане на времето е в рамките на ± 15 секунди на месец.
- Имайте предвид, че вътрешен процес на декодиране, който часовникът изпълнява, след като получи GPS сигнал, може да доведе до леко отклонение в настройката за време (с по-малко от една секунда).
- Приемането на GPS сигнал не е възможно при описаните по-долу условия.

Докато индикаторът за батерията свети  или по-ниско

Във всеки режим освен Отчитане на времето Режим

По време на пестене на енергия

Операция на измерване на сензора в напредък

Часовникът е свързан с телефон Операция за получаване на данни от навигационния дневник се извършва

Операция за обратно отброяване на таймера е в ход •

Ако операцията за получаване е успешна, настройките за час и ден ще се коригират автоматично в съответствие с родния град (часова зона) и настройки за лятно време.

Лятното часово време няма да се прилага правилно в описаните по-долу случаи.

Кога е началната дата на лятното часово време и време, крайна дата и час или други правила се променят от властите Когато се получи информация за местоположение, но това не е информация за вашето действително местоположение (Например, когато сте близо до границата на град и получената информация за местоположение е за съседен град и т.н.)

- От юли 2017 г. Китай не спазва лятно часово време. Ако Китай започне да наблюдава лятно часово време в бъдеще, времето, показвано от часовника за Китай, може да не е правилно.

Използване на GPS извън вашата страна

Някои държави или географски области налагат законови ограничения върху използването на GPS, върху събирането и записването на информация за местоположение и т.н. Вашият часовник има вградена GPS функционалност, така че преди да предприемете международно пътуване до страна или област извън страната, където сте закупили часовника си, трябва да се консултирате с посолството на държавите, които планирате да посетите, вашата туристическа агенция или друг надежден източник на информация, за да разберете дали има някакви забрани или ограничения за внасяне на устройства с GPS функционалност или регистриране на информация за местоположение и др.

Свързване с телефон към Регулирайте времето на часовника

Можете да конфигурирате настройките на часовника, за да се свързвате с телефон в предварително зададени часове всеки ден и да коригирате настройките му за време в съответствие с информацията, получена от онлайн време сървър.

- Използване на автоматична настройка

Вашият часовник настройва часовника си четири пъти на ден според предварително зададен график. Той извършва операцията по регулиране автоматично, докато се занимавате с ежедневието си, без да изисквате каквато и да е операция.



важно!

- Часовникът може да не е в състояние да извърши автоматична настройка на времето при описаните по-долу условия.

По време на операция за обратно отброяване на таймера

Докато индикаторът за батерията свети  или нисък

Докато часовникът е твърде далеч от своя двоен телефон Докато

комуникацията не е възможна поради радиосмущения и др. Докато телефонът актуализира своята система

Забележка

- Ако има определен град за световно време с G-SHOCK Connected, неговото време също ще се синхронизира автоматично. • Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична настройка на времето около 00:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката автоматично се прекъсва след приключване на автоматичната настройка на времето. • GPS сигналът ще се получава автоматично


извършва се, ако не е имало автоматична настройка на времето въз основа на връзката между часовника и телефона повече от един ден.

- Задействане на незабавна настройка на времето

Часовникът веднага ще синхронизира настройката си за време автоматично с тази на мрежов сървър за време, когато има връзка

между него и телефона. За да задействате ръчно синхронизиране на настройката за време на часовника с мрежов сървър за време, изпълнете процедурата по-долу.

1. Натиснете (D).

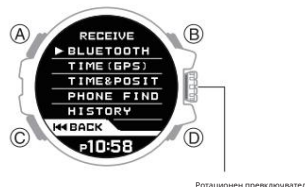


2. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [BLUETOOTH].

3. Натиснете въртящия се превключвател.

Когато се установи връзка с

телефон, получената от телефона информация се появява на дисплея на часовника.

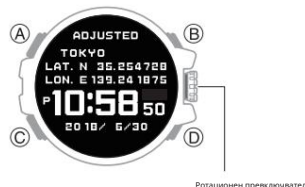


- [CONNECT FAILED] ще се появи, ако получаването е неуспешно по някаква причина.

4. Натиснете (C), за да излезете от екрана за настройка.

Проверка на настройката на времето История

Можете да използвате процедурата по-долу, за да проверите хронологията на корекциите на времето въз основа на приемане на GPS сигнал или връзка с телефон.

1. Натиснете (D).

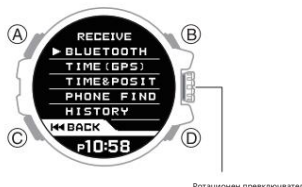

2. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [HISTORY].

3. Натиснете въртящия се превключвател.

Това показва меню с дати и часове за настройка на времето.

4. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите указател към датата и часа на детайлите, които искате да проверите.

5. Натиснете въртящия се превключвател.

Това показва информацията, получена от часовника.

6. Натиснете (C), за да излезете от екрана за настройка.

GPS навигация

Можете да използвате режима GPS навигация, за да получавате GPS сигнали и да записвате маршрутите, по които пътувате. Можете също така да посочите дестинация и да получите информация за навигация до вашата дестинация.

Приготвям се

Влезте в режим GPS навигация. | [Навигиране между режимите](#)



важно!

- Навигацията показва общ маршрут на пътствие до дестинация. Той не показва подробни указания за маршрута, както прави автомобилната навигационна система. •

Когато използвате навигация, уверете се, че навигирате в съответствие с действителните местни пътища и други условия.

- Функцията за навигация не е предназначена за използване по време на движение в автомобил или друг вид превозно средство.

Забележка

- За да зададете дестинация, която не е а точка в паметта за точки, използвайте G-SHOCK Connected.

| [Регистриране на вашето текущо местоположение](#)

- Маршрути, получени с GPS
Навигационният режим може да бъде прехвърлен на телефон за гледане.

- Може да се използва само GPS навигация
когато индикаторът за батерията показва или по-високо.



Ръководство за работа 3452

CASIO®

Използване на навигация

Стартиране на навигация

Задържането на въртящия се превключвател за около една секунда стартира операция за GPS позициониране.

След стартиране на операцията по позициониране е завършена, а след това и навигационният екран ще се появи.

Позиционирането е в ход



Позиционирането е завършено



Важно!

- Използвайте навигация на открито, където небето се вижда и не е блокирано от сгради, дървета или други обекти. За информация относно подходящи места за получаване на GPS сигнали отидете в раздела по-долу. [! Подходящо място за приемане на сигнал](#)

- Дръжте LCD екрана на часовника насочен нагоре, докато стартирането на операцията по позициониране завърши и се появи навигационният екран.

Забележка

- Можете също така да изпълните стъпките по-долу, за да покажете навигационния екран.

A Натиснете въртящия се превключвател.

Това показва екрана за настройка на режима на GPS навигация.

B Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [NAVIGATION].

C Натиснете въртящия се превключвател.

Това стартира запис на маршрут и навигация.



Ротационен превключвател

- Съобщението [DATA FULL] ще се появи, когато оставащият капацитет на паметта е малък. Натискането на въртящия се превключвател ще започне навигацията и ще презапише най-стария дневник в паметта. Ако искате да изтриете различен дневник или ако всички дневници са защитени, натиснете (C), за да спрете навигацията и след това изтрийте желаните данни.


I Редактиране на историята на използване на навигацията

- Ако паметта се напълни или ако допустимо непрекъснато измерване времето е превишено, докато се извършва навигационна операция, навигацията ще спре и часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.

- Интерпретиране на GPS навигация Информация



A Използване на паметта



B Действителен маршрут

Скала _

D Състояние на придобиване на регистрационни файлове



: Събира се информация от регистрационния файл



: Регистрационната информация не се събира

E Навигационни индикатори



: Настоящо местонахождение



: Начална точка



: Дестинация (цел)*



: 1 до 9: точки*

F Маршрут до местоназначението*

G Изминало време *

Показва се само когато са посочени дестинация и точки.

Забележка

- Могат да бъдат точки и маршрут указан само с помощта на G-SHOCK Connected.
- Можете приблизително да прецените колко по-дълго могат да се използват функциите за навигация въз основа на използването на паметта и изминалото време.

Ръководство за работа 3452


CASIO®

Промяна на мащаба на дисплея

Мащабът на навигационния екран може да се увеличи, за да покаже повече подробности за маршрута и да определи посоката към целева точка от начална точка или друга точка.

1. Докато се извършва навигационна операция, натиснете въртящия се превключвател.

Това позволява регулиране на мащаба.

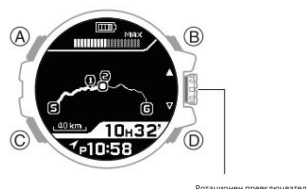

2. Завъртете въртящия се превключвател, за да промените мащаб.

- Скалата се променя всеки път, когато завъртите въртящия се превключвател. Има три мащабни нива. Завъртането на въртящия се превключвател допълнително показва посоката към целева точка.



Проверка на разстоянието до Вашата Дестинация

Всяко натискане на (A) превключва дисплея през линейното разстояние от вашето текущо местоположение до предварително зададени точки (начална точка, дестинация и т.н.).



Забележка

- Съобщението [-- km] ще се появи, ако текущото линейно разстояние до дестинацията е 1000 km или повече.

Връщане към начална точка

(Обратно)

По всяко време по време на навигационна операция можете да обърнете маршрута си, за да навигирате обратно до началната си точка.



1. Докато е в ход навигационна операция, натиснете (D).



2. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [BACKTRACK].

3. Натиснете въртящия се превключвател.

Повторно натискане на въртящия се превключвател или изчакване на 10 секунди след стъпка 3 ще се промени към навигация с началната ви точка като нова дестинация.

- За да отмените обърщането на маршрута, натиснете (C) в рамките на 10 секунди след натискане на въртящия се превключвател в стъпка 3.

Спиране на навигацията

1. Докато е в ход навигационна операция, натиснете (D).



2. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [QUIT].

3. Натиснете въртящия се превключвател.

Повторно натискане на въртящия се превключвател или изчакване на 10 секунди след стъпка 3 ще напусне навигацията и ще се върне към режима за отчитане на времето.

- За да отмените операцията за излизане от навигацията, натиснете (C) в рамките на 10 секунди след натискане на въртящия се превключвател в стъпка 3.

Изтриване на дестинация

Изтриването на дестинацията ще спре насочването по маршрута, но ще продължи записването на маршрута.

- За информация относно задаване на дестинация, вижте информацията по-долу.

! Задаване на регистрирана точка като Дестинация

1. Докато е в ход навигационна операция, натиснете (D).



2. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [RESET GOAL].

3. Натиснете въртящия се превключвател.

Това изтрива дестинацията и се връща към навигационния екран.

Забележка

- Backtrack не може да се използва за изчистване на а дестинацията, докато се извършва навигационна операция. !

[Връщане към начална точка \(назад\)](#)

Регистриране на вашия ток

Местоположение

Можете да използвате процедурата по-долу, за да запишете текущото си местоположение в Point Memory. Точка, записана в паметта на точките, може да бъде посочена като дестинация за бъдещи навигационни операции. • Паметта за точки може да съхранява до 60 точки.

1. Докато се извършва навигационна операция прогрес, задръжте натиснат въртящия се превключвател за около една секунда.

След като запишете местоположението си, дисплеят за момент ще покаже неговата географска ширина и дължина и друга информация. След няколко секунди ще се появи съобщението [SET ICON?].



Ръководство за работа 3452

CASIO®

- Завъртете въртящия се превключвател, за да изберете дали искате или не да присвоите икона към точката, която сте записали.

[DA]: Присвоява икона.

[NE]: Отменя регистрацията на иконата.

- Натиснете въртящия се превключвател.

- Ако изберете [NE] (без присвоена икона) по-горе, това завършва процедурата по запис и се връща към навигацията екран.

- Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалец към желаната от вас икона.

- За да отмените присвояването на икона, изпълнете стъпките по-долу.

A Натиснете (C).

B Завъртете въртящия се превключвател, за да изберете дали искате или не да запазите текущите настройки.

[DA]: Регистрира текущо избраната икона.

[NE]: Отменя регистрацията на иконата.

C Натиснете въртящия се превключвател.

- Натиснете въртящия се превключвател, за да излезете от настройката екран.

Това присвоява иконата, която сте избрали, към точката, която сте записали.

Забележка

- На мястото на стъпка 1 от горното процедура, можете да изпълните стъпките по-долу, за да регистрирате текущото си местоположение.

A Докато се извършва навигационна операция, натиснете (C).

B Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалец на [POINT MEMORY].


C Натиснете въртящия се превключвател.

Преглед на регистрирани точки

Можете да използвате процедурата по-долу, за да покажете подробности за регистрираните точки. Можете също така да промените иконите, присвоени на точки, и да изтриете точки, ако е необходимо.

- Натиснете въртящия се превключвател.

Това показва екрана за настройка на режима на GPS навигация.

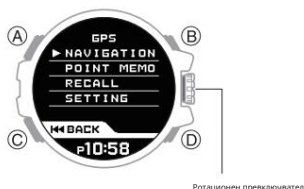

- Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалец на [RECALL].

- Натиснете въртящия се превключвател.

- Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалец към [POINT].

- Натиснете въртящия се превключвател.


Това показва меню с дати и часове, когато точките са регистрирани.



- Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите указател към датата и часа на точката, която искате да проверите.

- Натиснете въртящия се превключвател.

Това показва подробности за избраната точка.

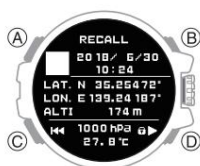


- Поради законови ограничения в някои държави и области, часовникът може да не показва информация за географска ширина и дължина.

I Използване на GPS извън вашата страна

- За промяна на иконата, присвоена на регистрирана точка

- Докато се показват подробности за точката, натиснете въртящия се превключвател.

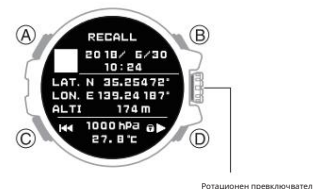

- Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалец към желаната от вас икона.


- Натиснете въртящия се превключвател.

Това е промяна на иконата, която сте избрали.

- Натиснете (C) толкова пъти, колкото е необходимо, за да се върнете към настройката за GPS навигационен режим екран.

- За защита на регистрирана точка Защитена точка не може да бъде изтрита.

Докато се показва менюто с местоположения

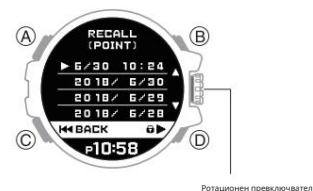

- Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите указател към датата и часа на точката, която искате да защитите.

- Натиснете (D).

Това защитава избраната точка.


Защитената точка се обозначава с .



- Натиснете (D) отново, за да премахнете защитата.

- Натиснете (C) толкова пъти, колкото е необходимо, за да се върнете към настройката за GPS навигационен режим екран.

Докато подробностите за определена точка се показват

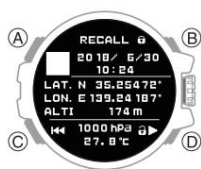

1. Натиснете (D).

Това защитава показаната точка.

Защитената точка се обозначава с .




• Натиснете (D) отново, за да премахнете защитата.

2. Натиснете (C) толкова пъти, колкото е необходимо, за да се върнете към настройката за GPS навигационен режим екран.

• За изтриване на регистрирана точка

1. Докато се показва менюто с регистрирани точки или подробностите за определена регистрирана точка, натиснете (A).

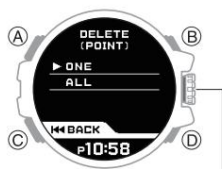

Ротационен превключвател

2. Завъртете въртящия се превключвател, за да изберете метод на изтриване.

[ONE]: Изтрива само текущо избраната точка.

[ВСИЧКИ]: Изтрива всички точки.

3. Натиснете въртящия се превключвател.

Това изтрива точката(ите).

• Ако сте избрали [ВСИЧКИ], натиснете отново въртящия се превключвател, за да изтриете. Изтриването също ще се изпълни автоматично след около 10 секунди, дори ако не натиснете отново въртящия се превключвател.

4. Натиснете (C) толкова пъти, колкото е необходимо, за да се върнете към настройката за GPS навигационен режим екран.


Задаване на регистрирана точка като дестинация

Можете да използвате процедурата по-долу, за да посочите регистрирана точка като дестинация за навигационна операция. Ако вече има зададена дестинация и се извършва навигация по маршрута, операцията по-долу може да се използва за задаване на нова дестинация и стартиране на нова

операция по навигация по маршрута.

1. Ако се извършва навигационна операция, спрете я. | [Спиране на навигацията](#)

2. Натиснете въртящия се превключвател.

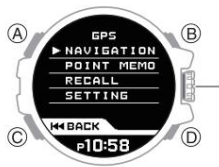

Ротационен превключвател

3. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [НАСТРОЙКА].

4. Натиснете въртящия се превключвател.

5. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалец към [ЦЕЛ].

6. Натиснете въртящия се превключвател.

7. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [POINT RECALL].

8. Натиснете въртящия се превключвател.

9. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите указател към точката, която искате да посочите като дестинация.

• Избирането на [RESET] изтрива текуща определена дестинация.

10. Натиснете въртящия се превключвател.

11. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [YES].

12. Натиснете въртящия се превключвател.

Съобщението [НАСТРОЙКАТА ЗАВЪРШЕНА] ще се появи, след като дестинацията бъде зададена.

След няколко секунди екранът за настройка на режима на GPS навигация ще се появи отново.

13. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [NAVIGATION].

14. Натиснете въртящия се превключвател.

Това стартира навигацията.

Забележка

- Можете също да използвате G-SHOCK Свързан, за да посочите дестинация.

Редактиране на използването на навигацията История

Можете да защитите и изтриете навигационните регистрационни файлове според нуждите.

1. Ако се извършва навигационна операция, спрете я. | [Спиране на навигацията](#)

2. Натиснете въртящия се превключвател.

Това показва екрана за настройка на режима на GPS навигация.



Ротационен превключвател

3. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [RECALL].

4. Натиснете въртящия се превключвател.

5. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [ACTIVITY].

6. Натиснете въртящия се превключвател.

Това показва списък с дати и часове, когато е използвана навигацията.



• За защита на дневник

Записан дневник, който е защитен, не може да бъде изтрит.



1. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца към дневника, който искате да защитите.

2. Натиснете (D).

Това защитава избрания дневник.

Защитената точка се обозначава с .



• Натиснете (D) отново, за да премахнете защитата.


3. Натиснете (C) толкова пъти, колкото е необходимо, за да се върнете към настройката за GPS навигационен режим екран.

Ръководство за работа 3452

CASIO®

- За изтриване на дневник

1. Натиснете (A).

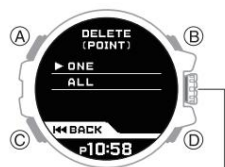

Ротационен превключател

2. Завъртете въртящия се превключател, за да изберете метод на изтриване.

[ONE]: Изтриване само на текущо избрания журнал.

[ВСИЧКИ]: Изтриване на всички регистрационни файлове.

3. Натиснете въртящия се превключател.

Това изтрива журнала(ите). • Ако

сте избрали [ВСИЧКИ], натиснете отново въртящия се превключател, за да изтриете. Изтриването също ще се изпълни автоматично след около 10 секунди, дори ако не натиснете отново въртящия се превключател.

4. Натиснете (C) толкова пъти, колкото е необходимо, за да се върнете към настройката за GPS навигационен режим екран.

Забележка

- Придобитите данни от лога могат да бъдат прехвърлени на телефон за по-подробен преглед на изминати маршрути и др.

Настройка на GPS сигнала

Интервал на получаване

Използвайте процедурата по-долу, за да зададете интервала за приемане на GPS сигнал и получаване на информация за позиция по време на навигация.

1. Ако се извършва навигационна операция, спрете я. I

[Спиране](#)

[на навигацията](#)

2. Натиснете въртящия се превключател.



Ротационен превключател

3. Завъртете въртящия се превключател, за да преместите показалеца на [НАСТРОЙКА].

4. Натиснете въртящия се превключател.

5. Завъртете въртящия се превключател, за да преместите показалеца на [INTERVAL].

6. Натиснете въртящия се превключател.

7. Завъртете въртящия се превключател, за да покажете интервала на GPS получаване, който искате да използвате.

[НОРМАЛНО]: Получава информация за местоположение всяка минута.

[ВИСОКА СКОРОТ]: Получава информация за местоположение на всеки няколко секунди.

8. Натиснете въртящия се превключател.

9. Натиснете (C) толкова пъти, колкото е необходимо, за да се върнете към настройката за GPS навигационен режим екран.

Забележка

- Времето, през което може да се използва навигацията, зависи от настройката за интервал на получаване. Когато искате да извършите дългосрочна непрекъсната навигация, изберете настройката [NORMAL].

[НОРМАЛНО]: 24 часа, непрекъснато [ВИСОКА СКОРОСТ]: 4 до 5 часа, непрекъснато

Задаване на единица за разстояние

1. Ако се извършва навигационна операция, спрете я. I

[Спиране](#)

[на навигацията](#)

2. Натиснете въртящия се превключател.

Това показва екрана за настройка на режима на GPS навигация.



Ротационен превключател

3. Завъртете въртящия се превключател, за да преместите показалеца на [НАСТРОЙКА].

4. Натиснете въртящия се превключател.

5. Завъртете въртящия се превключател, за да преместите показалеца на [UNIT].

6. Натиснете въртящия се превключател.

7. Завъртете въртящия се превключател, за да изберете единицата за разстояние.

[KILOMETER]: Километри

[МИЛ]: Майлс

8. Натиснете въртящия се превключател.

9. Натиснете (C), за да се върнете към GPS навигацията
Екран за настройка на режима.

Цифров компас

Можете да използвате режима на цифров компас, за да определите посоката на север и да проверите посоката си към дестинацията.

важно!

- Проверете информацията по-долу, за да разберете как да осигурите правилни показания. I
- [Калибриране на показанията на компаса I](#)
- [Предпазни мерки при отчитане на цифровия компас](#)

Подготовка Влезте в

режим Компас. I [Навигиране между](#)

[режимите](#)



- Започва влизане в режим Компас
показания на компаса.


Отчитане на компас

Посочете 12 часа в посоката на желаната от вас цел и ще покаже север. Пеленгът и ъгълът на насочване към вашата цел също ще се появят на дисплей.

- Дори ако часовникът не е нивелиран, когато отчитате, функцията за автоматично коригиране на нивото автоматично ще компенсира ъгъла и ще покаже резултат. Обърнете внимание обаче, че ако часовникът е позициониран така, че дисплей му да е почти перпендикулярен на земята, дисплей за ъгъл ще стане празен и часовникът няма да извърши измерване на пеленга. • За да активирате отново работата на компаса, натиснете

(D).

Тълкуване на показанията на лагера

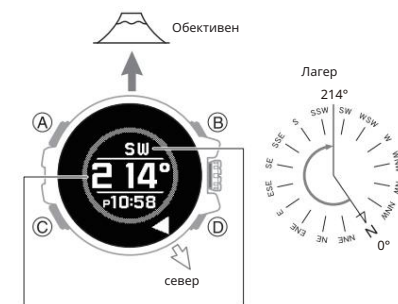

Насочващ ъгъл
спрямо обектива

Съпричастност към целта

Посоки: N (Север), E (Изток), W (Запад), S (Юг)

Забележка

- Обикновено режимът Компас показва магнитния север. Можете също така да конфигурирате настройките, за да посочите истинския север.

I **Настройка за отчитане на истински север** (Калибриране на магнитната деклинация)

I **Магнитен север**

и **истински север** • След като се покаже

първоначалното отчитане, часовникът ще продължи да отчита приблизително всяка секунда за около следващите 60 секунди. Часовникът ще се върне към

режимът за отчитане на времето автоматично около 60 секунди след като започнете операция за четене на посоката.

- Ако прозвучи аларма или друг звуков сигнал, или ако включите осветлението чрез натискане на (B), докато се извършва работа с компаса, работата с компаса ще бъде спряна за момент. Работата на компаса ще се възобнови, когато звуковият сигнал спре или осветлението се изключи.

- Подравняване на карта с действителното Околности (Настройване на карта)

Задаването на карта означава да подравните картата, така че посоките, посочени върху нея, да са подравнени с действителните посоки на вашето местоположение. След като зададете карта, можете по-лесно да разберете връзката между маркировките на картата и действителните географски контури. За да зададете карта с този часовник, подравнете севера на картата със северната индикация на часовника. След като настроите картата, можете да сравните посоката си на картата със заобикалящата ви среда, което ще ви помогне да определите текущото си местоположение и дестинация.

- Обърнете внимание, че са необходими умения и опит за четене на карти, за да се определи вашето текущо местоположение и дестинация на карта.

Запазване на пеленга към а Дестинация (пеленг памет)

Можете да използвате процедурата по-долу, за да запишете посоката до дестинация и след това да използвате


записана посока като ръководство за пеленг.

1. Като държите часовника нивелиран, насочете 12 часа в посока на целевата дестинация.



2. Задръжте (A) за около една секунда.

Това показва ъгъла на пеленга и посоката към дестинацията.

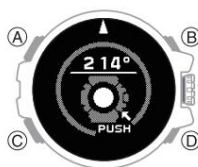

3. Натиснете (D).

Това записва посоката до дестинацията.



Забележка

- На мястото на стъпка 2 от горното процедура, можете да изпълните стъпките по-долу, за да започнете да записвате пеленг.

A Натиснете (A), за да се покаже екранът за настройка на режима на цифров компас.

BЗавъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [ПАМЕТ НА ЛАГЕРА].

C Натиснете въртящия се превключвател.

DЗавъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [SET].

E Натиснете въртящия се превключвател.

Изчистване на записан пеленг

Задръжте натиснат (A) за около една секунда, за да изчистите записан пеленг.

Забележка

- Можете също така да изчистите записан пеленг, като изпълните стъпките по-долу.

A Натиснете (A).

BЗавъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [ПАМЕТ НА ЛАГЕРА].

C Натиснете въртящия се превключвател.

DЗавъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [RELEASE].

E Натиснете въртящия се превключвател.

Калибриране на компас Четива

Извършвайте калибриране винаги, когато забележите, че показанията на компаса на часовника са различни от тези на друг компас или преди да тръгнете на изкачване или преход.

- Имайте предвид, че точни показания на компаса и/или калибрирането няма да е възможно в зона, където има силен магнетизъм. | [Предпазни мерки за четене на цифров компас](#)


1. Натиснете (A).

Това показва екрана за настройка на режима на цифров компас.



2. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [CALIBRATION].

3. Натиснете въртящия се превключвател.

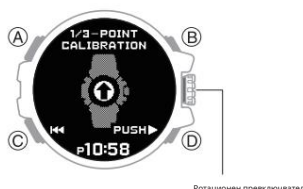


4. Докато държите часовника хоризонтален, натиснете

(D).

Това започва калибриране на първата точка, което кара [МОЛЯ, ИЗЧАКАЙТЕ] да се появи на дисплея. [ROTATE 180°] ще се появи, когато калибрирането е успешно.

5. Като държите LCD дисплея на часовника насочен нагоре, завъртете го на 180 градуса. Бъдете възможно най-точни.

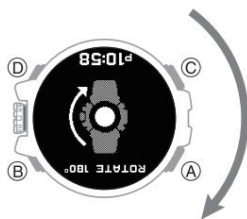


6. Докато държите часовника хоризонтален, натиснете

(D).

Това стартира калибриране на втората точка, което кара [МОЛЯ, ИЗЧАКАЙТЕ] да се появи на дисплея. [ОБЪРНЕТЕ] ще се появи, когато калибрирането е успешно.

7. Обърнете часовника така, че LCD да сочи към земята.

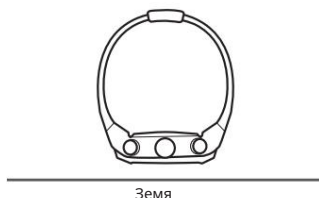

8. Докато държите часовника хоризонтален, натиснете

(D).

Това стартира калибриране на третата точка, което кара [МОЛЯ, ИЗЧАКАЙТЕ] да се появи на дисплея. [SUCCESSFUL] ще се появи, когато калибрирането е успешно. Няколко секунди по-късно часовникът ще се върне към екрана на цифров компас.

Забележка

- Ако калибрирането е неуспешно, съобщението [НЕУСПЕШЕН ПОВТОРЕН ОПИТ] ще се появи. За да опитате повторно калибриране, натиснете въртящия се превключвател. Натиснете (C), за да спрете калибрирането.

Подготовка за истинския север Показания (магнитни Калибриране на деклинацията)


Ако искате часовникът да показва истинския север вместо магнитния север, трябва да посочите текущата посока на магнитна деклинация (изток или запад) и ъгъл на деклинация. | [Магнитен север и истински север](#) • Стойността на ъгъла на магнитна деклинация може да бъде зададена само в единици 1° (градус). Използвайте стойност, която е най-близка до ъгъла, който искате да зададете. Пример: За ъгъл от 7,4° задайте 7°. Пример: За ъгъл от 7°40' (7 градуса, 40 минути), задайте 8°.

Забележка

- Ъглите на магнитна деклинация (изток или запад) и стойностите на ъглови градуси за конкретни местоположения могат да бъдат намерени на географски карти, карти за планинско катерене и други карти, които включват контурни линии.

1. Натиснете (A).

Това показва екрана за настройка на режима на цифров компас.

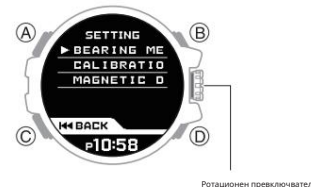

2. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца към [МАГНИТНА ДЕКЛИНАЦИЯ].

3. Натиснете въртящия се превключвател.

4. Завъртете въртящия се превключвател, за да конфигурирате посоката на магнитната деклинация и настройките на ъгъла.

Диапазон на настройка: 90° запад до 90°


изток [0° (OFF)]: Магнитен север

[E]: Източна деклинация (Магнитният север е на изток от истинския север.)

[W]: Западна деклинация (Магнитният север е на запад от истинския север.)

- За да върнете настройката на [0° (ИЗКЛ.)], натиснете (D).

Посока на магнитна деклинация

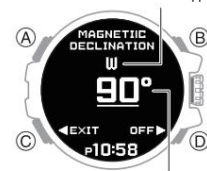

Ъгъл на магнитна деклинация

- За да отмените операцията по настройка, изпълнете стъпките по-долу.

A Натиснете (C).

B Завъртете въртящия се превключвател, за да изберете дали искате или не да запазите текущите настройки.

[DA]: Текущите настройки са запазени

[NE]: Текущите настройки не са запазени

- Натискането на (C) позволява конфигуриране на посоката на магнитната деклинация и настройките на ъгъла.

C Натиснете въртящия се превключвател.

5. Натиснете въртящия се превключвател, за да излезете от настройката екран.

Това връща към екрана за настройка на режима на цифров компас.

6. Натиснете (C), за да излезете от екрана за настройка.

Ръководство за работа 3452

CASIO®

Магнитен север и истински север

Всъщност има два вида север: магнитен север и истински север.

Магнитен север: Север, обозначен със стрелката на компас

Истински север: Посока към Северния полюс

Както е показано на илюстрацията по-долу, магнитният север и истинският север не са едно и също.



Забележка

- Северът, посочен на наличните в търговската мрежа карти, обикновено е истинският север.

Отчитане на цифров компас

Предпазни мерки

Местоположение по време на

употреба Отчитането в близост до източници на силен магнетизъм може да причини грешка при четене. Дръжте часовника далеч от следните видове предмети.

Постоянни магнити (магнитни аксесоари и др.), метални предмети, високоволтови проводници, въздушни проводници, електрически домакински уреди (телевизори, компютри, мобилни телефони и др.)

- Имайте предвид, че правилното отчитане на посоката не е възможно на закрито, особено вътре в стоманобетонни конструкции.

- Точните показания на посоката не са възможно в моторни превозни средства, на лодки, в самолети и др.

Място за съхранение

Излагането на часовника на магнетизъм може да повлияе на точността на показанията на цифровия компас.

Дръжте часовника далеч от типовете елементи по-долу.

Постоянни магнити (магнитни аксесоари и др.), метални предмети, електродомакински уреди (телевизори, компютри, мобилни телефони и др.)

Измерване на надморска височина

Часовникът отчита надморска височина и показва резултати въз основа на измервания на въздушното налягане, направени от вградено налягане сензор.

Важно!

- Показанията за надморска височина, показани от часовника, са относителни стойности изчислено въз основа на барометричен налягане, измерено от сензора за налягане на часовника. Това означава, че промените в барометричното налягане, дължащи се на времето, могат да доведат до отчитане на надморската височина, взето на едно и също място различен. Също така имайте предвид, че стойността показаната от часовника може да е различна от действителната надморска височина и/или надморска височина, посочена за район, където се намирате. Когато използвате алтиметъра на часовника по време на планинско катерене, се препоръчва редовно да калибрирате неговите показания в съответствие с местната надморска височина (надморски) индикации. I

[Калибриране на показанията за надморска](#)

[височина](#) • Когато използвате навигация, докато получавате

GPS сигнали, измерените стойности на висотомера се коригират автоматично в съответствие с данните от GPS сигнала.

Имайте предвид обаче, че това може да доведе до известна разлика между

измерената стойност и действителната

надморска височина. Също така имайте предвид, че измерените

операцията за регулиране на стойността на надморската височина с помощта на данни от GPS сигнала може да отнеме няколко минути. Операцията по настройка може да отнеме дори повече време в зависимост от текущата ви среда. Препоръчва се редовно ръчно коригиране на измерената стойност на надморската височина, като се използва наличната на място информация. The

часовникът няма да използва данните от GPS сигнала, за да коригира стойностите на измерената надморска височина в продължение на един час, след като коригирате стойността на измерената надморска височина ръчно.

- Стойността на корекцията на височината и промените в барометричното налягане могат да доведат до показване на отрицателна стойност.
- Проверете информацията по-долу, за да разберете за това как да минимизирате разликите между показанията, направени от часовника, и стойностите, осигурени от местните индикации за надморска височина (надморска височина). I

[Предпазни мерки при отчитане на надморска височина](#)

Приготвям се

Влезте в режим Алтиметър.

I [Навигиране между режимите](#) I [Указване на](#)

[съдържанието на дисплей](#)



- Влизането в режим Алтиметър започва отчитане на надморската височина.

Проверка на тока

Надморска височина

Стартирането на операция за измерване на надморска височина показва надморската височина във вашето текущо местоположение.

Часовникът отчита надморска височина всяка секунда за около първите три минути. След

че той взема показания според настройката за интервал на автоматично измерване на часовника.

- Проверете информацията по-долу, за да разберете как за конфигуриране на интервала за автоматично измерване. I

[Задаване на интервала на автоматично измерване](#)


Забележка

- За да активирате отново измерването, задръжте (A) за около една секунда.
- Диапазон на измерване: -10 000 m до 10 000 m (-32 800 до 32 800 фута)
(Мерна единица: 1 метър (5 фута))
Имайте предвид, че калибрирането на показанията за надморска височина ще доведе до промяна в обхвата на измерване.
- [- -] ще се появи за измерената стойност, ако е извън допустимия диапазон.

Екран със стойности



Графичен екран

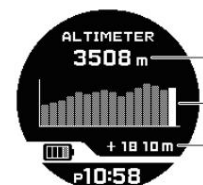


Ръководство за работа 3452

CASIO®

Разлика между референтната надморска височина
и текуща надморска височина

В Надморска височина на текущото местоположение

С Графика на надморска височина

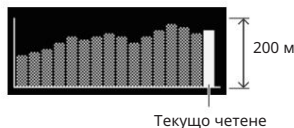

Задаване на референтна надморска височина и вземане на относителна надморска височина Четива

Можете да използвате процедурата по-долу, за да покажете
разликата между референтна надморска височина

и друга надморска височина. Това улеснява измерването на
разликата във височината между две

точки по време на катерене или трекинг.

1. Използвайте контурните линии на вашата карта, за да
определяне на разликата във височината между
вашето текущо местоположение и вашата дестинация.
2. Отчетете надморската височина на текущото си местоположение.

I Проверка на текущата надморска височина

3. Задръжте натиснат (A) за около една секунда, за да зададете надморската
височина на текущото си местоположение като референтна
надморска височина.

Това прави разликата във височината ± 0 m
(± 0 фута).

4. Докато сравнявате разликата между надморската височина, която сте
намерили на картата, и разликата във височината, показана от
часовника, напреднете към вашата дестинация.



Надморска височина на текущото местоположение

- Когато разликата във височината, която сте намерили на
картата, е същата като тази, показана на
часовника, това означава, че сте близо до вашата
дестинация.

Забележка

- На мястото на стъпка 3 от горното
процедура, можете да изпълните стъпките по-
долу, за да направите разликата във височината
 ± 0 m (± 0 фута).

A Натиснете (A).



Ротационен превключател

ВЗавъртете въртящия се превключател, за да преместите
показалеца на [DIFF RESET].

С Натиснете въртящия се превключател.

Това прави разликата във височината ± 0

m (± 0 фута). •

[----] ще се появи на дисплея, когато показанието е извън
допустимия диапазон на измерване на
надморска височина (± 3000 m (± 9840 фута)), или ако
измерване
възниква грешка.

Калибриране на надморска височина Четива

За да сведете до минимум разликата между локално указаните и
измерените стойности, трябва да актуализирате референтната
стойност на надморската височина, преди да тръгнете на и по
време на преходи или всякакви други дейности, при които
отчитате надморска височина.

Можете да разберете надморската височина на текущото си
местоположение от знаци, карти, в Интернет и др.

По време на планинско катерене е силно

препоръчително да проверявате карта, местни указания за
надморска височина или някакъв друг източник за надморската
височина на текущото ви местоположение и редовно да
калибрирате показанията на часовника с най-новата
информация.

- Разлики между действителната надморска височина и
показанията на часовника могат да бъдат причинени от
факторите по-долу.


Промени в барометричното наляганеПромени в
температурата, причинени от
вариации в барометричното налягане и от

надморска височина

- Въпреки че могат да се вземат показания за надморска височина
без калибриране, това може да доведе до показания, които са
много различни от показанията на маркерите за
надморска височина и т.н.


1. Натиснете (A).

Това показва настройката за режим на алтиметър
екран.

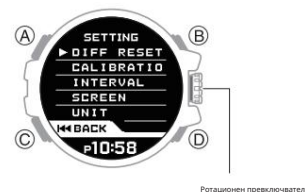

Ротационен превключател

2. Завъртете въртящия се превключател, за да преместите
показалеца на [CALIBRATION].
 3. Натиснете въртящия се превключател.
 4. Завъртете въртящия се превключател, за да преместите
показалеца на [MANUAL]. • За да
върнете настройката за надморска височина към
първоначалната фабрична стойност по подразбиране,
изберете [OFFSET OFF].
 5. Натиснете въртящия се превключател.
 6. Повторете стъпките по-долу, за да въведете надморската
височина в текущото ви местоположение.
- Завъртете въртящия се превключател, за да промените
стойността или знака, където се намира подчертаването.
За да посочите отрицателна стойност, покажете знака
минус (-).
 - Натиснете (D), за да преместите подчертаването на
друга стойност.

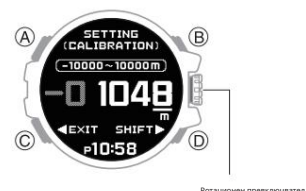

Ротационен превключател

- За да отмените операцията по настройка, изпълнете
стъпките по-долу.

A Натиснете (C).

ВЗавъртете въртящия се превключател, за да изберете
дали искате или не да запазите текущите настройки.

[DA]: Текущите настройки са запазени

[NE]: Текущите настройки не са запазени

С Натиснете въртящия се превключател.

7. Натиснете въртящия се превключател, за да излезете от настройката
екран.
- Това завършва калибрирането
операция и се връща към екрана за настройка на режим
на алтиметър.
8. Натиснете (C), за да излезете от екрана за настройка.

Ръководство за работа 3452


CASIO®

Настройка на Auto Интервал на измерване

Можете да изберете интервал на автоматично измерване от пет секунди или две минути.

1. Натиснете (A).

Това показва настройката за режим на алтиметър екран.

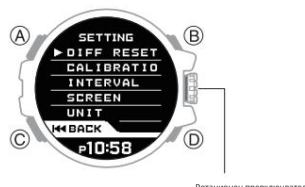

2. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [INTERVAL].

3. Натиснете въртящия се превключвател.

4. Завъртете въртящия се превключвател, за да изберете интервала за автоматично измерване, който искате да използвате.

[2 МИНУТИ]: Отчитанията се правят всяка секунда през първите три минути, а след това на всеки две минути за около 12 часа.

[5 СЕКУНДИ]: Отчитанията се правят всяка секунда през първите три минути, а след това на всеки пет секунди за около един час.

5. Натиснете въртящия се превключвател, за да излезете от настройката екран.

Това връща към настройката за режим на алтиметър екран.

6. Натиснете (C), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка

- Часовникът автоматично ще се върне в режим на отчитане на времето, ако не извършите никаква операция в алтиметъра. Режим за около един час, докато [5 СЕКУНДИ] е избран като интервал на измерване или около 12 часа, докато е избрано [2 МИНУТИ].

Указване на съдържанието на дисплея

Можете да използвате процедурата по-долу, за да покажете графика на надморската височина в режим Алтиметър.

1. Натиснете (A).



2. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [SCREEN].

3. Натиснете въртящия се превключвател.

4. Завъртете въртящия се превключвател, за да изберете формат на дисплея.

[VALUE]: Показва само последната измерена стойност.

[GRAPH]: Показва измерена стойност и графика на надморската височина.

5. Натиснете въртящия се превключвател, за да излезете от настройката екран.

Това връща към настройката за режим на алтиметър екран.

6. Натиснете (C), за да излезете от екрана за настройка.

Задаване на надморска височина Мерна единица

Можете да изберете метри (m) или футове (ft) като единица за показване на режим на алтиметър.


важно!

- Когато Токио (ТОКИО) е домът

Град, единицата за надморска височина е фиксирана като метри (m) и не може да се променя.

1. Натиснете (A).

Това показва настройката за режим на алтиметър екран.

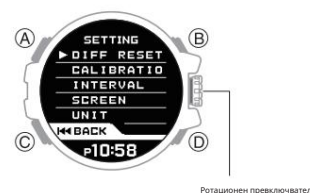

2. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите указател към [UNIT].

3. Натиснете въртящия се превключвател.

4. Завъртете въртящия се превключвател, за да изберете единица за надморска височина.

[METER]: Метри

[KRAKA]: Крака

5. Натиснете въртящия се превключвател, за да излезете от настройката екран.

Това връща към настройката за режим на алтиметър екран.

6. Натиснете (C), за да излезете от екрана за настройка.

Отчитане на надморска височина
Предпазни мерки

Ефекти от температурата

Когато отчитате надморска височина, изпълнете стъпките по-долу, за да поддържате часовника на възможно най-стабилна температура. Промените в температурата могат да повлияят на показанията на надморската височина. •

Отчитайте с часовника на китката си. • Отчитайте в зона, където температурата е стабилна.

Отчитане на надморска

височина • Не използвайте този часовник, докато скачате с парашут, делтапланеризъм, парапланеризъм, летите с жирокоптер, планер или участвате в други дейности, при които надморската височина се променя

внезапно. • Показанията за надморска височина, получени от този часовник, не са предназначени за употреба със специално предназначение или промишлено ниво.

• В самолет часовникът измерва входа въздушно налягане под налягане в кабината, така че показанията няма да съответстват на надморските височини, обявени от екипаж.

Показания за надморска височина (относителна надморска височина)

Този часовник използва международен стандарт Данни за относителната надморска височина на атмосферата (ISA), определени от Международната организация за гражданска авиация (ICAO). Барометричното налягане обикновено става по-ниско с увеличаване на надморската височина.

Правилното измерване може да не е възможно при условията по-долу.

• При нестабилни атмосферни условия • При резки температурни промени • След като часовникът е бил подложен на силен удар

Корекция на стойността на измерената надморска височина с помощта на данни от GPS сигнала

Когато използвате навигация, докато получавате GPS сигнали, измерените стойности на висотомера се коригират автоматично в съответствие с данните от GPS сигнала. Имайте предвид обаче, че това може да доведе до известна разлика между

измерената стойност и действителната надморска височина. Също имайте предвид, че измерената стойност на надморската височина операцията по настройка с помощта на данни от GPS сигнал може да отнеме няколко минути. Операцията по настройка може да отнеме дори повече време в зависимост от текущата ви среда. Препоръчва се редовно ръчно коригиране на измерената стойност на надморската височина, като се използва наличната на място информация. Часовникът няма да използва GPS

сигнални данни, за да коригирате стойностите на измерената надморска височина за един час, след като коригирате ръчно стойността на измерената надморска височина.

Барометрично налягане
и температура
Измерване


Можете да използвате часовника за барометрични измервания показания за налягане и температура за вашето текущо местоположение.

важно!

- Проверете информацията по-долу, за да разберете как да осигурите правилни показания. I
- Предпазни мерки при отчитане на барометрично налягане и температура

Подготовка Влезте в

режим Барометър/Температура. I Навигиране между режимите I Промяна на показваната информация

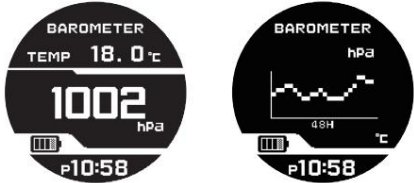

• Влизането в режим Барометър/Температура започва измервателни операции.

Проверка на тока
Барометрично налягане и температура

Влизането в режим Барометър/Температура показва текущото барометрично налягане и температура. След като влезете в режим Барометър/Температура, часовникът отчита на всеки пет секунди в продължение на три минути.

След това се прави измерване на всеки две минути.

Екран със стойности



Екран с графика на барометричното налягане Графиката показва барометрични показания, взети на всеки два часа. Можете да използвате графиката, за да видите промените в барометричното налягане през последните 48 часа, което може да се използва за прогнозиране на предстоящото време.



Тенденция като този:	Показва това:
	Повишаващо се барометрично налягане, което показва, че предстоящото време вероятно ще бъде хубаво.
	Падащо барометрично налягане, което показва, че предстоящото време вероятно ще бъде лошо.

Забележка

- За да активирате отново измерването, натиснете (D).
- Часовникът автоматично ще се върне в режим на отчитане на времето, ако не извършите никаква операция в режим на барометър/температура за около един час.

• Диапазоните на измерване са показани по-долу.
[- -] ще се появи за измерената стойност, ако е извън допустим диапазон.
Измерване на барометрично налягане: 260 hPa до 1100 hPa (7,65 inHg до 32,45 inHg)

Измерване с термометър: -10,0°C до 60,0°C (14,0°F до 140,0°F) • Големи

промени в барометричното налягане и/или температурата могат да доведат до нанасяне на минали показания на данни извън видимата област на графиката. Въпреки че графиките не се виждат, данните все още се поддържат в паметта на часовника.

Промяна на барометричното налягане
Индикатор

Всеки път, когато (A) се задържи натиснат за около една секунда, индикаторът за промяна на барометричното налягане ще превключва между активиран и деактивиран. Докато индикаторът за промяна на барометричното налягане е активиран, часовникът ще издава звуков сигнал, за да ви предупреди, когато открие значителна промяна в показанията на въздушното налягане (поради внезапна промяна на надморската височина или на преминаване на зона с високо или ниско налягане). • Докато барометричното налягане се променя индикаторът е активиран, индикаторът [BARO] се показва заедно с един от индикаторите по-долу.

Това индикатор:	Означават това:
	Внезапно спадане на налягането
	Внезапно повишаване на налягането
	Устойчиво повишаване на налягането, преминаващо към спад
	Устойчив спад на налягането, преминаващ към покачване

важно!

- За да осигурите правилна работа на индикатора за промяна на барометричното налягане, активирайте го на място, където е надморската височина постоянно (като хижа, зона за лагер или на океана). • Промяната в надморската височина води до промяна във атмосферното налягане. Поради това правилните показания са невъзможни. Не вземайте показания, докато се изкачвате или слизате от планина и т.н.

Забележка

- Можете също да активирате барометричния индикатор за промяна на налягането, като изпълните стъпките по-долу.
A Натиснете (A).
B Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [BARO INFORMATION].
C Натиснете въртящия се превключвател.
D Завъртете въртящия се превключвател, за да изберете желаната настройка на индикатора за промяна на барометричното налягане.
[ENABLE]: Активиран индикатор за промяна на барометричното налягане
[DISABLE]: Индикаторът за промяна на барометричното налягане е деактивиран
E Натиснете въртящия се превключвател.
• Ако индикаторът за барометрична промяна е активиран, показанията се вземат на всеки две минути, дори когато часовникът не е включен режим барометър/температура.
• Индикаторът за промяна на барометричното налягане се дезактивира автоматично 24 часа след активирането му.
• Корекцията на времето чрез приемане на GPS сигнал или телефонна връзка е деактивирана, докато индикаторът за промяна на барометричното налягане е активиран. Икономията на енергия също е деактивирана. I Функция за пестене на енергия • Индикаторът за промяна на барометричното налягане ще бъде деактивиран автоматично, когато батерията става или по-малко от 10%.

Барометрично калибриране
Отчитане на налягането


Сензорът за налягане на часовника се настройва фабрично и обикновено не изисква калибриране. Можете обаче да калибрирате показаната стойност, ако забележите големи грешки в показанията.

важно!

- Часовникът няма да може да покаже правилни показания за барометрично налягане, ако направите грешка по време на процедурата за калибриране. Проверете, за да се уверите, че стойността, която използвате за калибриране, дава правилни показания за налягане.

1. Натиснете (A).

Това показва екрана за настройка на барометър/температурен режим.

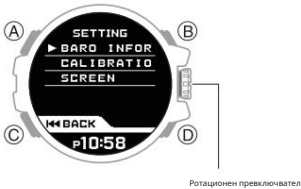

2. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [CALIBRATION].

3. Натиснете въртящия се превключвател.

4. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [BAROMETER].

5. Натиснете въртящия се превключвател.

6. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [MANUAL].

- Избирането на [OFFSET OFF] се връща калибриране на барометричното налягане до фабричното му състояние по подразбиране.


7. Натиснете въртящия се превключвател.

Ръководство за работа 3452

CASIO®

8. Повторете стъпките по-долу, за да промените стойността.

- Завъртете въртящия се превключвател, за да промените подчертаната стойност.
- Използвайте (D), за да преместите подчертаването на стойност, която искате да промените.

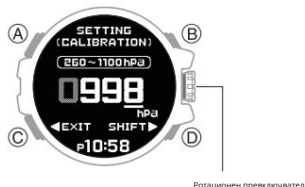

- За да отмените операцията по настройка, изпълнете стъпките по-долу.

A Натиснете (C).

В Завъртете въртящия се превключвател, за да изберете дали искате или не да запазите текущите настройки.

[DA]: Текущите настройки са запазени

[NO]: Текущите настройки не са запазени C

Натиснете въртящия се превключвател.

9. Натиснете въртящия се превключвател, за да излезете от настройката екран.

Това завършва операцията по калибриране и се връща към барометъра/

Екран за настройка на температурния режим.

10. Натиснете (C), за да излезете от екрана за настройка.

Калибриране на температурата Четива

Температурният сензор на часовника се настройва фабрично и обикновено не изисква калибриране. Можете обаче да калибрирате показаната стойност, ако забележите големи грешки в показанията.

важно!

- Проверете, за да се уверите, че стойността, която използвате за калибриране, дава правилни показания на температурата.


Преди калибриране на температурата

докато четете, извадете часовника от китката си и го оставете в зоната, където планирате да измервате температурата за около 20 или 30 минути, за да позволи на кутията

температурата да стане същата като температурата на въздуха.

1. Натиснете (A).

Това показва екрана за настройка на барометър/температурен режим.

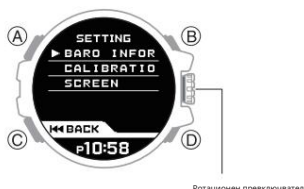

2. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [CALIBRATION].

3. Натиснете въртящия се превключвател.

4. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [THERMOMETER].

5. Натиснете въртящия се превключвател.


6. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на

[MANUAL]. • Избирането на [OFFSET OFF] се връща калибриране на барометричното налягане до фабричното му състояние по подразбиране.

7. Натиснете въртящия се превключвател.

8. Повторете стъпките по-долу, за да промените стойността.

- Завъртете въртящия се превключвател, за да промените стойността или знака, където се намира подчертаването. За да посочите стойност под нулата, покажете знака минус (-).
- Използвайте (D), за да преместите подчертаването на стойност, която искате да промените.

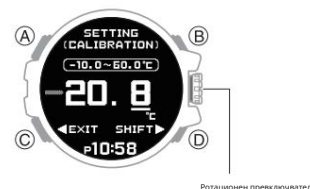

- За да отмените операцията по настройка, изпълнете стъпките по-долу.

A Натиснете (C).

В Завъртете въртящия се превключвател, за да изберете дали искате или не да запазите текущите настройки.

[YES]: Текущите настройки са запазени

[NO]: Текущите настройки не са запазени C

Натиснете въртящия се превключвател.

9. Натиснете въртящия се превключвател, за да излезете от настройката екран.

Това завършва операцията по калибриране и се връща към барометъра/

Екран за настройка на температурния режим.


10. Натиснете (C), за да излезете от екрана за настройка.

Промяна на показаното Информация

Можете да използвате процедурата по-долу, за да покажете графика на барометричното налягане в режим Барометър/Температура.

1. Натиснете (A).

Това показва екрана за настройка на барометър/температурен режим.

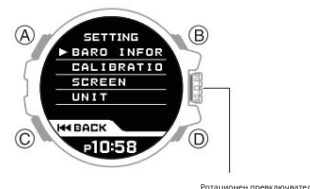

2. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [SCREEN].

3. Натиснете въртящия се превключвател.

Ръководство за работа 3452

CASIO®

- Завъртете въртящия се превключвател, за да изберете формат на дисплея.

[VALUE]: Показва само последната измерена стойност.

[GRAPH]: Показва измерена стойност и графика на барометричното налягане

- Натиснете въртящия се превключвател, за да излезете от настройката екран.

Това връща към екрана за настройка на барометър/температурен режим.

- Натиснете (C), за да излезете от екрана за настройка.


Уточняване на барометричния Единица за налягане

Можете да посочите хектопаскали (hPa) или инчове живачен стълб (inHg) като единица за показване на стойностите на барометричното налягане.

важно!

- Когато Токио (TOKYO) е зададено като домашен град, единицата за барометрично налягане е фиксирана като хектопаскали (hPa) и не може да се променя.

- Натиснете (A).

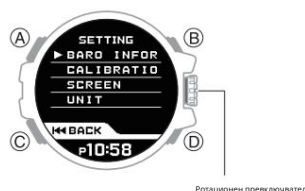

- Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [UNIT].

- Натиснете въртящия се превключвател.

- Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [BAROMETER].

- Натиснете въртящия се превключвател.

- Завъртете въртящия се превключвател, за да изберете единицата за барометрично налягане.

[hPa]: Хектопаскали

[inHg]: инчове живачен стълб

- Натиснете въртящия се превключвател, за да излезете от настройката екран.

Това се връща към Барометър/

Екран за настройка на температурния режим.

- Натиснете (C) толкова пъти, колкото е необходимо за излизане от екрана за настройка.

Задаване на температурата

Мерна единица

Можете да изберете Целзий (°C) или Фаренхайт (°F) като единица за показване на температурата.

важно!

- Когато Токио (TOKYO) е зададено като домашен град, температурната единица е фиксирана като Целзий (°C) и не може да се променя.

- Натиснете (A).

Това показва екрана за настройка на барометър/температурен режим.



- Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [UNIT].

- Натиснете въртящия се превключвател.

- Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалец към [THERMOMETER].

- Натиснете въртящия се превключвател.

- Завъртете въртящия се превключвател, за да изберете единица за температура.

[°C]: Целзий

[°F]: Фаренхайт

- Натиснете въртящия се превключвател, за да излезете от настройката екран.

Това се връща към Барометър/

Екран за настройка на температурния режим.

- Натиснете (C) толкова пъти, колкото е необходимо за излизане от екрана за настройка.

Барометрично налягане и

Отчитане на температурата Предпазни мерки

- Отчитане на барометричното налягане
Предпазни мерки
- Получената графика на барометричното налягане от този часовник може да се използва за получаване на представа за предстоящите метеорологични условия. Този часовник обаче не трябва да се използва вместо прецизни инструменти, необходими за официално прогнозиране и докладване на времето.
- Показанията на сензора за налягане могат да бъдат повлияни от резки промени в температурата. Поради това може да има грешка в показанията, направени от часовника.

- Предпазни мерки при отчитане на температурата

Телесната температура, пряката слънчева светлина и влажността оказват влияние върху показанията на температурата. За да осигурите по-точни показания на температурата, сваляте часовника от китката си, избършете го от влага и го поставете на добре проветриво място, което не е изложено на пряка слънчева светлина. Трябва да можете да измервате температурата след около 20 до 30 минути.

Изгрев и Залез ПЪТИ

Можете да използвате часовника, за да проверите изгрева и времена на залез за вашия роден град.

Пригответям се

Влезте в режим Изгрев/Залез.

I Навигиране между режимите



Ръководство за работа 3452

CASIO®

Търсене на днешните часове на изгрев и залез

Влизането в режим Изгрев/Залез показва днешните часове на изгрев и залез за вашия град.

- Натискането на (D) показва времето за изгрев и залез на следващия ден.



Време на изгрев

Време за залез

Поглед нагоре Изгрев и Часове на залез чрез указване на а ден

- Задръжте (D) за около една секунда.

Това кара годината да стане подчертана.



Ротационен превключвател

- Завъртете въртящия се превключвател, за да промените настройката за годината.

- Натиснете (D).

Това премества подчертаването към месеца.

- Завъртете въртящия се превключвател, за да промените настройката за месеца.

- Натиснете (D).

Това премества подчертаването на деня.

- Завъртете въртящия се превключвател, за да промените настройката за деня.

- Натиснете въртящия се превключвател.

Това показва часовете на изгрев и залез за деня, който сте посочили.

Ниво на прилив и луна

Възраст

Можете също така да посочите град с G-SHOCK Connected и след това да използвате часовника, за да покажете нивото на прилива и възрастта на Луната там.

важно!

- Показаната информация е предназначена само за справка. Не го използвайте за морска навигация и т.н. • Когато

търсите ниво на прилив или възраст на Луната, използвайте G-SHOCK Connected, за да изберете града, чиято информация искате да търсите. Влизането в режим Прилив/Луна, докато няма избран град, ще доведе до появата на съобщението [ЗАДАДЕНО В ПРИЛОЖЕНИЕТО]. Тази функция не може да се използва, докато не бъде избран град.

Приготвям се

Влезте в режим Прилив/Луна.

Навигиране между режимите




Забележка

- Показването на нивото на прилива и възрастта на луната се основава на настройката за лятно време на града, която е зададена, когато влезете в режим Прилив/Луна.

Проверка на текущия прилив Ниво и лунна възраст

Влизайки в режим Прилив/Луна, показва прилива и възрастта на Луната в 6:00 сутринта в града, който сте посочили с G-SHOCK Connected.

- Завъртането на въртящия се превключвател превърта през показаната информация за приливите и отливите на интервали от един час.
- Натискането на (D) показва информация за следващия ден.

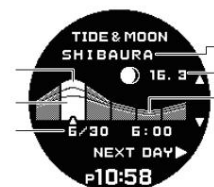

Прилив _

В Прилив на определената дата и час

C Посочена дата и час

D Име на града

E Възраст на луната на посочената дата

F Отлив

Цикъл на приливите и отливите (три модела)

Пролетен прилив	Половин прилив	Прилив
Голяма разлика	Умерен разлика	малък разлика
между прилив и отлив	между прилив и отлив	между прилив и отлив
прилив	прилив	прилив

Ръководство за работа 3452

CASIO®

Проверка на нивото на прилива и Лунна възраст за конкретен ден

Можете да посочите ден, за да търсите нивото на прилива и възрастта на луната в този ден.

1. Задръжте (D) за около една секунда.

Това кара годината да стане подчертана.



2. Завъртете въртящия се превключвател, за да промените настройката за годината.

3. Натиснете (D).

Това премества подчертаването към месеца.

4. Завъртете въртящия се превключвател, за да промените настройката за месеца.

5. Натиснете (D).

Това премества подчертаването на деня.

6. Завъртете въртящия се превключвател, за да промените настройката за деня.

7. Натиснете въртящия се превключвател.

Това показва информация за приливите и възрастта на Луната в 6:00 сутринта на определения ден.

•

Завъртането на въртящия се превключвател се превърта чрез показана информация за приливите и отливите за посочения ден на интервали от един час.

Коригиране на времето за прилив


Можете да подобрите точността на показанията

прилив, като коригирате времето за прилив в съответствие с наличната информация

в интернет или във вестник.

1. Натиснете (A).

Това показва настройката за режим на прилив/луна екран.

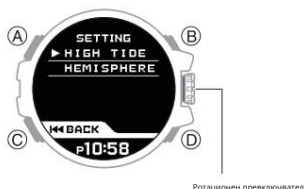

2. Завъртете въртящия се превключвател, за да

преместите показалеца на [HIGH TIDE].

3. Натиснете въртящия се превключвател.

4. Завъртете въртящия се превключвател, за да промените днешната настройка на времето за прилив. • За да отмените операцията по настройка, изпълнете стъпките по-долу.

A Натиснете (C).

В Завъртете въртящия се превключвател, за да изберете дали искате или не да запазите текущите настройки.

[YES]: Текущите настройки са запазени

[NO]: Текущите настройки не са запазени C

Натиснете въртящия се превключвател.

5. Натиснете (D).

6. Завъртете въртящия се превключвател, за да промените днешната настройка на минутите за време на прилив.

7. Натиснете въртящия се превключвател.

8. Натиснете въртящия се превключвател, за да излезете от настройката екран.

Това връща към режим Прилив/Луна екран за настройка.


9. Натиснете (C), за да излезете от екрана за настройка.

Посочване на вашето полукълбо

Как изглежда лицето на Луната (светлата част отляво или отдясно) зависи от това дали я гледате от Северното или Южното полукълбо. Можете да посочите вашето полукълбо, така че часовникът да показва лунните фази така, както те действително се показват във вашето местоположение.

1. Натиснете (A).

Това показва настройката за режим на прилив/луна екран.

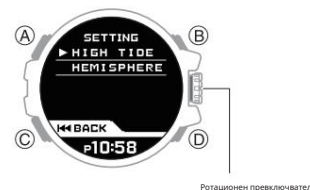

2. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [HEMISPHERE].

3. Натиснете въртящия се превключвател.

4. Завъртете въртящия се превключвател, за да изберете полусфера.

[NORTHERN]: Северно полукълбо

[SOUTHERN]: Южно полукълбо

5. Натиснете въртящия се превключвател, за да излезете от настройката екран.

Това връща към режим Прилив/Луна

екран за настройка.

6. Натиснете (C), за да излезете от екрана за настройка.

Хронометър

Хронометърът може да се използва за измерване на изминало време за 1 секунда до 999 часа, 59 минути, 59 секунди.

Може също така да измерва междинни времена.

Приготвям се

Влезте в режим Хронометър. I

Навигиране между режимите



Забележка

- Изминалото време се връща на нула автоматично и времето продължава от там, когато достигне максималното ограничение достигнат.
- След стартиране, изминало време измерването продължава, докато не натиснете (A), за да нулирате хронометъра, дори ако смените на различен режим и дори ако хронометърът достигне ограничението за измерване на изминалото време.
- Излизането от режим Хронометър, докато междинното време е замразено на дисплея, изчиства междинното време и се връща към измерване на изминалото време.

Измерване на изминалото време

Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.



Час, минута, секунда

- За да нулирате хронометъра на всички нули, натиснете (A).

Измерване на разделно време

Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време време.



Час, минута, секунда

- За да нулирате хронометъра на всички нули, натиснете (A).

Таймер

Таймерът отброява от началния час

посочени от вас. При достигане на края на обратното броене се чува звуков сигнал.

- Началният час на обратното броене може да бъде зададен в 1-минутни единици до 24 часа.
- Звуковият сигнал е заглушен в описаните случаи По-долу.

Докато индикаторът за батерията свети или по-ниско

Приготвям се

Влезте в режим на таймер.

I Навигиране между режимите



Задаване на начален час

1. Задръжте натиснат (A) за около две секунди или натиснете (A) и след това натиснете въртящия се превключвател.

Това кара часовите да станат подчертано.



Ротационен превключвател

2. Завъртете въртящия се превключвател, за да промените настройката на часовите.

- За да отмените операцията по настройка, изпълнете стъпките по-долу.

A Натиснете (C).

B Завъртете въртящия се превключвател, за да изберете дали искате или не да запазите текущите настройки.

[YES]: Текущите настройки са запазени

[NO]: Текущите настройки не са запазени C

Натиснете въртящия се превключвател.

3. Натиснете (D).

Това премества подчертаването към минутите.

4. Завъртете въртящия се превключвател, за да промените настройка за минути.

5. Натиснете въртящия се превключвател, за да излезете от настройката екран.

Това връща към настройката за режим на таймер екран.

6. Натиснете (C), за да излезете от екрана за настройка.

Ръководство за работа 3452

CASIO®

Използване на таймера

1. Натиснете (D), за да започнете обратното броене.



Ще прозвучи звуков сигнал за 10 секунди, за да ви уведоми, когато е достигнат краят на обратното броене.

- За да поставите на пауза текущо обратно броене, натиснете (D). За да нулирате паузирано отброяване до началния час, натиснете (A).


2. Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

Забележка

- Сигналът за изтичане на времето може да бъде изкривен, ако е налице навигационна операция прогрес.

Световно време

Световното време ви позволява да търсите текущото време във всеки един от 39 града по света и UTC (координирано универсално време).

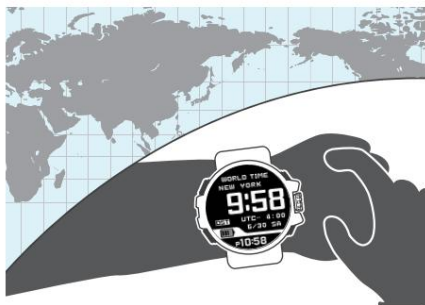

Приготвям се

Влезте в режим Световно време.

I Навигиране между режимите



Забележка

- Можете също да използвате G-SHOCK
- Свързан за конфигуриране на настройките за град и лятно време за световно време.

Световно време Градска настройка

Използвайте процедурата в този раздел, за да изберете град за световно време.

1. Задръжте (A) за около две секунди.

Това показва меню с градове по световно време.



Ротационен превключвател

2. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите

показалеца до града, който желаете.

3. Натиснете въртящия се превключвател, за да излезете от настройката екран.

Това връща към режим Световно време

екран за настройка.

4. Натиснете (C), за да излезете от екрана за настройка.

Това ще покаже текущия час и дата в избрания град.



Забележка

- На мястото на стъпка 1 от горното процедура, можете да изпълните стъпките по-долу, за да покажете менюто Световно време Град.

A Натиснете (A), за да се покаже екранът за настройка на режим Световно време.

B Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [СВЕТОВНО ВРЕМЕ].

C Натиснете въртящия се превключвател.

Конфигуриране на лятото

Настройка на времето

1. Натиснете (A).

Това показва екрана за настройка на режим Световно време.



Ротационен превключвател

2. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [DST].

3. Натиснете въртящия се превключвател.

4. Завъртете въртящия се превключвател, за да изберете настройка за лятно часово време.

[AT (AUTO)]: Автоматично превключване между стандартно и лятно време.

[STD]: Винаги стандартно време.

[DST]: Винаги лятно часово време.

5. Натиснете въртящия се превключвател, за да излезете от настройката екран.

Това връща към режим Световно време

екран за настройка.

6. Натиснете (C), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка

- Първоначалната фабрична настройка за лятно часово време за всички градове е [AT (AUTO)]. В много случаи настройката [AT (AUTO)] ви позволява да използвате часовника без да превключвате между лятно и стандартно време.

- Докато [UTC] е избрано като град, няма да можете да промените или проверите настройката за лятно време.

Осветяване на дисплея

Можете да осветите дисплея с натискане на бутон. Часовникът също има функция за автоматично осветление, която автоматично осветява дисплея, когато часовникът е наклонен към лицето ви за четене.

Забележка

- Осветлението ще се изключи автоматично, ако започне да звучи аларма.
- Осветяването е деактивирано по време на операция за получаване на GPS сигнал за настройка на времето. Осветяването на дисплея също е деактивирано, докато се извършва измерване от сензор.


Осветяване на дисплея

Ръчно

Натискането на (B) във всеки режим включва осветлението.

Автоматична светлина

Ако автоматичното осветление е активирано, осветлението на лицето ще се включва автоматично, когато часовникът е позициониран под ъгъл от 40 градуса или повече.

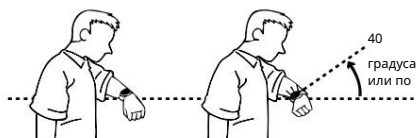

важно!

- Автоматичното осветление може да не работи правилно когато часовникът е под хоризонтален ъгъл от 15 градуса или повече спрямо хоризонталата, както е показано на илюстрацията По-долу.



- Електростатичният заряд или магнетизмът могат да попречат на правилната работа на автоматичното осветление. Ако това се случи, опитайте да спуснете ръката си и след това отново я наклонете към лицето си.
- Когато местите часовника, може да забележите лек тракащ звук. Това се дължи на работата на превключвателя за автоматично осветление, който определя тока ориентация на часовника. Това не е така показват неизправност.

Забележка

- Автоматичното осветление е деактивирано, когато е налице някое от условията по-долу.
Аларма, предупреждение за таймер или друг звуков сигнал
Докато се получава GPS сигнал за настройка на времето
- Ако автоматичното осветление е активирано, лицето осветяването може да се забави, ако наклоните часовника към лицето си, докато се извършва операция по отчитане на компас, надморска височина, барометрично налягане или температура.

Конфигуриране на автоматично осветление Настройка

- Влезте в режима за отчитане на времето. I

Навигиране между режимите



- Натиснете (A).

Това показва екрана за настройка на режима на отчитане на времето.

- Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалец към [LIGHT].

- Натиснете въртящия се превключвател.

- Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалец на [AUTO LIGHT].

- Натиснете въртящия се превключвател.

- Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалец на [ON] (разрешено) или [OFF] (забранено). • [LT] се показва на часовника Режим BASIC екран, докато Auto Light е активиран.

- Натиснете въртящия се превключвател, за да излезете от настройката екран.

Това връща към екрана за настройка на режима на отчитане на времето.

- Натиснете (C) толкова пъти, колкото е необходимо за излизане от екрана за настройка.

Уточняване на осветлението

Продължителност

Можете да изберете 1,5 секунди или три секунди като продължителност на осветяването.

- Влезте в режима за отчитане на времето. I

Навигиране между режимите



- Натиснете (A).

Това показва екрана за настройка на режима на отчитане на времето.

- Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалец на [LIGHT].

- Натиснете въртящия се превключвател.

- Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалец на [DURATION].

- Натиснете въртящия се превключвател.

- Завъртете въртящия се превключвател, за да покажете продължителността на светлината, която искате да използвате.

[1,5 SEC.]: 1,5-секундно осветяване [3,0 SEC.]: 3-секундно осветяване

- Натиснете въртящия се превключвател, за да излезете от настройката екран.

Това връща към екрана за настройка на режима на отчитане на времето.

- Натиснете (C) толкова пъти, колкото е необходимо за излизане от екрана за настройка.

Други настройки

Подготовка Влезте в

режима за отчитане на времето. | [Навигиране](#)

[между режимите](#)



Конфигуриране на домашен град и Настройки за лятно часово време

Ако се преместите в друга часова зона, можете да накарате часовника да показва текущия час там


като просто промените настройките за град на произход и лятно време.

• Задаване на домашен град

Използвайте процедурата в този раздел, за да изберете град, който да използвате като ваш домашен град.

1. Натиснете (A).

Това показва екрана за настройка на режима на отчитане на времето.

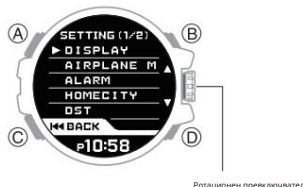

2. Завъртете въртящия се превключател, за да преместите показалеца на [HOME CITY].

3. Натиснете въртящия се превключател.

4. Завъртете въртящия се превключател, за да преместите указател към града, който искате да използвате като ваш домашен град.

5. Натиснете въртящия се превключател, за да излезете от настройката екран.

Това връща към екрана за настройка на режима на отчитане на времето.

6. Натиснете (C), за да излезете от екрана за настройка.

• Конфигуриране на настройката за лятно часово време Ако се намирате в район, който спазва лятното часово време, можете също да активирате или деактивирате лятното часово време.

Забележка


• Първоначалната фабрична настройка за лятно часово време за всички градове е "AT (ABTO)". В много случаи настройката "AT (AUTO)" ви позволява да използвате часовника без да превключвате между лятно и стандартно време.

• В случаите, описани по-долу, получаването на информация за GPS позиция автоматично ще накара „AT (AUTO)“ да бъде избрано за настройка за лятно време. Когато часовата зона на текущата

операцията за получаване е различна от настройката на часовата зона на часовника преди операцията за получаване.

Когато часовата зона е непроменена, но получената информация за местоположението е за географска област с различни правила за лятно часово време (начална дата, крайна дата)

1. Натиснете (A).

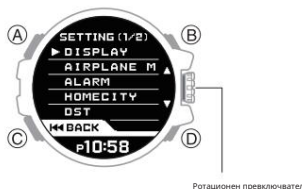

2. Завъртете въртящия се превключател, за да преместите показалеца на [DST].

3. Натиснете въртящия се превключател.

Това показва екрана за настройка на режима на отчитане на времето.

4. Завъртете въртящия се превключател, за да изберете настройка за лятно часово време.

• [AUTO]: Часовникът превключва между стандартно и лятно време

автоматично. • [STD]:

Часовникът винаги показва стандартно време.

• [DST]: Часовникът винаги показва лятно време.

5. Натиснете въртящия се превключател, за да излезете от настройката екран.

Това връща към екрана за настройка на режима на отчитане на времето.


6. Натиснете (C), за да излезете от екрана за настройка.

Ръчна настройка на времето

Можете да използвате процедурата по-долу, за да регулирате настройките за час и ден на часовника, когато приемането на GPS сигнал или комуникацията с телефон не е възможно по някаква причина.

1. Натиснете (A).

Това показва екрана за настройка на режима на отчитане на времето.

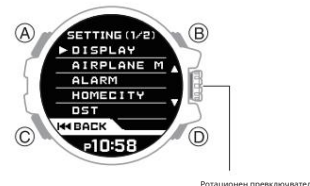

2. Завъртете въртящия се превключател, за да преместите показалеца на [TIME&DATE].

3. Натиснете въртящия се превключател.

4. Използвайте операциите по-долу, за да конфигурирате настройки за час и дата. •

Завъртете въртящия се превключател, за да промените подчертаната стойност.

• Използвайте (D), за да преместите подчертаването между стойностите. Всяко натискане на (D) премества подчертаването в следното последователност: час п минута п година п месец п ден.

Забележка

• Секундите започват нормално отчитане на времето от 00, когато натиснете въртящия се превключател в стъпка 5 по-долу. Ако желаете секундите да са по-точни, препоръчва се настройка чрез приемане на GPS сигнал или връзка с телефон.

5. Натиснете въртящия се превключател, за да излезете от настройката екран.

6. Натиснете (C), за да излезете от екрана за настройка.

Ръководство за работа 3452

CASIO®

Промяна на часовника Режим Конфигурация на дисплея

Промяна на показаната информация

Можете да конфигурирате настройките на часовника, за да се показва текущото време в режима за отчитане на времето заедно с друг тип информация.

ОСНОВЕН: Само текущо време (основен екран)



ВРЕМЕ+НАВИГАЦИЯ: Текущо време +

Навигация



ВРЕМЕ+БАРОМЕТЪР: Текущо време +

Барометрично налягане

Докато този екран е избран, влизането в режим на отчитане на времето ще доведе до показване на текущата стойност на барометричното налягане и графика от последните 12 часа отчитания на барометричното налягане в горната част на дисплея за един час. След един час ще се покаже само графика от последните 48 часа на показанията на барометричното налягане (без текущата стойност).

Първите 12 часа

След 12 часа



ВРЕМЕ+ИЗГРЕВ: Текущо време + Изгрев/

Време за залез



ВРЕМЕ+СВЕТОВНО ВРЕМЕ: Текущо време +
Световно време




Забележка

- Часовникът автоматично се връща към BASIC екран винаги, когато батерията индикатор е или по-ниско.

1. Натиснете (A).

Това показва екрана за настройка на режима на отчитане на времето.

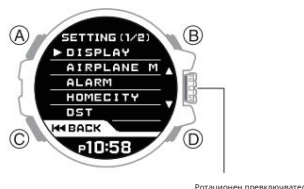

Ротационен превключвател

2. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [DISPLAY].

3. Натиснете въртящия се превключвател.

4. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [SCREEN].

5. Натиснете въртящия се превключвател.

6. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца до желаната от вас настройка.

7. Натиснете въртящия се превключвател, за да излезете от настройката екран.

Това връща към екрана за настройка на режима на отчитане на времето.


8. Натиснете (C), за да излезете от екрана за настройка.

Превключване между 12-часово и 24-часово отчитане на времето

Можете да зададете 12-часов формат или 24-часов формат за показване на часа.

1. Натиснете (A).

Това показва екрана за настройка на режима на отчитане на времето.

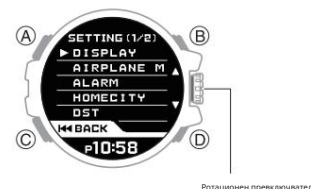

Ротационен превключвател

2. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [DISPLAY].

3. Натиснете въртящия се превключвател.

4. Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалец към [12/24H].

5. Натиснете въртящия се превключвател.

6. Завъртете въртящия се превключвател, за да изберете [12H] (12-часово отчитане на времето) или [24H] (24-часово отчитане на времето).

7. Натиснете въртящия се превключвател, за да излезете от настройката екран.

Това връща към екрана за настройка на режима на отчитане на времето.

8. Натиснете (C), за да излезете от екрана за настройка.

- Докато е избрано 12-часово отчитане на времето, [P] ще се показва за часа следобед.

Използване на аларми

Часовникът ще издаде звуков сигнал при достигане на аларменото време. Можете да настроите до четири различни аларми.

- Когато отлагането е активирано за аларма, тя ще звучи на всеки пет минути до седем пъти.

- Звуковият сигнал е заглушен в описаните случаи По-долу.

Докато индикаторът за батерията свети или по-ниско

Когато часовникът е на Ниво 2 за пестене на енергия I

[Функция за пестене на енергия](#)


Ръководство за работа 3452

CASIO®

- За конфигуриране на настройките на алармата

1. Натиснете (A).

Това показва екрана за настройка на режима на отчитане на времето.

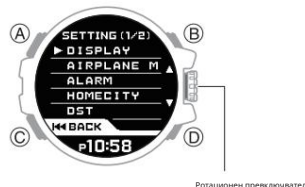

2. Завъртете въртящия се превключател, за да преместите показалеца на [ALARM].

3. Натиснете въртящия се превключател.

4. Завъртете въртящия се превключател, за да преместите показалеца към алармата, чиято настройка искате да промените.

5. Натиснете въртящия се превключател.

6. Завъртете въртящия се превключател, за да промените настройката на часа.

- За да отмените настройката за час на алармата, изпълнете стъпките по-долу.

A Натиснете (C).

B Завъртете въртящия се превключател, за да изберете дали искате или не да запазите текущите настройки.

[DA]: Текущите настройки са запазени

[NE]: Текущите настройки не са запазени.

C Натиснете въртящия се превключател.

7. Натиснете (D).

8. Завъртете въртящия се превключател, за да промените настройката за минути.

9. Натиснете (D).

10. Завъртете въртящия се превключател, за да включите дрямката или изключите.

11. Натиснете въртящия се превключател.

Това включва алармата, чиято настройка за време сте конфигурирали.


- Включването на аларма причинява да се появяват на дисплея вдясно от настройката на часа. Ако дрямката е включена, се появява и [SNZ].

12. Натиснете (C) толкова пъти, колкото е необходимо излезте от екрана за настройка.

- За включване или изключване на аларма

1. Натиснете (A).

Това показва екрана за настройка на режима на отчитане на времето.

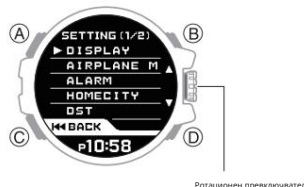

2. Завъртете въртящия се превключател, за да преместите показалеца на [ALARM].

3. Натиснете въртящия се превключател.

4. Завъртете въртящия се превключател, за да преместите показалеца към алармата, чиято настройка искате да промените.

5. Натиснете (D) за алармата, където показалецът е разположен между включване и изключване.

Причините за включване на аларма се появяват на дисплея вдясно от настройката на часа. Ако дрямката е включена, се появява и [SNZ].

6. Натиснете (C) толкова пъти, колкото е необходимо, за да излезете от екрана за настройка.

- За спиране на звучаща аларма. Натискането на произволен бутон, докато звучи звуковият сигнал, я спира.

Забележка


- Когато отлагането е активирано за аларма, тя ще се повтаря на всеки пет минути, до седем пъти. За да спрете текущата операция за дрямка на аларма, изключете алармата.
- Звукът на алармата може да бъде изкривен, ако се извършва навигационна операция.

Активиране на бутона Операционен тон

Използвайте процедурата по-долу, за да активирате или деактивирате тона, който звучи, когато натиснете бутон.

1. Натиснете (A).

Това показва екрана за настройка на режима на отчитане на времето.

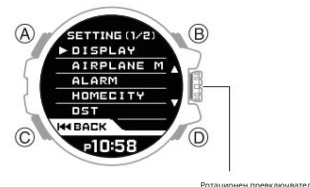

2. Завъртете въртящия се превключател, за да преместите показалец към [BEEP].

3. Натиснете въртящия се превключател.

4. Завъртете въртящия се превключател, за да преместите показалеца на [ON] (разрешено) или [OFF] (забранено).

5. Натиснете въртящия се превключател, за да излезете от настройката екран.

Това връща към екрана за настройка на режима на отчитане на времето.

-  се показва в Отчитането на времето Режим, докато операционният тон е деактивиран.

6. Натиснете (C), за да излезете от екрана за настройка.

Поддържани телефони

За информация относно телефони, които могат да се свързват с часовника, посетете уебсайта на CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Спецификации

Точност: ±15
секунди на месец (без корекция чрез информация за сигнала)
Основни функции:
Час, минута, секунда, месец, ден, ден от седмицата, ап/рм (P)/24-часово отчитане на времето, пълен автоматичен календар (2000 до 2099)
Мобилна връзка:
Автоматична настройка на времето
Автоматично превключване на лятно часово време (лятно часово време).
Търсач на телефон
Комуникационни спецификации Bluetooth®
Честотна лента: 2400MHz до 2480MHz Максимално предаване: 0 dBm (1 mW)
Обхват: До 2 метра (в зависимост от околната среда.)
GPS навигация:
Придобиване на дневник на проследяване
Интервали на измерване
Прекъснат (всяка минута, без прекъсване за приблизително 24 часа)
Непрекъснато (на всеки няколко секунди, без прекъсване за приблизително четири или пет часа)
Измерване на изминало време
Условия за използване на регистрационния файл
Показване на разстоянието по права линия до целта, старта, пътните точки *
Показване на посоката към целта, началото, пътните точки *
Спецификация на целта (чрез извикване от паметта на точката)
Навигация по маршрут *
Назад
Памет на точки (час, година/месец/ден, географска ширина/дължина, надморска височина, барометрично налягане, температура)
Спецификация на иконата на паметта на точката
Превключване на дисплей на пистата (намаляване, увеличаване) *
Точките се активират само когато настройките са конфигурирани с приложението.
Цифров компас:
Обхват на измерване: 0° до 359°
Калибриране на компаса (3-точково калибриране, ъгъл на магнитна деклинация) 60-секундно непрекъснато измерване
Носеща памет

Барометър:
Диапазон на измерване: 260 до 1100 hPa (или 7,65 до 32,45 inHg)
Диапазон на дисплей: 260 до 1100 hPa (или 7,65 до 32,45 inHg)
Измервателна единица: 1 hPa (или 0,05 inHg)
Интервал на автоматично измерване: 2 часа
Калибриране
Графика на барометричното налягане
Индикатор за промяна на барометричното налягане
Термометър:
Диапазон на измерване: -10,0°C до 60,0°C (или 14,0°F до 140,0°F)
Диапазон на дисплей: -10,0°C до 60,0°C (или 14,0°F до 140,0°F)
Измервателна единица: 0,1°C (или 0,2°F)
Калибриране
висотометр:
Диапазон на измерване: -700 до 10 000 m (или -2 300 до 32 800 фута)
Измервателна единица: 1 m (или 5 фута)
Обхват на дисплей: -10 000 до 10 000 m (или -32 800 до 32 800 фута)
Интервал на измерване: 2 минути/5 секунди Настройка на референтната надморска височина
Измерване на разликата в надморската височина: -3000 до +3000 m (или -9840 до 9840 фута)
Точност на сензора:
Посока
Точност на измерване: В рамките на ±10° Гарантирана точност Температурен диапазон: -10°C до 60°C (14°F до 140°F)
Точност на измерване на температурата: В рамките на ±2°C (±3,6°F)
Гарантиран температурен диапазон на точност: -10°C до 60°C (14°F до 140°F)
налягане
Точност на измерване: В рамките на ±3 hPa (0,1 inHg)
(Точност на измерване на надморска височина: В рамките на ±75 m (246 фута))
Гарантиран температурен диапазон на точност: -10°C до 40°C (14°F до 104°F)
Изгрев залез :
Показване на времето за изгрев/залез, избор на ден
Прилив/Луна * :
Ниво на прилива (графика на прилива)
Фаза на луната, възраст на луната
Избор на ден
Избор на време (само Tide Graph)
* Изисква конфигуриране на настройките на приложението.

Хронометър:
Измервателна единица: 1 секунда
Обхват на измерване: 999 часа 59 минути 59 секунди (1000 часа)
Точност на измерване: ±0.0006% Времена на разделяне
Таймер за обратно броене :
Единица за настройка: 1 минута
Измервателна единица: 1 секунда
Обхват на измерване: 24 часа
Изтекло време: 10-секунден звук сигнал
Световно време:
Показва текущото време в UTC +39 града (39 часови зони) *, настройка за автоматично лятно часово време (лятно време)
* Данните за часовата зона може да се променят, когато часовникът се свърже с телефон
Други:
Енергоспестяване, LED светлина, Избираема продължителност на светлината, Автоматична светлина, Индикатор за ниво на зареждане, Тон за потвърждение на бутон активиране/деактивиране, Самолетен режим, 4 аларми (с настройка за дрямка, 10-секунден звук сигнал за аларма)
Батерии:
Соларен панел и една акумулаторна батерия
Време на работа на батерията:
Използване на GPS
Прекъснато получаване: приблизително 33 часа максимум
Непрекъснато получаване: Приблизително 20 часа максимум
* Други функции продължават да работят около 2 месеца след GPS ограниченията по-горе.
Неизползване на GPS
Приблизително 1,4 години
Зарядно устройство :
Работна температура: 5°C до 35°C (41°F до 95°F)
Консумирана мощност: 5,0 V DC, приблизително 0,9 W
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Предпазни мерки за мобилна връзка

• Правни предпазни мерки

- Този часовник е в съответствие или е получил одобрение съгласно законите за радиото на различни страни и географски области. Използване на този часовник в район, където не го прави спазва или не е получил одобрение съгласно приложимите закони за радиото може да бъде криминално престъпление. За подробности посетете уебсайта на CASIO.

<https://world.casio.com/ce/BLE/>

- Използването на този часовник вътре в самолета е ограничени съгласно законите за авиацията на всяка от тях държава. Не забравяйте да следвате инструкциите на персонала на авиокомпанията.

• Предпазни мерки при използване на Mobile Link •

Когато използвате този часовник в комбинация с телефон, дръжте часовника и телефона близо един до друг. Като насока се препоръчва обхват от два метра, но местната среда (стени, мебели и т.н.), структурата на сградата и други фактори може да изискват много по-близък обхват.

- Този часовник може да бъде повлиян от други устройства (електрически устройства, аудио-визуално оборудване, офис оборудване и др.) По-специално, той може да бъде повлиян от работа на микровълнова фурна. Часовникът може да не успее да комуникира нормално с телефона, ако наблизо работи микровълнова фурна.

Обратно, този часовник може да причини шум в радиоприемането и видеоизображението на телевизора.

- Bluetooth на този часовник използва същото честотна лента (2,4 GHz) като безжични LAN устройства и използването на такива устройства в непосредствена близост до този часовник може да доведе до радиосмущения, по-ниски скорости на комуникация и шум за часовника и безжичното LAN устройство или дори прекъсване на комуникацията.

• Спиране на излъчването на радиовълни чрез това Гледам

Часовникът получава радиосигнали, докато е в комуникационен режим или докато е GPS навигацията се използва.

Освен това часовникът се свързва автоматично с телефон четири пъти на ден, за да коригира настройката си за час.

Когато сте в болница, в самолет или в друга област, където не се използват радиовълни

разрешено, влезте в самолетен режим. I

Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Авторски права и регистрирани

Авторски права

- Думата Bluetooth® и логото са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от CASIO Computer Co., Ltd. е по лиценз.
- iPhone е регистрирана търговска марка на Apple Inc. в Съединените щати и други страни.
- iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc.
- GALAXY е регистрирана търговска марка на Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android и Google PlayTM са търговски марки или регистрирани търговски марки на Google LLC. • Други имена на компании и имена на продукти, използвани тук, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им компании.

Отстраняване на неизправности

Зареждане със зарядно

Q1 Часовникът не се зарежда със зарядното устройство.

Часовникът надеждно ли е свързан към зарядното устройство?

Зареждането може да се провали, ако има място между зарядното устройство и часовника. I

↓ [Предпазни мерки при зареждане](#)

Оставихте ли часовника прикрепен към зарядното устройство, след като зареждането приключи?

Зареждането спира автоматично, след като часовникът се зареди напълно. Ако искате да заредите отново, извадете часовника от и след това го прикрепете отново към зарядното устройство.

Все още ли е невъзможно зареждането след проверка на горните точки?

Проверете дали USB устройството

или източникът на захранване функционира нормално.

Q2 Зареждането спира преди да е приключило.

Зареждането може да спре, ако се появи някаква временна аномалия. Изключете USB кабела от зарядното устройство и проверете за аномалии.

Ако нищо не е наред, опитайте да заредите отново.

Ако горното не отстрани проблема, свържете се с вашия оригинален търговец или сервизен център на CASIO.

Приемане на сигнал (GPS)

Q1 Часовникът не може да извърши операция за получаване на GPS сигнал.

Зарежена ли е батерията на часовника?

Приемането на GPS сигнал не е възможно, докато индикаторът за батерията светва  или по-ниско.

Заредете часовника. |

↓ [Зареждане на часовника](#)

Часовникът в режим на отчитане на времето ли е?

Приемането на GPS сигнал не е възможно, освен ако часовникът не е в режим на отчитане на времето. Приемането на сигнал също е деактивирано в самолетен режим. Върнете се към режима за отчитане на времето. | [Навигиране](#)

↓ [между режимите](#)

След като проверите горното, часовникът все още не може да извърши операция за получаване на GPS сигнал.

Приемането на GPS сигнал не е възможно при описаните по-долу условия.

- По време на пестене на енергия • В ход е обратно отброяване на таймера

Q2 Часовникът не получава информация за часа.

Часовникът няма да извършва автоматично получаване на GPS сигнал, докато има връзка между него един телефон. Ако искате да получавате GPS сигнали в този случай, изпълнете ръчно получаване. | [Получаване на GPS информация за времето ръчно](#) | [Свързване с телефон за регулиране на времето на часовника](#)

Q3 Екран, показващ получаването на операцията е в ход е на дисплея от дълго време.

Часовникът може да получава информация за високосна секунда.

| [Приемане на второто ниво](#)

Q4 Операция за получаване на GPS сигнал винаги се проваля.

Часовникът на място, което е подходящо за приемане на сигнал ли е?

Проверете обкръжението си и преместете часовника на място, където приемането на GPS сигнала е по-добро. | [Подходящо място за приемане на сигнал](#)

LCD дисплеят на часовника насочен ли е право към небето?

Минимизирайте движението на часовника, докато операцията за получаване е в ход. Когато часовникът е настроен за автоматично приемане, внимавайте да не покривате неговия LCD с ръкава на дрехите си.

Започва да звучи аларма, докато се извършва операцията по получаване.

Получаването спира, ако алармена операция започне, докато се изпълнява. Деактивирайте аларма.

| [За включване или изключване на аларма](#)

Q5 Приемането на сигнала трябваше да бъде успешно, но часът и/или денят на часовника са грешни.

Вашата настройка за град (часова зона) правилна ли е за вашето местоположение?

Променете настройката си за град (часова зона), така че да показва правилно вашето местоположение.

| [Получаване на информация за GPS позиция Ръчно](#) |

↓ [Задаване на домашен час град](#)

След като проверихте горното, настройките за час и/или ден все още са грешни.

Регулирайте настройките за час и ден ръчно.

Не мога да своя часовника с телефон.

Q1 Никога не съм успявал да установя връзка (сдвояване) между часовника и телефона.

Използвате ли поддържан модел телефон?

Проверете дали моделът на телефона и неговата операционна система се поддържат от часовника.

За информация относно поддържаните модели телефони посетете уебсайта на CASIO. https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Инсталирахте ли G-SHOCK Connected на телефона си?

G-SHOCK Connected трябва да бъде инсталиран на вашия телефон, за да се свържете с часовника.

↓ | [А Инсталирайте приложението на телефона си.](#)

Настройките за Bluetooth на вашия телефон правилно ли са конфигурирани?

Конфигурирайте Bluetooth настройките на телефона. За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

Потребители на iPhone

- "Настройки" n "Bluetooth" n Вкл

- „Настройки“ n „Поверителност“ n „Bluetooth Споделяне“ n „G-SHOCK свързан“ n На

Потребители на Android

- Активиране на Bluetooth.

Освен горното.

Някои телефони трябва да имат деактивиран BT Smart, за да използват G-SHOCK Connected.

За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

На началния екран докоснете: „Меню“ n „Настройки“ n „Bluetooth“ n „Меню“ n „Настройки на BT Smart“ n „Деактивиране“.

Ръководство за работа 3452

CASIO®

Не мога да свържа отново часовника и телефон.

Q1 Часовникът няма да се свърже отново с телефона, след като връзката им бъде прекъсната.

Работи ли G-SHOCK Connected?

Часовникът не може да се свърже отново с телефон, освен ако G-SHOCK Connected не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата G-SHOCK Connected. След това на часовника задръжте (C) за около 2,5 секунди, за да влезете в режим на комуникация. [I Преглед на режима](#)



Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

На телефона изключете захранването и след това го включете отново, след което докоснете иконата G-SHOCK Connected. След това на часовника задръжте (C) за около 2,5 секунди, за да влезете в режим на комуникация.

[I Преглед на режима](#)



Q2 Не мога да се свържа, докато телефонът ми е в самолетен режим.

Връзката с часовника не е възможна, докато телефонът е в самолетен режим. На телефона излезте от самолетен режим, след което отидете на началния екран и докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте (C) за около 2,5 секунди, за да влезете в режим на комуникация.

[I Преглед на режима](#)



Q3 Не мога да се свържа, докато часовникът е в самолетен режим.

На часовника излезте от самолетен режим. След това на часовника задръжте (C) за около 2,5 секунди, за да влезете в режим на комуникация.

[I Преглед на режима](#)



Q4 Смених Bluetooth на телефона от активиран на деактивиран и сега вече не мога да се свържа.

На телефона деактивирайте и след това активирайте отново Bluetooth, след което отидете на началния екран и докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

След това на часовника задръжте (C) за около 2,5 секунди, за да влезете в комуникацията Режим.

[I Преглед на режима](#)



Q5 Не мога да се свържа след изключване на телефона.

На телефона включете захранването и след това докоснете иконата G-SHOCK Connected. След това на часовника задръжте (C) за около 2,5 секунди, за да влезете в режим на комуникация.

[I Преглед на режима](#)



Връзка телефон-часовник

Q1 Не мога да установя връзка между телефона и часовника.

Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

На телефона изключете захранването и след това го включете отново, след което докоснете иконата G-SHOCK Connected. След това на часовника задръжте (C) за около 2,5 секунди, за да влезете в режим на комуникация.

[I Преглед на режима](#)



Часовникът двоен ли е отново с телефона?

След като прекратите сдвояването на часовника и телефона, сдвоете ги отново. [I Раздвояване](#)

Ако не можете да установите връзка...

Използвайте процедурата по-долу, за да изтриете информацията за сдвояване от часовника и след това сдвоете отново часовника и телефона.

A Задръжте (C) за около една секунда, за да влезете в режима за отчитане на времето.

B Натиснете (A), за да се покаже екранът за настройка.

C Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [UNPAIRING].

D Натиснете въртящия се превключвател.

E Завъртете въртящия се превключвател, за да преместите показалеца на [YES].

F Натиснете въртящия се превключвател, за да изтриете сдвояването информация.

G Натиснете (C), за да излезете от екрана за настройка.

Промяна към различен
Модел на телефона

Q1 Свързване на текущия часовник към друг телефон.

Сдвоете часовника с телефона. | След
закупуване на друг телефон

Автоматична настройка на времето от
Bluetooth връзка (Време
корекция)

Q1 Кога часовникът настройва времето?

Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична настройка на времето около 00:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката се прекъсва автоматично след приключване на автоматичната настройка на времето. Освен това ще се извърши автоматично получаване на GPS сигнал, ако не е имало автоматично регулиране на времето въз основа на връзката между часовника и телефона за повече от един ден.

Q2 Извършва се автоматична настройка на времето, но настройката на времето не е правилна.

Дали автоматичната настройка на времето не се извършва според нормалния график?

Имайте предвид, че автоматичната настройка на времето не се извършва в продължение на 24 часа, след като настройката на времето е коригирана ръчно на часовника. Автоматичното регулиране на времето ще се възобнови след 24 часа.

Извършва ли се операция за обратно отброяване на таймера?

Автоматичното регулиране на времето няма да започне в планираните часове, ако има обратно отброяване на таймера операцията е в ход. Спрете операцията за обратно отброяване на таймера. |

Използване на таймера

Часовникът в самолетен режим ли е?

Автоматичната настройка на времето няма да се извърши в планираните часове, ако часовникът е в самолетен режим. Излезте от самолетния режим на часовника. | Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Q3 Часовникът не синхронизира настройката си за време с телефон, въпреки че следвам стъпките под
Задействане на незабавна настройка на времето.

Часовникът няма да започне настройка на времето, докато се извършва обратно отброяване на таймера. Изчакайте, докато операцията по обратното отброяване на таймера приключи и след това повторете операцията.

Q4 Времето не се показва правилно.

Настройката за време на телефона може да е неправилна, защото не може да се свърже с него
мрежа поради това, че е извън обхват и т.н. Ако това се случи, свържете телефона към неговата мрежа и след това коригирайте настройката на часа.

Навигация

Q1 Часовникът не влиза в режим GPS навигация.

Часовникът зарежда ли се със зарядното?

Режимът GPS навигация не може да се използва, докато часовникът се зарежда със зарядното устройство. Извадете часовника от зарядното устройство.

Нивото на заряд на батерията достатъчно ли е?

GPS функцията може да се използва само когато индикаторът на батерията показва или п  ока.
Ако нивото на заряд на батерията е твърде ниско, заредете часовника. |
Зареждане на часовника

Измерване на надморска височина

Q1 Отчитанията дават различни резултати на едно и също място.

Показанията на часовника се различават от информацията за надморската височина, налична от други източници.

Правилното отчитане на надморската височина не е възможно.

Относителната надморска височина се изчислява въз основа на промени в барометричното налягане, измерени от сензора за налягане на часовника. Това означава, че промените в барометричното налягане могат да доведат до различни показания, взети на едно и също място. Също така имайте предвид, че показаната от часовника стойност може да е различна от посочената действителна надморска височина и/или надморска височина

за района, в който се намирате. Когато използвате алтиметъра на часовника по време на планинско катерене, се препоръчва редовно да калибрирате неговите показания в съответствие с местните показания за надморска височина. | Калибриране на показанията за надморска височина

Q2 [----] се появява на дисплея след измерване на разликата в надморската височина.

[----] се появява, когато разликата в надморската височина е извън допустимия диапазон на измерване (±3000 m). Ако на дисплея се появи [ERROR], може да има проблем с

сензор.

| Задаване на референтна надморска височина и поемане
Отчитане на относителна надморска височина

Q3 [ГРЕШКА] се появява по време на измерване.

Може да има проблем със сензора. Опитайте да направите друго измерване. Ако [ГРЕШКА] продължава да се появява след няколко опита за измерване, свържете се със сервизен център на CASIO.

Цифров компас

Q1 Дисплеят на  е показано на символа.

Открит е аномален магнетизъм.

Отдалечете се от всеки потенциален източник на силен магнетизъм и опитайте да вземете показания отново.

! [Предпазни мерки за четене на цифров компас](#)

• Ако  се появи отново, това може да означава, че тялото на часовника се е магнетизирало. Отдалечете се от всеки потенциален източник на силен магнетизъм, извършете калибриране на посоката и след това опитайте да вземете показания отново. ! [Калибриране на показанията на компаса](#)

Q2 [ГРЕШКА] се появява по време на измерване.

Има проблем със сензора или наблизо може да има източник на силна магнитна сила. Отдалечете се от всеки потенциален източник на силен магнетизъм и опитайте да вземете показания отново. Ако [ГРЕШКА] продължава да се появява след няколко опита за измерване, свържете се със сервизен център на CASIO.

! [Предпазни мерки за четене на цифров компас](#)

Q3 [ГРЕШКА] се появява на дисплея след калибриране на посоката.

Ако [- - -] е последвано от [ГРЕШКА] на дисплея, това може да означава, че нещо не е наред със сензора.

• Ако [ГРЕШКА] изчезне след около една секунда, опитайте отново да извършите двупосочно калибриране. • Ако

[ГРЕШКА] продължава да се появява дори след няколко опита, свържете се със сервизен център на CASIO.

Q4 Информацията за посоката, посочена от часовника, е различна от посочената чрез резервен компас.

Отдалечете се от всеки потенциален източник на силен магнетизъм, извършете двупосочно калибриране и след това опитайте да вземете

показания отново. ! [Калибриране на показанията на компаса](#) ! [Предпазни мерки при отчитане на цифровия компас](#)

Q5 Отчитанията на едно и също място дават различни резултати.
Не може да се правят показания на закрито.

Отдалечете се от всеки потенциален източник на силен магнетизъм и опитайте да вземете показания отново.

! [Предпазни мерки за четене на цифров компас](#)

Барометрично налягане Измерване

Q1 [ГРЕШКА] се появява по време на измерване.

Може да има проблем със сензора. Опитайте да направите друго измерване. Ако [ГРЕШКА] продължава да се появява след няколко опита за измерване, свържете се със сервизен център на CASIO.

Измерване на температура

Q1 [ГРЕШКА] се появява по време на измерване.

Може да има проблем със сензора. Опитайте да направите друго измерване. Ако [ГРЕШКА] продължава да се появява след няколко опита за измерване, свържете се със сервизен център на CASIO.

Аларми

Q1 Алармата не звучи.

Заредена ли е батерията на часовника?

Зареждайте часовника, докато батерията се презареди достатъчно. !

↓ [Зареждане на часовника](#)

Алармата активирана ли е?

Активирайте алармата.

! [За включване или изключване на аларма](#)