

Ръководство за работа 3459/3461

CASIO®

Съдържание

Преди да започнете...

Индикатори

Навигиране между режимите

Слънчево зареждане

Полезни функции

Регулиране на времето

Регулиране на времето с помощта на сигнал за време

■ Преглед

■ Подходящо място за приемане на сигнал

■ Диапазони на приемане на времеви сигнали

■ Автоматично получаване на сигнал за време

■ Ръчно получаване на времеви сигнал

■ Индикатор за ниво на получаване

■ Предпазни мерки при приемане на сигнал

Използване на часовникови операции за настройка на часа
НастройкаИзползване на часовника в медицинско заведение или
Самолет

Използване на мобилна връзка с мобилно устройство Телефон

Приготвям се

■ А Инсталирайте необходимото приложение на телефона си.

■ В Конфигуриране на Bluetooth настройки.

■ С Сдвоете часовника с телефон.

Автоматична настройка на времето

Конфигуриране на настройките за напомняне

Конфигуриране на настройките за световно време

Телефон Finder

Конфигуриране на настройките на часовника

Промяна на настройката за лятно часово време в родния град

Проверка на нивото на зареждане на часовника

Записване на вашето текущо местоположение (ВРЕМЕ и
МЯСТО)

Връзка

■ Съвързване с телефон

■ Прекъсване на връзката с телефон

■ Раздвояване

■ Ако закупите друг телефон

Напомняния

Записване на среща или годишнина

Проверка на известията за напомняне

Световно време

Проверка на световното време

Световно време Градска настройка

Размяна на времето и света на вашия роден град
време

Аларми и почасов сигнал за време

Конфигуриране на настройките на алармата

Активиране/деактивиране на аларма или почасово

Времеви сигнал

Спиране на аларма

Определяне на състоянието на включване/изключване на аларма

Хронометър

Измерване на изминалото време

Измерване на разделно време

Отчитане на времето на завършилите на първо и второ място

Таймер

Настройка на времето

Използване на таймера

Светлина

Ръчно осветяване на дисплея

Автоматична светлина

Конфигуриране на настройката за автоматично осветление

Задаване на продължителността на осветяване

Други настройки

Превключване между 12-часов и 24-часов режим

Отчитане на времето

Промяна на формата за показване на дата

Посочване на езика за ден от седмицата

Активиране на тона за работа на бутоните

Конфигуриране на настройките на функцията за пестене на енергия

Връщане на часовника към фабричните му настройки

Настройки

Преместване в друга часова зона

Друга информация

Градска маса

Лятно часово време

Поддържани телефони

Спецификации

Предпазни мерки за мобилна връзка

Авторски права и регистрирани авторски права

Отстраняване на неизправности


Преди да започнете...

Този раздел предоставя общ преглед на часовника и представя удобни начини за неговото използване.

Забележка

- Илюстрациите, включени в това ръководство за работа е създадено, за да улесни обяснението. Една илюстрация може да се различава донякъде от елемента, който представлява.

Индикатори

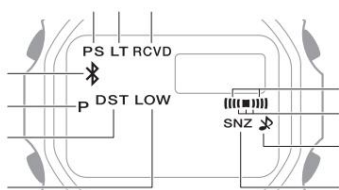

A Показва се, докато енергоспестяването е активирано.

B Показва се, докато Auto Light е активирано.

C Показва се след настройка на времето с помощта на приемането на сигнал за време или връзката с телефон е била успешна.

- Индикаторът [RCVD] ще излезне в случаите по-долу. След като използвате операции с часовника за промяна на настройките на Home City (час и дата, град, лятно време) След като часовникът превключи между стандартно време и лятно време След операция за получаване на сигнал за време
- не успява
- След неуспешна операция за регулиране на времето на базата на телефона

D Показва се, докато има връзка между часовника и телефона.

E Показва се по време на следобедните часове, докато се използва 12-часово отчитане на времето.

F Показва се, докато часовникът показва лятно време.

G Показва се, докато зарядът на батерията е нисък

H Показва се при включена аларма.

I Показва се, докато е почасовият сигнал за време активиран.

J Показва се, докато операционният тон е заглушен.

K Показва се, докато е включена дрямката активиран.

Навигиране между режимите

Натиснете (C), за да превключвате между

режимите. • Във всеки режим задръжте (C) за около една секунда, за да влезете в режима за отчитане на времето.



- Свързване с телефон Задръжте (C) за

около три секунди, за да установите връзка с телефон.

- За да прекъснете връзката, натиснете произволен бутон.



Всеки бутон

Слънчево зареждане


Този часовник работи на захранване от презареждаема (вторична) батерия, която се зарежда от слънчев панел. Соларният панел е интегриран в лицето на часовника и се генерира енергия, когато лицето е изложено на светлина.

- Зареждане на часовника

Когато не носите часовника, поставете го на място, където е изложен на ярка светлина.



Докато носите часовника, уверете се, че неговият циферблат (соларен панел) не е блокиран от светлината от ръкава на вашето облекло. Ефективността на генериране на електроенергия е намалена дори когато циферблатът на часовника е блокиран само частично.

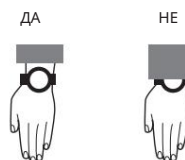

важно!

- В зависимост от интензитета на светлината и местните условия, часовникът може да стане горещ на допир, когато е изложен на светлина за зареждане. Внимавайте да избегнете изгаряне след зареждане. Освен това избягвайте зареждането на часовника при условия на висока температура, като описаните по-долу.

На таблото на автомобила

паркиран на слънце

Близко до крушка с нажежаема жичка или друг източник на топлина

Под пряка слънчева светлина или на други горещи места за дълги периоди

Ръководство за работа 3459/3461

CASIO®

Ниска батерия

Ниската батерия ще доведе до мигане на [LOW] и ще деактивира функциите по-долу.

- Приемане на сигнал за време
- Осветление
- Звуци (аларми и др.)
- Връзка с телефон



Ако нивото на зареждане спадне още повече, [CHG] ще мига. Ако това се случи, всички функции са деактивирани.



Изтощена батерия

Цифровият дисплей ще изгасне, ако батерията се изтощи. Данните от паметта се губят и настройките на часовника се връщат към първоначалните си фабрични стойности.

важно!

- Ако батерията падне или се изтощи, изложете лицето (слънчевия панел) на светлина възможно най-скоро.
- Излагането на часовника на светлина, докато батерията му е изтощена, ще накара [CHG] да започне да мига. Дръжте часовника изложен на светлина, докато текущият час се появи на дисплея.

Забележка

- Ако [R] мига, това означава, че всички функциите, с изключение на отчитането на времето, са деактивирани поради висока моментна консумация на енергия от батерията.



Указания за време за зареждане

Таблицата по-долу показва указания за приблизително време за зареждане.

Необходими времена за зареждане за 1 ден на Операция

Интензитет на светлината		Приблизително време за зареждане
Висока стр ниско	A	8 минути
	B	30 минути
	C	48 минути
	D	8 часа

Времето, необходимо за постигане на следващо таксуване Ниво

3459

Интензитет на светлината		Приблизително време за зареждане	
		Ниво на зареждане 1	Ниво на зареждане 2
Висока стр ниско	A	3 часа	45 часа
	B	10 часа	168 часа
	C	16 часа	270 часа
	D	208 часа	-

3461

Интензитет на светлината		Приблизително време за зареждане	
		Ниво на зареждане 1 2	Ниво на зареждане
Висока стр ниско	A	3 часа	45 часа
	B	10 часа	169 часа
	C	16 часа	274 часа
	D	210 часа	-

Ниво на зареждане 1:

Време от изтощена батерия до започване на работа на часовника.

Ниво на зареждане 2:

Време от началото на работа на часовника до пълно зареждане.

Интензитет на светлината

Слънчев ден на открито (50 000 лукса)

В Слънчев ден, близо до прозорец (10 000 лукса)

С Облачен ден, близо до прозорец (5000 лукса)

D Вътрешно флуоресцентно осветление (500 лукса)

Забележка

- Реалното време за зареждане зависи от местната среда за зареждане.

Функция за пестене на енергия

Оставянето на часовника на тъмно място за около един час между 22:00 и 6 сутринта ще доведе до изгасване на дисплея и часовникът ще влезе в Ниво 1 за пестене на енергия. Ако часовникът е оставен в това състояние за шест или седем дни, часовникът ще влезе в Ниво 2 за пестене на енергия.

Енергоспестяващо ниво 1:

Цифровият дисплей изгасва, за да пести енергия.

Часовникът може да се свърже с телефон на това ниво.

Енергоспестяващо ниво 2:

Цифровият дисплей изгасва, за да пести енергия.

Всички функции са деактивирани.

Възстановяване от енергоспестяваща операция

Използвайте една от операциите по-долу, за да излезете от енергоспестяването.

- Натиснете произволен бутон.
- Преместете часовника на светло място.

Задействайте автоматично осветление, като наклоните часовника към лицето си.

Забележка

- Часовникът няма да влезе в енергоспестяващ режим в случаите по-долу.
Режим на аларма
Докато сте в режим Хронометър
Докато сте в режим Таймер
- Можете да активирате или деактивирате захранването.
Спестяване.
I Конфигуриране на настройките на функцията за пестене на енергия
- Имайте предвид, че часовникът също може да влезе в пестене на енергия, ако лицето му е блокирано от светлина от ръкава ви, докато го носите.

Полезни функции

Сдвояването на часовника с вашия телефон прави редица функции на часовника по-лесни за използване.


Автоматична настройка на времето

I Автоматична настройка на времето



Избор на повече от 300 световно време градове

! Конфигуриране на настройките за световно време

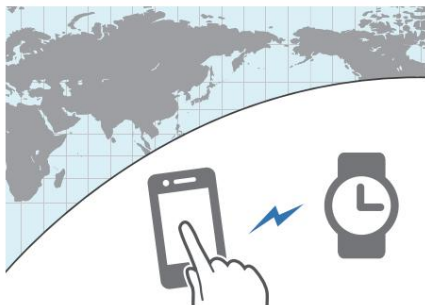

Записване на годишнини и Среци !

Конфигуриране на настройките за напомняне



В допълнение, редица други настройки на часовника могат да бъдат конфигурирани с помощта на вашия телефон.

За прехвърляне на данни към часовник и към конфигуриране на настройките, първо трябва да свдвоите часовника с телефона си. ! Подготвям се

Регулиране на времето

Вашият часовник може да получи дата и час информация чрез свързване с телефон и получаване на сигнали за време, които използва, за да коригира настройките си.

важно!


- Деактивирайте автоматичната настройка на времето винаги, когато сте в самолет или във всяка друга зона, където приемането на радиовълни е забранено или ограничено. !

Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Позовавайки се на информацията по-долу, конфигурирайте настройката за време в съответствие с метода, който отговаря на вашия собствен начин на живот.


ползваш ли телефон

Препоръчва се коригиране на времето чрез свързване с вашия телефон. ! Автоматична настройка на времето

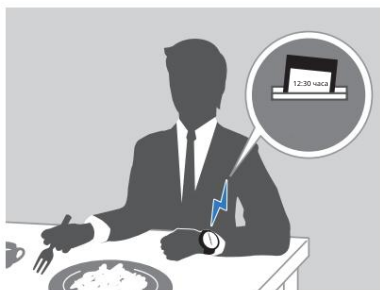

Можете ли да получавате сигнал за време във вашия район?

Докато настройката Home Time City на часовника е тази, при която може да се получи сигнал за време, настройките за час и ден на часовника могат да се коригират в съответствие със сигнала. ! Диапазони на приемане на сигнала за време ! Задаване на домашен град

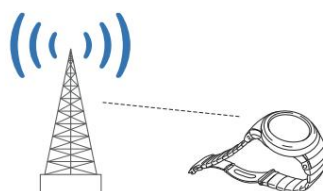

Освен горното.

Ако не можете да се свържете с телефон и не можете да получите сигнал за време, можете да извършите операции с бутоните на часовника, за да коригирате настройката за часа. ! Използване на операции на часовника за регулиране на настройката на часа



Регулиране на времето с помощта на а Времени сигнал

Преглед

Настройките за час и ден на часовника могат да се регулират в съответствие с получения сигнал за време.

важно!

- Ако сте на място, където време може да бъде получен сигнал и искате да получите сигнала, изберете град във вашата часова зона, който поддържа приемане на сигнал за време като ваш домашен град. Часовникът няма да показва точното време ако настройката за Home City е грешна.
- Часовникът обикновено няма да извършва автоматично приемане на сигнал, докато е свдвоен с телефон. Въпреки това автоматичното получаване ще се извърши, ако няма връзка между часовника и телефон за повече от един ден.

Забележка

- Области, където се приема сигнал за време поддържаните са ограничени. Когато часовникът е в зона, където не е възможно приемането на сигнал за време, свържете се с телефон, за да коригирате настройките за час и ден. !

Диапазони на приемане на времеви сигнал

Ръководство за работа 3459/3461

CASIO®

Подходящо приемане на сигнала

Местоположение

Сигнал за калибриране на времето може да бъде получен, докато часовникът е близо до прозорец.

- Поставете часовника така, че страната му да е 12 часа с лице към прозореца.
- Дръжте метални предмети далеч от часовника.
- Не местете часовника.
- Не извършвайте никакви операции по часовника.



Забележка

- Може да изпитате калибриране на времето проблеми с приемането на сигнала в областите, описани по-долу.

Сред или близо до сгради Докато се возите в превозно средство


Близо до домакински уреди, офис машини, мобилни телефони и др. На строителна площадка, на летище или всяко друго място, където възникват смущения от радиовълни

В близост до линии с високо напрежение В планински райони или зад а планина

Диапазони на приемане на времеви сигнали

Приемането на сигнал за калибриране на времето се поддържа в областите, показани по-долу.

- Японски сигнал за калибриране на времето (JJY)

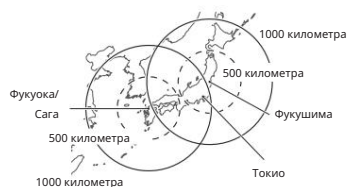

- Китайски сигнал за калибриране на времето (BPC)



- Сигнал за калибриране на времето в САЩ (WWVB)



- Сигнал за калибриране на времето във Великобритания (MSF) и Германия (DCF77).



Сигналят Anthorn може да се приеме в тази зона.

Забележка

- Дори ако сте в рамките на нормалното обхват на приемане на сигнал за калибриране на времето, приемането може да бъде невъзможно поради следните фактори: географски контури, време, сезон, час от деня, безжичен шум.

Автоматично получаване на сигнал за време

Извършва се автоматична операция за получаване на сигнал за калибриране на времето и настройките за час и ден се коригират между полунощ и 5:00 сутринта. След като операцията за получаване на сигнал е успешна, повече операции за автоматично получаване не се извършват този ден.

Подготовка Влезте в

режима за отчитане на времето. I

[Навигиране между режимите](#)



Поставете часовника близо до прозорец или друг прозорец подходящо място за приемане на сигнал. • [RCVD]

мига по време на приемане на сигнал за време е в ход.

- Когато операцията по получаване е успешна, настройките за час и ден се настройват автоматично и индикаторът [RCVD].
- появява се.

Забележка

- Приемането отнема от около две минути до около 10 минути. То може отнеме до 20 минути.

Ръчно получаване на времеви сигнал

1. Поставете часовника близо до прозорец или някое друго място, подходящо за приемане на сигнал за време.

2. Влезте в режима за отчитане на времето.

[I Навигиране между режимите](#)


3. Задръжте (D) за около две секунди.

Освободете бутона, след като [RCVD] започне да мига.

Това показва, че приемането на сигнала за времето е започнало.

Подготвя се за получаване

Получаване

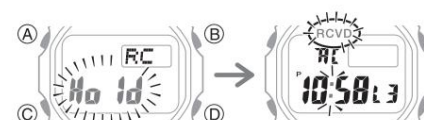

Ръководство за работа 3459/3461

CASIO®

Забележка

- Когато се извършва операция за получаване успешно, ще се появи [RCVD] и настройките за час и ден ще се коригират автоматично. • Ако операцията по получаване е

неуспешна по някаква причина, [RCVD] ще излезе и ще се покаже [NG] или [ERR]. За да се върнете към ненастроения дисплей за отчитане на времето, натиснете произволен бутон.

- Приемането на сигнал за време не е възможно, ако вашият роден град е такъв, в който приемането на сигнал за време не е възможно или ако получаването на информация за местоположението на вашия телефон е изключено.


Индикатор за ниво на получаване

Докато се извършва операция по получаване, текущият й статус се показва на дисплея, както е показано по-долу.

Индикаторът за ниво се променя в зависимост от качеството на сигнала. Използвайте индикатора за ниво, за да намерите място, където приемането на сигнала е стабилно.



Индикатор за ниво на получаване



Предпазни мерки при приемане на сигнал

- Когато часовникът не може да коригира времето си в съответствие със сигнал за калибриране по някаква причина, средната точност на отчитане на времето е в рамките на ± 15 секунди на месец. • Имайте предвид, че вътрешен процес на декодиране, който часовникът изпълнява, след като получи сигнал, може да доведе до леко отклонение в настройката за време (с по-малко от една секунда).
- Приемането на сигнал за време не е възможно, когато е налице някое от условията по-долу. Докато зарядът на батерията е нисък. Докато часовникът е в режим Хронометър, Режим на таймер или режим на аларма. В енергоспестяващо ниво 2. Операция по обратно отброяване на таймера е в ход. Докато автоматичната настройка на времето е деактивирана. Докато настройката Home City е такава, при която приемането на сигнал за време не е възможно. Докато часовникът е извън обхвата на приемане на сигнала за време.

- Ако операцията по получаване е успешна, настройките за час и ден ще се коригират автоматично в съответствие с настройките за град на произход и лятно време. Лятното часово време няма да се прилага правилно в описаните по-долу случаи.

Кога е началната дата на лятното часово време и време, крайна дата и час или други правила са променени от властите • Ако вашият

часовник е свързан с телефон, настройките трябва да бъдат конфигурирани, така че G-SHOCK Connected да може да получава информация за местоположението. Дори ако се намирате в зона, която е в обхвата на приемане на сигнал за време, приемането няма да се извърши, ако настройките са конфигурирани по начин, който прави приемането на сигнала невъзможно.

- От юли 2018 г. Китай не спазва лятно часово време. Ако Китай започне да спазва лятното часово време в бъдеще, времето, показвано от часовника за Китай, може да не бъде правилно.

Използване на Watch Operations за Регулирайте настройката за време


- Задаване на домашен град Използвайте

процедурата в този раздел, за да изберете град, който да използвате като ваш домашен град. Ако се намирате в район, който спазва лятното часово време, можете също да активирате или деактивирате лятното часово време.

Забележка

- Първоначалната фабрична настройка за лятно часово време за всички градове е [AUTO]. В много случаи настройката [AUTO] ви позволява да използвате часовника, без да превключвате между лятно и стандартно време.

1. Задръжте натиснат (A) за около две секунди, докато [HT] мига.

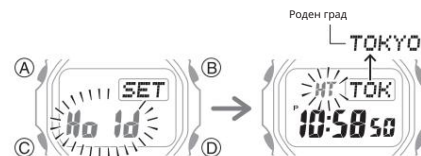

2. Използвайте (D) и (B), за да промените настройката Home City.

- За подробности вижте информацията По-долу.

I Градска маса

3. Натиснете (C).

4. Използвайте (D), за да изберете настройка за лятно време.

Всяко натискане на (D) преминава през наличните настройки в последователността, показана по-долу.

• [АВТОМАТИЧНО]

Часовникът превключва между стандартно време и лятно часово време автоматично. • [ИЗКЛ.]

Часовникът винаги показва стандартно време.

- [ON]


Часовникът винаги показва лятно време.



5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

- Настройка на час/дата


1. Задръжте натиснат (A) за около две секунди, докато [HT] мига.

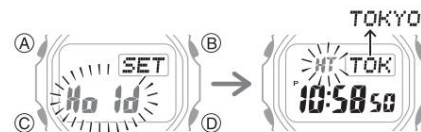

2. Продължете да натискате (C), докато настройката, която искате да промените започне да мига. • Всяко натискане на (C) премества мигането към следващата настройка в последователността, показана по-долу.

Ръководство за работа 3459/3461

CASIO®

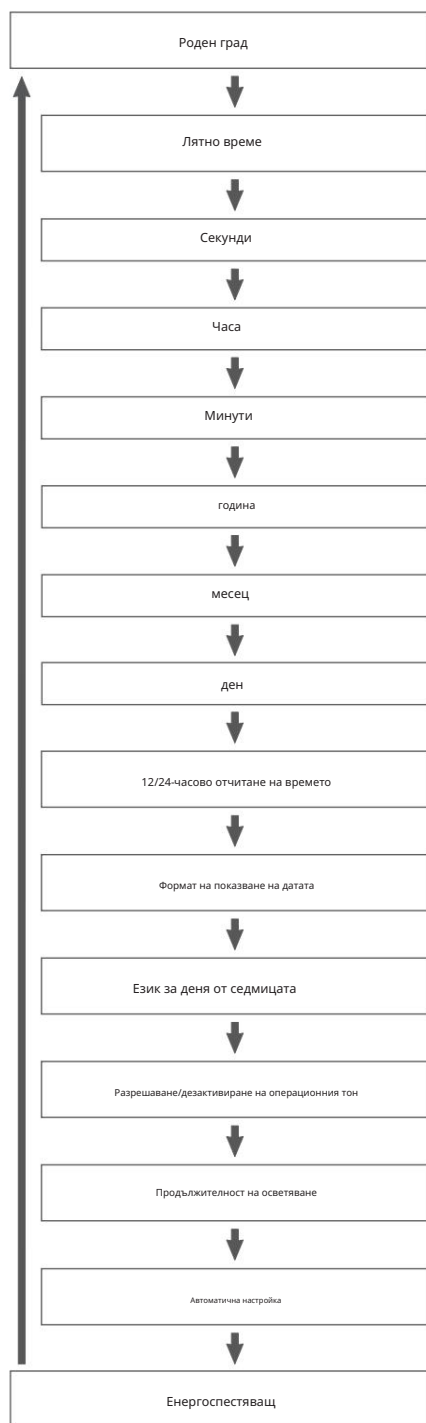

3. Конфигурирайте настройките за дата и час.

- За да нулирате секундите на 00: Натиснете (D). 1 се добавя към протокола, когато на текущия брой е между 30 и 59 секунди.
- Използвайте (D) и (B), за да промените другите настройки.

4. Повторете стъпки 2 и 3, за да конфигурирате другите настройки.

5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Използване на часовника в медицинско заведение Съоръжение или самолет


Всеки път, когато сте в болница, в самолет или на друго място, където автоматичното получаване на сигнал или връзката с телефон може да причини проблеми, можете да изпълните процедурата по-долу, за да го деактивирате. За да активирате отново автоматичното време настройка, извършете същата операция отново.

1. Задръжте натиснат (A) за около две секунди, докато [HT] мига.



2. Натиснете (C) 13 пъти.

Това показва [RECEIVING].



3. Натиснете (D), за да изберете настройката за автоматично регулиране на времето, която желаете.
[OFF]: Автоматичната настройка на времето е деактивирана.
[Вкл.]: Активиране на автоматична настройка на времето.
4. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Използване на мобилна връзка с мобилен телефон

Докато има Bluetooth връзка

между часовника и телефона, настройката за време на гледане се настройва автоматично. Можете също да промените другите настройки на часовника.

Забележка

- Тази функция е налична само докато G-SHOCK Connected работи на телефона.
- Този раздел описва часовника и телефонни операции.
X : Работа с часовника Y : Работа с телефона

Приготвям се

- A Инсталирайте необходимото приложение на телефона си.

В Google Play или App Store потърсете приложението CASIO "G-SHOCK Connected" и го инсталирайте на телефона си.

- B Конфигуриране на Bluetooth настройки.

Активирайте Bluetooth на телефона.

Забележка

- За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

- C Сдвоете часовника с телефон.

Преди да можете да използвате часовника в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите.

1. Преместете телефона, който искате да сдвоите, близо до часовника (в рамките на един метър).
2. Y На началния екран докоснете „G-SHOCK Connected“ икона.
3. Y Извършете операцията, показана на екран на телефона, с който да бъде сдвоен.
 - Ако се появи подканващо съобщение за сдвояване, изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.
 - Ако сдвояването е неуспешно по някаква причина, [NG] или [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това ще се появи екранът за отчитане на времето. Изпълнете отново процедурата по сдвояване от началото.



Забележка

- Първият път, когато стартирате G-SHOCK
Когато сте свързани, на телефона ви ще се появи съобщение с въпрос дали искате да активирате информация за местоположение придобиване. Конфигурирайте настройките, за да позволите фоново използване на информация за местоположение.

Автоматична настройка на времето

Можете да конфигурирате настройките на часовника, за да се свързват с телефон в предварително зададени часове всеки ден и да коригирате настройките му за време в съответствие с информацията, получена от онлайн време сървър.

• Използване на автоматична настройка

Вашият часовник настройва часовника си четири пъти на ден според предварително зададен график. Ако оставите часовника си в режим на отчитане на времето, той ще извърши операцията за настройка автоматично, докато се занимавате с ежедневието си, без да е необходима каквато и да е операция.



Важно!

- Часовникът може да не е в състояние да извърши автоматична настройка на времето при описаните по-долу условия.

Докато часовникът е твърде далеч от своя двоен телефонДокато комуникацията не е възможна поради радиосмущения и др.Докато телефонът актуализира своята система

Забележка

- Ако има зададен град за световно време с G-SHOCK Connected, неговото време също ще бъде коригирано автоматично. • Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична настройка на времето около 00:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката автоматично се прекъсва след приключване на автоматичната настройка на времето.
- Сигналът за време ще се получава автоматично извършва се, ако не е имало автоматична настройка на времето въз основа на връзката между часовника и телефона повече от един ден.

• Задействане на незабавна настройка на времето Настройката на часа на часовника ще се коригира автоматично всеки път, когато установите връзка между часовника и телефона.

Всеки път, когато искате да коригирате настройката на часовника въз основа на времето на вашия телефон, изпълнете процедурата по-долу, за да се свържете с телефон.

1. Преместете телефона близо до (в рамките на един метър от) часовника.
2. На часовника влезте в режима за отчитане на времето.

I Навигиране между режимите

3. Натиснете (D).

[TIME] мига, за да покаже, че часовникът е започнал операцията по свързване. След като часовникът и телефонът са свързани, ще се появи [OK] и след това часовникът ще коригира настройката си за време въз основа на информация от телефона.

Опитвам се да се свържа

Следваща настройка на времето



Забележка

- Връзката е прекратена

автоматично след приключване на настройката на времето. •

Ако настройката на времето е неуспешна за някои причина, ще се появи [NG] или [ERR].

- [RCVD] мига при получаване операцията започва и след приключването ѝ се появява [RCVD].

Конфигуриране на напомняне Настройки

След като използвате G-SHOCK Connected, за да създадете напомняне за среща, годишнина или друго събитие, което не искате да забравите, часовникът ще ви напомни, когато този ден настъпи.

- Можете да имате регистрирани до пет напомняния.

1. У Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте (C) за около три секунди, докато е и [CNCT]

мигат на дисплея.


Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е и [CNCT] ще спрат да мигат. • Ако връзката е

неуспешна по някаква причина, [NG] или [ERR] ще се появят на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.

Опитвам се да се свържа

Свързан




3. Y Следвайте инструкциите, които се показват на екрана, за да конфигурирате настройките за напомняне.

- Можете да въведете до 18 буквено-цифрови знака като заглавие за напомняне.

Конфигуриране на световно време Настройки

Посочване на град по световно време с G-SHOCK Connected причинява световното време на часовника

Градът да се промени съответно. Настройките на часовника могат да бъдат конфигурирани за автоматично превключване на лятното часово време за Световния град.

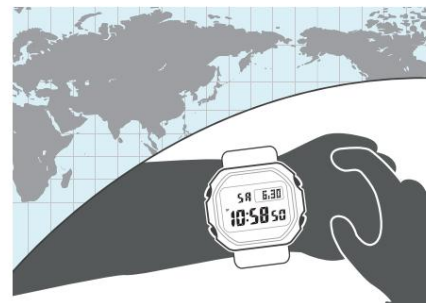

Забележка

- G-SHOCK Connected World Time ви позволява да избирате измежду приблизително 300 града като град за световно време.

Ръководство за работа 3459/3461

CASIO®

- Избор на град за световно време

1. У Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжете (C) за около три секунди, докато е и [CNCT] мигат на дисплея.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е и [CNCT] ще спрат да мигат.

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [NG] или [ERR] ще се появят на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.



3. У Извършете операцията, показана на екран на телефона. Настройката за световно време ще се отрази на часовника.

- Създаване на потребителски град

В допълнение към приблизително 300-те града, налични с G-SHOCK Connected, можете да посочите местоположение на карта на екрана и да създадете потребителски град.

1. У Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжете (C) за около три секунди, докато е и [CNCT] мигат на дисплея.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е и [CNCT] ще спрат да мигат.

- Ако връзката не успее по някаква причина, [NG] или [ERR] ще се появят на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.



3. У Извършете операцията, показана на екран на телефона. Настройката за световно време ще се отрази на часовника.

Забележка

- Можете да имате до пет местоположения, регистрирани като потребителски градове.
- Можете да зададете име с дължина до 18 знака за всеки потребителски град.

- Конфигуриране на настройката за лятно часово време

1. У Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжете (C) за около три секунди, докато е и [CNCT] мигат на дисплея.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е и [CNCT] ще спрат да мигат.

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [NG] или [ERR] ще се появят на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.



3. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да изберете настройка за лятно време.

- „Авто“

Часовникът превключва между стандартно време и лятно часово време автоматично.

- „ИЗКЛ.“

Часовникът винаги показва стандартно време.

- „ВКЛ.“

Часовникът винаги показва лятно време.

Забележка

- Докато настройката за лятно часово време е „Автоматично“, часовникът ще превключва между стандартно и лятно време автоматично. Не е необходимо да превключвате между стандартно време и лятно часово време ръчно. Дори ако сте в зона, която не наблюдава лятно часово време, можете да оставите настройката за лятно часово време на часовника като „Автоматично“.
- Ръчна промяна на настройката на часа с операция на часовник ще отмени автоматичното превключване на стандартно/лятно време.
- За информация относно лятното часово време периоди, вижте „Лятно часово време“ или G-SHOCK Connected.

- Размяна на вашето световно време и дома време

1. У Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжете (C) за около три секунди, докато е и [CNCT] мигат на дисплея.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е и [CNCT] ще спрат да мигат.

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [NG] или [ERR] ще се появят на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.



3. У Извършете операцията, показана на екран на телефона, за да смените вашето домашно време с вашето световно време.

Забележка

- Автоматичното регулиране на времето не работи в продължение на 24 часа след смяната на домашното време и световното време.


Телефон Finder

Можете да използвате търсачката на телефона, за да задействате тон на телефона, за да го намерите лесно. Тонът звучи принудително дори ако телефонът е в режим на вибрация.

Важно!

- Не използвайте тази функция на места, където тоновете на телефонните разговори са ограничени.
- Тонът звучи с висока сила на звука.
- Не използвайте тази функция, когато слушате звук от телефона през слушалки.

1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон, за да прекратите връзката.

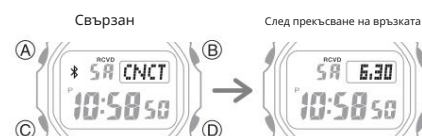

2. X Ако часовникът е в който и да е режим освен режима за отчитане на времето, задръжте (C) за около две секунди, за да влезете в

Режим на отчитане на времето.


3. X Задръжте (D) за около пет секунди, докато е и [FIND] мигат на дисплея.

Телефонът ще издаде тон, когато установи връзка с часовника.

- Ще отнеме няколко секунди преди звучи тон на телефона.

Подготовка за търсене на телефона

Търсене на телефона



4. X Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

- Можете да натиснете който и да е бутон на часовника, за да спрете тона на телефона, но само през първите 30 секунди след като започне да звучи.

Конфигуриране на настройките на часовника

Часът на алармата, началният час на таймера и други настройки също могат да бъдат конфигурирани с помощта на G-SHOCK Connected.

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
2. X Задръжте (C) за около три секунди, докато е и [CNCT] мигат на дисплея.


Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е и [CNCT] ще спрат да мигат. • Ако връзката е

неуспешна по някаква причина, [NG] или [ERR] ще се появят на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.

Опитвам се да се свържа

Свързан



3. Y Изберете настройката, която искате да промените и след това изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.


Промяна на родния град

Настройка за лятно часово време

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
2. X Задръжте (C) за около три секунди, докато е и [CNCT] мигат на дисплея.
Когато се установи връзка между часовника и телефона, е и [CNCT] ще спрат да мигат.
• Ако връзката не успее по някаква причина, [NG] или [ERR] ще се появят на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.

Опитвам се да се свържа

Свързан



3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да промените настройката за лятно часово време в домашния град.

Проверка на зареждането на часовника


Ниво

Използвайте процедурата по-долу, за да проверите текущото ниво на зареждане с G-SHOCK Connected.

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
2. X Задръжте (C) за около три секунди, докато е и [CNCT] мигат на дисплея.
Когато се установи връзка между часовника и телефона, е и [CNCT] ще спрат да мигат.
• Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [NG] или [ERR] ще се появят на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.

Опитвам се да се свържа

Свързан



3. Y Използвайте G-SHOCK Connected, за да проверите нивото на зареждане.

Записване на вашия ток

Местоположение (ВРЕМЕ И МЯСТО)

Можете да използвате процедурата по-долу, за да запишете текущото си местоположение, заедно с часа и датата, докато пътувате или по друг начин в движение. Записаната информация за местоположението може да бъде прегледана на G-SHOCK Connected карта, докато часовникът ви е свързан с телефона.

- Записване на вашето текущо местоположение

1. X Влезте в режима за отчитане на времето.

I Навигиране между режимите

2. X Когато сте на желаното място за да запишете, натиснете (D).

Това записва в паметта на телефона географската ширина и дължина на местоположението, в което се намирате, когато натиснете (D), заедно с датата и часа на записа.

- Преглед на записано местоположение на картата

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте (C) за около три секунди, докато е и [CNCT] мигат на дисплея.
Когато се установи връзка между часовника и телефона, е и [CNCT] ще спрат да мигат.

- Ако връзката не успее по някаква причина, [NG] или [ERR] ще се появят на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.

Опитвам се да се свържа

Свързан



3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да видите записаната информация за местоположението.

Забележка

- Можете да използвате G-SHOCK Connected към изтриване на записана информация за местоположение.

Връзка

Свързване с телефон

Този раздел обяснява как да установите Bluetooth връзка с телефон, който е сдвоен с часовника.

- Ако часовникът не е сдвоен с телефона, с който искате да се свържете, вижте информацията по-долу и ги следвайте. [Сдвоете часовника с телефон.](#)

- Преместете телефона близо до (в рамките на един метър от) часовника.
- Х Задръжте (C) за около три секунди, докато е и [CNCT] мигат на дисплея.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е и [CNCT] ще спрат да мигат.

- Ако връзката не успее по някаква причина, [NG] или [ERR] ще се появят на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.



Важно!

- Ако имате проблеми с установяването на връзка, това може да означава, че G-SHOCK Connected не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След като приложението се стартира, задръжте бутона (C) на часовника за около три секунди.


Забележка

- Връзката ще бъде прекъсната, ако не извършвате никакви операции на часовника или телефона за определен период от време.

За да зададете времето за ограничение на връзката, изпълнете следната операция с G-SHOCK Connected: „Гледайте настройки“ → „Време за връзка“. След това изберете настройка от 3 минути, 5 минути или 10 минути.


Прекъсване на връзката с телефон

Натискането на който и да е бутон ще прекрати Bluetooth връзката и ще се върне към режима за отчитане на времето.

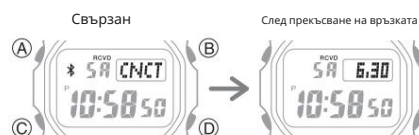

Раздвояване

- Х Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон, за да прекратите връзката.

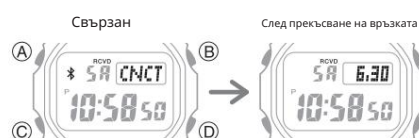

- У Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

- У Изпълнете операцията, показана на екрана на телефона, за да прекратите сдвояването.

Ако закупите друг телефон

Трябва да извършите операцията по сдвояване, когато искате да установите Bluetooth връзка с телефон за първи път. [Сдвоете часовника с телефон.](#)

Напомняния

Ако използвате G-SHOCK Connected, за да запишете среща, годишнина или друго събитие, което не искате да забравите, часовникът ще ви напомни, когато този ден настъпи.

Приготвям се

Влезте в режима за отчитане на

времето. [Навигиране между режимите](#)




Записване на среща или годишнина

Можете да свържете часовника с телефон и да използвате G-SHOCK Connected за запис

срещи и годишнини. [Конфигуриране на настройките за напомняне](#)

Проверка на напомняне Известия

[REM] мига на дисплея през деня, когато има годишнина или събитие, което е създадено с G-SHOCK Connected. Натискането на произволен бутон, различен от (B), ще покаже заглавието, присвоено на напомнянето.



След като заглавието се покаже веднъж, датата на напомнянето ще се появи с мигаща точка между месеца и деня. Натискането на (A), докато точката мига, ще покаже заглавието отново.




Забележка

- Ако включите осветлението на дисплея на дата за напомняне, светлината на дисплея ще мига в червено за няколко секунди след това осветлението се изключва автоматично.

Световно време

Световното време ви позволява да търсите текущото време във всеки един от 39 града по света и UTC (Универсално координирано време).

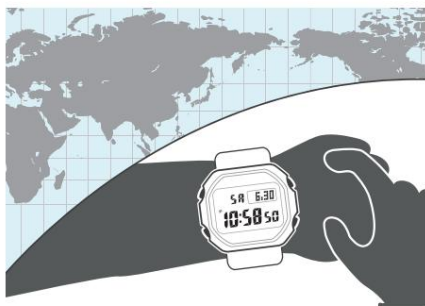

Приготвям се

Влезте в режим Световно време.

I Навигиране между режимите



Проверка на световното време

Влизането в режим Световно време кара номера на Световното време и името на града да се появят първо. След това дисплейът ще се появи, както е показано по-долу.

Номер на световното време



Време за родния град

• Натискането на (A) показва града за показаното време.

• За да промените избрания град Световно време, натиснете (D).

Световно време Градска настройка

Можете да посочите до пет града като предпочитани за Световно време. Ако се намирате в район, който спазва лятното часово време, можете също да активирате или деактивирате лятното часово време.

Забележка

• Първоначалната фабрична настройка за лятно часово време за всички градове е [AUTO]. В много случаи настройката [AUTO] ви позволява да използвате часовника, без да превключвате между лятно и стандартно време.

1. Използвайте (D), за да покажете номера на световното време, чиято настройка искате да конфигурирате.



2. Задръжте (A) за около две секунди.

Това кара [WT] да мига на дисплея.



3. Използвайте (D) и (B), за да покажете града, който искате да присвоите към номера на световното време.

4. Ако искате да промените настройката за лятно часово време, натиснете (C).

5. Използвайте (D), за да изберете настройка за лятно време.

Всяко натискане на (D) преминава през наличните настройки в последователността, показана по-долу.

• [АВТОМАТИЧНО]

Часовникът превключва между стандартни време и лятно часово време автоматично. • [ИЗКЛ.]

Часовникът винаги показва стандартно време.

• [ON]

Часовникът винаги показва лятно време.



6. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка

• Докато [UTC] е избрано като град, няма да можете да промените или проверите настройката за лятно време.

Смяна на вашия роден град Време и световно време

Натиснете (A) и (B) едновременно, за да размените времето в родния си град и времето в световния град.

Преди смяна

След размяната



Забележка

• Тази функция е полезна, когато трябва да се преместите в друга часова зона. За подробности как да го използвате, отидете в раздела по-долу. I

[Преместване в друга часова зона](#)

Аларми и почасово време Сигнал

Часовникът ще издаде звуков сигнал при достигане на аларменото време. Можете да конфигурирате до четири стандартни ежедневни аларми и една ежедневна аларма с отлагане. Сигналът за почасово време кара часовника да бипка на всеки час. • Отлагането кара алармата да звучи до седем пъти, на интервали от пет минути.

• Звукът на алармата е заглушен в кутиите описани по-долу.

Когато зарядът на батерията е нисък

Когато часовникът е на Ниво 2 пестене на енергия I

[Функция за пестене на енергия](#)

Приготвям се

Влезте в режим на аларма.

I Навигиране между режимите



Ръководство за работа 3459/3461

CASIO®

Конфигуриране на настройките на алармата

- Използвайте (D), за да покажете екрана на алармата (номер на алармата [1] до [4] или [SNZ]), чиято настройка искате да промените.



- Задръжте (A) за около две секунди.

Това кара цифрите на часовете да мигат.



- Използвайте (D) и (B), за да промените настройката на часа.

Ако използвате 12-часово отчитане на времето, [P] показва следобед



- Натиснете (C).

Това кара цифрите на минутите да мигат.



- Използвайте (D) и (B), за да промените настройката за минути.

- Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

- Натиснете (C) три пъти, за да се върнете към

Режим на отчитане на времето.

Забележка

- Можете също да използвате G-SHOCK

Свързан за конфигуриране на настройките за време на алармата.

Активиране/деактивиране на аларма или почасов сигнал

- Използвайте (D), за да покажете елемента, чиято настройка за включване/изключване искате да промените: номер на аларма [1] до [4] или [SNZ], или екрана за почасов сигнал ([SIG]).



- Натиснете (A), за да включите и изключите показваната аларма или ежечасовия сигнал.

Спиране на аларма

Натискането на произволен бутон, докато звучи звуковият сигнал, го спира.

Определяне на аларма Състояние вкл./изкл

Включването на аларма или почасовия сигнал води до извеждане на съответния индикатор на дисплея.



Хронометър

Хронометърът може да измерва изминало време до 23 часа, 59 минути, 59 секунди (24 часа).

Подготовка Влезте в


режим Хронометър. | Навигиране между режимите



Измерване на изминалото време



- Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.



- Изминалото време се показва в 1/100-секунда единици за първия час на измерване. След първия час изминалото време се показва в единици от една секунда.

Първи час

След първия час



- Натиснете (A), за да нулирате изминалото време за всички нули.

Ръководство за работа 3459/3461

CASIO®


Измерване на разделно време



1. Използвайте операциите по-долу, за да измерите

изминалото време.

- Всяко натискане на (D) води до показване на изминалото време до този момент (междувременно време).

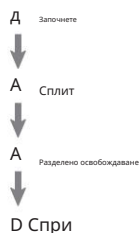

- Изминалото време се показва в 1/100-секунда единици за първия час на измерване. След първия час изминалото време се показва в единици от една секунда.



2. Натиснете (A), за да нулирате изминалото време за всички нули.

Времето на първото и второто Поставете финишъри



1. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.



* Това показва времето на първия Финалист.

- Изминалото време се показва в 1/100-секунда единици за първия час на измерване. След първия час изминалото време се показва в единици от една секунда.



2. Натиснете (A), за да се покаже времето на втория финиширал.

3. Натиснете (A), за да нулирате изминалото време за всички нули.

Таймер

Таймерът отброява от началния час

посочени от вас. При достигане на края на обратното броене се чува звуков сигнал.

- Звуковият сигнал е заглушен в описаните случаи По-долу.

Когато зарядът на батерията е нисък

Приготвям се

Влезте в режим на таймер.

I Навигиране между режимите



Настройка на времето

Началният час на обратното броене може да бъде зададен в 1-втори единици до 24 часа.

1. Задръжте (A) за около две секунди.

Това кара цифрата за часовете да мига.



2. Използвайте (D) и (B), за да промените настройката на часовете на таймера.

3. Натиснете (C).

Това кара цифрите на минутите да мигат.



4. Използвайте (D) и (B), за да промените настройката на минутите на таймера.

5. Натиснете (C).

Това кара цифрите за секунди да мигат.



6. Използвайте (D) и (B), за да промените настройката за целево време в секунди.

7. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка

- Можете също да използвате G-SHOCK

Свързан за конфигуриране на настройките на таймера.


Ръководство за работа 3459/3461

CASIO®

Използване на таймера



1. Използвайте операциите по-долу, за да извършите операция с таймер.

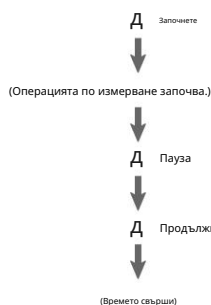

- Ще прозвучи звуков сигнал за 10 секунди, за да ви уведоми, когато е достигнат краят на обратното броене.
- За нулиране на пауза обратно отброяване до начален час, натиснете (A).

2. Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

Светлина

Часовникът има LED светлина, която можете да използвате, за да осветите дисплея за около две секунди за гледане на тъмно. Когато се включи, осветлението става постепенно по-ярко и след това постепенно намалява.

Часовникът също има функция за автоматично осветление, която автоматично осветява дисплея, когато часовникът е наклонен за четене на тъмно.

Осветяване на дисплея

Ръчно


Натискането на (B) включва осветлението.



- Осветлението ще се изключи автоматично, ако алармата започва да звучи.

Автоматична светлина

Ако е активирано автоматично осветление, осветлението на дисплея ще се включва автоматично, когато часовникът е позициониран под ъгъл от 40 градуса или повече, когато е тъмно.

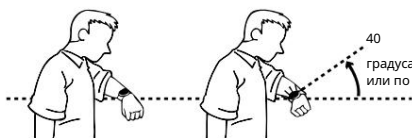

важно!

- Автоматичното осветление може да не работи правилно, когато часовникът е под хоризонтален ъгъл от 15 градуса или повече спрямо хоризонталата, както е показано на илюстрацията По-долу.



- Автоматичното осветление може да работи неволно и да изтощи батерията, ако часовникът е блокиран от светлина от ръкава ви. • Електростатичният заряд или магнетизмът могат да попречат на правилната работа на автоматичното осветление. Ако това се случи, опитайте да спуснете ръката си и след това отново я наклонете към лицето си.
- Когато местите часовника, може да забележите лек тракащ звук. Това се дължи на работата на превключвателя за автоматично осветление, който определя тока ориентация на часовника. Това не е така показват неизправност.


Забележка

- Автоматичното осветление е деактивирано, когато е налице някое от условията по-долу.
- Аларма, предупреждение за таймер или друг звуков сигнал

Конфигуриране на автоматично осветление

Настройка

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I
- Навигиране между режимите
2. Задръжте (B) за около три секунди. • Всеки път, когато (B) се задържи натиснат за около три секунди, Auto Light ще превключва между разрешено и деактивирано.

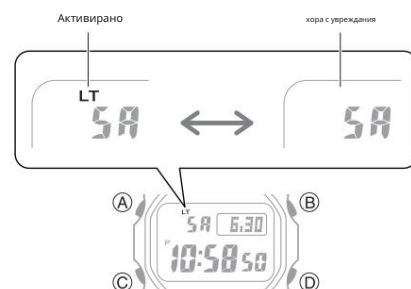

Уточняване на осветлението

Продължителност


Можете да изберете две секунди или четири секунди като продължителност на осветяването.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I


Навигиране между режимите



2. Задръжте (A) за около две секунди, докато [HT] мига.

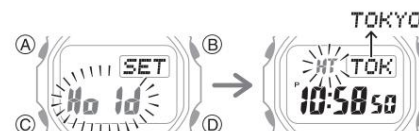


3. Натиснете (C) 12 пъти, за да се покаже [LIGHT].



4. Натиснете (D), за да превключите между двете настройки за продължителност на осветяване.

[2]: 2-секундно осветяване

[4]: 4-секундно осветяване

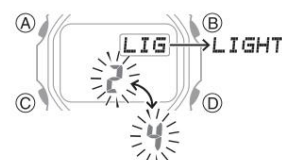

5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Други настройки

Този раздел обяснява други настройки на часовника, които можете да конфигурирате.

Подготовка Влезте в

режима за отчитане на времето. |


Навигиране между режимите



Превключване между 12-часово и 24-часово отчитане на времето

Можете да зададете 12-часов формат или 24-часов формат за показване на часа.

1. Задръжте натиснат (A) за около две секунди, докато [HT] мига.

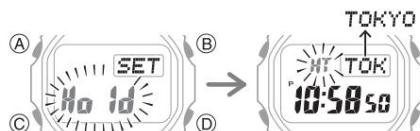

2. Натиснете (C) осем пъти.


Това кара [12H] или [24H] да мига на дисплея.



3. Натиснете (D), за да превключвате между настройките [12H] (12-часово отчитане на времето) или [24H] (24-часово отчитане на времето).

12-часово отчитане на времето

24-часово отчитане на времето




4. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Промяна на дисплея на датата формат


Можете да изберете месец/ден или ден/месец като формат за показване на датата.

1. Задръжте натиснат (A) за около две секунди, докато [HT] мига.

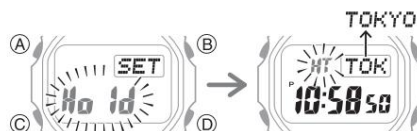


2. Натиснете (C) девет пъти.

Това кара [M.DD] или [DD.M] да мига на дисплея.



3. Използвайте (D), за да изберете [M.DD] (месец/ден) или [DD.M] (ден/месец).

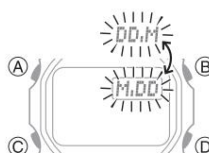

4. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Посочване на Деня на Седмица език


Можете да изберете един от шест езика за показване на деня от седмицата в режима за отчитане на времето.

1. Задръжте натиснат (A) за около две секунди, докато [HT] мига.



2. Натиснете (C) 10 пъти.

Това кара езиковата настройка да мига.



3. Използвайте (D), за да изберете език.

[ENG]: английски

[ESP]: испански

[FRA]: френски

[DEU]: немски

[ITA]: италиански


[RuC]: руски

4. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Активиране на бутона Операционен тон

Използвайте процедурата по-долу, за да активирате или деактивирате тона, който звучи, когато натиснете бутон.

1. Задръжте натиснат (A) за около две секунди, докато [HT] мига.

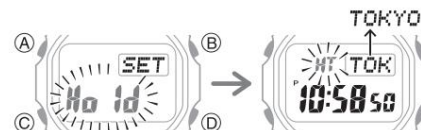

2. Натиснете (C) 11 пъти.


Това кара [KEY] или [MUTE] да мига на дисплея.



3. Използвайте (D), за да изберете [KEY] или [MUTE].

[KEY]: Тонът за работа е активиран.

[MUTE]: Операционният тон е заглушен.



4. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка


- Имайте предвид, че алармата и тоновете на таймера ще останат звук дори когато работният тон е заглушен.

Ръководство за работа 3459/3461

CASIO®


Конфигуриране на енергоспестяване Настройки на функциите

1. Задръжте натиснат (A) за около две секунди, докато [HT] мига.

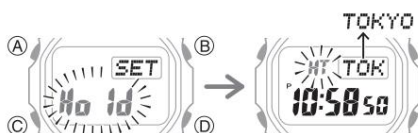

2. Натиснете (C) 14 пъти.


Това показва [POWER SAVING].

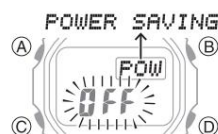

3. Натиснете (D), за да превключите настройката между активирана (включена) и деактивирана (изключена).

[ON]: Енергоспестяването е активирано.

[OFF]: Икономията на енергия е деактивирана.

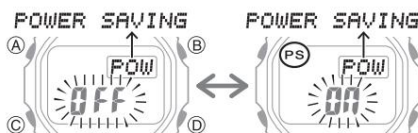

4. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка

- За подробности относно енергоспестяването вижте информацията по-долу.

[I Функция за пестене на енергия](#)


Връщане на часовника на мястото му Фабрични настройки

Този раздел обяснява как да върнете настройките на часовника по-долу към първоначалните им фабрични настройки. •

Настройки на часовника


- Напомняния
- Аларма
- Хронометър

1. Задръжте натиснат (A) за около две секунди, докато [HT] мига.

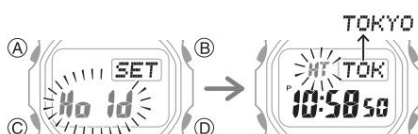

2. Натиснете (C) два пъти.

Това кара секундите да мигат.

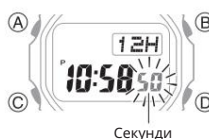

3. Задръжте (B) за около седем секунди.

Задръжте бутона, докато [ALL] спре да мига на дисплея.



Преместване в друго време Зона

Използвайте процедурата по-долу, за да промените лесно настройките за ден и час на часовника до местоназначение.

• Преди качване

1. Конфигурирайте световното време към текущото време на вашата дестинация.



[I Използване на G-SHOCK Свързан към](#)

[Конфигуриране на настройки](#)

[I Използване на операции за наблюдение за конфигуриране](#)

[Настройки](#)

2. Деактивирайте автоматичната настройка на времето.



[I Използване на часовника в медицинско заведение или Самолет](#)

- В самолета, преди да пристигнете на вашата дестинация

1. Разменете времето на началната часова зона с времето на дестинацията.

Преди смяна

След размяната



[I Използване на G-SHOCK Свързан към](#)

[Конфигуриране на настройки](#)

[I Използване на операции за наблюдение за конфигуриране](#)

[Настройки](#)

• След пристигане

1. Регулирайте настройката за време.

[I Задействане на незабавна настройка на времето](#)

2. Активирайте автоматичната настройка на

времето. [I Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)

Друга информация

Този раздел предоставя неоперативни информация, която също трябва да знаете. Препоръчай на тази информация, както се изисква.

Градска маса

град		Изместване
UTC	Координиран Универсално време	0
ЛОНДОН	Лондон	0
ПАРИЖ	Париж	+1
АТИНА	Атина	+2
ДЖЕДА	Джеда	+3
ТЕХЕРАН	Техеран	+3,5
ДУБАЙ	Дубай	+4
КАБУЛ	Кабул	+4,5
КАРАЧИ	Карачи	+5
ДЕЛХИ	Делхи	+5,5
КАТМАНДУ	Катманду	+5,75
ДАКА	Дака	+6
ЯНГОН	Янгон	+6,5
БАНКОК	Банкок	+7
ХОНГ КОНГ	Хонконг	+8
ПХЕНИЯН	Пхениян	+8,5
EUCLA	Евкла	+8,75
ТОКИО	Токио	+9
АДЕЛАЙДА	Аделаида	+9,5
СИДНИ	Сидни	+10
ЛОРД ХАУ ОСТРОВ	Лорд Хау Остров	+10,5
НУМЕА	Нумеа	+11
УЕЛИНГТЪН	Уелингтън	+12
ЧАТЪМ ОСТРОВИ	Чатъм острови	+12,75
НУКУАЛОФА	Нукуалофа	+13
КИРИТИМАТИ	Киритимати	+14
ОСТРОВ БЕЙКЪР	Остров Бейкър	-12
ПАГО ПАГО	Паго Паго	-11
ХОНОЛУЛУ	Хонолулу	-10
МАРКИЗКИ ОСТРОВИ	Маркизки острови	-9,5
КОТВА	Анкоридж	-9
ЛОС АНДЖЕЛИС	Лос Анджелис	-8
ДЕНВЪР	Денвър	-7
ЧИКАГО	Чикаго	-6
НЮ ЙОРК	Ню Йорк	-5
ХАЛИФАКС	Халифакс	-4
СВ. НА ДЖОН	Свети Йоан	-3,5
РИО ДЕ ЖАНЕЙРО	Рио де Жанейро	-3
F. DE NORONHA	Фернандо де Нороня	-2
ПРАЯ	Прая	-1

- Информацията в горната таблица е актуална към януари 2018 г.
- Часовите зони могат да се променят и UTC диференциалите могат да станат различни от показаните в таблицата по-горе. Ако това случи, свържете часовника с телефон за да актуализирате часовника с най-новата часова зона информация.

Лятно часово време

Когато [AUTO] е избрано за град, който спазва лятно часово време, превключвайки между стандартно и лятно време ще бъде се извършва автоматично в показаното време в таблицата по-долу.

Забележка

- Начална и крайна дата за лятно часово време текущото ви местоположение може да е различно от показаните по-долу. Ако това случи, можете да имате ново лятно информация за часа за вашия роден град и световно време град, изпратен до часовника чрез свързване на часовника с телефон. Ако часовникът не е свързан с а телефон, можете да промените лятото ръчна настройка на времето.

име на град	Лятно време Затопиете	Лятно време Край
Лондон	01:00, последно неделя през март	02:00, последен неделя в октомври
Париж	02:00, последен неделя през март	03:00, последен неделя в октомври
Атина	03:00, последен неделя през март	04:00, последен неделя в октомври
Техеран	00:00 часа, 22 март или 21	00:00 часа, 22 септември или 21
Сидни, Аделаида	02:00, първи неделя в октомври	03:00, първи Неделя през април
Лорд Хау Остров	02:00, първи неделя в октомври	02:00, първи Неделя през април
Уелингтън	02:00, последен неделя в Септември	03:00, първи Неделя през април
Чатъм острови	02:45, посл неделя в Септември	03:45, първи Неделя през април
Анкъридж	02:00, секунда неделя през март	02:00, първи неделя в ноември
Лос Анджелис	02:00, секунда неделя през март	02:00, първи неделя в ноември
Денвър	02:00, секунда неделя през март	02:00, първи неделя в ноември
Чикаго	02:00, секунда неделя през март	02:00, първи неделя в ноември
Ню Йорк	02:00, секунда неделя през март	02:00, първи неделя в ноември
Халифакс	02:00, секунда неделя през март	02:00, първи неделя в ноември
Свети Йоан	02:00, секунда неделя през март	02:00, първи неделя в ноември
Рио де Жанейро	00:00, трети неделя в октомври	00:00, трети неделя в февруари или 00:00, четвърти неделя в февруари

- Информацията в горната таблица е актуална към януари 2018 г.

Поддържани телефони

За информация относно телефони, които могат да се свързват с часовника, посетете уебсайта на CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Спецификации

Точност при нормална температура:

±15 секунди средно на месец, когато настройката на времето чрез приемане на сигнал за калибриране на времето или чрез комуникация с телефон не е възможна.

Отчитане на времето:

Час, минута, секунда, година, месец, ден, ден от седмицата am/pm(P)/
24-часово отчитане на времето Пълен
автоматичен календар (2000 до 2099) * * Показване
на годината само на екрана за настройка.

Функции за получаване на сигнал:

Автоматично приемане, ръчно приемане
Автоматично превключване на лятното
часово време Автоматичен избор на предавател (за JY,
MSF/ DCF77)
Допустими позивни: JY (40 kHz/
60 kHz), WWVB (60 kHz), MSF (60 kHz), DCF77 (77,5 kHz), BPC
(68,5 kHz)

ИЗКЛ.: Получаването на сигнал е деактивирано

Световно време:

Показва текущото време в 39 града (39 часови зони) и за
UTC, автоматична настройка за лятно часово време

Смяна на домашен град/световно време

Хронометър:

Мерна единица: 1/100 секунди (първи час); 1 секунда
(след първия час)
Диапазон на измерване: 23 часа, 59 минути, 59 секунди (24
часа)
Функции за измерване: изминало време, разделно време,
два финала

Аларма :

Аларми за време

Аларми: 5 (с една дрямка)
Задаване на единици: часове, минути
Звуков сигнал: 10 секунди
Часов сигнал
Бипкане всеки час на час

Таймер:

Измервателна единица: 1 секунда
Обхват на обратното броене: 24 часа
Единица за настройка: 1 секунда
Изтекло време: 10-секунден звуков сигнал

Мобилна връзка:

Автоматична настройка на времето
Настройката на времето се регулира автоматично в
предварително зададено време.
Корекция на времето с едно докосване
Ръчно свързване и настройка на времето
Търсач на телефон
Работата на часовника издава предупредителния звук
на мобилния телефон.
Световно време
Текущо време за приблизително 300 града, избрани за
часовника
Смяна на домашно/световно време Оригинална
градска функция (настройки за местоположение и име)

Автоматично превключване на лятно
часово време Автоматично превключване между
стандартно и лятно часово време.

Настройки на таймера

Настройки на алармата
Напомняне

Напомня ви за годишнини и други важни дати.

Спецификации за комуникация на данни

Bluetooth®
Честотна лента: 2400MHz до 2480MHz
Максимално предаване: 0 dBm (1 mW)
Обхват на комуникация: До 2 метра (зависи от средата)

Други:

LED светлина, настройка на продължителността на светене, пълен автоматичен режим
Светлина, Енергоспестяване, Тон за работа на бутоните вкл./
изкл., Ред месец/ден, Език за ден от седмицата,
Автоматична настройка на времето вкл./изкл.

Захранване :

Соларен панел и една акумулаторна батерия
Време на работа на батерията: Приблизително 10 месеца

Условия:

Не се излага на светлина при условията по-долу.

Автоматична настройка на времето: 4 пъти/ден
Аларма: веднъж (10 секунди)/ден
Осветяване: Веднъж (2 секунди)/ден
Икономия на енергия: 6 часа/ден

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Предпазни мерки за мобилна връзка

• Правни предпазни мерки

• Този часовник е в съответствие или е получил одобрение
съгласно законите за радиото на различни страни и
географски области. Използване на този часовник в
район, където не го прави
спазва или не е получил одобрение съгласно приложимите
закопи за радиото може да бъде криминално
престъпление. За подробности посетете уебсайта на CASIO.

<https://world.casio.com/ce/BLE/>

• Използването на този часовник вътре в самолета е
ограничени съгласно законите за авиацията на всяка от тях
държава. Не забравяйте да следвате инструкциите на
персонала на авиокомпанията.

• Предпазни мерки при използване на Mobile Link • Когато

използвате този часовник в комбинация с телефон, дръжте
часовника и телефона близо един до друг. Като насока се
препоръчва обхват от два метра, но местната среда
(стени, мебели и т.н.), структурата на сградата и други
фактори може да изискват много по-близък обхват.

• Този часовник може да бъде повлиян от други устройства
(електрически устройства, аудио-визуално оборудване, офис
оборудване и др.) По-специално, той може да бъде повлиян
от работа на микровълнова фурна. Часовникът може да
не успее да комуникира нормално с телефона, ако
наблизо работи микровълнова фурна.

Обратно, този часовник може да причини шум в
радиоприемането и видеоизображението на телевизора.

• Bluetooth на този часовник използва същото
честотна лента (2,4 GHz) като безжични LAN устройства и
използването на такива устройства в непосредствена
близост до този часовник може да доведе до
радиосмущения, по-ниски скорости на комуникация
и шум за часовника и безжичното LAN устройство или
дори прекъсване на комуникацията.

- Спиране на излъчването на радиовълни чрез това Гледам

Часовникът излъчва радиовълни, когато е мига или се показва.


В допълнение, часовникът също така свързва телефона автоматично четири пъти на ден, за да коригира настройката за часа.

Когато сте в болница, в самолет или в друга област, където не се използват радиовълни

позволено, използвайте операцията по-долу, за да спрете генерирането на

радиовълни. • Спиране на генерирането на

радиовълни Натиснете произволен бутон, за да прекратите Bluetooth Връзка.

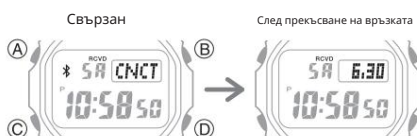

- Деактивиране на автоматичната настройка на времето Конфигурирайте настройките на G-SHOCK Connected, за да деактивирате настройката на времето между часовника и телефона. | Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Авторски права и регистрирани

Авторски права

- Думата Bluetooth® и логото са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от CASIO Computer Co., Ltd. е по лиценз.
- iPhone и App Store са регистрирани търговски марки на Apple Inc. в Съединените щати и други страни.
- iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc.
- GALAXY е регистрирана търговска марка на Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android и Google PlayTM са търговски марки или регистрирани търговски марки на Google LLC.
- Други имена на компании и имена на продукти, използвани тук, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им компании.

Отстраняване на неизправности

Приемане на сигнал (Време Сигнал за калибриране)

Q1 Часовникът не може да извърши операция за получаване.

Заредена ли е батерията на часовника?

Приемането на сигнал не е възможно, докато зарядът на батерията е нисък. Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. |

↓ [Слънчево зареждане](#)

Часовникът в режим на отчитане на времето ли е?

Получаването на сигнал за време се извършва само докато часовникът е в режим на отчитане на времето. Върнете се към режима за отчитане на времето. | [Навигиране между режимите](#)

Вашата настройка за Home City правилна ли е за вашето местоположение?

Часовникът няма да показва точното време ако настройката за Home City е грешна. Променете настройката за вашия Home City, така че да отразява правилно вашето

↓ местоположение. | [Задаване на домашен град](#)

Часовникът свързан ли е с телефон?

Автоматичното получаване на сигнали от часовника е деактивирано, докато е свързан с а телефон.

↓ | [Регулиране на времето с помощта на сигнал за време](#)

След като проверите горното, часовникът все още не може да извърши операция за получаване.

Получаването на сигнал за калибриране на времето не е възможно при описаните по-долу условия.

• Когато часовникът е на Ниво 2 за пестене на енергия

• Извършва се обратно отброяване на таймера

Ако успешното приемане не е възможно по някаква причина, можете да регулирате настройките за час и ден ръчно.

Q2 Операцията за получаване на сигнал винаги е неуспешна.

Часовникът на място, което е подходящо за приемане на сигнал ли е?

Проверете обкръжението си и преместете часовника на място, където приемането на сигнала е по-добро.

↓ | [Подходящо място за приемане на сигнал](#)

Избягвайте ли да докосвате часовника, докато операцията по получаване е в ход?

Минимизирайте движението на часовника и го направете да не извършва никаква операция за наблюдение, докато е в ход операция за получаване.

Има ли конфигурирана аларма да звучи през същия период, през който се извършва операцията по получаване на сигнал?

Получаването спира, ако алармена операция започне, докато се изпълнява. Деактивирайте алармата.

↓ | [Активиране/деактивиране на аларма или Часов сигнал](#)

Предавателят на сигнал във вашия район предава ли сигнал?

Предавателят на калибрирането на времето може да не предава сигнал.

Опитайте отново по-късно.

Q3 Приемането на сигнала трябваше да бъде успешно, но часът и/или денят на часовника са грешни.

Регулирайте настройките за час и ден ръчно. |

[Използване на операции на часовника за регулиране на настройката на часа](#)

Не мога да сдвоя часовника с телефон.

Q1 Никога не съм успявал да установя връзка (сдвояване) между часовника и телефона.

Използвате ли поддържан модел телефон?

Проверете дали моделът на телефона и неговата операционна система се поддържат от часовника.

За информация относно поддържаните модели телефони посетете уебсайта на CASIO.
https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Инсталирахте ли G-SHOCK Connected на телефона си?

G-SHOCK Connected трябва да бъде инсталиран на вашия телефон, за да се свържете с часовника.

! А Инсталирайте необходимото приложение на телефона си.

Настройките за Bluetooth на вашия телефон правилно ли са конфигурирани?

Конфигурирайте Bluetooth настройките на телефона. За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

Потребители на iPhone

- „Настройки“ и „Bluetooth“ и Вкл
- „Настройки“ и „Поверителност“ и „Bluetooth Споделяне“ и „G-SHOCK свързан“ и На

Потребители на Android

- Активиране на Bluetooth.

Освен горното.

Някои телефони трябва да имат деактивиран BT Smart, за да използват G-SHOCK Connected.

За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

На началния екран докоснете: „Меню“ и „Настройки“ и „Bluetooth“ и „Меню“ и „Настройки на BT Smart“ и „Деактивиране“.

Не мога да свържа отново часовника и телефон.

Q1 Часовникът няма да се свърже отново с телефона, след като връзката им бъде прекъсната.

Работи ли G-SHOCK Connected?

Часовникът не може да се свърже отново с телефон, освен ако G-SHOCK Connected не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте бутон MODE (C) за около три секунди.



Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона и го включете отново, след което докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте бутон MODE (C) за около три секунди.



Q2 Не мога да се свържа, докато телефонът ми е в самолетен режим.

Връзката с часовника не е възможна, докато телефонът е в самолетен режим. След като излезете от самолетния режим на телефона, отидете на неговия начален екран и докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте бутон MODE (C) за около три секунди.



Q3 Смених Bluetooth на телефона

от активиран на деактивиран и сега вече не мога да се свържа.

На телефона активирайте отново Bluetooth и след това отидете на началния екран и докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте бутон MODE (C) за около три секунди.



Q4 Не мога да се свържа след изключване на телефона.

Включете телефона и докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте бутон MODE (C) за около три секунди.



Връзка телефон-часовник

Q1 Не мога да установя връзка между телефона и часовника.

Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона и го включете отново, след което докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте бутон MODE (C) за около три секунди.



Часовникът сдвоен ли е отново с телефона?

След като изтриете информацията за сдвояване от G-SHOCK Connected, сдвоете ги отново. I

Раздвояване

Ако не можете да установите връзка...

Използвайте процедурата по-долу, за да изтриете информацията за сдвояване от часовника и след това сдвоете отново часовника и телефона.

A Задръжте натиснат (A) за поне две секунди, докато [HT] започне да мига.

B Натиснете (C) два пъти.

C Задръжте (B) за поне три секунди.

Освободете бутон, когато [CLR] появява се.

Промяна към различен Модел на телефона

Q1 Свързване на текущия часовник към друг телефон.

Сдвоете часовника с телефона. | [Ако](#)

[закупите друг телефон](#)

Автоматична настройка на времето от Bluetooth връзка (Време корекция)

Q1 Кога часовникът настройва времето си?

Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична настройка на времето около 00:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката се прекъсва автоматично след приключване на автоматичната настройка на времето. Освен това ще се извърши автоматично получаване на сигнал за време, ако не е имало автоматично регулиране на времето въз основа на връзката между часовника и телефона повече от един ден.

Q2 Автоматичното регулиране на времето не е така изпълнено в определено време.

Дали автоматичната настройка на времето не
се извършва според нормалния график?

Обърнете внимание, че автоматичната настройка на времето не се извършва в продължение на 24 часа след смяната на домашното време и световното време или след като настройката на часа е коригирана ръчно на часовника. Автоматичното регулиране на времето ще се възобнови 24 часа след някое от горните

се извършват операции.

Извършва ли се операция за обратно отброяване
на таймера?

Автоматичното регулиране на времето няма да започне в планираните часове, ако има обратно отброяване на таймера операцията е в ход. Спрете операцията за обратно отброяване на таймера. |

[Таймер](#)

Активирана ли е автоматичната настройка на времето?

Автоматичното регулиране на времето няма да се извърши в планираните часове, освен ако не е активирано. Активирайте автоматично време корекция. |

[Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)

Q3 Часовникът не се свързва с телефон и не коригира времето си, когато натисна (D).

Часовникът няма да коригира времето си, ако натиснете (D), докато тече операция за обратно отброяване на таймера.

Спрете обратното броене на таймера и след това натиснете (D) отново.

Q4 Времето не се показва правилно.

Настройката за време на телефона може да е неправилна, защото не може да се свърже с него

мрежа поради това, че е извън обхват и т.н. Ако това се случи, свържете телефона към неговата мрежа и след това коригирайте настройката на часа.

Аларми

Q1 Алармата не звучи.

Заредена ли е батерията на часовника?

Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. |

[Слънчево зареждане](#)

Алармата активирана ли е?

Активирайте алармата.

| [Активиране/деактивиране на аларма или Часов сигнал](#)