

Ръководство за работа 4778

CASIO®

Относно това ръководство



[Положителен]



[Отрицателно]

- Операциите с бутоните се обозначават с показаните букви в илюстрацията.
- За по-голяма простота, примерът се показва тук ръководството не показва аналоговите стрелки на часовника.
- Всеки раздел от това ръководство ви предоставя информация, от която се нуждаете, за да извършвате операции във всяка режим. Допълнителни подробности и техническа информация могат да бъдат намерени в секцията „Справка“.
- В зависимост от модела на вашия часовник, текст на дисплея се появява или като тъмни фигури на светъл фон, или светли фигури на тъмен фон. Всички примерни дисплеи в това ръководство са показани с тъмни фигури на светъл фон.
- За индикаторите „Включено“ се обозначава с включен тъмен индикатор (тъмно върху светло) дисплей и чрез светлина индикатор на негативния (светло на тъмно) дисплей.

Общо ръководство

- Натиснете C, за да преминете от режим на режим.
- Във всеки режим (освен когато на дисплея е екран за настройка), натиснете B, за да светне екранът.

Режим на отчитане на времето


Режим световно време

Режим на таймер за обратно броене

Режим на хронометър

Режим аларма


Режим на ръчна настройка

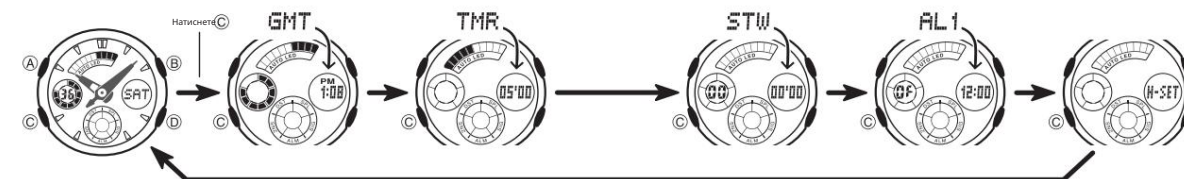

Отчитане на времето

Този часовник разполага с отделно цифрово и аналогово отчитане на времето. Процедурите за настройка на цифровото време и аналоговото време са различни.

- В режима за отчитане на времето можете да промените формата на дисплея, както е показано По-долу.

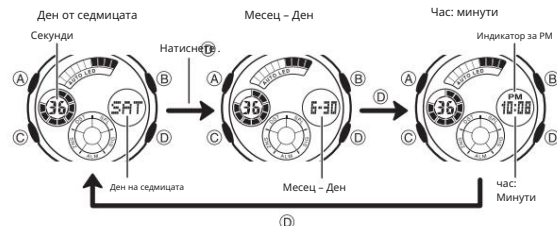

Цифрово време и дата

Използвайте режима за отчитане на времето, за да настроите и видите цифров дисплей на текущия час и дата. Когато настроите цифровото време, можете също да конфигурирате настройка за лятно часово време (лятно часово време или лятно часово време), кода на вашия град на местоположение (кода на града, в който сте обикновено използвате часовника), 12/24-часов формат и продължителността на осветяване.

- Този часовник е предварително настроен с няколко кода на града, всеки от които представлява часа зона, където се намира този град. Когато настроите цифровото време, е важно да изберете правилния код на града за вашия роден град. Ако вашето местоположение не е включено в предварително зададен код на град, изберете предварително зададен код на град, който е в същата часовна зона като вашия местоположение.

- Обърнете внимание, че всички часови за градските кодове на режим Световно време се показват в съответствие с цифровите настройки за час и дата, които конфигурирате в Timekeeping Режим.

- След като настроите правилно часа и датата в родния си град, можете да настроите часовника за отчитане на времето с различен код на град, просто като промените кода на родния град в Режим на отчитане на времето.

За да зададете цифров час и дата



- В режима за отчитане на времето задържте A, докато секунди започнат да мигат, което показва настройката екран.
- Натиснете C два пъти, за да преместите мигащата града на дома настройка на код (вижте илюстрацията по-долу), след което използвайте B и D, за да изберете кода, който искате.
 - Уверете се, че сте избрали кода на родния си град преди това промяна на всяка друга настройка.
 - За пълна информация относно градските кодове вижте „Код на града Таблица“.

- Натиснете C, за да преместите мигането в последователността, показана по-долу, за да изберете другите настройки.



- Когато настройката, която искате да промените, мига, използвайте B и D, за да я промените като описани по-долу.

Екран За да	направите това:	Направите това:
36 0F	Нулирайте секундите на 00	Натиснете D.
TYO	Превключвайте между лятно часово време (ON) и Стандартно време (OFF)	Натиснете D.
PM 10:00	Променете кода на родния град	Използвайте D (изток) и B (запад).
12H	Променете часа или минутите	Използвайте D (+) и B (-).
2007	Превключвайте между 12-часов (12H) и 24-часов (24H) отчитане на времето	Натиснете D.
6:30	Променете годината	Използвайте D (+) и B (-).
LT 	Променете месеца или деня	
	Изберете една секунда (1) или три секунди (3) като продължителност на осветяването.	Натиснете D.

- Натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.

- Нулиране само на секундите (без промяна на лятното часово време, кода на родния град, часа или минутна настройка) кара аналоговата минутна стрелка да се регулира автоматично.

- Вижте „Настройка за цифрово лятно часово време (DST)“ по-долу за подробности относно Настройка на DST.

- 12-часовият/24-часов формат за отчитане на времето, който избирате в режима за отчитане на времето, е приложен се във всички режими.
- За подробности относно продължителността на осветяване вижте „Осветяване“.


Настройка за цифрово лятно часово време (DST).

Лятно часово време (лятно часово време) измества цифровото часово време с един час напред от стандартно време. Не забравяйте, че не всички държави или дори местни райони използват дневна светлина Спестяване на време.

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА 4778

CASIO®

Аларми

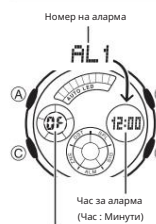

Включено/изключено състояние

За да настроите часа на алармата



- За да зададете еднократна аларма, покажете един от екраните, обозначен с номер на алармата от AL1 до AL4. За да настроите алармата с дръжката, изведете посочения екран от SNZ.
- Алармата за дръжката се повтаря на всеки пет минути.
- 2. След като изберете аларма, задръжте натиснат A до настройката на часа на алармата започва да мига, което показва екрана за настройка.
 - Тази операция автоматично включва алармата.
- 3. Натиснете C, за да преместите мигането между настройките за час и минута.
- 4. Докато дадена настройка мига, използвайте D (+) и B (-), за да я промените.
 - Когато настроите часа на алармата, използвайте 12-часов формат, внимавайте да настроите часа правилно като ап (има индикатор) или рп (индикатор PM).
- 5. Натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.

Работа на алармата

Алармата звучи в предварително зададения час за около 20 секунди, независимо от режима часовникът е включен. В случай на дръжката на алармата, операцията на алармата се извършва общо седем пъти, на всеки пет минути или докато изключите алармата.

- Операциите за аларма и почасов сигнал се извършват в съответствие с

Цифрово време в режим на отчитане на времето.

- За да спрете тона на алармата, след като започне да звучи, натиснете произволен бутон.

- Извършване на някои от следните операции през 5-минутен интервал между тях спазва аларма отменя текущата операция за дръжката на алармата.


Показване на
Показване на настройка на режим на отчитане на времето
Показване на SNZ екран

За тестване алармата

В режим на аларма задръжте D, за да включите алармата.

За включване и изключване на алармата

Включено/изключено състояние

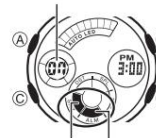


Индикатор за отлагане на алармата

Индикатор за включена аларма

За да превърнете Почасово време

Включено/изключено състояние

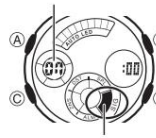

Индикатор за почасов сигнал за време

Осветеност

Индикатор на автоматично превключване на осветяване



За включване осветяване ръчно

Във всеки режим (освен когато на дисплея е екран за настройка), натиснете B, за да включите осветяване.

- Горната операция включва осветлението независимо от текущия превключвател за автоматично осветление настройка.

- Можете да използвате процедурата по-долу, за да изберете една секунда или три секунди продължителността на осветяване. Когато натиснете B, осветлението ще остане включено за около една секунда или три секунди, в зависимост от текущата настройка за продължителност на осветяване.

Можете да зададете пет независими ежедневни аларми. Когато алармата е включена, аларменият тон звучи, когато алармата времето е достигнато. Една от алармите е аларма с дръжката, докато останалите четири са еднократни аларми.

Можете да включите почасов сигнал за време, който причинява гледате да бипа два пъти на всеки час на часа.

- Има шест екрана в режим на аларма. Четири са за

еднократни аларми (обозначени с номера от AL1 до AL4), единият е за аларма с дръжката (обозначено със SNZ), а единият е за часовото време

Сигнал (обозначен със SIG).

- Всички операции в този раздел се извършват в Режим на аларма, в който влизате с натискане на C.

1. В режим на аларма използвайте D, за да превъртите през алармата екрани, докато стане този, чието време искате да зададете. Показва.



За определяне на продължителността на осветяване



1. В режима за отчитане на времето задръжте A, докато секунди започнат да мигат, което показва настройката екран.
2. Натиснете C девет пъти, за да изберете продължителността на осветяване екранът е на дисплея.
3. Докато настройката за продължителност на осветяване мига, натиснете D за превключване на настройката между една секунда (1) и три секунди (3).
4. Натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.

Относно превключателя за автоматично осветление

Докато превключателят за автоматично осветление е активиран, осветлението се включва за около една секунда или три секунди, когато позиционирате китката си, както е описано по-долу, във всеки режим.

Преместете часовника в позиция, която е успоредна на земята и след това го наклонете към вас повече от 40 градуса предизвиква включване на осветлението.

- Носете часовника от външната страна на китката си.



Внимание!

- Винаги се уверявайте, че сте на безопасно място, когато четете часовника с помощта на превключателя за автоматично осветление. Бъдете особено внимателни, когато бягате или се занимавате с всяка друга дейност, която може да доведе до злополука или нараняване. Също така внимавайте за това внезапно осветяване от превключателя за автоматично осветление не изненадва и не отвлеча вниманието други около вас.
- Когато носите часовника, уверете се, че превключателят за автоматично осветление е включен изключете, преди да карате велосипед или да управлявате мотоциклет или друг двигател превозно средство. Внезапното и неволно задействане на превключателя за автоматично осветление може да създаде разсейване, което може да доведе до пътнотранспортно произшествие и сериозно нараняване.

За включване и изключване на превключателя за автоматично осветление

Във всеки режим задръжте B за около две секунди, за да включите превключателя за автоматично осветление (индикаторът за автоматично превключване на светлината се показва) или изключите (индикаторът за автоматично превключване на светлината не се показва).

- Индикаторът за превключване на автоматичното осветление е на дисплея във всички режими, докато автоматичното осветление е включено ключът е включен.

- За да се предпази от изтощение на батерията, превключателят за автоматично осветление автоматично се изключва приблизително шест часа след като го включите.

справка

Този раздел съдържа по-подробна и техническа информация за работата на часовника.

Той също така съдържа важни предпазни мерки и бележки относно различните функции и функции на този часовник.

Графични зони

По-долу е описана информацията, посочена от графичната област във всеки режим.

Графична област A



Графична област B

Режим	Графична област A	Графична област B
Отчитане на времето	Режим на отчитане на времето секунди	Режим на отчитане на времето минути
Световно време	Режим световно време секунди	Режим световно време минути
обратно броене Таймер	Време за обратно броене минути	Време за обратно броене секунди
Хронометър	Време на хронометъра секунди	Време на хронометъра 1/10 секунди
Аларма	Нема индикация	Нема индикация
Ръчна настройка	Нема индикация	Нема индикация

Функция за автоматично връщане

Ако оставите екран с мигащи цифри на дисплея за две или три минути без да извършва никаква операция, часовникът автоматично излиза от екрана за настройка.

Превъртане

Бутоните B и D се използват в различни режими и екрани за настройка за превъртане чрез данни на дисплея. В повечето случаи задръжкане на тези бутони по време на превъртане операция превърта през данните с висока скорост.

Първоначални екрани

Когато влезете в режим Световно време или аларма, данните, които сте преглеждали, когато сте последен изход, режимът се появява първи.

Отчитане на времето

- Нулиране на секундите до 00, докато текущият брой е в диапазона от 30 до 59 води до увеличаване на минутите с 1. В диапазона от 00 до 29 секундите са нулиране на 00 без промяна на минутите.
- При 12-часов формат индикаторът PM се появява на дисплея за времена в диапазон от обяд до 23:59 и не се появява индикатор за времена в диапазона от от полунощ до 11:59 ч.
- При 24-часовия формат часовите се показват в диапазона от 0:00 до 23:59, без всеки индикатор.
- Годината може да бъде зададена в диапазона от 2000 до 2039.
- Вграденният в часовника напълно автоматичен календар прави резерви за различни месеци дължини и високосни години. След като зададете датата, не трябва да има причина за промяна освен след като смените батериите на часовника.

Световно време

- Всички времена в режим Световно време се изчисляват от текущото време в родния град в Режим на отчитане на времето, използвайки UTC диференциални стойности във времето.
- UTC разликата е стойност, която показва разликата във времето между а отправна точка в Гринич, Англия и часовата зона, в която се намира даден град.
- Буквите "UTC" са съкращението за "Universal Time Coordinated", което е световен научен стандарт за отчитане на времето. Тя се основава на внимателно поддържана атоми (цезиеви) часовници, които отчитат времето с точност до микросекунди. Скок секундите се добавят или изваждат, ако е необходимо, за да се поддържа UTC в синхрон с този на Земята завъртане.

РЪКОВОДСТВО за работа 4778



Предпазни мерки при осветяване

• Осветлението, осигурено от светлината, може да е трудно забележимо, когато се гледа директно

отличава светлината.

- Осветлението се изключва автоматично, когато прозвучи аларма.
- Честото използване на осветление изтощава батерията.

Предпазни мерки за автоматично превключване на светлината

Повече от 15 градуса
където Високо



- Избягвайте да носите часовника от вътрешната страна на китката си.
Това кара превключвателя за автоматично осветление да работи, когато го направите не е необходимо, което съкращава живота на батерията. Ако искате носете часовника от вътрешната страна на китката си, изключете функцията за автоматично превключване на светлината.
- Осветлението може да не се включи, ако циферблатът на часовника е включен повече от 15 градуса над или под паралела. Направете уверете се, че опакото на ръката ви е успоредно на земята.
- Осветлението се изключва след около една или три секунди секунди, дори ако държите часовника насочен към него твоего лице.

- Статичното електричество или магнитната сила могат да попречат на правилната работа на автомобила клон за осветление. Ако осветлението не се включи, опитайте да преместите часовника обратно в началото позиция (успоредно на земята) и след това го наклонете отново към себе си. Ако това стане не работи, спуснете ръката си докрай, така че да виски от страни, и след това я вдигнете архивирате отново.
- При определени условия осветлението може да не се включи до около една секунда след това обръщате циферблата на часовника към вас. Това не означава непременно неизправност на превключвателя за автоматично осветление.
- Може да забележите много слаб щракващ звук от часовника, когато се разклати напред и назад. Този звук се причинява от механична работа на автоматичното осветление превключвател и не показва проблем с часовника.

Таблица с кодове на градове

град код	град	часова зона Диференциал	Други големи градове в същата часова зона
		-11.0	Лагос, Лагос
HNL	Хонгконг	-10.0	Панаме
ANC	Анкоридж	-09.0	Ном
LAX	Лос Анджелис	-08.0	Сан Франциско, Лас Вегас, Ванкувър, Сиатъл/Такома, Доусън Сити
ДЕН	Денвър	-07.0	Ел Пасо, Едмонтън
ЧИ	Чикаго	-06.0	Хюстън, Далас/Форт Уърт, Ню Орлиънс, Мексико Сити, Уинипег
Ню Йорк	Ню Йорк	-05.0	Монреал, Детройт, Майами, Бостън, Панама Сити, Хавана, Лима, Богота
ССС	Каракас	-04.0	Ла Пас, Санто, Порт-оф-Спейн
РИО	Рио де Жанейро	03.0	Сао Пауло, Буенос Айрес, Бразилия, Монтевидео
		02.0	
		-01.0	Прая
		+00.0	Дъблин, Лисабон, Казабланка, Дакар, Абиджан
LON	Лондон	+01.0	Милано, Рим, Мадрид, Амстердам, Атири, Берлин, Хамбург, Франкфурт, Виена, Стокхолм
ПАР	Париж	+02.0	Атина, Хелзинки, Истанбул, Бейрут, Дамаск, Кейп Таун
САИ	Кайро	+03.0	Кувейт, Рияд, Аден, Адис Абеба, Найроби, Москва
JRS	Джеда	+03.5	Шираз
ДЖЕ	Джеда	+04.0	Абу Даби, Маскат
ТНХ	Техеран	+04.5	
ДХБ	Дубай	+05.0	Мънгол
КВЛ	Кабул	+05.5	Мумбай, Колката, Коромбо
КНН	Карачи	+06.0	
ДЕЛ	Дели	+06.5	
ДАС	Дака	+07.0	Джакарта, Пном Пен, Ханой, Виентен
РГН	Янгон	+08.0	Сингапур, Куала Лумпур, Пекин, Тайпе, Манила, Порт Улан Батор
ВКК	Банкок	+09.0	Сеул, Пхеньян
ННГ	Хонконг	+09.5	Дарвин
ТОК	Токио	+10.0	Мелбърн, Гуам, Рабаул
АДЛ	Аделаида	+11.0	Порт Вила
СВД	Сидни	+12.0	Крайстчърч, Нади, остров Науру
ННМ	Нммеа		
УЛГ	Улаанбаатар		

*Базиран на данни като от юни 2006 г.