


# Ръководство за работа 5259

CASIO®

## Запознаване

Поздравления за избора ви на този часовник CASIO. За да извлечете максимума от вашите покупки, не забравяйте да прочетете внимателно това ръководство.

Относно това ръководство

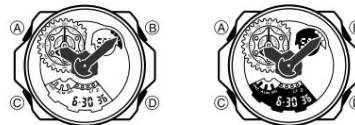

• В зависимост от модела на вашия часовник, текстът на дисплея се появява или като тъмни цифри на светъл фон или светли фигури на тъмен фон. Всички примерни дисплеи в това ръководство са показани с тъмни фигури на светъл фон.

E-1

- Операциите с бутоните са обозначени с помощта на буквите, показани на илюстрацията.
- Всеки раздел от това ръководство ви предоставя информацията, която трябва да изпълните операции във всеки режим. Допълнителни подробности и техническа информация можете да намерите в секцията „Справка“.

## Съдържание

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Общо ръководство .....                        | E-6  |
| Отчитане на времето .....                     | E-8  |
| Хронометър .....                              | E-14 |
| Таймер за обратно броене .....                | E-17 |
| Световно време .....                          | E-20 |
| Аларми .....                                  | E-24 |
| Осветление .....                              | E-29 |
| Корекция на началната позиция на ръката ..... | E-33 |
| Справка .....                                 | E-35 |
| Спецификации .....                            | E-40 |

E-2

E-3

## Процедура за търсене

Следва удобен справочен списък на всички оперативни процедури, съдържащи се в това ръководство.

|                                                                                        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| За да настроите часа и датата .....                                                    | E-9  |
| За да промените Настройка за лятно часово време (лятно време) .....                    | E-12 |
| Към таймера за обратно отброяване .....                                                | E-18 |
| За да конфигурирате настройките за начален час на обратното броене .....               | E-19 |
| За да видите часово време E-21 .....                                                   |      |
| За превключване А време с код на града между Стандарт Време и Лятно часово време ..... | E-22 |
| А да размените вашия дома Град и Свят време Град .....                                 | E-23 |
| За да зададете час на алармата ал .....                                                | E-25 |

E-4

E-5

## Общо ръководство

- Натиснете С, за да преминете от режим на режим.
- За да се върнете към режима за отчитане на времето от всеки друг режим, задръжте С за около три секунди.
- Във всеки режим (с изключение на режим на настройка), натиснете В, за да осветите дисплея.

Режим на отчитане на времето



E-6

Режим на хронометър (страница E-14)

Режим на таймер за обратно броене (страница E-17)



Режим на аларма (страница E-24)



Режим Световно време (страница E-20)




E-7

## Отчитане на времето

Можете да настроите градската дата и час за Home Time в режима за отчитане на времето.

- Натискането на А в режима за отчитане на времето ще превключва долния дисплей между екраните показано по-долу.

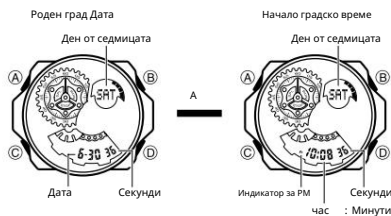

E-8

## За да настроите часа и датата



1. В режима за отчитане на времето задръжте А за около две секунди, докато на долния дисплей се появи "SET". Това е режимът на настройка.
  - Обърнете внимание, че задръжането на А натиснато твърде дълго (за около пет секунди) ще доведе до различен тип настройка режим, който трябва да бъде въведен (стр. E-33).
2. Използвайте D и B, за да изберете кода на града, който искате.
  - Уверете се, че сте избрали кода на родния си град преди това промяна на всяка друга настройка.
  - За пълна информация относно градските кодове вижте „Код на града Таблица“ на гърба на това ръководство.


6

E-9

Ръководство за работа 5259



3. Натиснете С, за да промените мигащото съдържание на екрана в последователността, показана по-долу на изберете другите настройки.



4. Когато настройката за отчитане на времето, която искате да промените, мига, използвайте D или B, за да промените го, както е описано по-долу.

| екран:     | Да го направя:                                                                                         | Направете това:                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| TYO: TOKYO | Променете кода на града                                                                                | Използвайте D (изток) и B (запад). |
| OFF        | Превключете настройката за лятно часово време между Лятно часово време ( ) и Стандартно време ( OFF ). | Натиснете D.                       |

E-10

| екран:    | Да го направя:                                                                              | Направете това:            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 12H       | Превключване между 12-часово ( 24-12H ) и часово ( ) отчитане на времето                    | Натиснете D.               |
| 36        | Нулирайте секундите на                                                                      | Натиснете D.               |
| 10:08     | Променете часа и минутите                                                                   | Използвайте D (+) и B (-). |
| 2012 6-30 | Променете годината, месеца или деня                                                         |                            |
| MUTE      | Превключване на тона на работа на бутоните между (включено) и (изключено)                   | Натиснете D.               |
| !         | Превключете осветлението на дисплея продължителност между 1,5 секунди ( ) и три секунди ( ) | Натиснете D.               |

E-11

5. Натиснете A, за да излезете от режима на настройка.

- Денят от седмицата се показва автоматично в съответствие с датата (година, настройки за месец и ден).

Лятно часово време (DST)

Лятно часово време (лятно часово време) измества настройката за час с един час напред Стандартно време. Не забравяйте, че не всички държави или дори местни райони използват дневна светлина Спестяване на време.


А се променят Лятно часово време Настройка на времето (лятно време).

1. В режима за отчитане на времето задръжте A за около две секунди, докато на дисплея се появи "SET".
  - Обърнете внимание, че задръжането на A натиснато твърде дълго (за около пет секунди) ще доведе до различен тип настройка режим, който трябва да бъде въведен (стр. E-33).
2. Натиснете C. Това ще покаже екрана за настройка на DST.



E-12 индикатор DST

3. Използвайте D, за да включите и изключите настройката за лятно часово време.



- Настройката по подразбиране за лятно часово време е ИЗКЛЮЧЕНО (OFF).
- 4. Когато желаната настройка е избрана, натиснете A, за да излезете от режима на настройка.
- Индикаторът DST се появява, за да покаже, че лятното часово време е включено.

12-часово и 24-часово отчитане на времето

- При 12-часов формат, индикаторът PM (P) се появява на долния дисплей за периоди в диапазона от обяд до 23:59 ч. и не се появява индикатор за времена в диапазона от от полунощ до 11:59 ч.
- При 24-часов формат часовите се показват в диапазона от 0:00 до 23:59, без индикатор за PM (P).
- 12-часовият/24-часов формат за отчитане на времето, който избирате в режима за отчитане на времето, е се прилага във всички други режими.

E-13

Хронометър



Можете да използвате хронометъра за измерване на изминалото време и разделно време.

- Цифровият обхват на дисплея на хронометъра е 999 часа, 59 минути, 59,99 секунди. Хронометърът продължава бягай докато го спрете. Ако достигне горната граница, ще стане рестартирате измерването на времето от нула.
- Работата на хронометъра продължава дори ако излезете от Режим на хронометър.
- Всички операции в този раздел се извършват в Режим Хронометър, в който влизате с натискане на C (стр. E-7).

Измерване на изминалото време

В режим Хронометър натиснете D, за да започнете и спрете измерването на изминалото време.

- Натискането на A, докато тече измерването на изминалото време, ще покаже текущото разделно време.



E-14

E-15

Индикатори

- Изминало време секунди
- Само първата 1 минута
- Измерено време или разделно време
- Часа
- Редува се с "SPL" по време на показване на разделно време.
- Минути, секунди, 1/100 секунди
- Състояние на измерване
- СТОП: Спряно
- RUN: Измерване
- Освен по време на показване на разделно време.
- SPL: Показва се разделно време

- Натискането на D без нулиране на показаното време ще рестартира изминалото време измерване от мястото, където последно е спряно (кумулятивно изминало време измерване).
- Текуща операция за измерване на изминало време продължава дори ако излезете от Режим на хронометър. В този случай индикаторният диск показва текущия брой минути.

E-16

Таймер за обратно броене



Можете да зададете начален час на таймера за обратно отброяване в диапазон от една минута до 24 часа. Прозвучава аларма, когато обратното броене достига нула.

- Всички операции в този раздел се извършват в Режим таймер за обратно броене, в който влизате с натискане C (страница E-7).

Начален час (Часа : Минуты)

E-17

Към таймера за обратно отброяване

Натиснете D, докато сте в режим на таймер за обратно отброяване, за да стартирате таймера за обратно отброяване.


- Когато се достигне край на обратното броене, алармата се прозвучи за 10 секунди или докато не го спрете с натискане на произволен бутон.
- Времето за обратно броене се нулира до началната си стойност автоматично след като алармата спре.
- Натиснете D, докато тече операция за обратно броене, за да я поставите на пауза.
- Натиснете D отново, за да възобновите обратното броене.
- За да спрете напълно операцията на таймера за обратно отброяване, първо я поставете на пауза (като натиснете D) и след това натиснете A. Това връща времето за обратно броене до началната му стойност.

За да конфигурирате настройките за начален час на обратното броене



Начален час (Часа : Минуты)

1. Докато началният час на обратното броене е на дисплея в Режим на таймер за обратно отброяване, задръжте A за около две секунди до началото на настройката за час на обратното броене времето започва да мига. Това е режимът на настройка.
- Задръжането на A първоначално ще доведе до появата на "Hold" на екрана. Задръжте A натиснато до "Задръжте" изчезва.
- Ако началният час на обратното броене не се показва, използвайте процедура под "За да използвате таймера за обратно отброяване" (стр. E-18), за да го покажете.
2. Натиснете C, за да преместите мигането в показаната последователност по-долу и изберете настройката, която искате да промените.



3. Натиснете A, за да излезете от режима на настройка.

E-18

E-19

# Ръководство за работа 5259

CASIO®

## Световно време



Световното време показва цифрово текущото време в един от 48 града (31 часови зони) по света. Едно просто операция разменя вашия Home City с текущо избран град по световното време.

- Часовете, запазени в режим Световно време, са синхронизирани с времето, което се съхранява в всяко време в режим Световно време, проверете, за да сте сигурни изберете правилния град като ваш домашен град. Също проверете, за да се уверите, че текущият час, както е показано в режимът за отчитане на времето е правилен.
- Часовете в режим Световно време са базирани на UTC компенсация. Вижте „Таблица с кодове на градове“ в края на това ръководство за информация относно UTC отместванията, които са поддържан.

• Всички операции в този раздел се извършват в режим Световно време, което влизате с натискане на C (страница E-7).


E-20

6

## За да видите текущото време в друга часова зона

В режим Световно време използвайте D, за да превъртите наличните кодове на градове (часови зони). Задръжването на бутона се превърта с висока скорост.

- Долният дисплей показва текущото време в град Световно време.
- За да изберете UTC-часова зона (диференциал 0), натиснете B и D едновременно.
- Когато желанят от вас код на града (часова зона) е избран, можете да натиснете A за показване датата. След около една секунда часовникът ще възобнови редовното отчитане на времето за текущо избран град.

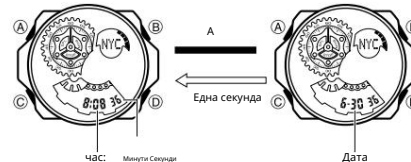

E-21

## 3а превключване 2a времес код на града между Стандарт Време и Лятно часово време време



1. В режим Световно време натиснете D, за да се покаже града код (часова зона), чието стандартно време/лятно часово време Настройка на часа, която искате да промените.

2. Задръжте A за около две секунди, за да превключвате между тях Лятно часово време (показва се индикатор DST ) и Стандартно време (индикаторът DST не се показва).

- Задръжването на A първоначално ще доведе до появяване на "Hold" екрана. Задръжте A натиснат, докато "Hold" изчезне.
- Индикаторът DST се показва в долния дисплей, докато Лятното часово време е включено.
- Можете да включите DST индивидуално за всеки код на град, с изключение на UTC.
- Включване на DST за кода на града, който е в момента избран като ваш домашен град ще включи DST за нормално отчитане на времето.

E-22

E-23

## Аларми




Когато алармата е включена, ще прозвучи алармен сигнал когато настъпи аларменото му време. Една от алармите е а спозоо аларм, докато другите четири са ежедневни аларми. Можете също така да включите почасов сигнал за време, който причинява часовникът да бипа два пъти на всеки час.

- Екранът за драмка на алармата се обозначава с докато други екрани за аларма са номерирани чрез Екран за часови сигнали се обозначава с • Всички операции в този раздел се извършват в Режим на аларма, в който влизате с натискане на C (стр E-7).

E-24

## За да настроите мига на алармата

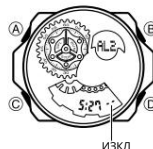

1. В режим на аларма използвайте D, за да превъртите през алармата екрани, докато стане този, чието време искате да зададете Показва.

2. След като изберете аларма, задръжте A за около две секунди до настройката за час от часа на алармата започва да мига. Това е режимът на настройка.

- Задръжването на A първоначално ще доведе до появата на "Hold" на екрана. Запазете A натиснат, докато "Hold" изчезне.
- Този операция автоматично включва алармата.

3. Натиснете C, за да преместите мигането между настройките за час и минута.

E-25

4. Докато дадена настройка мига, използвайте D (+) и B (-), за да я промените.

5. Натиснете A, за да излезете от режима на настройка.

## Работа на алармата

Аларменият тон звучи в предварително зададения час за 10 секунди, независимо от режима часовникът е включен. В случай на драмка на алармата, операцията на аларма се извършва общо седем пъти, на всеки пет минути или докато изключите алармата (стр. E-27).

- Операциите за аларма и почасов сигнал се извършват в съответствие с текущо време във вашия град, както се съхранява в режима за отчитане на времето.
- За да спрете тона на алармата, след като започне да звучи, натиснете произволен бутон.
- Извършване на някоя от следните операции през 5-минутен интервал между тях спозоо алармa отменя текущата операция за драмка на алармата.

Показване на Настройка на режим на отчитане на времето екран (страница E-9)

Показване на настройката на екран (стр E-25)

За тестване алармата

В режим на аларма задръжте D, за да включите алармата.

E-26

## За включване и изключване на алармата



1. В режим на аларма използвайте D, за да изберете аларма.

2. Натиснете A, за да го включите и изключите.

- Включване на аларма ( AL1, AL2, AL3, AL4 или SNZ ) показва индикатора за включена аларма на екрана за режим на аларма.
- Във всички режими индикаторът за включена аларма се показва за всеки аларма, който в момента е включен.
- Индикаторът за включена аларма мига, докато алармата е включена звучене.
- Индикаторът за драмка на алармата мига по време на драмката алармата звучи и през 5-минутните интервали между алармите.

E-27

## За да превъртите Почасово време



1. В режим на аларма използвайте D, за да изберете часовото време Сигнал ( ) (страница E-25).

2. Натиснете A, за да го включите и изключите.

- Индикаторът за включен часови сигнал е показан на показва във всички режими, докато тази функция е включена.

E-28

## Осветеност



LED (светодиод) осветява лицето на следете за лесно четене на тъмно. Автоматично осветление на часовника превключвателът включва осветлението автоматично, когато наклоните насочете часовника към лицето си.

- Превключвателът за автоматично осветление трябва да е включен (обозначен с индикатор за автоматично превключване на светлината), за да работи.
- Вижте "Предпазни мерки при осветяване" (страница E-38) за други неща важна информация за използването на осветление.

## За ръчно осветяване дисплея

Във всеки режим натиснете B, за да включите осветлението.

- Горната операция включва осветлението независимо от текущото състояние на превключвателя за автоматично осветление.
- Можете да използвате процедурата по-долу, за да изберете 1.5 секунди или 3 секунди като продължителност на осветяването. Когато натиснете B, осветлението ще остане включено за около 1,5 секунди или 3 секунди, в зависимост от тока настройка на продължителността на осветяване.

E-29

Ръководство за работа 5259



За определяне на продължителността на осветяване



- 1. В режим на отчитане на времето задръжте A за около две секунди, докато на дисплея се появи "SET".
- 2. Натиснете C десет пъти, за да се покаже текущата продължителност на осветяване.
- 3. Натиснете D, за да превключите настройката между (1,5 секунди) и (три секунди).
- 4. Натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.

Относно превключвателя за автоматично осветление включването на превключвателя за автоматично осветление предизвиква включване на осветлението, когато позиционирате китката си, както е описано по-долу, във всеки режим.



E-30

E-31

Внимание!

Винаги се уверявайте, че сте на безопасно място, когато четете показване на часовника чрез превключвател за автоматично осветление. Бъдете особено внимателни, когато бягате или се занимавате с друга дейност, която може да доведе до залоупотребяване на часовника. Също така внимавайте внезапно осветяване от превключвателя за автоматично осветление да не стресне или разсейва другите около вас. • Когато носите часовника, уверете се, че превключвателят за автоматично осветление е изключен, преди да карате велосипед или да управлявате мотоциклет или друго моторно превозно средство. Внезапното и непреднамерено задействане на превключвателя за автоматично осветление може да създаде разсейване, което може да доведе до пътнотранспортно произшествие и сериозно нараняване.

За включване и изключване на превключвателя за автоматично осветление

В режим на отчитане на времето задръжте B за около три секунди, за да включите превключвателя за автоматично осветление (показва се индикаторът за автоматично превключване на осветлението) и изключате (индикаторът за автоматично превключване на осветлението не се показва). • Индикаторът за автоматично превключване на светлината остава във всички режими, докато автоматичният превключвател на светлината е включен. • За да се предпази от изтощаване на батерията, превключвателят за автоматично осветление ще се изключи автоматично приблизително шест часа след като го включите. Повторете горната процедура, за да включите отново превключвателя за автоматично осветление, ако желаете.

E-32

Корекция на началната позиция на ръцете

Индикаторният диск и часовите и минутните стрелки на часовника могат да бъдат извържени от излагане на силен магнетизъм или удар. Ако това се случи, можете да коригирате аналоговите показания според нуждите.

За коригиране на началните позиции



Правилно положение на индикаторния диск

- 1. В режим на отчитане на времето задръжте A за около пет секунди, докато H-SET ( ) се появи на горния дисплей и H-SET се появи на долния дисплей.
- 2. Проверете позицията на индикаторния диск. • Индикаторният диск е в правилната изходна позиция, ако показва 60 (позиция на 12 часа). Ако не е правилно, използвайте бутоните D (+) и B (-) за да го коригирате. • След като потвърдите, че индикаторният диск е в правилната си начална позиция, натиснете C.

E-33



Правилни позиции часовата и минутната стрелка

- 3. Проверете позициите на часовата и минутната стрелка. • Стрелките са в правилните начални позиции, ако са насочени към 12 часа. Ако не са, използвайте D (по посока на часовниковата стрелка) и B (обратно на часовниковата стрелка), за да коригирате позициите им.
- 4. Когато всичко е както искате, натиснете A за връщане към редовно отчитане на времето. • Това ще нахара часовите и минутните стрелки да се преместят към текущото време в режим на отчитане на времето и дискът на индикатора да се премести на позиция 0. • Натискането на C тук ще се върне към настройката в началото на стрелка 2.

E-34

справка

Този раздел съдържа по-подробна и техническа информация за работата на часовника. Той също така съдържа важни предпазни мерки и бележки относно различните характеристики и функции на този часовник.

Тон на работа на бутона



Индикаторът за изтощаване

Сигналът за работа на бутоните се чува всеки път, когато натиснете някой от бутоните на часовника. Можете да включите или изключите тона за работа на бутоните по желание. • Дори ако изключите тона за работа на бутоните, алармите, почасовият сигнал за време и другите звукови сигнали работят нормално.

E-35

За включване и изключване на тона за работа на бутоните

- 1. В режим на отчитане на времето задръжте A за около две секунди, докато се появи "SET".
- 2. Натиснете C десет пъти, докато текущата настройка на тона за работа на бутона (KEY или MUTE) се появява.
- 3. Натиснете D, за да превключите настройката между. • KEY (включен тон) и MUTE (изключен тон).
- 4. Натиснете A, за да излезете от екрана за настройка. • Индикаторът за изключване на звука се показва във всички режими, когато се чуе тонът за работа на бутона изключен.

Функции за автоматично

връщане • Ако оставите часовника с мигаща настройка за две или три минути, без да извършите никаква операция, часовникът автоматично ще излезе от режима на настройка. • Часовникът автоматично ще се върне към режима за отчитане на времето, ако не го направите всяка операция за две или три минути в режим на аларма.

E-36

Високоскоростно движение •

Бутоните D и B се използват за промяна на настройката в различни режими на настройка. В повечето случаи, задръжането на тези бутони ще започне високоскоростно движение.

Начални екрани

Когато влезете в режим Хронометър, режим Световно време или режим Аларма, данните, които сте гледали, когато последно сте излезли от режима, ще се появят първи.

Отчитане на

времето • Нулирането на секундите докато текущият брой е в диапазона от 30 до 59, води до увеличаване на минутите с 1. В диапазона от 00 до 29, секундите се нулират, без да се променят минутите. • Минутата може да бъде зададена в диапазона от 2000 до 2099. • Вграденният в часовника натплно автоматичен календар прави резерви за различни месеци дължини и високосни години. След като зададете датата, не трябва да има причина да я промените, освен когато батерията е сменена. • Текущият час за всички кодове на градове в режима за отчитане на времето и режима за световно време се изчислява в съответствие с координираното универсално време (UTC) за всеки град, въз основа на настройката за вашия град в дома.

E-37

Предпазни мерки при осветяване

- Осветлението може да е трудно забележимо, когато се гледа под пряка слънчева светлина. • Осветлението се изключва автоматично, когато прозвучи аларма. • Осветлението се изключва автоматично в зависимост от текущата продължителност на осветяването на настройка. • Честото използване на осветление изтощават батерията.

Предпазни мерки за автоматично превключване

на осветлението • Избягвайте да носите часовника от вътрешната страна на китката си. Това кара превключвателя за автоматично осветление да работи, когато не е необходим, което съкращава живота на батерията. Ако искате да носите часовника от вътрешната страна на китката си, изключете функцията за автоматично превключване на светлината.

Над 15 градуса също



- Осветлението може да не се включи, ако циферблатът на часовника е на повече от 15 градуса над или под хоризонтала. Уверете се, че опакото на ръката ви е успоредно на земята. • Осветлението се изключва за около 1,5 секунди или 3 секунди, дори ако държите часовника насочен към лицето си.

E-38

• Статичното електричество или магнитната сила могат да попречат на правилната работа на автомобила ключ за осветление. Ако осветлението не се включи, опитайте да преместите часовника обратно в изходна позиция (успоредно на земята) и след това го наклонете отново към вас. Ако това не помогне, пуснете ръката си докрай, така че да вики отстраня, и след това я вдигнете отново.

• При определени условия осветлението може да не се включи до около една секунда, след като обърнете циферблата на часовника към вас. Това не означава непременно неизправност на превключвателя за автоматично осветление.

• Може да забележите много слаб щракащ звук, идващ от часовника, когато се разклаща напред-назад. Този звук се причинява от механична работа на превключвателя за автоматично осветление и не означава проблем с часовника.

E-39

Ръководство за работа 5259



Спецификации

Точност при нормална температура: ± 15 секунди на месец  
Цифрово отчитане на времето: Час, минути, секунди, следобед (PM), месец, ден, ден от седмицата  
Формат на времето: 12-часов и 24-часов  
Календарна система: Пълен автоматичен календар, предварително програмиран от 2000 г. до 2099 г.  
Друго: Код на домашен град (може да бъде зададен един от 48 кода на града); Стандартно време / лятно часово време (лятно часово време)  
Аналогово отчитане на времето: час, минути (стрелката се движи на всеки 20 секунди)  
Хронометър:  
Измервателна единица: 1/100 секунда  
Капацитет на измерване: 999:59:59.99"  
Режими на измерване: Изминало време, Разделено време  
Индикаторен диск: Секунди, състояние на измерване  
Таймер за обратно отброяване: Измервателна единица: 1 секунда Диапазон на въвеждане: 1 минута до 24 часа (стъпки от 1 минута)  
Световно време: 48 града (31 часови зони)  
Друго: лятно часово време/стандартно време, местен град/световно време

Аларми: 5 ежедневни аларми (с 1 аларма с двукратна, почасов сигнал за време  
Осветление: LED (светодиод), Auto Light Switch; Избираемо осветление  
Друго: Включване/изключване на тон за работа на бутоните  
Батерия: Две батерии със сребърен оксид (Тип: SR927W)  
Приблизителен живот на батерията: 3 години за тип SR927W (десет секунди работа на алармата на ден, една операция на осветяване (1,5 секунди) на ден)



| град Код | град         | UTC отмятане/ GMT диференциал |
|----------|--------------|-------------------------------|
| PPG      | Паго Паго    | -11                           |
| HNL      | Хонолулу     | -10                           |
| ANC      | Анхъридж     | -9                            |
| YVR      | Ванкувър     | -8                            |
| LAX      | Лос Анжелис  | -8                            |
| DA       | Едмънтън     | -7                            |
| DEH      | Денвър       | -7                            |
| MEX      | Мексико сити | -6                            |
| CHI      | Чикаго       | -6                            |
| NYO      | Ню Йорк      | -5                            |
| SCL      | Сантяго      | -4                            |
| YHZ      | Халифакс     | -4                            |
| YYT      | Сейнт Джонс  | -3,5                          |

| град Код | град               | UTC отмятане/ GMT диференциал |
|----------|--------------------|-------------------------------|
| RIO      | Рио де Жанейро     | 3                             |
| FEN      | Фернандо де Нороня | -2                            |
| RAI      | Прага              | -1                            |
| UTC      |                    |                               |
| LIS      | Лисабон            | 0                             |
| LON      | Лондон             | 0                             |
| LUZ      | Мадрид             | 0                             |
| PAR      | Париж              | 0                             |
| ROM      | Рим                | +1                            |
| BER      | Берлин             | +1                            |
| STO      | Стокхолм           | +1                            |
| ATH      | Атина              | +2                            |
| CAI      | Кайро              | +2                            |
| JRS      | Йерусалим          | +2                            |

| град Код | град     | UTC отмятане/ GMT диференциал |
|----------|----------|-------------------------------|
| MOW*     | Москва   | +3                            |
| DJE      | Джеда    | +3                            |
| TNR      | Техеран  | +3,5                          |
| DXB      | Дубай    | +4                            |
| KBL      | Кабул    | +4,5                          |
| KHI      | Карачи   | +5                            |
| DEL      | Дели     | +5,5                          |
| KTM      | Катманду | +5,75                         |
| DAC      | Дака     | +6                            |
| RGN      | Янгон    | +6,5                          |
| BKK      | Банкок   | +7                            |

| град Код | град      | UTC отмятане/ GMT диференциал |
|----------|-----------|-------------------------------|
| GRX      | Сингапур  | +8                            |
| HKG      | Хонконг   | +8                            |
| BJS      | Пекин     | +8                            |
| TPE      | Тайпе     | +8                            |
| SEL      | Сеул      | +9                            |
| TYO      | Токио     | +9                            |
| ADL      | Аделаида  | +9,5                          |
| DVKA     | Гуам      | +10                           |
| SYD      | Сидни     | +10                           |
| HE       | Нумеа     | +11                           |
| WLG      | Уелингтън | +12                           |

\* Тази таблица показва градските кодове на този часовник. \*  
Правилата, управляващи глобалното време (отмятане на UTC и GMT разлика) и лятото времето се определят от всяка отделна страна.