


Ръководство за работа 5344

CASIO®

Вашият часовник може да се различава донякъде от показаните на илюстрацията. Някои модели могат да изпоказват комбинация от стрелки и въгнати дискове за показване на информация. Думата „ръка“ в този раздел се използва за означаване както на аналоговите стрелки, така и на въгнатите дискове.

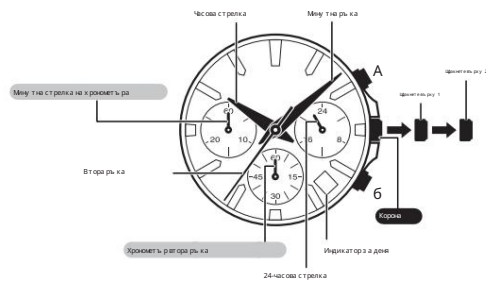

За да регулирате настройката на времето

Когато секундната стрелка е на 12 часа, издържайте **короната** за да щракнете 2.

Завъртете **короната**, за да промените настройката за време.

Натиснете **обратен** **кноп**.

Забелка

Внимавайте да зададете правилното време сутрин или следобед. Когато промените времето, преместете минутната стрелка четири или пет минути след крайната си настройка и след това я върнете обратно до желаната от вас настройка.

За да промените настройката на индикатора за дни

Издържайте **короната** за да щракнете 1.

Завъртете **короната**, за да зададете дни.

Натиснете **обратен** **кноп**.

Забелка


Настройката на индикатора за дни излиза за 31-дневен месец. Направете корекции за месеци с помощта на продължителност. Избягвайте да промените настройката на индикатора за дни между часовете 21:00 и 1 часа сутринта. В противен случай индикаторът за дни може да не се промени правилно в полунощ.

Crown Operations

Някои водоустойчиви модели (100 метра, 200 метра) имат завинтваща се корона. Когато трябва да извършвате операция с короната, завъртете я към вас, за да я развийте. След това издържайте короната. Избягвайте да прилагате прекомерна сила при държане на короната. Часовникът губи своята водоустойчивост, докато короната се развива. След като извършвате операция с короната, завийте напълно короната обратно.

Ако вашият часовник има въгната се рамка...

Можете да завъртите безела, за да подравните часовника с минутната стрелка. Тогава ще можете да разберете колко време е изминало от подравняването на часовника.

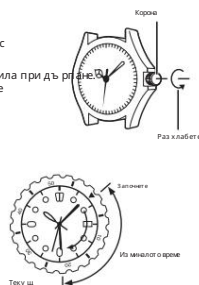

Използване на хронометъра

Хронометърът измерва изминалото време на стъпки от 1 секунда до 59 минути, 59 секунди.

Изминало време

А → А → А → А → Б
Заложете Сприсе Рестартирай Сприсе Нулиране

Разделено време
А → Б → Б → А → Б
Заложете Сплът Разделено време Сприсе Нулиране

Два финала
А → Б → А → Б → Б
Заложете Разделено време Вторият бегач Сприсе Разделено време Показване на времето на втория бегач Нулиране

Важно!

Не работете с хронометъра с извадена коронка.

Забелка

Операция за изминало време ще спре автоматично в края на 60 минути.

Коригиране на 0 позиция на ръцете

Използвайте следната процедура, ако стрелките на хронометъра не се върнат на своите 0 (нула) позиции, когато нулирате хронометъра.

Издържайте **короната** за да щракнете 2.

Използвайте В (по посока на часовниковата стрелка) и А (обратно на часовниковата стрелка).

За да преместите секундната стрелка на хронометъра и минутната стрелка на хронометъра до 12 часа.

Задържате на който и да е бутон ще движат секундарника с висока скорост, докато не пушнете бутон.

Минутната стрелка на хронометъра е синхронизирана със секундната стрелка на хронометъра.

След като всички ръце са както искате, натиснете **короната** **обратно**.

Важно!

Отчитането на времето спира, докато короната се извади. Коригирайте текущата настройка на часа, след като извършвате горната операция.

Спецификации

Точност: ±20 секунди средно на месец

Хронометър: Капацитет на измерване: 59'59" (60 минути)

Измервателна единица: 1 секунда

Измервания: Изминало време; разделено време; две двукратни работи

Батерия: Една батерия от сребро-цинк (Тип: SR920SW)

Живот на батерията: Приблизително 2 години (60 минути работи на хронометъра на ден)