


Ръководство за работа 5357



Запознаване

Поздравления за избора ви на този часовник CASIO. За да извлечете максимума от вашите покупки, не забравяйте да прочетете внимателно това ръководство.

Относно това ръководство

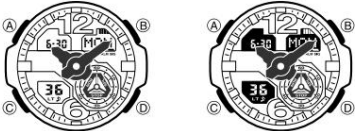

В зависимост от модела на вашия часовник, текстът на дисплея се появява или като тъмни цифри на светъл фон или светли фигури на тъмен фон. Всички примерни дисплеи в това ръководство са показани с тъмни фигури на светъл фон.

E-1

- Операциите с бутоните са обозначени с помощта на буквите, показани на илюстрацията.
- Всеки раздел от това ръководство ви предоставя информацията, която трябва да изпълните операции във всеки режим. Допълнителни подробности и техническа информация можете да намерите в секцията „Справка“.

Съдържание

Общо ръководство	E-6
Отчитане на времето	E-8
Хронометър	E-14
Таймер за обратно броене	E-17
Световно време	E-20
Аларми	E-24
Осветление	E-29
Корекция на началната позиция на ръката	E-33
Справка	E-35
Спецификации	E-40

E-2

E-3

Процедура за търсене

Следва удобен справочен списък на всички оперативни процедури, съдържащи се в това ръководство.

За да настроите часа и датата	E-9
За да промените Настройката за лятно часово време (лятно време)	E-12
Към таймера за обратно отброяване	E-18
За да конфигурирате настройките за начален час на обратното броене	E-19
За да видите текущия час в друго време E-21 зона	
За превключване А време с код на града между Стандарт Време и Лятно часово време време	E-22
А се разменете вашия дом Град и Свят време Град	E-23
За да зададете час на алармата ал	E-25
E-4	

За да тествате алармата	E-26
За аларма и изключване включете	E-27
За да превърнете Почасово време Сигнал ИЗКЛЮЧЕНО	E-28
Ръчно осветявана дисплея	E-29
А се посочете продължителността на осветяване	E-30
За включване и изключване на автоматично осветяване	E-32
За регулиране началните позиции	E-33
Към завоя работа с бутони тон включен и изключен	E-36

E-5

Общо ръководство

- Натиснете С, за да преминете от режим на режим.
- За да се върнете към режима за отчитане на времето от всеки друг режим, задръжте С за около три секунди.
- Във всеки режим (с изключение на режим на настройка), натиснете В, за да осветите дисплея.

Режим на отчитане на времето



E-6

Режим на хронометър (страница E-14)



Режим на таймер за обратно броене (страница E-17)



Режим на аларма (страница E-24)



Режим Световно време (страница E-20)



E-7

Отчитане на времето

- Можете да настроите градската дата и час за Home Time в режима за отчитане на времето.
- Натискането на А в режима за отчитане на времето ще превключва дисплея между екраните показано по-долу.

Роден град Дата



Начало градско време



E-8

E-9

За да настроите часа и датата




- В режима за отчитане на времето задръжте А за около две секунди, докато на дисплея се появи "SET". Това е режим на настройка.
 - Обърнете внимание, че задръжането на А натиснато твърде дълго (за около пет секунди) ще доведе до различен тип настройка режим, който трябва да бъде въведен (стр. E-33).
- Използвайте D и B, за да изберете кода на града, който искате.
 - Уверете се, че сте избрали кода на родния си град преди това промяна на всяка друга настройка.
 - За пълна информация относно градските кодове вижте „Код на града Таблица“ на гърба на това ръководство.

Ръководство за работа 5357



3. Натиснете C, за да промените мигащото съдържание на екрана в последователността, показана по-долу на изберете другите настройки.



4. Когато настройката за отчитане на времето, която искате да промените, мига, използвайте D или B, за да промените го, както е описано по-долу.

Екран: За да направите това: Променете	Направете това:
TYO: TOKYO	кода на града
OFF	Превключете настройката за лятно часово време между Лятно часово време () и Стандартно време (). OFF ON
	Натиснете D.

E-10

екран:	Да го направя:	Направете това:
12H	Превключване между 12-часово (24-12H) и часово () от 24-но време	Натиснете D.
36	Нулирайте секундите на 00	Натиснете D.
10:08	Променете часа и минутите	Използвайте D (+) и B (-).
20 14 6-30	Променете годината, месеца или деня	
MUTE	Превключване на тона на работата на бутоните между (включено) и (изключено) MUTE	Натиснете D.
1	Превключете осветлението на дисплея продължителност между 1,5 секунди () и три секунди ()	Натиснете D.

E-11

5. Натиснете A, за да излезете от режима на настройка.

• Денят от седмицата се показва автоматично в съответствие с датата (година, настройки за месец и ден).

Лятно часово време (DST)

Лятно часово време (лятно часово време) измества настройката за час с един час напред Стандартно време. Не забравяйте, че не всички държави или дори местни райони използват дневна светлина Спестяване на време.


Автоматично промените Лятно часово време Настройка на времето (лятно време).

- индикатор DST
- В режима за отчитане на времето задръжте A за около две секунди, докато на дисплея се появи "SET".
 - Обърнете внимание, че задръжането на A натисканото твърде дълго (за около пет секунди) ще доведе до различен тип настройка режим, който трябва да бъде въведен (стр. E-33).
 - Натиснете C. Това ще покаже екрана за настройка на DST.



E-12

3. Използвайте D, за да включите и изключите настройката за лятно часово време.



- Настройката по подразбиране за лятно часово време е ИЗКЛЮЧЕНО (4). Когато желаната настройка е избрана, натиснете A, за да излезете от режима на настройка.
- Индикаторът DST се появява, за да покаже, че лятното часово време е включено.
- Имайте предвид, че настройката Стандартно време/Лятно часово време засяга само текущото показан код на града. Други кодове на градове не са засегнати.

12-часово и 24-часово отчитане на времето

- При 12-часов формат индикаторът PM (P) се появява на дисплея за времена в диапазон от обяд до 23:59 и не се появява индикатор за времена в диапазона от от полунощ до 11:59 ч
- При 24-часовия формат часовете се показват в диапазона от 0:00 до 23:59, без индикатора за PM (P).
- 12-часовият/24-часов формат за отчитане на времето, който избирате в режима за отчитане на времето, е се прилага във всички други режими.

E-13

Хронометър



Можете да използвате хронометъра за измерване на изминалото време и разделени времена.

- Цифровият обхват на дисплея на хронометъра е 999 часа, 59 минути, 59,99 секунди. Хронометърът продължава бегай докато го спрете. Ако достигне горната граница, ще стане рестартирайте измерването на времето от нула.
- Работата на хронометъра продължава дори ако излезете от Режим на хронометър.
- Всички операции в този раздел се извършват в Режим Хронометър, в който влизате с натискане на C (стр. E-7).

E-14

Измерване на изминалото време

В режим Хронометър натиснете D, за да започнете и спрете измерването на изминалото време.

- Натискането на A, докато тече измерването на изминалото време, ще покаже текущото разделно време.



E-15

Измерено време или разделно време

Часа
• Редува се с "SPL"

Минути, секунди

1/100 секунди



- Натискането на D без нулиране на показаното време ще рестартира изминалото време измерване от мястото, където последно е спряно (кумулативно изминало време измерване).
- Текуща операция за измерване на изминало време продължава дори ако излезете от Режим на хронометър. В този случай индикаторният диск показва текущия брой минути.

E-16

Таймер за обратно броене

Начален час
(Часа : Минуты)



- Можете да зададете начален час на таймера за обратно отброяване в диапазон от една минута до 24 часа. Прозвучава аларма, когато обратното броене достига нула.
- Всички операции в този раздел се извършват в Режим таймер за обратно броене, в който влизате с натискане C (страница E-7).

E-17

Към таймера за обратно отброяване

Натиснете D, докато сте в режим на таймер за обратно отброяване, за да стартирате таймера за обратно отброяване.

- Когато се достигне край на обратното броене, алармата ще прозвучи за 10 секунди или докато не го спрете с натискане на произволен бутон.
- Времето за обратно броене се нулира до началната си стойност автоматично след като алармата спре.
- Натиснете D, докато тече операция за обратно броене, за да я поставите на пауза.
- Натиснете D отново, за да възобновите обратното броене.
- За да спрете напълно операцията на таймера за обратно отброяване, първо я поставете на пауза (като натиснете D) и след това натиснете A. Това връща времето за обратно броене до началната му стойност.

E-18


За да конфигурирате настройките за начален час на обратното броене

Начален час
(Часа : Минуты)



- Докато началният час на обратното броене е на дисплея в Режим на таймер за обратно отброяване, задръжте A за около две секунди до началото на настройката за час на обратното броене времето започва да мига. Това е режимът на настройка.
- Задръжането на A първоначално ще доведе до появата на "Hold" на екрана. Задръжте A натисканото до "Задръжте" изчезва.
- Ако началният час на обратното броене не се показва, използвайте процедура под "За да използвате таймера за обратно отброяване" (стр. E-18), за да го покажете.

2. Натиснете C, за да преместите мигането в показаната последователност по-долу и изберете настройката, която искате да промените.



3. Натиснете A, за да излезете от режима на настройка.

E-19

Ръководство за работа 5357



Световно време



Световното време показва цифрово текущото време в един от 48 града (29 часови зони) по света. Едно просто операция разменя вашия Home City с текущо избран град по световно време.

- Часовете, запазени в режим Световно време, са синхронизирани с времето, което се съхранява в Режим на отчитане на времето. Ако смятате, че има грешка в всяко време в режим Световно време, проверете, за да сте сигурни изберете правилния град като ваш домашен град. Също проверете, за да се уверите, че текущият час, както е показано в режимът за отчитане на времето е правилен.
- Часовете в режим Световно време са базирани на UTC компенсация. Вижте „Таблица с кодове на градове“ в края на това ръководство за информация относно UTC отместванията, които са поддържан.


• Всички операции в този раздел се извършват в режим Световно време, което влизате с натискане на C (страница E-7).

E-20

За да видите текущото време в друга часова зона

В режим Световно време използвайте D, за да превъртите наличните кодове на градове (часови зони). Задръжкването на бутона се превърта с висока скорост.

- Дисплей показва текущото време в град Световно време.
- За да изберете UTC-часова зона (диференциал 0), натиснете B и D едновременно.
- Когато желаният от вас код на града (часова зона) е избран, можете да натиснете A за показване датата. След около една секунда часовникът ще възобнови редовното отчитане на времето за текущо избран град.

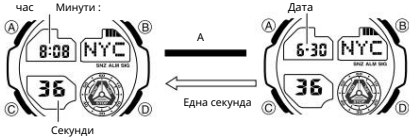

E-21

3а превключване 3а времес код на града между Стандарт Време и Лятно часово време време



1. В режим Световно време натиснете D, за да се покаже града код (часова зона), чието стандартно време/лятно часово време Настройка на часа, която искате да промените.
2. Задръжте A за около две секунди, за да превключвате между тях Лятно часово време (показва се индикатор DST) и Стандартно време (индикаторът DST не се показва).

- Задръжкването на A първоначално ще доведе до появяване на "Hold".
- Задръжте A натиснат, докато "Hold" излезе.
- Индикаторът лятно часово време се показва на дисплей по време на дневна светлина Спестяване на време е включено.
- Можете да включите DST индивидуално за всеки код на град, с изключение на UTC.
- Включване на DST за кода на града, който е в момента избран като ваш домашен град ще включи DST за нормално отчитане на времето.

E-22

Размяна на вашия роден град и световно време

Можете да използвате процедурата по-долу, за да размените вашия Home City и World Time City. Това променя вашия Home City на вашия град по световно време и вашия град по световно време на вашия Роден град. Тази възможност може да бъде полезна, когато често пътувате между двама градове в различни часови зони.

3а се дома си Разменете град и Свят време град

1. В режим Световно време, използвайте D, за да изберете града по световно време, който желаете.
2. Натиснете A и B едновременно, докато часовникът издаде звуков сигнал.

- Това ще направи града по световно време, който сте избрали в стъпка 1, ваш домашен град и причинява часовата и минутната стрелка, за да преминете към текущото време в този град. По същото време, ще промени родния град, който сте избрали преди стъпка 2, вашия град по световно време, и накарайте съдържанието на дисплея да се промени съответно.
- След размяна на Home City и World Time City, часовникът остава в World Времени режим с града, който е избран като домашен град преди стъпка 2 сега се показва като град на световното време.

E-23

Аларми



Когато алармата е включена, ще прозвучи алармен сигнал когато настъпи аларменото му време. Една от алармите е а спозоо аларм, докато другите четири са ежедневни аларми. Можете също така да включите почасов сигнал за време, който причинява часовникът да битка два пъти на всеки час.


- Екранът за дръжка на алармата се обозначава с други екрани на алармата, номерирани чрез Екранът AL1, AL2, AL3, AL4, SNZ, докато се обозначава с • Всички операции в този раздел се извършват SIG.

в

Режим на аларма, в който влизате с натискане на C (стр. E-7).

E-24

3а да настроите Аларма на алармата

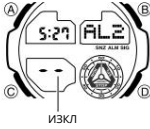

1. В режим на аларма използвайте D, за да превъртите през алармата екрани, докато стане този, чието време искате да зададете Показва.

Аларма настройка:

AL1 AL2 AL3 AL4 SNZ

Дръжка за аларма: AL1 AL2 AL3 AL4 SNZ

- За да зададете час на алармата, покажете съответната аларма екран (AL1, AL2, AL3, AL4 или SNZ).
- SIG е настройката на часовия сигнал (страница E-28).
- Операцията за дръжка на алармата се повтаря на всеки пет минути.

2. След като изберете аларма, задръжте A за около две секунди до настройката за час от часа на алармата започва да мига. Това е режимът на настройка.
- Задръжкването на A първоначално ще доведе до повата на "Hold" на екрана. Запазете A натиснат, докато "Hold" излезе.
- Тази операция автоматично включва алармата.

3. Натиснете C, за да преместите мигането между настройките за час и минута.

E-25

4. Докато дадена настройка мига, използвайте D (+) и B (-), за да я промените.

5. Натиснете A, за да излезете от режима на настройка.

Работа на алармата

Аларменият тон звучи в предварително зададения час за 10 секунди, независимо от режима часовникът е включен. В случай на дръжка на алармата, операцията на алармата се извършва общо седем пъти, на всеки пет минути или докато изключите алармата (стр. E-27).

- Операцията за аларма и почасов сигнал се извършват в съответствие с текущо време във вашия град, както се съхранява в режима за отчитане на времето.
- За да спрете тона на алармата, след като започне да звучи, натиснете произволен бутон.
- Извършване на някоя от следните операции през 5-минутен интервал между тях спозоо аларм отменя текущата операция за дръжка на алармата.

Показване на Настройка на режим на отчитане на времето екран (страница E-9)

Показване на настройка на алармата екран (страница E-25)

За тестване алармата

В режим на аларма задръжте D, за да включите алармата.

E-26

3а включване и изключване на алармата



1. В режим на аларма използвайте D, за да изберете аларма.
2. Натиснете A, за да го включите и изключите.

- Включване на аларма (AL1, AL2, AL3, AL4 или SNZ) показва индикатора за включена аларма в своя режим на аларма екран.
- Във всички режими индикаторът за включена аларма се показва за всеки аларма, която в момента е включена.
- Индикаторът за включена аларма мига, докато алармата е включена звучене.
- Индикаторът за дръжка на алармата мига по време на дръжката алармата звучи и през 5-минутните интервали между алармите.

E-27

3а да превъртите Почасово време Сигнал На и изключено



1. В режим на аларма използвайте D, за да изберете часовото време Сигнал () (стр. E-25).
2. Натиснете A, за да го включите и изключите.

- Индикаторът за включен часов сигнал е показан на показва във всички режими, докато тази функция е включена.

E-28

Осветеност



LED (светодиод) осветява лицето на следете за лесно четене на тъмно. Автоматично осветление на часовника превключвателят включва осветлението автоматично, когато наклоните насочете часовника към лицето си.

- Превключвателят за автоматично осветление трябва да е включен (обозначен с индикаторът за автоматично превключване на светлините), за да работи.
- Вижте "Предпазни мерки при осветяване" (страница E-38) за други неща важна информация за използването на осветление.

За ръчно осветяване дисплей

Във всеки режим натиснете B, за да включите осветлението.

- Горната операция включва осветлението независимо от текущата настройка за превключване на осветление.
- Можете да използвате процедурата по-долу, за да изберете 1.5 секунди или 3 секунди като продължителност на осветяването. Когато натиснете B, осветлението ще остане включено за около 1,5 секунди или 3 секунди, в зависимост от тока настройка на продължителността на осветяване.

E-29

Ръководство за работа 5357



За определяне на продължителността на осветяване



- 1. В режим на отчитане на времето задръжте A за около две секунди, докато на дисплея се появи "SET". • Имайте предвид, че задръжането на натиснатото A твърде дълго (за около пет секунди) ще доведе до влизане в различен тип режим на настройка (стр. E-33).
- 2. Натиснете C десет пъти, за да се покаже текущата продължителност на осветяване **1 3**.
- 3. Натиснете D, за да превключите настройката между (1,5 секунди) и (три секунди). **3**
- 4. Натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.

Относно превключвателя за автоматично осветление включването на превключвателя за автоматично осветление предизвиква включване на осветлението, когато позиционирате китката си, както е описано по-долу, във всеки режим.



E-30

E-31

Внимание!

Винаги се уверявайте, че сте на безопасно място, когато четете показване на часовника чрез превключвател за автоматично осветление. Бъдете особено внимателни, когато бягате или се занимавате с друга дейност, която може да доведе до залоупка или нараняване. Също така внимавайте внезапно осветяване от превключвателя за автоматично осветление да не стресне или разсейва другите около вас. • Когато носите часовника, уверете се, че превключвателят за автоматично осветление е изключен, преди да карате велосипед или да управлявате мотоциклет или друго моторно превозно средство. Внезапното и непреднамерено задействане на превключвателя за автоматично осветление може да създаде разсейване, което може да доведе до пътнотранспортно произшествие и сериозно нараняване.

За включване и изключване на превключвателя за автоматично осветление

В режим на отчитане на времето задръжте B за около три секунди, за да включите превключвателя за автоматично осветление (показва се индикаторът за автоматично превключване на осветлението) и изключвате (индикаторът за автоматично превключване на осветлението не се показва). • Индикаторът за автоматично превключване на светлината остава във всички режими, докато автоматичният превключвател на светлината е изключен. • За да се предпази от изтощаване на батерията, превключвателят за автоматично осветление ще се изключи автоматично приблизително шест часа след като го включите. Повторете горната процедура, за да включите отново превключвателя за автоматично осветление, ако желаете.

E-32

Корекция на началната позиция на ръцете

Индикаторният диск и часовите и минутните стрелки на часовника могат да бъдат извърлени от излагане на силен магнетизъм или удар. Ако това се случи, можете да коригирате аналоговите показания според нуждите.

За коригиране на началните позиции



Коректен индикаторен диск позиция

- 1. В режим на отчитане на времето задръжте A за около пет секунди, докато H-SET () и Sub (2. Проверете позициите на индикаторния диск. • **5 a b** се появяват. Индикаторният диск е в правилната начална позиция, ако показва 60 (12 часа). Ако не е правилно, използвайте бутоните D (+) и B (-), за да го регулирате. • След като потвърдите, че индикаторният диск е в правилната си начална позиция, натиснете C.

E-33

Правилни позиционна часовата и минутната стрелка



- 3. Проверете позициите на часовата и минутната стрелка. • Стрелките са в правилните начални позиции, ако са насочени към 12 часа. Ако не са, използвайте D (по посока на часовниковата стрелка) и B (обратно на часовниковата стрелка), за да коригирате позициите им.
- 4. Когато всичко е както искате, натиснете A за връщане към редовно отчитане на времето. • Това ще нахара часовите и минутните стрелки да се преместят към текущото време в режим на отчитане на времето и дискът на индикатора да се премести на позиция 0. • Натискането на C тук ще се върне към настройката в началото на стрелка 2.

E-34

справка

Този раздел съдържа по-подробна и техническа информация за работата на часовника. Той също така съдържа важни предпазни мерки и бележки относно различните характеристики и функции на този часовник.

Тон на работа на бутона



Индикатор за регулиране

Сигналът за работа на бутоните се чува всеки път, когато натиснете някой от бутоните на часовника. Можете да включите или изключите тона за работа на бутоните по желание. • Дори ако изключите тона за работа на бутоните, алармите, почасовият сигнал за време и другите звукови сигнали работят нормално.

E-35

За включване и изключване на тона за работа на бутоните

- 1. В режим на отчитане на времето задръжте A за около две секунди, докато се появи "SET". на дисплея. • Обърнете внимание, че задръжането на A натиснато твърде дълго (за около пет секунди) ще предизвика а различен тип режим на настройка, който трябва да бъде въведен (стр. E-33).
- 2. Натиснете C десет пъти, докато текущата настройка на тона за работа на бутоната (**KEY**) или MUTE) появява се.
- 3. Натиснете D, за да превключите настройката между 4. **KEY** (включен тон) и MUTE (изключен тон). Натиснете A, за да излезете от екрана за настройка. • Индикаторът за изключване на звука се показва във всички режими, когато се чуе тонът за работа на бутоната изключен.

Функции за автоматично

връщане • Ако оставите часовника с мигаща настройка за две или три минути, без да извършите никаква операция, часовникът автоматично ще излезе от режима на настройка. • Часовникът автоматично ще се върне към режима за отчитане на времето, ако не го направите всяка операция за две или три минути в режим на аларма.

E-36

Високоскоростно движение •

Бутоните D и B се използват за промяна на настройката в различни режими на настройка. В повечето случаи, задръжането на тези бутони ще започне високоскоростно движение.

Начални екрани

Когато влезете в режим Хронометър, режим Световно време или режим Аларма, данните, които сте гледали, когато последно сте излезли от режима, ще се появят първи.

Отчитане на

времето • Нулирането на секундите **00** когато текущият брой е в диапазона от 30 до 59, води до увеличаване на минутите с 1. В диапазона от 00 до 29, секундите са без промяна на минутите. • Бъде **00** нулиране на • Годината може да зададена в диапазона от 2000 до 2099. • Вграденят в часовника напълно автоматичен календар прави резерви за различни месеци дължини и високосни години. След като зададете датата, не трябва да има причина да я промените, освен когато батерията е сменена. • Текущият час за всички кодове на градове в режима за отчитане на времето и режима за световно време се изчислява в съответствие с координираното универсално време (UTC) за всеки град, въз основа на настройката за вашия град в дома.

E-37

Предпазни мерки при осветяване

- Осветлението може да е трудно забележимо, когато се гледа под пряка слънчева светлина. • Осветлението се изключва автоматично, когато прозвучи аларма. • Осветлението се изключва автоматично в зависимост от текущата продължителност на осветяването на настройка. • Честото използване на осветление изтощава батерията.

Предпазни мерки за автоматично превключване

на осветлението • Избягвайте да носите часовника от вътрешната страна на китката си. Това кара превключвателя за автоматично осветление да работи, когато не е необходимо, което съкращава живота на батерията. Ако искате да носите часовника от вътрешната страна на китката си, изключете функцията за автоматично превключване на светлината.

Над 15 градуса



- Осветлението може да не се включи, ако циферблатът на часовника е на повече от 15 градуса над или под паралела. Уверете се, че опакото на ръката ви е успоредно на земята. • Осветлението се изключва за около 1,5 секунди или 3 секунди, дори ако държите часовника насочен към лицето си.

E-38

• Статичното електричество или магнитната сила могат да попречат на правилната работа на автомобила ключ за осветление. Ако осветлението не се включи, опитайте да преместите часовника обратно в изходна позиция (успоредно на земята) и след това го наклонете отново към вас. Ако това не помогне, пуснете ръката си докрай, така че да виси отстрана, и след това я вдигнете отново.

• При определени условия осветлението може да не се включи до около една секунда, след като обърнете циферблата на часовника към вас. Това не означава непременно неизправност на превключвателя за автоматично осветление.

• Може да забележите много слаб щракащ звук, идващ от часовника, когато се разклаща напред-назад. Този звук се причинява от механична работа на превключвателя за автоматично осветление и не означава проблем с часовника.

E-39

Ръководство за работа 5357



Спецификации

Точност при нормална температура: ±15 секунди на месец Цифрово
отчитане на времето: Час, минути, секунди, следобед (PM), месец, ден, ден от седмицата
Формат на времето: 12-часов и 24-часов
Календарна система: Пълен автоматичен календар, предварително програмиран от 2000 г. до 2099 г.
Друго: Код на домашен град (може да бъде зададен един от 48 кода на града); Стандартно време /
лятно часово време (лятно часово време)
Аналогово отчитане на времето: час, минути (стрелката се движи на всеки 20 секунди)
Хронометър:
Измервателна единица: 1/100 секунда
Капацитет на измерване: 999'59"59.99"
Точност на измерване: ±0.0006% Режими
на измерване: Изминало време, Разделено време
Индикаторен диск: Секунди, състояние на измерване
Таймер за обратно
отброяване: Измервателна
единица: 1 секунда Диапазон на въвеждане: 1 минута до 24 часа (стъпки от 1 минута)

Световно време: 48 града (29 часови зони)
Друго: лятно часово време/стандартно време, местен град/световно време
Аларм: 5 ежедневни аларми (с 1 аларма с дръмка), почасов сигнал за време
Осветление: LED (светодиод), Auto Light Switch; Избираемо осветление
предизвикателство
Друго: Включване/изключване на тон за работа на бутона
Батерия: Две батерии със сребърен оксид (Тип: SR927W)
Приблизителен живот на батерията: 3 години за тип SR927W
(десет секунди работа на алармата на ден, една операция на осветяване (1,5 секунди) на ден)

E-40

E-41



Таблица с кодове на градове

L-1

град код	град	UTC отмятане/ GMT диференциал
PPG	Паго Паго	-11
HNL	Хонolulu	-10
ANC	Анкъридж	-9
YVR	Ванкувър	-8
LAX	Лос Анжелис	-8
DA	Едмънтън	-7
ДЕН	Денвър	-7
MEX	Мексико сити	-6
ЧИ	Чикаго	-6
Ню Йорк	Ню Йорк	-5
SCL	Сантяго	-4
YHZ	Халифакс	-4
YYT	Сейнт Джонс	-3,5

L-2

град код	град	UTC отмятане/ GMT диференциал
РИО	Рио де Жанейро	3
FEN	Фернандо де Нороня	-2
RAI	Прага	-1
UTC		
LIS	Лисабон	0
LON	Лондон	0
ЛУД	Мадрид	0
ПАР	Париж	0
ROM	Рим	+1
BER	Берлин	+1
STO	Стокхолм	+1
ATH	Атина	+2
CAI	Кайро	+2
JRS	Йерусалим	+2

град код	град	UTC отмятане/ GMT диференциал
MOW*	Москва	+3
ДЖЕД	Джеда	+3
ТНН	Техеран	+3,5
DXB	Дубай	+4
KBL	Кабул	+4,5
KHI	Карачи	+5
DEL	Дели	+5,5
KTM	Катманду	+5,75
DAC	Дака	+6
RGN	Янгон	+6,5
BKK	Банкок	+7

Горното е актуално към юни 2013 г. Този часовник не отразява промяната в часовото отмятане на Москва (MOW) до +4. Поради това трябва да оставите настройката за лятно часово време включена (което измества времето с един час напред) за Москва (MOW).

L-3

- Тази таблица показва градските кодове на този часовник.
- Правилата, управляващи глобалното време (отмятане на UTC и GMT разлика) и лятото времето се определят от всяка отделна страна.

L-4