Machine Translated by Google

MA1306-EA

Ръководство за работа 5372

CASIO

Вашият часовник може да се различава донякъде от показаните на илюстрацията.
Някои модели могат да използват комбинация от стрелки и вътрешни дискове за показване на информация. Думата „ръка“ в този раздел се използва за означаване както на аналогови стрелки, така и на вътрешни дискове.

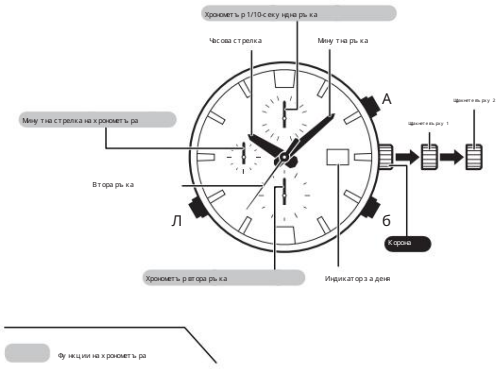

Използване на хронометъра

Хронометърът измерва изминалото време на стъпки от 1/10 секунди до 59 минути, 59,9 секунди.

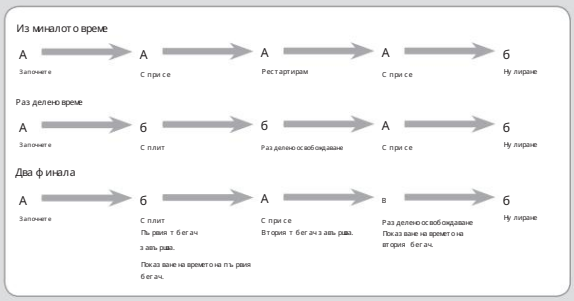

важно!

Не работете с хронометъра с изваденатакоронка.

Забележка

Операцията за изминало време ще спре автоматично в края на 60 минути.

За да регулирате настройката на времето

Когато секундната стрелка е на 12 часа, издърпайте короната до щракване 2.

Завъртете короната, за да промените настройката за време.

Натиснете обратно короната.

Забележка

Внимавайте да зададете правилното време сутрин или следобед.

Когато променяте времето, преместете минутната стрелка четири или пет минути след крайната си настройка и след това завъртете обратно до желаната от вас настройка.

За да промените настройката на индикатора за деня

Издърпайте короната до щракване 1.

Завъртете короната, за да зададете деня.

Натиснете обратно короната.

Забележка

Настройката на индикатора за деня използва 31-денен месец. Направете корекции за месеци с по-малка продължителност.
Избягвайте да променяте настройката на индикатора за деня между часовете 21:00 и 1 часа сутринта. В противен случай индикаторът за деня може да не се промени правилно в полунощ.

Коригиране на 0 позиции на ръцете

Изпълнете следната процедура, ако стрелките на хронометъра не се вър нат на своите 0 (нула) позиции, когато използвате хронометъра.

Издърпайте короната до щракване 2.

Натиснете А, за да преместите 1/10 секундната стрелка на хронометъра по посока на часовниковата стрелка.
Задържането на А ще движи ръката с висока скорост.
Натиснете В, за да преместите секундарника на хронометъра по часовниковата стрелка.
Задържането на В ще движи ръката с висока скорост.
Минутната стрелка на хронометъра е синхронизирана със секундната стрелка на хронометъра.

След като всички ръце са както искате, натиснете короната обратно.

важно!

Отчитането на времето спира, докато короната се извади. Коригирайте текущата настройка на часа, след като извършите горната операция.

Crown Operations

Някои водоустойчиви модели (100 метра, 200 метра) имат завинтваща се корона. Когато трябва да извършите операция с коронката, завъртете я към мивката, за да я развиете. След това издърпайте коронката. Избягвайте да прилагате прекомерна сила при дърпане. Часовникът губи своята водоустойчивост, докато коронката се развива. След като извършите операция с коронката, завийте напълно коронката обратно.

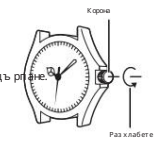

Ако вашият часовник има въртяща се рамка...
Можете да завъртите безела, за да подравните знака с минутната стрелка. Тогава ще можете да разберете колко време е изминало от подравняването на знака.

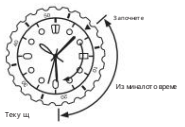

За да включите осветлението

Задържте L.

Забележка

Осветлението остава включено, докато L е натиснат.
Осветлението ще се изключи около четири секунди след отпускането на L.

Предпазни мерки при осветяване

Осветлението може да е трудно забележимо, когато се гледа под пряка слънчева светлина.
Честото използване на осветление изтощава батерията.

Спецификации

Точност: ±20 секунди средно на месец

Хронометър: Капацитет на измерване: 59'59.9" (60 минути)
Измервателна единица: 1/10 секунда
Измервания: Изминало време; разделено време; две довършителни работи

Осветление: LED (светодиод)

Батерия: Една батерия от сребърен оксид (Тип: SR920SW) и една литиева батерия (Тип: CR1616)

Живот на батерията: Приблизително 2 години (60 минути работа на хронометъра и 16 секунди осветление на ден)
Винаги сменяйте и двете батерии едновременно.