

Ръководство за работа 5512

CASIO®

Съдържание

Основни операции

Елементи на лицето на часовника

Навигиране между режимите

Преглед на режима

Използване на короната

Стрелките и движението на индикатора за деня

Слънчево зареждане

Използване на мобилна връзка с мобилно устройство Телефон

Приготвям се

А Инсталиране на приложения

В Конфигуриране на Bluetooth настройки

С Сдвояване на часовника с телефон

Автоматична настройка на времето

Конфигуриране на настройките за световно време

Конфигуриране на настройките на хронометъра

Преглед на данни от хронометъра

Настройка на алармата

Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня

Телефон Finder

Конфигуриране на настройките на часовника

Връщане на часовника към фабричните му настройки
Настройки

Промяна на настройката за лятно часово време в родния град

Проверка на нивото на зареждане на часовника

Връзка

Свързване с телефон

Прекъсване на връзката с телефон

Използване на часовника в медицинско заведение или
Самолет

Раздвояване

След закупуване на друг телефон

Настройки на часовника

Настройка на час и дата

Конфигуриране на настройки за двойно време

Размяна на вашето текущо местоположение, време и

Настройки за двойно време

Хронометър

Междини времена и времена на обиколка

Измерване на изминалото време

Отчитане на разделно време

Проверка на разликата между време за обиколка и целево време

Тип целева стойност

Активиране или деактивиране на предупредителни звуци

Пример: Записване на време за обиколка на състезание

Аларма

Конфигуриране на настройките на алармата

Включване или изключване на алармата

Спиране на аларма

Регулиране на стрелката и индикатора за деня Подравняване

Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня

Международно пътуване

Друга информация

Превключване на лятно часово време

Поддържани модели телефони

Спецификации

Предпазни мерки за мобилна връзка

Авторски права и регистрирани авторски права

Отстраняване на неизправности


Основни операции

Този раздел предоставя общ преглед на часовника и неговите операции.

Забележка

- Илюстрациите, включени в това ръководство за работа е създадено, за да улесни обяснението. Една илюстрация може да се различава донякъде от елемента, който представлява.

Елементи на лицето на часовника

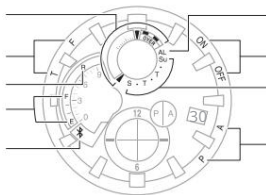

A Зона за оценка на обиколката
Когато часовникът е в режим Хронометър, стрелката на режима показва разликата между измереното време на обиколка и целевото време.

Маркировки BF / T

Когато задавате целево време за обиколка в режим Хронометър за изчисляване на разликата между време за обиколка и целевата стойност, секундната стрелка ще сочи към текущия тип целево време за обиколка.

"F": НАЙ-БЪРЗ (Най-бърз)

"T": TARGET (Цел)

CR маркировка

Стрелката на ретроградния циферблат сочи към „R“, докато часовникът е в готовност за връзка с телефон.

D Ниво на зареждане

В режим Календар и режим Аларма ретроградната стрелка на циферблата показва текущото ниво на зареждане на батерията.

E е знак

Стрелката на ретроградния циферблат сочи към е, докато часовникът е свързан с телефон.

Маркировка F

AL В режим на аларма стрелката на режима сочи към "AL".

G Настройка на аларма, настройка на звуков сигнал за хронометър В режим на аларма стрелката за секунди показва дали алармата е активирана или деактивирана. "ON": Алармата е активирана. "OFF": Алармата

е деактивирана. В режим Хронометър секундарникът показва дали звуковият сигнал на хронометъра е активиран или деактивиран.

"ON": Предупреждението е активирано.

"OFF": Предупреждението е деактивирано

H Ден от седмицата

Стрелката за режим сочи към текущия ден от седмицата.

IA / P знаци Когато


конфигурирате настройките за час във вашето текущо местоположение (домашен град), стрелката за секунди показва дали е сутрин или следобед.

"A": сутрин

"P": следобед

Навигиране между режимите

Вашият часовник има режимите, показани по-долу.

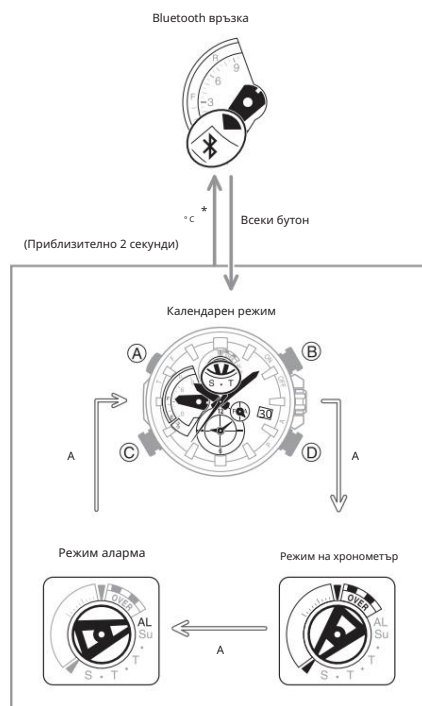

Използвайте (A), за да навигирате между режимите. Задръжте (A) за около две секунди, за да влезете в календарния режим. За да се свържете с телефон, задръжте (C) за около 2 секунди.

* Часовникът не може да се свърже с телефон, докато се извършва операция по измерване на времето с хронометър.

Преглед на режима

• Календарен режим

В този режим главните часови и минутни стрелки показват текущото време във вашето текущо местоположение (домашен град), докато часовите и минутните стрелки на циферблата показват друго време (двойно време).



Текущ ден от седмицата във вашето текущо местоположение (роден град)

B Ниво на зареждане

C Текуща секунда в текущото ви местоположение (Роден град)


D Двойно часово време

E Dual Time минута

F Двойна 24-часова стрелка за времето Страната A на циферблата показва сутрин, докато P-страната показва следобед.

• Режим на хронометър

В този режим главните часови и минутни стрелки показват текущото време във вашето текущо местоположение (домашен град), докато другите стрелки показват изминалото време, измерено от хронометъра.

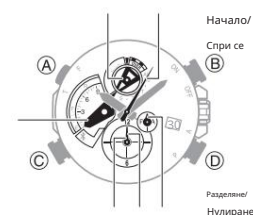

Оценка на обиколка I

Проверка на разликата между обиколка
Време и целево време

B Секунди на хронометъра

C Хронометър 1/20 (0,05) секунда

D Хронометър часове

E Хронометър минути

F Хронометър 24-часова стрелка
Страната A на циферблата показва часове от 0 до 12, докато страната P показва часове от 12 до 24.

• Режим на аларма

В този режим основните часови и минутни стрелки показват текущото време във вашето текущо местоположение (домашен град), докато часовите и минутните стрелки на циферблата показват настройката за час на алармата.



Режим А

В Разрешаване/дезактивиране на алармата Секундната стрелка ще сочи към "ON", докато алармата е включена, и към "OFF", когато е изключена.

С Алармена минута

D Час на будилника


Е Аларма 24-часова стрелка

Страната А на циферблата показва сутрин, докато Р-страната показва следобед.

Използване на короната

Коренцето на часовника е тип завинтване (винтова ключалка).

За да използвате короната, първо трябва да я завъртите към вас (наляво), за да я разхлабите.

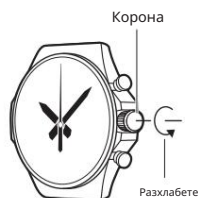

• Издърпване и натискане на короната За да извършите

операция с короната, издърпайте я до първото или второто щракване и след това я завъртете. Недей

издърпайте короната с твърде много сила.

Първо щракване




Второ кликване



важно!

- За да предотвратите загуба на водоустойчивост и/или повреда поради удар, не забравяйте да завие коронката, като я завъртите настрани от вас, докато я натискате.

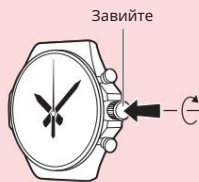

- Когато натискате обратно коронката, внимавайте да не прилагате твърде много сила.

• Бързо напред/Бързо назад

След като издърпате коронката, бързото ѝ последователно завъртане във всяка посока ще доведе до ръцете за движение напред или назад с висока скорост. Докато ръцете се движат напред с висока скорост, бързото последователно завъртане на короната ще увеличи още повече скоростта.


• Спиране на бързо превъртане напред/назад

Завъртете короната в посока, обратна на тази на текущата операция, или натиснете произволен бутон.

Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.

Стрелките и индикаторът за деня Движение

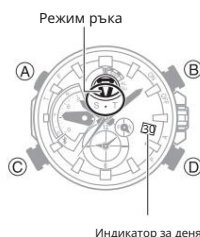

• Режим стрелка и индикатор за ден Движение

Промяната на настройката за деня на часовника също ще доведе до преместване на стрелката на режима.

• Ден

- Може да отнеме от около 15 до 30

секунди, за да се промени индикаторът за деня, след като отчитането на времето достигне полунощ. Стрелката за режим се движи, когато индикаторът за деня се променя.

- Индикаторът за деня няма да се промени, докато а извършва се операция по измерване на времето с хронометър.

Слънчево зареждане

Този часовник работи на захранване от презареждаема (вторична) батерия, която се зарежда от слънчев панел. Соларният панел е интегриран в лицето на часовника и се генерира енергия, когато лицето е изложено на светлина.

• Зареждане на часовника

Когато не носите часовника, поставете го на място, където е изложен на ярка светлина.



Докато носите часовника, уверете се, че неговият циферблат (соларен панел) не е блокиран от светлината от ръкава на вашето облекло. Ефективността на генериране на електроенергия е намалена дори когато циферблатът на часовника е блокиран само частично.

ДА



НЕ



важно!

- В зависимост от интензитета на светлината и местните условия, часовникът може да стане горещ на допир, когато е изложен на светлина за зареждане. Внимавайте да избегнете изгаряне след зареждане. Освен това избягвайте зареждането на часовника при условия на висока температура, като описаните по-долу.

На таблото на автомобила


паркиран на слънце

Близко до крушка с нажежаема жичка или друг източник на топлина

Под пряка слънчева светлина или в други горещи зони за дълги периоди от време

• Проверка на нивото на зареждане

Можете да определите текущото ниво на зареждане на часовника, като проверите позицията на стрелката на ретроградния циферблат.

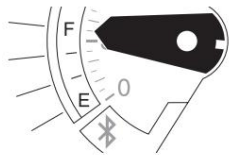

Ниво на зареждане A: добро (високо)

Ниво на зареждане B: добро (средно)

Ниво на зареждане C: добро (средно)

Ниво на зареждане D: Ниско

• Оставащ заряд и изтощена батерия

Можете да определите дали нивото на заряд е ниско, като проверите движението на ръката. Функциите стават деактивирани, когато батерията се изтощи.

ВАЖНО!


- Ако батерията падне или изчезне, излагайте лицето (слънчевия панел) на светлина възможно най-скоро.

Забележка

- Излагането на циферблата на часовника на светлина, след като батерията се изтощи, ще накара секундната стрелка да се завърти обратно на часовниковата стрелка, докато спре на секунда 57. Това показва, че зареждането е започнало.

Ниска мощност на

батерията Секундната стрелка скача на интервали от две секунди.

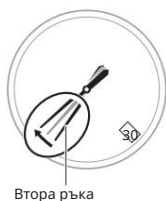

Втора ръка

Изтощена батерия

Всички стрелки и индикаторът за деня са спрени.



• Указания за времето за зареждане

Таблицата по-долу показва насоки за приблизително време за зареждане.

Необходимо време за зареждане за 1-дневна употреба

Интензитет на светлината	Приблизително време за зареждане
Висока	A 8 минути
стр	B 30 минути
ниско	° C 48 минути
	D 8 часа

Време, необходимо за постигане на следващо таксуване
Ниво

Интензитет на светлината	Приблизително време за зареждане	
	Ниво на зареждане 1	Ниво на зареждане 2
Висока	2 часа	23 часа
стр	B 6 часа	85 часа
ниско	C 8 часа	137 часа
	D 93 часа	-

Ниво на зареждане 1:

Време от изтощена батерия до началото на движението на ръката

Ниво на зареждане 2:

Времето от движението на ръката започва до запълване зареждане

Интензитет на светлината

Слънчев ден на открито (50 000 лукса)

В Слънчев ден, близо до прозорец (10 000 лукса)

C Облачен ден, близо до прозорец (5000 лукса)

D Вътрешно флуоресцентно осветление (500 лукса)

Забележка

- Реалното време за зареждане зависи от местната среда за зареждане.

• Икономия на

енергия Оставянето на часовника на тъмно място за около един час между 22:00 и 6 сутринта ще доведе до спиране на секундната стрелка и часовникът ще влезе в Ниво 1 за пестене на енергия. Ако часовникът бъде оставен в това състояние за шест или седем дни, всички стрелки ще спрат на 12 часа и часовникът ще влезе в Ниво 2 за пестене на енергия.

Ниво 1 :

Стопове втора употреба за пестене на енергия.

Ниво 2 :

Следните операции се спират, за да се пести енергия: всички движения на ръката (с изключение на индикатора за деня), Bluetooth връзка и алармени сигнали.

Възстановяване от енергоспестяваща операция

Натиснете произволен бутон или поставете часовника на добре осветено място, за да възстановите режима на пестене на енергия.

Използване на мобилна връзка с мобилен телефон

Докато има Bluetooth връзка

между часовника и телефона, настройката за време на гледане се настройва автоматично в

съответствие с настройката за време на телефона.

Можете също така да промените настройките за часа на часовника.

Забележка

- Тази функция е достъпна само докато CASIO WATCH+ работи на телефона.

- Този раздел описва часовника и телефонни операции.

X : Работа с часовника

Y : Работа с телефона

Приготвям се

I А Инсталиране на приложения

За да използвате часовника с телефон, първо докоснете една от връзките по-долу и инсталирайте „CASIO WATCH+“ на телефона.

• Потребители на iOS (iPhone)

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

• Потребители на Android™ (GALAXY и др.).

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

II В Конфигуриране на Bluetooth настройки

Активирайте Bluetooth на телефона.

Забележка

- За подробности относно настройката процедури, вижте документацията на вашия телефон.

С Сдвояване на часовника с телефон


Преди да можете да използвате часовника в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите.

1. Преместете телефона, който искате да сдвоите, близо до часовника (в рамките на един метър).

2. Y На началния екран докоснете „CASIO ГЛЕДАНЕ“.

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, с който искате да се свържете.

- Ако се появи подканващо съобщение за сдвояване, изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.
- Когато сдвояването започне, ретроградната стрелка на циферблата ще сочи към знака „R“. Когато сдвояването приключи, стрелката на ретроградния циферблат ще се премести на е.

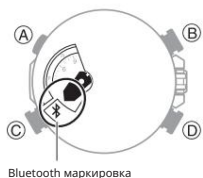

Автоматична настройка на времето

Часовникът може да се настрои така, че всеки ден автоматично да настройва часовника си в съответствие с часа на телефона.

За да накарате часовника да извърши автоматична настройка на времето, поставете го в календарен режим.

- Използване на автоматична

настройка Вашият часовник настройва часовника си четири пъти на ден според предварително зададен график. Той извършва операцията по регулиране автоматично, докато се занимавате с ежедневието си, без да изисквате каквато и да е операция.



Важно!

- Обърнете внимание, че часовникът няма да извърши автоматична настройка на времето, ако влезе в календарен режим, докато е налице някое от условията по-долу.

Хронометърът извършва операция за измерване на времето.

Зарядът на батерията на часовника е нисък (стрелката на ретроградния циферблат сочи към „E“).

Часовникът е в ниво 2 на енергоспестяване.

Докато е твърде далеч от своя двоен

телефон Когато

комуникацията не е

възможни поради радиосмущения и др.

Докато телефонът актуализира своята система

Забележка

- Ако часовникът не показва правилно време, дори ако може да се свърже с телефон коригирайте позициите на стрелката и индикатора за дата. I Регулиране

на подравняването на стрелката и индикатора за деня

- Ако има град по световно време, определен с CASIO WATCH+, неговото време също ще се синхронизира автоматично.

- Часовникът ще се свърже с телефон и извършете автоматична настройка на времето около 12:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч.

Връзката се прекъсва автоматично след автоматично време

настройката е завършена.

- Лятно часово време

След като часовникът е свързан с телефон и времето му е коригирано с времето на телефона, времето в родния град и световното време автоматично ще превключват между стандартно време и лятно време, както е необходимо, дори ако часовникът вече не е свързан с телефона. I

Превключване на лятно часово време • Ръчното регулиране на настройката на часа с часовник ще

отмени автоматичното превключване на стандартно/лятно часово време.

- Показва се екран на CASIO WATCH+ информация за летните периоди от време.

- Задействане на незабавна настройка на времето

Часовникът ще синхронизира настройката си за време с тази на телефона незабавно, когато се свържат един с друг. Всеки път, когато искате да коригирате настройката на часовника въз основа на времето на вашия телефон, изпълнете процедурата по-долу, за да се свържете с телефон.


1. X Натиснете (C).

Това кара стрелката на ретроградния циферблат да се премести на „R“. Стрелката на ретроградния циферблат

ще се премести на е, когато има връзка установен между часовника и

телефон и настройката на часовника ще се синхронизира с настройката на телефона.

- Часовникът ще се изключи от телефон автоматично след завършване на синхронизирането на времето.

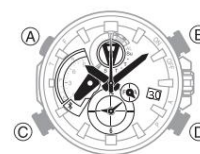


Конфигуриране на световно време Настройки

Посочването на град по световно време с CASIO WATCH+ кара времето на града да се показва от малките часови и минутни стрелки.

Настройките на часовника могат да бъдат конфигурирани за автоматично превключване на лятното часово време за

Световния град.

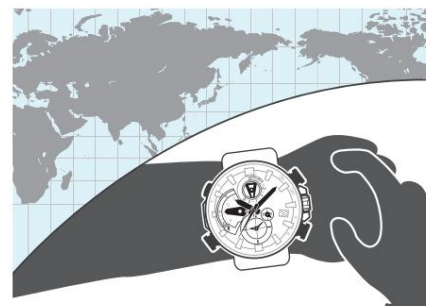

Забележка

- CASIO WATCH+ Световно време позволява Вие избирате измежду приблизително 300 града като град за световно време.

Ръководство за работа 5512


CASIO®

- Избор на град за световно време

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCH+".

2. X Задръжте натиснат бутон (C) за около 2 секунди.

- Това кара втората стрелка да се движи до 12 часа. Задръжте (C) натиснат по това време до втората стрелка завършва едно пълно завъртане.
- Ретроградната стрелка на циферблата ще се премести от „R“ до е, когато се установи връзка между часовника и телефон.

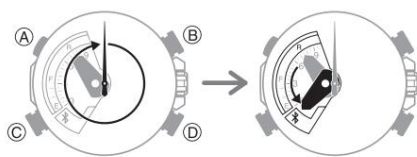


3. Y Извършете операцията, показана на

екран на телефона. Настройката за световно време ще се отрази на часовника.

Часовата и минутната стрелка на циферблата и малката 24-часова стрелка показват текущия момент време в избрания град и часова зона.

- Можете да определите дали даден свят Часът е сутрин или следобед, като проверите позицията на малката 24-часова стрелка.

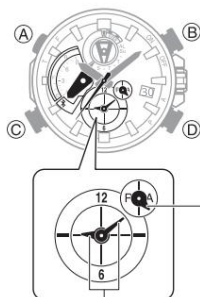

Световно време час и минута


Час по световно време (24 часа)

- Конфигуриране на настройката за лятно часово време

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCH+".

2. X Задръжте натиснат бутон (C) за около 2 секунди.

- Това кара втората стрелка да се движи до 12 часа. Задръжте (C) натиснат по това време до втората стрелка завършва едно пълно завъртане.
- Стрелката на ретроградния циферблат ще се премести от „R“ до е, когато се установи връзка между часовника и телефон.

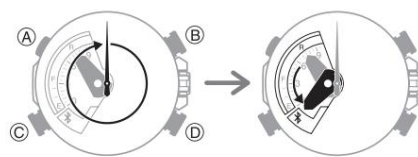

3. Y Извършете операцията, показана на

екрана на телефона, за да конфигурирате настройката за лятно часово време.

Забележка


- Когато е избрано "Auto" за превключване между стандартно/лятно време, часовникът ще превключва между тях стандартно време и лятно време автоматично. Не е необходимо да промените настройката на часа ръчно за промени между лятно и стандартно време. Дори ако сте в район, който не спазва лятото време, можете да оставите настройката за лятно време на часовника като „Автоматично“.
- Промяната на настройката на часа ръчно с часовник ще отмени автоматичното превключване.
- Показва се екран на CASIO WATCH+ информация за летните периоди от време.

- Размяна на вашето световно време и дома време

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCH+".

2. X Задръжте натиснат бутон (C) за около 2 секунди.

- Това кара втората стрелка да се движи до 12 часа. Задръжте (C) натиснат по това време до втората стрелка завършва едно пълно завъртане.
- Ретроградната стрелка на циферблата ще се премести от „R“ до е, когато има връзка установен между часовника и телефон.

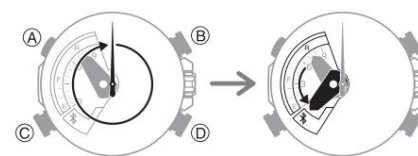


3. Y Извършете операцията, показана на

екран на телефона, за да смените вашето домашно време с вашето световно време.

Преди смяна

След размяната

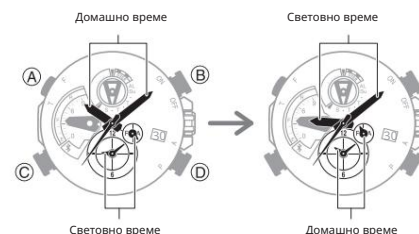

Забележка

- Автоматичната настройка на времето не се извършва в продължение на 24 часа след смяната на домашното време и световното време.

Конфигуриране на Хронометър Настройки

Можете да зададете целева стойност за сравнение с времена за обиколка, измерени в режим Хронометър. Можете също да активирате или деактивирате предупреждение, който звучи, когато текущото ви време за обиколка съответства на целевата стойност.

! Проверка на разликата между време за обиколка и целево време ! Времена за разделяне и времена за обиколка

• Указване на типа целева стойност

Можете да зададете една от целевите стойности, описани по-долу, които се използват за изчисляване на разликата между вашето целево и действително измерено време за обиколка.

НАЙ-БЪРЗО (Най-бърз):

Вашето най-бързо време за обиколка по време на текущата сесия автоматично се задава за тази целева стойност. Тази настройка се опреснява всеки път, когато постигнете нова най-бърза обиколка. Нулирането на хронометъра на всички нули също ще изчисти тази целева стойност.


TARGET (Цел) : Това е

фиксирана стойност, която задавате с помощта на CASIO WATCH+.

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCH+".

2. X Задръжте натиснат бутона (C) за около 2 секунди.

- Това кара втората стрелка да се движи до 12 часа. Задръжте (C) натиснат по това време до втората стрелка завършва едно пълно завъртане.
- Ретроградната стрелка на циферблата ще се премести от „R“ до е, когато има връзка установен между часовника и телефон.

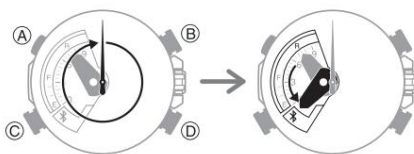

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да посочите тип целева стойност.

Забележка

- Ако сте посочили TARGET (Цел) като тип целева стойност, трябва също да посочите целевата стойност. ! Посочване на TARGET (Цел) Стойност
- Промяната на типа на целевата стойност, докато операцията за измерване на хронометъра е спряна, ще нулира стойността на измерване на хронометъра до всички нули.

• Указване на TARGET (целева) стойност


Ако сте посочили TARGET (Цел) като тип целева стойност, изпълнете процедурата по-долу, за да посочите целевата стойност. • Настройката на

стойността TARGET (Цел) не може бъде по-малко от 15 секунди.

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCH+".

2. X Задръжте натиснат бутона (C) за около 2 секунди.

- Това кара втората стрелка да се движи до 12 часа. Задръжте (C) натиснат по това време до втората стрелка завършва едно пълно завъртане.
- Ретроградната стрелка на циферблата ще се премести от „R“ до е, когато има връзка установен между часовника и телефон.

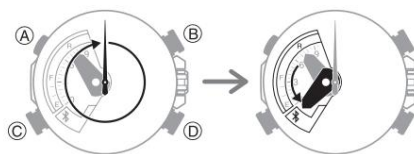

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да зададете стойността TARGET (Цел).

Забележка

- Промяната на TARGET (целевата) стойност, докато операцията по измерване на хронометъра е спряна, ще нулира стойността на измерване на хронометъра до всички нули.


• Активирани или деактивирани на предупредителни звуци

Можете да конфигурирате настройка, така че часовникът да издава звуков сигнал, когато времето за обиколка достигне целевата стойност по време на измерване.

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCH+".

2. X Задръжте натиснат бутона (C) за около 2 секунди.

- Това кара втората стрелка да се движи до 12 часа. Задръжте (C) натиснат по това време до втората стрелка завършва едно пълно завъртане.
- Ретроградната стрелка на циферблата ще се премести от „R“ до е, когато има връзка установен между часовника и телефон.

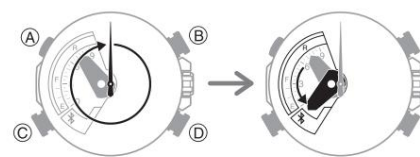

3. Y Извършете операцията, показана на

екрана на телефона, за да активирате или деактивирате предупреждението звук.

Забележка

- Промяната на настройката на звуковия сигнал, докато операцията по измерване на хронометъра е спряна, ще нулира стойността на измерване на хронометъра на всички нули.

Преглед на данни от хронометъра

Този раздел обяснява как да изпращате времена за обиколка и междинни времена (до 100 записа), съхранени в паметта на часовника, и други данни на вашия телефон за преглед с CASIO WATCH+.

- Изпращане на данни от хронометър към телефон

Използвайте процедурата по-долу, за да изпратите данни от часовника към телефона.

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCH+".


2. X Задръжте натиснат бутон (C) за около 2 секунди.

- Това кара втората стрелка да се движи

до 12 часа. Задръжте (C) натиснат по това време до втората стрелка

завършва едно пълно завъртане.

- Ретроградната стрелка на циферблата ще се премести от „R“ до е, когато има връзка установен между часовника и телефон.

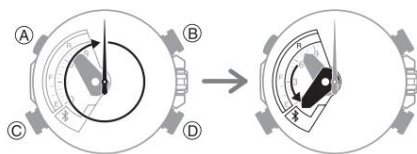

3. Y Извършете операцията, показана на

екрана на телефона за прехвърляне на данни, измерени от часовника, към телефона.

След като прехвърлянето на данни приключи, на дисплея на телефона ще се появи списък с данните от измерването.

- Докосването на елемент с данни на хронометъра показва неговите детайли.

- Проверка на време за обиколка

Използвайте CASIO WATCH+, за да проверите данните, които сте изпратили на телефона.

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCH+".

2. Y Извършете операцията, показана на

екрана на телефона, за да видите данните от измерванията, които искате.

Забележка

- Докосването на „Редактиране“ показва екран, който можете да използвате, за да промените заглавието на елемента с данни и да изтриете данните за време на обиколка.

Настройка на алармата

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCH+".


2. X Задръжте натиснат бутон (C) за около 2 секунди.

- Това кара втората стрелка да се движи

до 12 часа. Задръжте (C) натиснат по това време до втората стрелка

завършва едно пълно завъртане.

- Ретроградната стрелка на циферблата ще се премести от „R“ до е, когато има връзка установен между часовника и телефон.

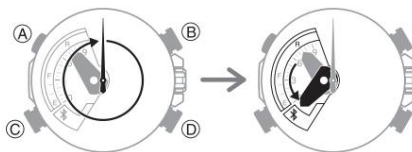

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да конфигурирате настройките за време на алармата.

Регулиране на стрелката и деня Подравняване на индикатора

Ако стрелките и/или индикаторът за дата са извън подравняване, въпреки че се извършва автоматична настройка на времето, използвайте CASIO WATCH+, за да ги настроите.

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCH+".


2. X Задръжте натиснат бутон (C) за около 2 секунди.

- Това кара втората стрелка да се движи

до 12 часа. Задръжте (C) натиснат по това време до втората стрелка

завършва едно пълно завъртане.

- Ретроградната стрелка на циферблата ще се премести от „R“ до е, когато има връзка установен между часовника и телефон.

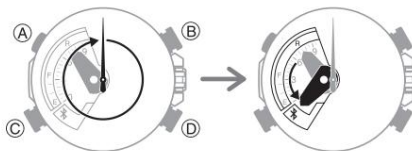

3. Y Извършете операцията, показана на

екрана на телефона, за да коригирате подравняването на ръцете.


Телефон Finder

Можете да използвате търсачката на телефона, за да задействате тон на телефона, за да го намерите лесно. Тонът се чува принудително, дори ако телефонът е в режим на маниер.

важно!

- Не използвайте тази функция на места където тоновете за телефонно обаждане са ограничени.
- Тонът звучи с висока сила на звука. Не използвайте тази функция, когато слушане на изход от телефона през слушалки.

1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон, за да прекратите връзката.

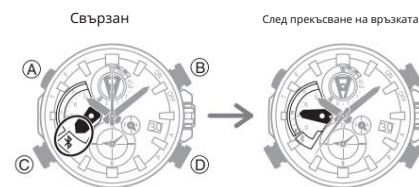


2. X Задръжте натиснат бутон (A) за около 2 секунди.

Това ще накара часовника да влезе в Календарен режим.

3. X Задръжте натиснат бутон (D) за около 1,5 секунди, докато стрелката за секунди сочи „R“.

Стрелката на ретроградния циферблат ще се премести на е, когато се установи връзка между часовника и телефона, след което телефонът ще издаде тон.

- Ще отнеме няколко секунди преди звучи тон на телефона.

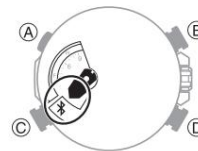


4. X Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

- Можете да натиснете произволен бутон на часовника, за да спрете тона на телефона само през първите 30 секунди, след като започне да звучи.

Конфигуриране на настройките на часовника

Можете да използвате CASIO WATCH+, за да укажете времето до установяване на Bluetooth връзка автоматично прекратено, за активиране или деактивиране на работния тон на часовника и за конфигуриране на други настройки.

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCH+".
2. X Задръжте натиснат бутона (C) за около 2 секунди.
 - Това кара втората стрелка да се движи до 12 часа. Задръжте (C) натиснат по това време до втората стрелка завършва едно пълно завъртане.
 - Ретроградната стрелка на циферблата ще се премести от „R“ до е, когато има връзка установен между часовника и телефон.

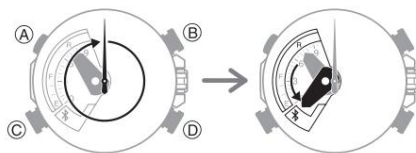

3. Y Изберете настройката, която искате да промените и след това изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.

Връщане на часовника на мястото му Фабрични настройки

Използването на CASIO WATCH+ за нулиране на часовника връща настройките по-долу. •

ХронометърЦЕЛ (Цел) стойност: Изкл.

Тип целева стойност: НАЙ-БЪРЗ (Най-бърз)Данни за време на обиколка: Всички изтрити

• Аларма

Време за аларма: 0:00


Настройка на алармата: Изкл

• Настройка за заглушаване: Изкл

• Време за връзка: 3 минути

• Автоматична настройка: Изкл

1. X Издърпайте коронката до второто щракване.
2. X Задръжте (C) за около 5 секунди.
Това ще накара секундната стрелка да се премести на 12 часа и след това на „А“ или „Р“ и нулиране на настройките.

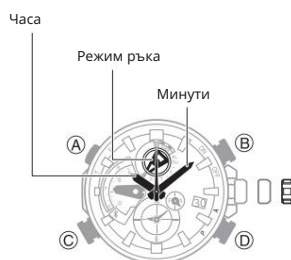


3. Натиснете обратно коронката.

Промяна на родния град

Настройка за лятно часово време

1. Y На началния екран докоснете иконата "CASIO WATCH+".
2. X Задръжте натиснат бутона (C) за около 2 секунди.
 - Това кара секундната стрелка да се премести на 12 часа. Задръжте (C) натиснат по това време, докато стрелката за секунди завърши едно пълно завъртане.
 - Ретроградната стрелка на циферблата ще се премести от "R" към е, когато се установи връзка между часовника и телефона.

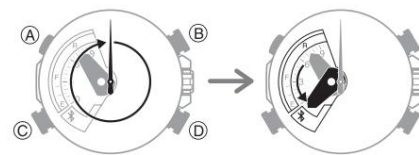


3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да промените настройката за лятно часово време.

Проверка на зареждането на часовника Ниво

Използвайте процедурата по-долу, за да проверите текущото ниво на зареждане с CASIO WATCH+.

1. Y На началния екран докоснете „CASIO ГЛЕДАНЕ+“.
2. X Задръжте натиснат бутона (C) за около 2 секунди.

- Това кара втората стрелка да се движи до 12 часа. Задръжте (C) натиснат по това време до втората стрелка завършва едно пълно завъртане.
- Ретроградната стрелка на циферблата ще се премести от „R“ до е, когато има връзка установен между часовника и телефон.

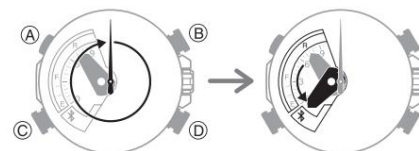

3. Y Използвайте CASIO WATCH+, за да проверите нивото на зареждане.

Връзка

Свързване с телефон


Този раздел обяснява как да установите Bluetooth връзка между телефона, който е сдвоен с часовника. • Ако часовникът не е сдвоен с

телефона, с който искате да се свържете, изпълнете процедурата под „С Сдвояване на часовника с телефон“, за да ги сдвоите.

1. Преместете телефона близо до (в рамките на един метър от) часовника.

2. X Докато секундната стрелка не сочи към е, задръжте бутона (C) за около 2 секунди.

- Това кара секундната стрелка да се премести на 12 часа. Задръжте (C) натиснат по това време, докато стрелката за секунди завърши едно пълно завъртане.
- Ретроградната стрелка на циферблата ще се премести от "R" към е, когато се установи връзка между часовника и телефона.

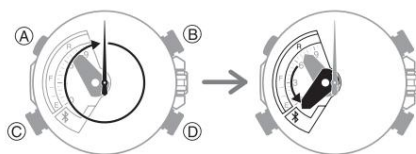

важно!


- Часовникът не може да се свърже с а телефон, докато тече операция за измерване на времето с хронометър прогрес.
- Ако имате проблеми с установяването на връзка, това може да означава, че CASIO WATCH+ не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата „CASIO WATCH+“. След като приложението стартира, задръжте бутона (C) на часовника за около 2 секунди.

Забележка

- Връзката ще бъде прекратена, ако не извършите никаква операция на часовника или телефона за определен период от време.
- За да зададете времето за ограничение на връзката, изпълнете следната операция с: използвайте CASIO WATCH+, за да изберете „Настройки на часовника“ и „Време за връзка“ и след това задайте настройка от 3 минути, 5 минути или 10 минути.

Прекъсване на връзката с телефон

Натискането на който и да е бутон прекратява Bluetooth връзката и връща втората ръка на нейното място нормална операция.

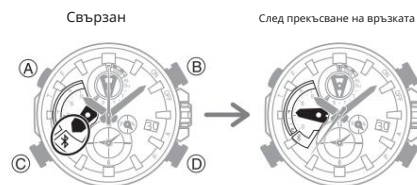


Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Всеки път, когато сте в болница, в самолет или на друго място, където автоматичното получаване на сигнал или връзката с телефон може да причини проблеми, можете да изпълните процедурата по-долу, за да го деактивирате. За да активирате отново автоматичната настройка на времето, изпълнете същата операция отново.

1. Y На началния екран докоснете иконата "CASIO WATCH+".

2. X Задръжте натиснат бутона (C) за около 2 секунди.

- Това кара секундната стрелка да се премести на 12 часа. Задръжте (C) натиснат по това време, докато стрелката за секунди завърши едно пълно завъртане.
- Ретроградната стрелка на циферблата ще се премести от "R" към е, когато се установи връзка между часовника и телефона.

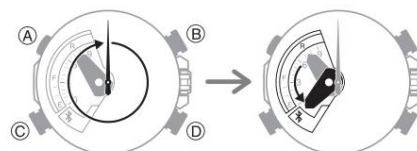


3. Y Извършете операцията, показана на

екрана на телефона, за да активирате или деактивирате автоматичната настройка на времето.

Раздвояване

1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон, за да прекратите връзката.

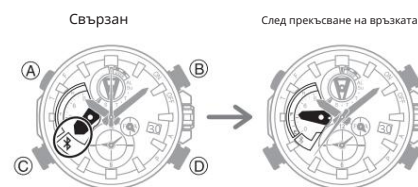

2. Y На началния екран докоснете „CASIO ГЛЕДАНЕ“.

3. Y Изпълнете операцията, показана на екрана на телефона, за да прекратите сдвояването.

Забележка

- Ако не можете да сдвоите отново часовника с телефона, след като сте ги раздвоили, използвайте процедурата по-долу, за да изтриете информацията за сдвояване от часовника и след това изпълнете операцията по сдвояване отново.

БРАВА Издърпайте короната до второто щракване.



ВХ Задръжте (D) за около 5 секунди.

Това кара втората стрелка да извършва едно завъртане и изтрива информацията за сдвояване.

СХ Натиснете обратно короната.

Забележка

Трябва да извършите операцията по сдвояване, когато искате да установите Bluetooth връзка с телефон за първи път. | [С Сдвояване на часовника с телефон](#)

Забележка

- Ако предишният ви телефон е близо до часовник, докато се опитвате да сдвоите с нов телефон, часовникът ще се сдвои с предишния телефон, което прави невъзможно сдвояването с новия телефон. Ако това се случи, използвайте процедурата по-долу, за да изтриете предишната информация за сдвояване от часовника. Също така отменете регистрацията на часовника от CASIO WATCH+ на телефон, с който вече няма да се свързвате.

БРАВА Издърпайте короната до второто щракване.



ВХ Задръжте бутона (D) за около 5 секунди.

Това изтрива информацията за сдвояване. Секундната стрелка ще сочи „0“.

СХ Натиснете обратно короната.

Настройки на часовника

Използвайте процедурата по-долу, за да конфигурирате ръчно часа на текущото местоположение и настройките за двойно време.

Приготвям се

Изпълнете тази процедура в календарен режим. |

[Навигиране между режимите](#)



Настройка на час и дата

Докато часовникът е свързан с телефон, той автоматично ще коригира настройките си за ден и час спрямо тези на телефона. Ако часовникът не е свързан с телефон, използвайте процедурата по-долу, за да коригирате настройките за ден и час.

1. Издърпайте коронката до второто щракване.

Това кара втората стрелка да се премести „А“ от текущата настройка на часа на часовника е сутрин или „Р“, ако е следобед, и позволява операцията по настройка на часа и минутите.




2. Завъртете колелцето, за да регулирате настройките за час и минута. •

Настройката за двойно време също се променя в съответствие с текущия час настройка. Работата с короната е деактивирана, докато часът и минутата са в двоен час ръцете се движат.

3. Натиснете (A).

Това дава възможност за настройка на месец и ден.

4. Натиснете (B), за да промените месеца.

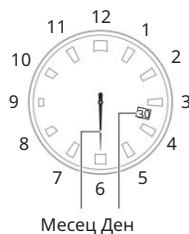


5. Завъртете короната, за да промените деня.

6. Натиснете (A).

Това позволява операцията по настройка на цифрата за десетата година.


7. Завъртете короната, за да промените десетките на годината цифра.

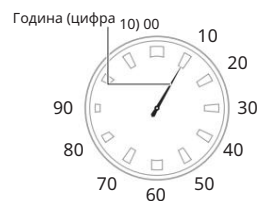

8. Натиснете (A).

Това позволява операцията за настройка на цифрата за годината.

9. Завъртете короната, за да промените годината цифра.

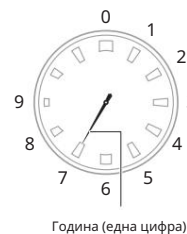


10. При сигнал за време в началото на минута, натиснете обратно колелото.

Забележка

- Денят от седмицата се задава автоматично в съответствие с настройките за година, месец и ден.

Конфигуриране на двойно време Настройки

Двойното време ви позволява да следите текущото време в друга часова зона в допълнение към текущото ви местоположение.

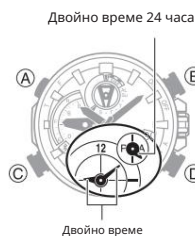


1. Издържайте коронката до първото щракване.

Това кара секундната стрелка да се премести на 12 часа.

2. Завъртете колелцето, за да промените настройката за двойно време.


- Можете да зададете двойното време на стъпки от 15 минути.

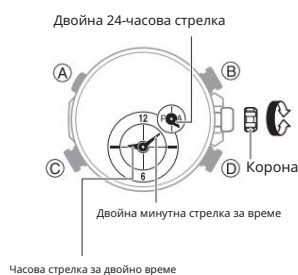

3. Натиснете обратно коронката.

Смяна на вашия ток Време на местоположението и двойно време Настройки

Можете да размените времето във вашето текущо местоположение с двойното време, като задържите (B) за около три секунди.

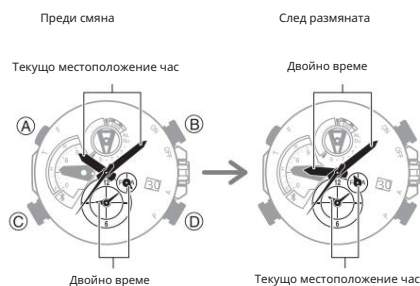

Забележка

- Ако използвате малките часови и минутни стрелки за двойно време, само времето във вашето текущо местоположение ще бъде разменено с двойно време. Датите не се разменят.

Хронометър

Хронометърът може да измерва изминало време до 23 часа, 59 минути, 59,95 секунди.

В допълнение към нормалните измервания на изминалото време, хронометърът ви позволява също да отчитате времето за обиколка. Можете също така да зададете целева стойност и часовникът да показва разликата между отчетеното време за обиколка и целевата стойност (време за обиколка). | [Проверка](#)

на разликата между време за обиколка и целево време

Забележка

- Ако текуща операция по измерване на изминалото време продължи 24 часа, измерването ще спре и хронометърът ще се нулира автоматично на всички нули.

Приготвям се

Изпълнете тази процедура в режим Хронометър.

| [Навигиране между режимите](#)




Междинни времена и времена на обиколка

- Разделено време


Междинното време е времето, изминало от началото до всяка точка от хода на дадено събитие.

Можете да използвате операцията, показана по-долу, за да вземете показания за разделно време.

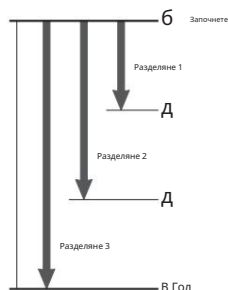

- Време за обиколка

Времето за обиколка показва времето, изминало по време на конкретна обиколка. Както при междинните времена, часовникът продължава да извършва вътрешно измерване на изминалото време, докато се показва време за обиколка или отчитане на междинно време. Часовникът изчислява и показва разликата между отчетеното време за обиколка и целевата стойност.

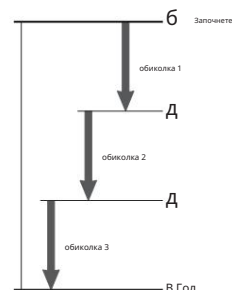

Забележка

- Времената за обиколка могат да се видят с CASIO WATCH+ след приключване на измерването.

| [Преглед на данни от хронометъра](#)

Измерване на изминалото време

1/20 (0,05) секунда



1. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.

- Ретроградният циферблат действа като секундант ръка за около 30 секунди след време започва операцията по измерване.



2. Натиснете (D), за да нулирате изминалото време за всички нули.
3. Натиснете (A) два пъти, за да се върнете към календара Режим.

Отчитане на разделно време



1. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.

- Всяко натискане на (D) води до показване на изминалото време до тази точка (междувременно време) за 5 секунди.
- Ретроградният циферблат действа като секундант ръка за около 30 секунди след време операцията по измерване е стартирана или след посочване на разделно време.



2. Натиснете (D), за да нулирате изминалото време за всички нули.
3. Натиснете (A) два пъти, за да се върнете към календара Режим.

Забележка

- До 100 междинни времена могат да бъдат измерени по време на една операция за изминало време.
- Стартирането на нова операция за измерване на хронометър води до изтриване на всички данни за разделното време от предишната операция. Ако искате да запазите копие от данните от предишната операция, прехвърлете ги на телефон, преди да започнете нова операция по измерване. | [Преглед на данни от хронометъра](#)
- Отчитането на междинно време също изисква отчитане на време за обиколка. Можете да видите записани времена за обиколка с CASIO WATCH+.

Проверка на разликата между време за обиколка и Целево време

Можете да видите разликата между времето за обиколка, измерено вътрешно от часовника, и целевата стойност. Когато започнете операция за четене на разделно време, стрелката на режима да се движи, както е описано по-долу.

I Междинни времена и времена за обиколка I Използване на CASIO WATCH+ за промяна на Тип целева стойност I

Използване на операции за наблюдение за промяна на Тип целева стойност I

Указване на TARGET (целева) стойност

- Стрелката за режим сочи A преди измерването започва.



A Докато времето за обиколка приближава целта стойност, стрелката на режима се премества надясно от позиция A. Когато времето за обиколка е 10 секунди преди целевата стойност, стрелката на режима ще сочи към B.

B Докато времето за обиколка напредва към целевата стойност от точката 10 секунди преди целевата стойност, стрелката на режима ще се премества надясно на стъпки от една секунда. Когато времето за обиколка достигне целевата стойност, стрелката на режима ще сочи към C.

Ако предупредителният сигнал е активиран, той ще прозвучи, когато времето за обиколка достигне целевата стойност.

C Ако времето за обиколка надхвърли целевата стойност, стрелката на режима ще се премести надясно на стъпки от една секунда. Ако времето за обиколка надхвърли целевата стойност с 10 секунди, то ще спре на D.

Забележка

- По време на измерване на изминало време, натискането на (D), за да започне измерване на разделното време, кара стрелката на режима да показва разликата между новата стойност на времето за обиколка и целевата стойност (и се върнете към стъпка A от горната процедура).
- Когато типът целева стойност е FASTEST (Най-бързо), стрелката на режима няма да се премести от позиция A, докато не бъде измерено времето за първата обиколка.

Тип целева стойност

Можете да зададете една от целевите стойности, описани по-долу, които се използват за изчисляване на разликата между вашето целево и действително измерено време за обиколка.

FASTEST (Най-бързо) : Вашето

най-бързо време за обиколка по време на текущата сесия автоматично се задава за тази целева стойност. Тази настройка се опреснява всеки път, когато постигнете нова най-бърза обиколка. Нулирането на хронометъра на всички нули също ще изчисти тази целева стойност.

TARGET (Цел) : Това е


фиксирана стойност, която задавате с помощта на CASIO WATCH+.

I Посочване на TARGET (целева) стойност

1. Издърпайте коронката до първото щракване.

Това ще накара стрелката на режима да премести „T“ или „F“.

- Издърпването на коронката, докато се извършва измерване в режим на хронометър, ще спре операцията и ще нулира хронометъра за всички нули.

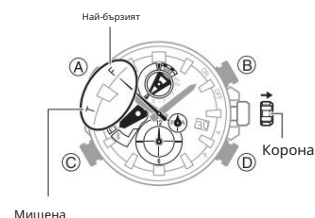

2. Завъртете короната, за да превключвате между цели стойности типове.

3. Натиснете обратно коронката.

4. Натиснете (A) два пъти, за да се върнете към календарния режим.

Активиране или деактивиране на предупреждение Звуци

Можете да конфигурирате настройка, така че часовникът да издава звуков сигнал, когато времето за обиколка достигне целевата стойност по време на измерване.

1. Издърпайте коронката до първото щракване.


Това ще доведе до преместване на стрелката на режима „Т“ или „F“.

- Издърпването на коронката, докато се извършва измерване в режим на хронометър, ще спре операцията и ще нулира хронометъра на всички нули.

2. Задръжте (B) за около две секунди.

Това ще превключва предупредителния тон между активиран и деактивиран.

- Натискането на (B) на мястото на стъпка 2 ще накара секундната стрелка да покаже тока настройка.

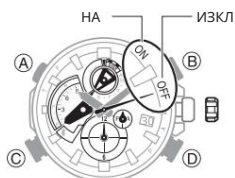

3. Натиснете обратно коронката.


4. Натиснете (A) два пъти, за да се върнете към календарния режим.

Пример: Записване на състезание

Време за обиколка

Този раздел обяснява как да измервате времената за обиколка в паметта на часовника, докато гледате състезание, и да проверявате разликата между времето за обиколка и целевата стойност. Той също така показва как можете да видите времената за обиколка с CASIO WATCH+ след края на състезанието.

I Междинни времена и времена на обиколка

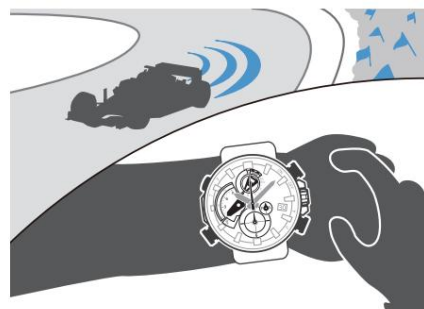

Преди състезание

По това време трябва да посочите типа целева стойност. Ако посочите TARGET (Цел) като тип целева стойност, трябва също да посочите стойността TARGET (Цел). I Използване на CASIO WATCH+ за промяна на типа целева стойност I

Използване на операции за наблюдение за промяна на типа целева стойност I Указване на TARGET (целева) стойност

По време на

състезание По време на състезанието измервате междинни времена. Времената за обиколка също се измерват вътрешно от часовника.


1. X Задръжте (A) за около 2 секунди.

Това ще накара часовника да влезе в календарен режим.



2. X Натиснете (A) веднъж.

Това ще накара часовника да влезе в Режим на хронометър.

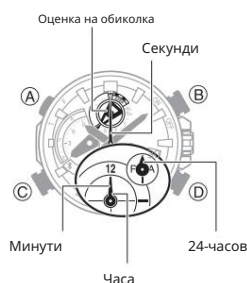

3. X Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.



Натискането на (D) в края на всяка обиколка ще запише времето за всяка обиколка в паметта на часовника.

- Времената за обиколка се записват в единици от 1/1000 секунди.
- Можете също да използвате режима hand to определете разликата между времето за обиколка, измерено вътрешно от часовника, и целевата стойност. I Проверка на разликата между време за обиколка и целево време

4. X Натиснете (D), за да нулирате изминалото време на нула.

5. X Натиснете (A) два пъти, за да се върнете към календарния Режим.

След състезание

След като състезанието приключи, можете да видите измерените времена за обиколка с CASIO WATCH+. I Изпращане на данни от хронометър към телефон I Проверка на време за обиколка

Аларма

Часовникът ще издаде звуков сигнал при достигане на аларменото време.

- Звуковият сигнал е заглушен в описаните случаи По-долу.
- Когато зарядът на батерията е нисък
- Когато часовникът е на ниво 2 пестене на енергия I Пестене на енергия

Приготвям се

Изпълнете тази процедура в режим на аларма. I Навигиране между режимите



Конфигуриране на настройките на алармата

1. Издърпайте коронката до първото щракване.

Това включва алармата.




2. Завъртете колелцето, за да промените настройката за час на алармата.

3. Натиснете обратно коронката.

4. Натиснете (A) веднъж, за да се върнете към календара Режим.

Включване или изключване на алармата

Всяко натискане на (B) включва и изключва алармата.

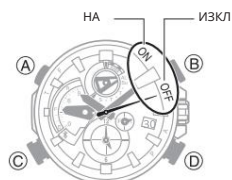

Спиране на аларма

Докато алармата звучи, натиснете произволен бутон, за да я спрете.

Ръка за регулиране и Индикатор за деня Подравняване

Силен магнетизъм или удар може да доведе до разминаване на стрелките и/или индикатора за деня. Ако това се случи, коригирайте подравняването на стрелката и индикатора за деня.

Регулиране на стрелката и деня Подравняване на индикатора

1. Издърпайте коронката до първото щракване.

2. Задръжте (D) за около пет секунди.

Това кара втората стрелка да извърши един пълен оборот и активира

регулиране на подравняването на втора ръка.



3. Завъртете колелцето, за да подравните секундарника с 12 часа.

4. Натиснете (A).

Това позволява регулиране на часовата и минутната стрелка.



5. Завъртете колелцето, за да подравните часовата и минутната стрелка с 12 часа.

6. Натиснете (A).

Това позволява регулиране на стрелката на ретроградния циферблат.



7. Завъртете коронката, за да подравните стрелката на ретроградния циферблат с „0“.

8. Натиснете (A).

Това позволява регулиране на малката часова стрелка, малката минутна стрелка и малката 24-часова стрелка.



9. Завъртете короната, за да подравните малката стрелка за часа, малката минутна стрелка и малките 24-часова стрелка с 12 часа.

10. Натиснете (A).

Това позволява регулиране на подравняването на ръцете в режим.



11. Завъртете короната, за да подравните стрелката на режима с 0.

12. Натиснете (A).

Това позволява регулиране на подравняването на дневния индикатор.



13. Завъртете короната, за да подравните "1" в центъра на индикатора за деня.

14. Натиснете обратно коронката.

Международно пътуване

Използвайте процедурата по-долу, за да промените лесно настройките за ден и час на часовника до местоназначението.

• Преди качване


1. Конфигурирайте световното време (двойно време) към текущото време на вашата дестинация.



1 Конфигуриране на настройките за световно време

1 Конфигуриране на настройки за двойно време


2. Деактивирайте автоматичната настройка на времето.

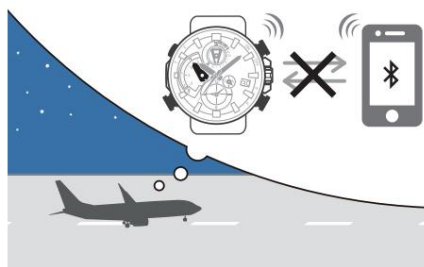

1 Използване на часовника в медицинско заведение или Самолет

• След пристигане

1. Разменете времето на началната часова зона с времето на дестинацията.

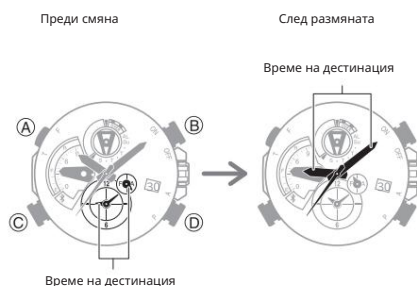

1 Размяна на вашето текущо местоположение час и настройки за двойно време

2. Активирайте автоматичната настройка на

времето. 1 Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Друга информация

Този раздел предоставя неоперативна информация, която също трябва да знаете. Обърнете се към тази информация, ако е необходимо.

Превключване на лятно часово време

• Свързване с телефон за превключване

След като часовникът е свързан с телефон, превключването на лятното часово време на часовото време в родния град и световното време се извършва в съответствие с настройката на CASIO WATCH+ (Автоматично/ВКЛЮЧЕНО/ИЗКЛЮЧЕНО), както е описано по-долу.

Автоматично :

След като часовникът е свързан с телефон, лятното часово време се показва за текущото време на местоположението или световното време, когато е в рамките

летния часови период. В противен случай се показва стандартно време.

НА :

Часовникът винаги показва лятно време.

ИЗКЛЮЧЕНО:

Часовникът винаги показва стандартно време.

• Автоматично превключване на лятното часово

време Когато часовникът е свързан към телефон, той получава информация за летния часови период за вашия роден град. Ако има град по световно време, определен с CASIO WATCH+, информацията за този град също ще бъде изпратена. Ако настройката за лятно часово време CASIO WATCH+ е

„Автоматично“, часовникът автоматично ще следи периода на лятното часово време и ще извършва автоматично превключване на лятното часово време, дори ако не е свързан с телефона.

Поддържани модели телефони

За информация относно поддържаните модели телефони посетете уебсайта на CASIO.

http://world.casio.com/os_mobile/wat/

Спецификации

Точност при нормална температура:

±15 секунди на месец

Отчитане на времето:

Час и минута (преместване на интервали от 10 секунди), секунда, ден (2000 до 2099 пълен автоматичен календар), ден от седмицата

Двойно време:

Часова, минутна, 24-часова стрелка, размяна с Време за родния град

Хронометър:

Измервателна единица: 1/20 (0,05) секунда
Капацитет на измерване: 23:59:59,95" (24 часа)

Функции за измерване: Изминало време, междинни времена, времева разлика за обиколка/цел

Аларма :

Единици за настройка: час, минута
Звуков сигнал: 10 секунди

Мобилна връзка:

Автоматична корекция на времето

Настройката на времето се регулира автоматично в предварително зададено време.

Корекция на времето с едно докосване

Ръчно свързване и настройка на времето

Търсач на телефон

Работата на часовника издава предупредителния звук на мобилния телефон.

Световно време

Текущо време за избор на

около 300 града

Размяна на домашно/световно време

Автоматично превключване на лятно часово време Автоматично превключване между стандартно и лятно часово време.

Настройки на хронометъра

Целево време; разлика между целево време и най-бързо време или целево време

Прехвърляне на данни от хронометър

1/1000-секунден хронометър: 100 записа
на обиколка/междувременно време (дата и час, обиколка/
междувременно време, номер на обиколка)

Настройки на алармата

Корекция на подравняването на ръцете

Спецификации за комуникация на данни

Bluetooth®

Честотна лента: 2400MHz-2480MHz

Максимално предаване: 0 dBm (1 mW)

Обхват на комуникация: До 2 метра (зависи от средата)

Други:

Пестене на енергия, предупреждение за ниска батерия, индикация за нивото на батерията (индикатор за батерията)

Захранване :

Соларен панел и една акумулаторна батерия

Приблизителен живот на батерията:

Приблизително 5 месеца

Условия

Автоматична настройка на времето: 4 пъти на ден

Аларма: веднъж (10 секунди)/ден

Икономия на енергия: 6 часа/ден

Предпазни мерки за мобилна връзка

• Правни предпазни мерки •

Този часовник е в съответствие или е получил одобрение

съгласно законите за радиото на различни страни и географски области. Използване на този часовник в район, където не го прави

спазва или не е получил одобрение съгласно приложимите закони за радиото може да бъде криминално престъпление. За подробности посетете CASIO уебсайт.

<http://world.casio.com/ce/BLE/>

• Използването на този часовник вътре в самолета е ограничени съгласно законите за авиацията на всяка от тях държава. Не забравяйте да следвате инструкциите на персонала на авиокомпанията.

• Предпазни мерки при използване на Mobile Link

• Когато използвате този часовник в комбинация с телефон, дръжте часовника и телефона близо един до друг. Като насока се препоръчва обхват от два метра, но местната среда (стени, мебели и т.н.), структурата на сградата и други фактори може да изискват много по-близък обхват. • Този часовник може да бъде повлиян от други устройства (електрически

устройства, аудио-визуално оборудване, офис оборудване и др.) По-специално, той може да бъде повлиян от работа на микровълнова фурна.

Часовникът може да не успее да комуникира нормално с телефона, ако наблизо работи микровълнова фурна. Обратно, този часовник може да причини шум в радиоприемането и видеоизображението на телевизора.

• Bluetooth на този часовник използва същото

честотна лента (2,4 GHz) като безжични LAN устройства и използването на такива устройства в непосредствена близост до този часовник може да доведе до радиосмущения, по-ниски скорости на комуникация и шум за часовника и безжичната връзка

LAN устройство или дори повреда на комуникацията.

• Спиране на излъчването на радиовълни чрез това Гледам

Часовникът излъчва радиовълни всеки път, когато секундарника сочи е (Bluetooth свързан) или „R“ (Bluetooth връзка в режим на готовност).

Дори секундната стрелка да не сочи е или „R“, часовникът автоматично ще се опита да се свърже с телефон четири пъти на ден, за да коригира настройките си за време.

Когато сте в болница, в самолет или в друга област, където не се използват радиовълни

позволено, използвайте операциите по-долу, за да спрете генерирането на радиовълни. •

Деактивиране на автоматичната настройка на времето

Конфигурирайте настройките на CASIO WATCH+, за да деактивирате синхронизирането между часовника и телефона. I

[Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)

Авторски права и регистрирани

Авторски права

• Думата и логото Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от CASIO Computer Co., Ltd. е по лиценз.

• iPhone и App Store са регистрирани търговски марки на Apple Inc. в Съединените щати и други страни.

• iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc.

• GALAXY, GALAXY Note и GALAXY S са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics Co., Ltd.

• Android и Google PlayTM са регистрирани търговски марки на Google Inc.

• Други имена на компании и имена на продукти, използвани тук, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им компании.

Отстраняване на неизправности

Не мога да сдвоя часовника с телефон.

Q1 Никога не съм успявал да установя връзка (сдвояване) между часовника и телефона.

Използвате ли поддържан модел телефон?

Проверете дали моделът на телефона и неговата операционна система се поддържат от часовника.

За информация относно поддържаните модели телефони посетете уебсайта на CASIO.

http://world.casio.com/os_mobile/wat/

CASIO WATCH+ инсталиран ли е на вашия телефон?

CASIO WATCH+ трябва да бъде инсталиран, за да се свърже с гледам.

[I А Инсталиране на приложения](#)

Настройките за Bluetooth на вашия телефон правилно ли са конфигурирани?

Конфигурирайте Bluetooth настройките на телефона. За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

Потребители на iPhone

• „Настройки“ n „Bluetooth“ n Вкл

• „Настройки“ n „Доверителност“ n „Bluetooth Споделяне“ n „CASIO WATCH+“ n Вкл

Потребители на Android

• Активирайте Bluetooth.

Хронометърът извършва ли операция за измерване на времето?

Часовникът не може да се сдвои с телефон, докато се извършва операция за измерване на времето с хронометър. Спрете операцията по измерване и след това сдвоете с телефон.

Освен горното.

Някои телефони трябва да имат деактивиран BT Smart, за да използват CASIO WATCH+. За

подробности относно процедурите за настройка, вижте документацията на вашия телефон.

На началния екран докоснете: „Меню“ n

„Настройки“ n „Bluetooth“ n „Меню“ n „BT

Интелигентни настройки“ n „Деактивиране“.

Не мога да свържа отново часовника и телефон.

Q1 Часовникът няма да се свърже отново с телефона, след като връзката им бъде прекъсната.

CASIO WATCH+ работи ли на вашия телефон?

Часовникът не може да се свърже отново с телефон, освен ако CASIO WATCH+ не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата CASIO WATCH+. След това на часовника задръжте бутона CONNECT (C) за около 2 секунди.



Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона и го включете отново, след което докоснете иконата CASIO WATCH+. След това на часовника задръжте бутона CONNECT (C) за около 2 секунди.



Достатъчно заредена ли е батерията на часовника?

Часовникът не може да се свърже с телефон, докато стрелката на ретроградния циферблат сочи „Е“. Заредете часовника и след това свържете с телефона.



Хронометърът извършва ли операция за измерване на времето?

Часовникът не може да се свърже с телефон, докато се извършва операция по измерване на времето с хронометър. Излезте от самолетния режим на часовника. След това задръжте бутона CONNECT (C) за около 2 секунди.



Q2 Смених Bluetooth на телефона от активен на деактивиран и сега вече не мога да се свържа.

На телефона активирайте отново Bluetooth и след това отидете на началния екран и докоснете иконата „CASIO WATCH+“. След това на часовника задръжте бутона CONNECT (C) за около 2 секунди.



Q3 Не мога да се свържа след изключване на телефона.

Включете телефона и докоснете иконата CASIO WATCH+. След това на часовника задръжте бутона CONNECT (C) за около 2 секунди.



Връзка телефон-часовник

Q1 Не мога да установя връзка между телефона и часовника.

Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Включете телефона и докоснете иконата CASIO WATCH+. След това на часовника задръжте бутона CONNECT (C) за около 2 секунди.



Часовникът вдвоен ли е отново с телефона?

След като прекратите вдвояването на часовника и телефона, сдвоете ги отново. | [Раздвояване](#)

Ако не можете да установите а Връзка...

Изтрийте информацията за сдвояване от часовника и след това сдвоете отново часовника и телефона.

| [Вижте](#)

"Отмяна на сдвояване".

Промяна към различен Модел на телефона

Q1 Свързване на текущия часовник към друг телефон.

Сдвоете часовника с телефона. | [C](#)

[Сдвояване на часовника с телефон](#)

Телефон Finder

Q1 Phone Finder не работи.

Телефонът и часовникът изключени ли са?

Phone Finder не работи по време на Bluetooth връзка.

CASIO WATCH+ работи ли на вашия телефон?

Phone Finder няма да работи, освен ако CASIO WATCH+ работи. На началния екран докоснете иконата CASIO WATCH+.

Освен горното.

Ако телефонът не реагира след няколко секунди, това може да означава, че телефонът се намира твърде далеч от часовника. Променете на друго местоположение и опитайте отново.

Q2 Отнема известно време, преди телефонът да отговори.

Телефонът ще издаде тон, когато се установи връзка с часовника, което отнема няколко секунди.

Q3 Телефонът не може да бъде намерен дори когато е близо до часовника.

Тъй като комуникацията се осъществява с помощта на радиовълни, часовникът може да не успее да намери телефона, дори ако е в рамките на два метра. Някои среди могат да направят допустимия обхват на комуникация много кратък.

Автоматична настройка на времето

Q1 Кога часовникът синхронизира настройката си за време с телефона?

Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична настройка на времето около 00:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката автоматично се прекъсва след приключване на автоматичната настройка на времето.

Q2 Извършва се автоматична настройка на времето, но настройката на времето не е правилна.

Дали автоматичната настройка на времето не се извършва според нормалния график?


Обърнете внимание, че автоматичното регулиране на времето не се извършва в продължение на 24 часа след смяната на домашното време и световното време или след като настройката на часа е коригирана ръчно на часовника. Автоматичното регулиране на времето ще се възобнови 24 часа след някое от горните се извършват операции.

Активирана ли е автоматичната настройка на времето?

Автоматичното регулиране на времето няма да се извърши в планираните часове, освен ако не е активирано. Установете връзка между часовника и телефона и след това използвайте CASIO WATCH+, за да активирате автоматично регулиране на времето. [Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)

Достатъчно заредена ли е батерията на часовника?

Часовникът не може да се свърже с телефон, докато стрелката на ретроградния циферблат сочи „Е“. Заредете часовника.

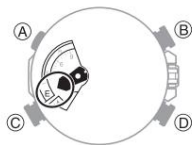

Хронометърът извършва ли операция за измерване на времето?

Автоматичното регулиране на времето няма да започне в планираните часове, ако е в ход операция за измерване на времето с хронометър. Спрете измервателната операция.

Q3 Времето не се показва правилно.

Настройката за време на телефона може да е неправилна, защото не може да се свърже с него мрежа поради това, че е извън обхват и т.н. Ако това се случи, свържете телефона към неговата мрежа и след това коригирайте настройката на часа.

Световно време

Q1 Времето за град по световно време не е настъпило правилно.

Началната дата и часът на лятното часово време, крайната дата и часът или други правила бяха променени от властите.

Q2 След размяна на времето на текущото ви местоположение (домашен град) със световното време, световното време в града не е правилно.

Използвайте CASIO WATCH+, за да посочите град по световно време.

Аларма

Q1 Алармата не звучи.

Заредена ли е батерията на часовника?

Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. [Слънчево зареждане](#)

Короната се издърпва.

Алармата няма да звучи, докато короната е включена се изтегля. Натиснете короната обратно в нормалната ѝ позиция.

Алармата активирана ли е?

Активирайте алармата.

[Включване или изключване на алармата](#)

Движението на ръцете и Показания

Q1 Не знам в какъв режим е часовникът в.

Можете да разберете в кой режим е часовникът в момента, като проверите позицията на стрелката на режима. [Преминане между режимите](#) • Задръжте

(A) за около две секунди, за да влезете в календарния режим.



Q2 Защо не мога да изпълня нито един бутон операции, докато се извършва високоскоростно движение на ръцете?

С изключение на бутона за навигация в режима, работата на бутоните е деактивирана, докато се извършва високоскоростно движение на стрелката след промяна на настройката на часовника и т.н. Изчакайте стрелките да спрат да се движат, преди да извършите операции с бутоните.

Q3 Секундната стрелка скача на интервали от две секунди.

Зарядът на батерията е нисък. Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. [Слънчево зареждане](#)

Q4 Всички стрелки са спрели на 12 часа и бутоните не работят.

Батерията е изтощена. Дръжте часовника изложен на светлина, докато батерията се презареди достатъчно. [Слънчево зареждане](#)

Q5 Ръцете изведнъж започват да се движат с висока скорост.

Това се дължи на една от причините по-долу и не означава неизправност. Просто изчакайте, докато се възобнови нормалното движение на ръцете.

• Часовникът се възстановява от захранване спестяващо

състояние. [Енергоспестяване](#)

• Установете връзка с телефона и коригирайте настройката за време.

[Автоматична настройка на времето](#)

Q6 Ръцете са спрели и бутоните не работят.

Часовникът е в режим на възстановяване на заряда. Изчакайте, докато процесът на възстановяване приключи (за около 15 минути). Часовникът ще се възстанови по-бързо, ако го поставите на ярко осветено място.

Q7 Посочените текущи час и дата не са правилни.

Силен магнетизъм или удар може да доведе до разминаване на стрелките и/или индикатора. Регулирайте стрелката и/или индикатора за деня. [Регулиране на стрелката и индикатора за деня](#) [Подравняване](#)

Q8 Настройката на часа е правилна, но индикаторът за деня е между дните.

Денят е в процес на промяна. За информация как се променя денят вижте раздела по-долу.

[Движение на стрелките и индикатора за деня](#)

Crown Operations

Q1 Нищо не се случва, когато завъртя корона.

Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката (приблизително 30 минути в случай на подравняване на стрелката и индикатора за деня), операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Натиснете короната обратно в нормалното ѝ положение позиция и след това го издърпайте отново, за да активирате отново операциите с коронката. | [Използване на короната](#)

Q2 Коронката не работи.

Работата с коронката е деактивирана, докато се извършва високоскоростно движение на стрелката след промяна на настройката на часовника и т.н. Изчакайте, докато стрелките спрат да се движат, преди да извършвате операции с коронката.

Зареждане

Q1 Часовникът не работи, въпреки че е изложен на светлина.

Часовникът спира да работи, когато батерията се изтощи. Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. | [Слънчево зареждане](#)