

Ръководство за работа 5535



АНГЛИЙСКИ

Поздравления за избора ви на този часовник CASIO.

За да сте сигурни, че този часовник ще ви осигури годините на експлоатация, за които е предназначен, внимателно прочетете и следвайте инструкциите в това ръководство, особено информацията в „Предпазни мерки при работа“ и „Поддръжка от потребителя“.

Уверете се, че съхранявате цялата потребителска документация под ръка за бъдещи справки.

E-1

Относно това ръководство



E-2

В зависимост от модела на вашия часовник текстът на дисплея се появява или като тъмни фигури на светъл фон, или като светли фигури на тъмен фон. Всички примерни дисплеи в това ръководство са показани с тъмни фигури на светъл фон.

Операциите с бутоните се обозначават с помощта на буквите, показани на илюстрацията.

Обърнете внимание, че илюстрациите на продукта в това ръководство са предназначени само за справка и затова действителният продукт може да изглежда малко по-различен от изображения на илюстрация.

Характеристика

Вашият часовник ви предоставя характеристиките и функциите, описани по-долу.

• Хронометър..... Страница E-22

Използвайте хронометъра, за да измервате изминалите времена и времената на обиколка. Измерването на изминалото време може да се стартира с едно натискане на бутон от режима за отчитане на времето. Памет за до 120 записа на обиколки.

• Таймер Страница E-40

Таймерът отброява от предварително зададен начален час. При достигане на края на обратното броене се чува аларма.

• Аларма..... Страница E-43

Когато настъпи времето за аларма, часовникът издава звуков сигнал.

• Двойно време Страница E-48

Можете да видите текущото време във вашето текущо местоположение и още веднъж зона.

E-3

Съдържание

Относно това ръководство..... E-2

Характеристика..... E-3

Справочно ръководство за режим..... E-8

Отчитане на времето..... E-16

Регулиране на цифровите настройки за час и дата..... E-17

За да конфигурирате цифровите настройки за час и дата..... E-17

За да промените настройката за лятно часово време (лятно часово време)..... E-21

Използване на хронометъра..... E-22

За да влезете в режим Хронометър..... E-24

E-4

За извършване на операция за изминало време..... E-26

За извършване на измерване на времето за обиколка..... E-26

Преглед на записите за време на обиколка..... E-32

За да влезете в режим на извикване на данни..... E-33

За да изберете желана дата и час..... E-33

За да изтриете сесия..... E-37

Таймер за обратно броене..... E-40

За да влезете в режим на таймер за обратно отброяване..... E-40

За да конфигурирате таймера за обратно отброяване..... E-41

За извършване на операция с таймер за обратно отброяване..... E-42

За спиране на алармата..... E-42

E-5

Използване на алармата..... E-43

За да влезете в режим на аларма..... E-43

За да зададете час за аларма..... E-44

За тестване на алармата..... E-45

За включване и изключване на аларма и часовия сигнал..... E-46

За спиране на алармата..... E-47

Режим на двойно време..... E-48

За да влезете в режим на двойно време..... E-48

За да зададете двойното време..... E-48

За да размените времената в режим на отчитане на времето и режим на двойно време..... E-50

Осветеност..... E-51

За ръчно включване на осветлението..... E-51

За да промените продължителността на осветяване..... E-52

E-6

За включване и изключване на превключателя за автоматично осветление..... E-55

Регулиране на позициите на ръцете..... E-58

За регулиране на подравняването на ръцете..... E-59

Тон на работа на бутона..... E-61

За включване и изключване на тона за работа на бутоните..... E-61

Отстраняване на неизправности..... E-62

Основни показатели..... E-63

Спецификации..... E-64

Предпазни мерки при работа..... E-67

Поддръжка на потребителя..... E-78

E-7

Справочно ръководство за режим

Режимът, който трябва да изберете, зависи от това какво искате да правите.

Да го направя:	Влезте в този режим:	Вижте:
Викнете текущия час и дата	Режим на отчитане на времето	E-16
Конфигурирайте настройките за лятно часово време (DST).		E-17
Конфигурирайте настройките за час и дата		E-25
Стартирайте измерването на изминалото време с едно натискане на бутон		
Измерете изминалото време	Режим на хронометър	E-22
Записвайте времена на обиколка (до 120)		
Викнете данните, записани в режим Хронометър	Режим на извикване на данни	E-32
Използвайте таймера за обратно отброяване	Режим на таймер за обратно броене	E-40
Задайте час за аларма	Режим аларма	E-43
За включване или изключване на аларма или почасов сигнал		

E-8

Да го направя:	Влезте в този режим:	Вижте:
Показване втори път	Режим на двойно време	E-48
Конфигурирайте настройките за втори път		


E-9

Ръководство за работа 5535

CASIO®

Избор на режим
Натиснете C, за да превключвате между режимите, както е показано по-долу.

- За да се върнете към режима за отчитане на времето от всеки друг режим, задръжте C за около две секунди.
- Във всеки режим натиснете L, за да осветите дисплея.

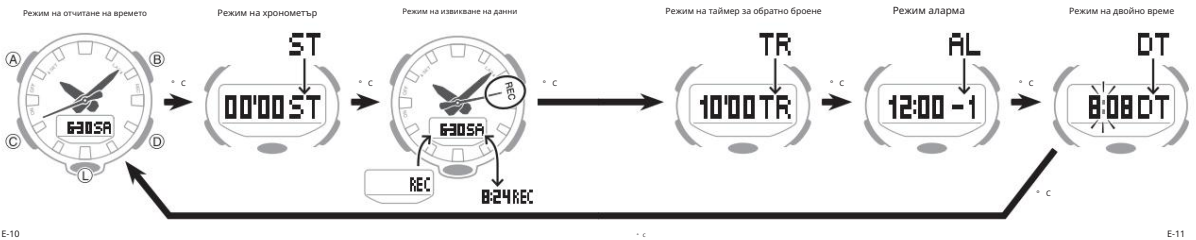

В режим на отчитане на времето натиснете D, за да влезете в режим на хронометър.
За повече информация относно използването на режим Хронометър, вижте „За влизане в режим Хронометър“ (стр. E-24).

Общи функции (всички режими)
Функциите и операциите, описани в този раздел, могат да се използват във всички режими.

Функции за автоматично връщане

Ако не извършите никаква операция в продължение на две или три минути, докато конфигурирате времето или други настройки (с мигаща настройка), или докато регулирате позициите на стрелките (страница E-58), часовникът автоматично ще излезе от режима на настройка или настройка.

Часовникът автоматично ще се върне в режим на отчитане на времето, ако не извършите никаква операция за определен период от време, както е описано по-долу.

Режим	Приблизително изминало време
Аларма	3 минути
Извикване на данни	3 минути

Превъртане
Бутоните B и D се използват в режим на настройка за превъртане на данните на дисплея. В повечето случаи задръжането на тези бутони по време на операция по превъртане превърта данните с висока скорост.

Преместване на ръцете от пътя за по-добро гледане
Можете да използвате процедурата по-долу, за да преместите временно часовите и минутните стрелки, за да видите по-добре какво е на дисплея.

1. Докато държите натиснат L, натиснете C.
Часовникът ще бие два пъти и стрелките за часа и минутите ще се преместят в позиция, в която не блокират цифровия дисплей.

Пример: Когато текущият час е 8:25





2. Задръжането на L отново, докато натискате C, ще накара стрелките да се върнат в нормалните си позиции (нормално отчитане на времето).

Забележка
Тази операция може да се извърши във всеки режим. В случай на режим на настройка (настройката мига на екрана), часовата и минутната стрелка ще се изместят, а секундната стрелка ще се премести на 12 часа автоматично, дори ако не извършите горната операция.

Функциите на бутоните за гледане са еднакви и същи, независимо дали стрелките са изместени от пътя или са в нормалните си позиции.
Промената на друг режим ще накара ръцете да се върнат в нормалните си позиции.

Стрелките също ще се върнат в нормалните си позиции автоматично, ако не се извърши никаква операция за около един час.

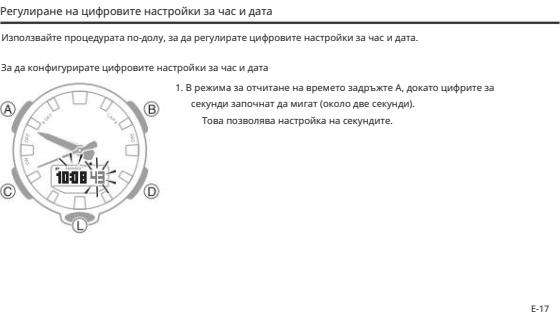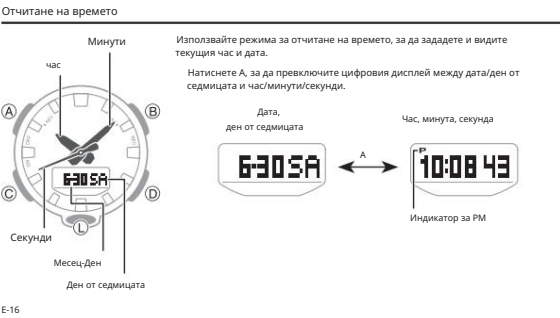

3. Когато настройката за отчитане на времето, която искате да промените, мига, използвайте D и/или B за да го промените, както е описано по-долу.

екран	Да го направя:	Направете това:
41	Нулирайте секундните на 00	Натиснете D.
12H	Превключете между 12 часа (12H) и 24 часа. Натиснете D. (24H) отчитане на времето	
10:08	Променете часа или минутата	Използвайте D (+) и B (-).
20 18	Променете годината	Използвайте D (+) и B (-).
6-30	Променете месеца или деня	Използвайте D (+) и B (-).

4. Натиснете A, за да излезете от режима на настройка.

Ръководство за работа 5535

CASIO®

Забелеска

Нулирането на секундите до 00, докато текущият брой е в диапазона от 30 до 59, води до увеличаване на минутите с 1. Вграденният в часовника напълно автоматичен календар отчита различни дължини на месеците и високосни години. След като зададете датата, не трябва да има причина да я промените, освен след като смените батерията на часовника.

Денят от седмицата се променя автоматично при промяна на датата.

Докато 12-часовият формат е избран за отчитане на времето, ще се появи индикатор P (PM) за времената от обяд до 23:59 ч. Не се появява индикатор за времената от полунощ до 11:59 ч. При 24-часов формат времето се показва от 0:00 до 23:59, без индикатор P (PM).

За да промените настройката за лятно часово време (лятно часово време).



Забелеска

Лятно часово време (лятно часово време) измества настройката за часово време с един час напред спрямо стандартното време. Не забравяйте, че не всички държави или дори местни райони използват лятно часово време.

1. В режима за отчитане на времето задържете A, докато цифрите за секунди започнат да мигат (около две секунди). Това позволява настройка на секундите.
2. Натиснете C, за да се покаже режимът за настройка на DST.
3. Натиснете D, за да превключите между лятно часово време (ON) и стандартно време (OFF).
4. След като настройката е желаната от вас, натиснете A, за да се върнете към режима за отчитане на времето. Индикаторът DST се появява, за да покаже, че лятното часово време е включено.

E-20

E-21


Използване на хронометъра



Хронометърът измерва изминалото време и времената на обиколка. В паметта могат да се съхранят до 120 времена на обиколка. Обхватът на измерване на хронометъра е 23 часа, 59 минути, 59 секунди. Когато диапазонът на измерване бъде надвишен, измерването спира (дисплей става 0).

Превключване на дисплея на времеви диапазон

Всеки път, когато изминалото време надвиши 1 час, измерването се променя от единици от 1/100 секунди на единици от 1 секунда.

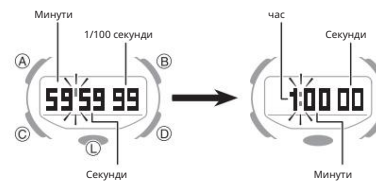


E-22

E-23

Какво е време за обиколка?

Времето за обиколка е времето, изтекло за определен сегмент от състезанието.

Пример: Автомобилно състезание на овална писта



За да влезете в режим Хронометър

Можете да влезете в режим Хронометър, като използвате някой от методите по-долу.

Влизане директно от режима за отчитане на времето

Ако хронометърът е бил нулиран до всички нули последния път, когато сте го използвали, нова операция за изминало време ще започне веднага щом влезете в режим на хронометър. Вижте страница E-26 за информация относно измерването на изминало време.

1. В режима за отчитане на времето натиснете D.

Това ще доведе до едно от следните, в зависимост от състоянието на хронометъра последния път, когато сте излезли от режим Хронометър.

Нулиране на хронометъра: Времето започва.

Стартиране на времето с едно натискане от режима за отчитане на времето (директно стартиране на отчитането на времето от режима за отчитане на времето).

Ако текуща операция за измерване на времето е поставена на пауза: Отчитането на времето остава на пауза.

Ако текуща операция за измерване на времето е в ход*: Времето продължава да се извършва.

* Текуща операция на хронометър продължава дори ако преминете към друг режим от режима на хронометър.

2. Сега можете да извършвате същите операции като тези, показани на страница E-26.

E-24

E-25

Влизане от друг режим (включително режим за отчитане на времето)

Използвайте C, за да изберете режим Хронометър, както е показано на страница E-10.

За да влезете от режима за отчитане на времето, като използвате този метод, натиснете C веднъж.

Това ще покаже екрана на хронометъра в същото състояние, както последния път, когато сте излезли от режима на хронометър.

За извършване на операция за изминало време



За извършване на измерване на времето за обиколка



Всяко натискане на B записва текущото време за обиколка. Паметта може да побере до 120 записа за време на обиколка.

Записването на време за обиколка, докато в паметта има 120 записа, автоматично ще изтрие най-стария запис, за да освободи място за новия.

Крайното време за обиколка (времето, което се показва, когато операцията за изминало време е спрян) се записва в паметта, когато хронометърът се нулира на всички нули.

E-26

E-27

Забелеска

Часовникът ще излезе автоматично от екрана за време на обиколка след около осем секунди. Текуща операция за измерване на изминало време ще продължи вътрешно, дори ако преминете към друг режим. Въпреки това, ако излезете от режим Хронометър, докато се показва време за обиколка, времето за обиколка няма да се покаже, когато се върнете в режим Хронометър.

ПАМЕТ

Часовникът има достатъчно памет, за да побере до 121 записа за информация за началото на сесията (дата и час) и записи за време на обиколка. Можете да записвате до 120 обиколки.

Информацията за началото на сесията (дата и час) изисква един запис за всяка сесия. Сесията е от началото на измерването до момента, в който хронометърът е нулиран.

Всяко време за обиколка използва един рекорд.

Пример 1: Единична сесия (от началото до нулирането)

Стартова информация (дата и час) запис + 120 записа за време на обиколка = общо 121 записа

Пример 2: Множество сесии

Сесия 1: Стартова информация (дата и час) запис + 60 записа за време на обиколка = 61 записа

Сесия 2: Стартова информация (дата и час) запис + 59 записа за време на обиколка = 60 записа
Общо: 121 записа

E-28

E-29

Ръководство за работа 5535



Забелеска

Използвайте режима за извикване на данни, за да видите записите. Вижте "Преглед на записите за обиколки" (страница E-33).

Време на паметта

Таблицата по-долу обяснява как данните се съхраняват в паметта при натискане на D или B.

Операция	Резултат
Докато хронометърът е нулиран до всички нули, натиснете D, за да започнете сесия.	Това съхранява текущите дата и час в паметта като информация за началото на сесията.
Натиснете D, за да спрете измерването на времето.	Нищо не се записва, когато измерването на времето е спряно.
Натиснете D, за да възобновите измерването на времето.	Нищо не се записва, когато измерването на времето се възобнови.
Натиснете B, за да измерите време за обиколка.	Записът на времето за обиколка се съхранява в паметта.
Натиснете B, за да нулирате хронометъра на всички нули.	Крайният рекорд за време на обиколка за сесията се съхранява в паметта.

E-30

Пълна памет

Съхраняването на данни, когато паметта е пълна, автоматично изтрива най-стария запис в паметта, за да освободи място за новите данни.

Пример 1: Когато има 121 записа за една сесия в паметта

Най-старият запис на време за обиколка в паметта се изтрива, за да се освободи място за новото време за обиколка.

Пример 2: Когато в паметта има данни за множество сесии (дати и часове).

Всички данни от сесията с най-старата дата и час се изчистват, за да се направи място за новото време за обиколка.

Забелеска


За да изчистите данните от записите ръчно, вижте „Изтриване на записи за време на обиколка“ (страница E-37).

E-31

Преглед на записите за време на обиколка

Използвайте режима за извикване на данни, за да видите записите за време на обиколка.

Влизането в режим на извикване на данни показва началната дата (месец, ден, ден от седмицата) и час на последната сесия.

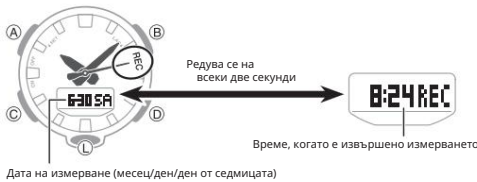

E-32

За да влезете в режим на извикване на данни


Използвайте C, за да изберете режима за извикване на данни, както е показано на страница E-10.

Преглед на записите за обиколка

За да изберете желана дата и час

В режима за извикване на данни използвайте B и D, за да превъртите до началната информация (дата и час) на желаната от вас сесия.

E-33

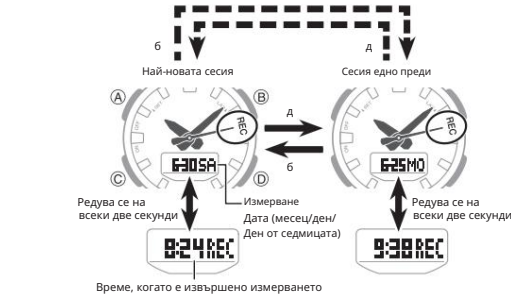

E-34

Преглед на записите за обиколка


1. Докато началната информация (дата и час) на сесията, която искате да видите, е се показва, натиснете A.

Това показва записа за време на обиколка на избраната сесия.

2. Използвайте B и D за превъртане между обиколките.

3. За да се върнете към началната информация за сесията (дата и час), натиснете A.

E-35

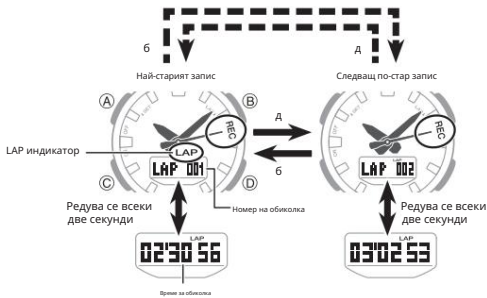


E-36

Изтриване на записи за време на обиколка

За да изтриете сесия

Можете да изтривате записи само в сесийни единици. Не можете да изтриете конкретен запис за време на обиколка в рамките на сесия.


1. Използвайте B и D, за да покажете началната информация (дата и час) на вашата сесия искате да изтриете.

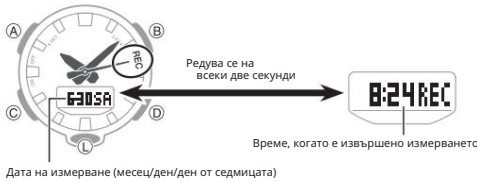

E-37

2. Задръжте A за около две секунди.

CLR ще мига и след това ще остане показан.



Забелеска

Сесия не може да бъде изтрита, ако нейното измерване на времето все още е в ход.


E-38

Изтриване на всички записи за време на обиколка

1. Задръжте A за около пет секунди.

CLR ще мига и след това ще остане показан, за да покаже, че един запис е изтрит.

Задръжте A натиснато, докато ALL CLR мига за около 1,5 секунди, което показва, че всички записи са изтрити.



Забелеска

Всички записи не могат да бъдат изтрити, докато е в ход сесия на измерване.

E-39

Ръководство за работа 5535

CASIO®

Таймер за обратно броене



Таймерът за обратно отброяване може да се настрои в диапазон от една секунда до 100 минути. Прозвучава аларма, когато обратното броене достигне нула.

За да влезете в режим на таймер за обратно отброяване

Използвайте C, за да изберете режим на таймер за обратно отброяване, както е показано на страница E-11.

За да конфигурирате таймера за обратно отброяване




1. Задръжте A за около две секунди, докато цифрите на минутите на началния час започнат да мигат.
- Ако началният час на обратното отброяване не се показва, използвайте процедурата в „За извършване на операция с таймер за обратно отброяване“ (стр. E-42), за да го покажете.
2. Натиснете C, за да превключите мигането между минутите и секундите.

3. Използвайте D и B, за да промените настройката на мигащите цифри (минути или секунди).
- Можете да зададете начално време в диапазона от една секунда до 100 минути на стъпки от една секунда.
- За да зададете началната стойност на времето за обратно броене на 100 минути, задайте 00'00.
4. Натиснете A, за да излезете от режима на настройка.

E-40

E-41

За извършване на операция с таймер за обратно отброяване



За спиране на алармата

Натиснете произволен бутон.

Използване на алармата



Можете да настроите до пет различни аларми.

Часовникът издава звуков сигнал за около 10 секунди, когато настъпи времето за аларма. Сигналят за почасово време кара часовника да битка на всеки час.

За да влезете в режим на аларма


Използвайте C, за да изберете режим на аларма, както е показано на страница E-11.

E-42

E-43

За задаване време за аларма

1. Натиснете D или B, за да покажете настройката (-1 до -5 или SIG), която искате промяна.



2. Задръжте натиснат A, докато цифрите за часа на текущото време на алармата започнат да мигат (около две секунди). Това е режимът на настройка.
- Това също води до появата на индикатора за аларма и включва настройката на алармата.

Час за аларма



3. Натиснете C, за да преместите мигането между настройките за час и минута.
4. Докато дадена настройка мига, използвайте D (+) и B (-), за да я промените.
- Докато 12-часовият формат е избран за отчитане на времето, ще се появи индикатор P (PM) за времето от обяд до 23:59
5. Натиснете A, за да излезете от режима на настройка.

За тестване на алармата

В режим на аларма задръжте D, за да включите алармата.

E-44

E-45

За включване или изключване на аларма и часовия сигнал

1. В режим на аларма използвайте D или B, за да изберете аларма или почасов сигнал.
- Всяко натискане на D или B преминава между екрана за време на алармата и екрана за настройка на почасовия сигнал.
2. Натиснете A, за да превключвате показаната настройка (аларма или часови сигнал) между включване и изключване.
- Това ще накара секундната стрелка да се премести на ON или OFF.
- Индикатор за включена аларма ще бъде на дисплея всеки път, когато някоя от петте аларми е включена.
- Включването на почасовия сигнал за време кара индикатора му да се появи на екрана.



Индикатор за аларма



Индикатор за часови сигнали


За спиране на алармата

Натиснете произволен бутон.

E-46

E-47

Режим на двойно време

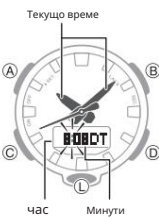

Можете да използвате режима за двойно време, за да зададете второ време (на стъпки от 15 минути), което е различно от времето в режима за отчитане на времето.


За да влезете в режим на двойно време

Използвайте C, за да изберете режим на двойно време, както е показано на страница E-11.

За да настроите двойното време

1. Задръжте натиснат A докато сте в режим Dual Time. Цифрите час и минута мигат на дисплея, защото са избрани.

2. Натиснете C, за да промените селекцията в следната последователност.



3. Натиснете D, за да увеличите избраните цифри и B, за да ги намалите.
- Всяко натискане на D превключва лятното часово време между включено (ON) и изключено (OFF).
- Когато лятното часово време е включено, индикаторът за DST се показва на екрана на режима на двойно време.
- Докато 12-часовият формат е избран за отчитане на времето, ще се появи индикатор P (PM) за времето от обяд до 23:59
4. След като зададете времето, натиснете A, за да се върнете в режим на двойно време.
- В режим на двойно време отброяването на секундите се синхронизира с отброяването на секундите в режима на отчитане на времето.

Забележка

Лятно часово време (лятно часово време) измества настройката за часово време с един час напред спрямо стандартното време. Не забравяйте, че не всички държави или дори местни райони използват лятно часово време.

E-48

E-49


Ръководство за работа 5535

CASIO®

За да размените времевата в режим на отчитане на времето и режим на двойно време

1. В режим Dual Time задръжте D за около две секунди.

След като задръжите D, времето в режима за отчитане на времето и времето в режим на двойно време ще бъдат разменени едно с друго.

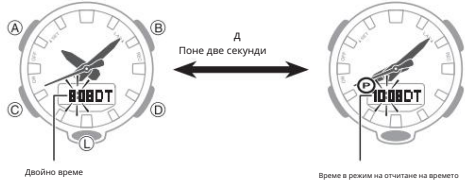

E-50

Осветеност

Лицето на часовника е осветено за лесно четене на тъмно.

Превключвателят за автоматично осветление на часовника включва осветлението автоматично, когато наклоните часовника към лицето си.

Превключвателят за автоматично осветление трябва да е активиран (страница E-55), за да работи.

За ръчно включване на осветлението

Натиснете L във всеки режим, за да осветите циферблата на часовника.

Можете да използвате процедурата по-долу, за да изберете 1,5 секунди или три секунди като осветяване продължителност. Когато натиснете L, лицето ще остане осветено за около 1,5 секунди или три секунди, в зависимост от текущата настройка за продължителност на осветяване.




E-51

Горната операция включва осветлението независимо от текущата настройка на превключвателя за автоматично осветление.

За промяна на продължителността на осветяване

1. В режим на отчитане на времето задръжте A, докато цифрите за секунди започнат да мигат (около две секунди).

Това позволява настройка на секундите.

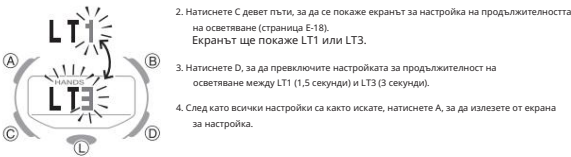

2. Натиснете C докато мига, за да се покаже екранът за настройка на продължителността на осветяване (страница E-18). Екранът ще покаже LT1 или LT3.

3. Натиснете D, за да превключите настройката за продължителност на осветяване между LT1 (1,5 секунди) и LT3 (3 секунди).

4. След като всички настройки са както искате, натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.

E-52

Относно превключвателя за автоматично осветление

Активирането на превключвателя за автоматично осветление води до включване на осветлението, когато позиционирате китката си, както е описано по-долу, във всеки режим.

Преместването на часовника в позиция, която е успоредна на земята и след това наклоняването му към вас на повече от 40 градуса, води до включване на осветлението.

Внимание!

Винаги се уверявайте, че сте на безопасно място, когато четете циферблата на часовника с помощта на превключвателя за автоматично осветление. Бъдете особено внимателни, когато бягате или се занимавате с друга дейност, която може да доведе до злополука или нараняване. Също така внимавайте внезапното осветяване от превключвателя за автоматично осветление да не стресне или разсейва другите около вас.



E-53

Когато носите часовника, уверете се, че превключвателят за автоматично осветление е деактивиран, преди да карате велосипед или да управлявате мотоциклет или друго моторно превозно средство. Внезапното и непреднамерено задействане на превключвателя за автоматично осветление може да създаде разсейване, което може да доведе до пътнотранспортно произшествие и сериозно нараняване.

Забележка

Този часовник разполага с „LED“, така че автоматичният превключвател на светлината работи само когато наличната светлина е под определено ниво. Не осветява лицето при ярка светлина. Превключвателят за автоматично осветление винаги е деактивиран, независимо от настройката му за включване/изключване, когато е налице следното състояние. Докато звучи аларма

За включване и изключване на превключвателя за автоматично осветление



Индикатор за автоматично включване на светлината

В режима за отчитане на времето задръжте L за около три секунди, за да включите превключвателя за автоматично осветление (индикаторът се показва в десния цифров циферблат) и изключите (индикаторът не се показва).

Индикаторът за автоматично включване на светлината се появява във всички режими, докато автоматичният превключвател на светлината е активиран.

Автоматичното осветление остава активирано за около шест часа. След това автоматично се деактивира.

E-54

E-55

Предпазни мерки при осветяване

LED панелът, който осигурява осветление, губи мощност след много дълга употреба. Осветлението може да е трудно забележимо, когато се гледа под пряка слънчева светлина. Осветлението се изключва автоматично, когато звучи аларма. Честото използване на осветление изтощава батерията.

Предпазни мерки за автоматично превключване на светлината

Носенето на часовника от вътрешната страна на китката ви, движението на ръката ви или вибрациите на ръката ви могат да причинят често активиране на превключвателя за автоматично осветление и осветлението на лицето. За да избегнете изтощаване на батерията, дезактивирайте превключвателя за автоматично осветление, когато се занимавате с дейности, които могат да причинят често осветяване на лицето.



Осветлението може да не се включи, ако циферблатът на часовника е на повече от 15 градуса над или под паралела. Уверете се, че опакото на ръката ви е успоредно на земята.

Осветлението се изключва след предварително зададената продължителност на осветяването (страница E-52), дори ако държите часовника насочен към лицето си.

Статичното електричество или магнитната сила могат да попречат на правилната работа на превключвателя за автоматично осветление. Ако осветлението не се включи, опитайте да преместите часовника обратно в изходна позиция (успоредно на земята) и след това го наклонете отново към лицето си. Ако това не помогне, пуснете ръката си докрай, така че да вики отстрани, и след това я вдигнете отново.

Може да забележите много слаб шракащ звук, идващ от часовника, когато се разклаща напред-назад. Този звук се причинява от механична работа на превключвателя за автоматично осветление и не означава проблем с часовника.

E-56

6

E-57

Регулиране на позициите на ръцете

Стрелките на часовника могат да се разпадат спрямо часа на цифровия дисплей, ако той е изложен на силен магнетизъм или удар. Ако това се случи, трябва да коригирате позициите на ръцете.

важно!

Не е необходимо да извършвате операцията по-долу, докато аналоговите стрелки показват същото време като цифровия дисплей.

За регулиране на подравняването на ръцете



1. В режима за отчитане на времето задръжте A за около пет секунди, докато се появи SEC 00. Това показва режима на настройка на втора ръка. Въпреки че SET и след това HS ще се появят, докато задръжате A, не пускате бутона още SEC 00 мига на дисплея, докато секундната стрелка се движи в начална позиция (12 часа).

2. Ако секундната стрелка не е на 12 часа, използвайте D и B да го преместите там.


E-58

E-59

Ръководство за работа 5535




Часова и минутна стрелка

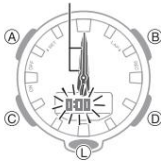

3. Натиснете С.
- Това влиза в режим на настройка на часовата и минутната стрелка.
- Натиснете С отново*, за да се върнете към режима за настройка на втора ръка.
- * Нищо няма да се случи, ако натиснете С, докато стрелките се движат.
- 0:00 мига на дисплея, докато часът и минутата стрелките се преместват в начална позиция (12 часа).
4. Ако часовата и минутната стрелка не са на 12 часа, използвайте D и B, за да ги настроите, докато станат.
5. Натиснете А, за да се върнете към режима за отчитане на времето.
- Проверете дали времето, посочено от стрелките, съпада с времето на цифровия дисплей. Ако времената не съпадат, изпълнете процедурата за коригиране по-горе отново.

E-60

Тон на работа на бутона

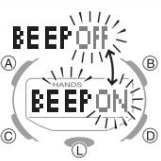

- Можете да включите или изключите тона за работа на бутоните по желание.
- Дори ако изключите тона за работа на бутоните, алармите, часовият сигнал и другите звукови сигнали работят нормално.
- За включване или изключване на тона за работа на бутоните
1. В режима за отчитане на времето задръжте А, докато цифрите за секунди започнат да мигат (около две секунди).
- Това позволява настройка на секундите.
2. Натиснете С осем пъти, за да се покаже екранът за включване/изключване на тона за работа на бутона (страница E-18). Екранът ще покаже или BEEP ON или BEEP OFF.
3. Натиснете D, за да превключите настройката между BEEP ON и BEEP OFF.
4. След като всички настройки са както искате, натиснете А, за да излезете от екрана за настройка.

E-61


Отстраняване на неизправности

Настройка на времето

Текущата настройка за час е изключена с един час.

Може да се наложи да промените настройката за стандартно/лятно часово време (DST). Използвайте процедурата под „Регулиране на цифровите настройки за час и дата“ (страница E-17), за да промените настройката за стандартно време/лятно часово време (DST).

Основни показатели

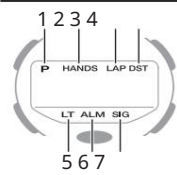

Номер	Име	Викте
1	Индикатор 1 PM	E-16
2	Индикатор за изместени стрелки	E-14
3	LAP индикатор	E-36
4	Индикатор DST	E-21
5	Индикатор за автоматично включване на светлината	E-55
6	Индикатор за аларма	E-47
7	Индикатор за почасов сигнал	E-47

E-62

E-63

Спецификации

Точност при нормална температура: ± 15 секунди на месец

Цифрово отчитане на времето: час, минути, секунди, следобед (P), месец, ден, ден на седмица

Формат на времето: 12-часов и 24-часов

Календарна система: Пълнен автоматичен календар, предварително програмиран от 2000 до 2099 година

Друго: стандартно време/лятно часово време (лятно часово време)

Аналогово отчитане на времето: час, минути (стрелката се движи на всеки 10 секунди), секунди

Хронометър/извикване на данни:

Измервателна единица: 1/100 секунда (1 секунда след 1 час)

Капацитет на измерване: 23 часа 59 минути, 59 секунди (24 часа)

Режими на измерване: Изминало време, Време за обиколка, Памет за обиколка (120 записа)

Отчитането на времето с едно натискане започва от режима за отчитане на времето

Таймер за обратно броене:

Измервателна единица: 1 секунда

Обхват на обратното броене: 100 минути

Диапазон на настройка на началния час на обратното броене: 1 секунда до 100 минути (стъпки от 1 секунда)

Време за предупреждение на таймера: 10 секунди

Аларми: 5 ежедневни аларми; Часов сигнал

Двойно време: час, минути

Единица за настройка: 15 минути

Друго: лятно часово време (лятно време)/стандартно часово време

Осветление: LED (светодиод); Избираема продължителност на осветяване (приблизително 1,5 секунди или 3 секунди); Автоматична светлина

Други: Алармен тест; Тон за работа на бутоните вкл./изкл.; Преместване на ръцете за преглед на цифровия дисплей

E-64

E-65

Захранване: Една литиева батерия (Тип: CR2016)

Приблизително време на работа на батерията: 3 години при следните условия:

1 операция на осветяване (1,5 секунди) на ден

Аларма: 10 секунди/ден

Честото използване на осветление изтощава батерията.

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

E-66