

Ръководство за работа 5536

CASIO®

Съдържание

Преди да започнете...

Циферблат и индикатори на дисплея

Навигиране между режимите

Превключване между Цифров режим на отчитане на времето
Съдържание на дисплея

Преместване на ръцете

Слънчево зареждане

Свързване с телефон

Използване на мобилна връзка с мобилно устройство Телефон

Връзка

Свързване с телефон

Прекъсване на връзката с телефон

Използване на часовника в медицинско заведение или
Самолет

Раздвояване

Ако закупите друг телефон

Автоматична настройка на времето

Конфигуриране на настройките за световно време

Телефон Finder

Конфигуриране на настройките на часовника

Промяна на настройката за лятно часово време в родния град

Проверка на нивото на зареждане на часовника

Световно време

Проверка на световното време

Световно време Градска настройка

Избиране на UTC (Универсално координирано време)
като вашия град по световно време

Размяна на вашето домашно време и световно време

Хронометър

Измерване на изминалото време

Измерване на разделно време

Отчитане на времето на завършилите на първо и второ място

Таймер

Задаване на началния час на обратното броене

Използване на таймера

Аларми и почасов сигнал за време

Конфигуриране на настройките на алармата

Активиране/деактивиране на аларма или почасово
Времеви сигнал

Показване на обратно броене на аларма

Показване на оставащото време до аларма в

Режим на отчитане на времето

Спиране на аларма

Определяне на състоянието на включване/изключване на аларма

Регулиране на настройките за време

Ръчно

Задаване на домашен град

Настройка на час/дата

Избиране на UTC (Универсално координирано време)
като ваш роден град

Превключване между 12-часов и 24-часов режим
Отчитане на времето

Промяна на формата за показване на дата

Посочване на езика за ден от седмицата

Светлина

Ръчно осветяване на дисплея

Автоматична светлина

Конфигуриране на настройката за автоматично осветление

Задаване на продължителността на осветяване

Регулиране на подравняването на ръцете

Регулиране на подравняването на ръцете

Други настройки

Активиране на тона за работа на бутоните

Конфигуриране на настройките на функцията за пестене на енергия

Връщане на часовника към фабричните му настройки
Настройки

Преместване в друга часова зона

Друга информация

Градска маса

Лятно часово време

Поддържани модели телефони

Спецификации

Предпазни мерки за мобилна връзка

Авторски права и регистрирани авторски права

Отстраняване на неизправности

Преди да започнете...


Този раздел предоставя преглед на вашия часовник и обяснява как да се свържете с телефон. Докато има връзка с телефон, настройката за време на гледане се настройва автоматично. Можете също да промените другите настройки на часовника.

Забележка

- Илюстрациите, включени в това ръководство за работа е създадено, за да улесни обяснението. Една илюстрация може да се различава донякъде от елемента, който представлява.

Циферблат и дисплей

Индикатори

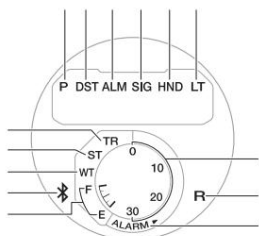

A Показва се по време на следобед, докато се използва 12-часово отчитане на времето.

B Показва се, докато часовникът показва лятно време.

C Показва се при включена аларма.

D Показва се, докато е почасовият сигнал за време активиран.

E Показва се, докато стрелките на часовника са изместени за пол-лесно четене.

F Показва се, когато е активирано автоматичното осветление.

G В режим на таймер стрелката на режима сочи към [TR].

H В режим Хронометър стрелката на режима сочи към [ST].

I В режим Световно време стрелката на режима сочи към [WT].

J Когато часовникът е свързан с телефон, стрелката за секунди сочи към E.

K Ниво на батерията

В режима за отчитане на времето текущото ниво на заряд се показва от стрелката за режим.

L Във всеки режим стрелката на режима ще извърши обратно отбръване, когато останат 30 минути или по-малко до някое от часовете на алармата. Тази операция се извършва дори за изключени аларми.

M Когато часовникът е в готовност за

връзка с телефон, втората стрелка сочи към [R].

N В режим на аларма стрелката на режима сочи към [АЛАРМА].

Навигиране между режимите

Натиснете (C), за да превключвате между режимите.

- Във всеки режим задръжте (C) за поне две секунди, за да влезете в режима за отчитане на времето.



Режим аларма



Режим световно време



Режим таймер



Режим на хронометър



Забележка

- Стрелката за режим извършва обратно отбръване, когато останат 30 минути или по-малко до времето за аларма. Поради това стрелката на режима не показва режима на часовника или нивото на батерията в момента.

Свързване с телефон

Задръжте (B) за поне 1,5 секунди, за да установите връзка с телефон.

- За да прекъснете връзката, натиснете произволен бутон.



Колоездене между

Цифров режим на отчитане на времето

Съдържание на дисплея

Всяко натискане на (A) в режима за отчитане на времето превключва между информацията на дисплея, както е показано по-долу.



Забележка

- Отбръването на алармата показва как много време остава до следващия предстояща аларма. Обратното броене се показва дори ако следващата предстояща аларма е изключена.

- За подробности относно обратното броене на алармата дисплей, вижте информацията по-долу. I

Показване на оставащото време до аларма в режим на отчитане на времето

• Показване на текущия роден град. Натискането на (D), докато дисплеят на режима на отчитане на времето показва информация, различна от обратно отброяване на алармата, ще покаже името на текущо избрания роден град. След известно време дисплеят ще се върне към това, което е показано преди името на родния град.

• За да се върнете към показаното преди Home City ръчно, натиснете (D).



• Показване на номер на аларма (заглавие)

Натискането на (D), докато е показано обратно броене на алармата, ще покаже номера (заглавието) на алармата, която се отброява. След известно време екранът за обратно броене на алармата ще се появи отново.

• За връщане към екрана за обратно броене на алармата ръчно от номера на алармата (заглавие), натиснете (D).




Преместване на ръцете

Преместването на ръцете премества ръцете за лесно гледане на информацията на дисплея.

1. Докато държите натиснат (L), натиснете (C).

• Това ще премести аналоговите стрелки, за да позволи лесно разглеждане на информацията на дисплея.

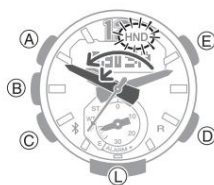

2. За да върнете ръцете към нормалното им състояние

позиции за отчитане на времето, задръжте (L), докато натискате (C) отново, или натиснете (C), за да преминете към друг режим.

Забележка

• Ако оставите часовника с изместени стрелки и не извършвате никакви операции за около един час, стрелките автоматично ще възобновят нормалното отчитане на времето.

Слънчево зареждане

Този часовник работи на захранване от презареждаема (вторична) батерия, която се зарежда от слънчев панел. Соларният панел е интегриран в лицето на часовника и се генерира енергия, когато лицето е изложено на светлина.

• Зареждане на часовника Когато

не носите часовника, поставете го на място, където е изложен на ярка светлина.



Докато носите часовника, уверете се, че неговият циферблат (соларен панел) не е блокиран от светлината от ръкава на вашето облекло. Ефективността на генериране на електроенергия е намалена дори когато циферблатът на часовника е блокиран само частично.

ДА



НЕ



важно!

• В зависимост от интензитета на светлината и местните условия, часовникът може да стане горещ на допир, когато е изложен на светлина за зареждане. Внимавайте да избегнете изгаряне след зареждане. Освен това избягвайте зареждането на часовника при условия на висока температура, като описаните по-долу.

На таблото на автомобила


паркиран на слънце

Близко до крушка с нажежаема жичка или друг източник на топлина

Под пряка слънчева светлина или на други горещи места за дълги периоди

• Проверка на нивото на зареждане В режим

на отчитане на времето текущото ниво на зареждане се показва от стрелката на режима.

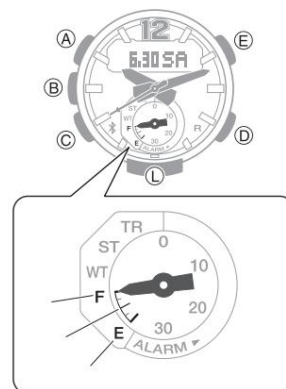

Добър (висок заряд)

В Добър (среден заряд)

С Ниска батерия

• Оставящ заряд и изтощена батерия Можете да определите дали нивото на заряд е ниско, като проверите движението на ръката. Функциите стават деактивирани, когато батерията се изтощи.

Важно!

- Ако батерията падне или се изтощи, изложете лицето (слънчевия панел) на светлина възможно най-скоро.

Забележка

- Излагането на циферблата на часовника на светлина, след като батерията се изтощи, ще доведе до появата на индикатора [CHARGE] и секундната стрелка ще се завърти обратно на часовниковата стрелка, докато спре на секунда 57. Това показва, че зареждането е започнало.

Ниска мощност на батерията Секундната стрелка скача на интервали от две секунди.



Втора ръка

Изтощена батерия
Всички ръце са спрени.



• Указания за време за зареждане
Таблицата по-долу показва указания за приблизително време за зареждане.

Необходимо време за зареждане за 1-дневна употреба

Ниво на осветеност (Lux)	Приблизително Време за зареждане
50 000	8 минути
10 000 5	30 минути
000	48 минути
500	8 часа

Време, необходимо за постигане на следващо таксуване
Ниво

- Слънчев ден, на открито (50 000 лукса)

Изтощена батерия п Среден заряд	2 часа
Среден заряд п Висок заряд	20 часа
Висок заряд п Пълен заряд	6 часа

- Слънчев ден, близо до прозорец (10 000 лукса)

Изтощена батерия п Среден заряд	6 часа
Среден заряд п Висок заряд	73 часа
Високо зареждане п Пълно зареждане	20 часа

- Облачен ден, близо до прозорец (5000 лукса)

Изтощена батерия п Среден заряд	9 часа
Среден заряд п Висок заряд	119 часа
Висок заряд п Пълен заряд	32 часа

- Вътрешно флуоресцентно осветление (500 лукса)

Изтощена батерия п Среден заряд	113 часа
Среден заряд п Висок заряд	-
Висок заряд п Пълен заряд	-

Забележка

- Реалното време за зареждане зависи от местната среда за зареждане.

- Функция за пестене на енергия

Оставянето на часовника на тъмно място за около един час между 22:00 и 6 сутринта ще доведе до изгасване на дисплея и часовникът ще влезе в Ниво 1 за пестене на енергия. Ако часовникът е оставен в това състояние за шест или седем

дни, часовникът ще влезе в Ниво 2 за пестене на енергия.

Енергоспестяващо ниво 1:

Секундната стрелка спира на 12 часа и цифровият дисплей изгасва, за да пести енергия. Часовникът може да се свърже с телефон на това ниво.

Енергоспестяващо ниво 2:

Всички ръце спират и цифровият дисплей изгасва, за да пести енергия. Всички функции са деактивирани.

Възстановяване от енергоспестяваща операция
Използвайте една от операциите по-долу, за да излезете от енергоспестяването.

- Натиснете произволен бутон.
- Преместете часовника на светло място.

Задействайте автоматично осветление, като наклоните часовника към лицето си.

Забележка

- Часовникът няма да влезе в енергоспестяващ режим в случаите по-долу.
Режим на аларма
Докато сте в режим ХронометърДокато сте в режим Таймер
- Можете да активирате или деактивирате захранването
Спестяване.
I Конфигуриране на настройките на функцията за пестене на енергия
- Имайте предвид, че часовникът също може да влезе пестене на енергия, ако лицето му е блокирано от светлина от ръкава ви, докато го носите.

Свързване с телефон

За да свържете часовника с телефон, първо инсталирайте приложението CASIO "G-SHOCK Connected" на телефона и след това използвайте Bluetooth, за да сдвоите часовника с телефона.

- А Инсталирайте приложението на телефона си.

В Google Play или App Store потърсете приложението CASIO "G-SHOCK Connected" и го инсталирайте на телефона си.

- В Конфигуриране на Bluetooth настройки.

Активирайте Bluetooth на телефона.

Забележка

- За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

- С Сдвоите часовника с телефон.

Преди да можете да използвате часовника в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите.


1. Преместете телефона, който искате да сдвоите, близо до часовника (в рамките на един метър).
2. На началния екран на телефона докоснете „G-SHOCK Connected“ икона.
3. Следвайте инструкциите на екрана на телефона, за да сдвоите с часовника. • Ако се

появи подканващо съобщение за сдвояване, изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.

- Ако сдвояването не успее по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне към режим, в който е бил преди да започнете процедурата по сдвояване. Изпълнете отново процедурата по сдвояване от началото.

Сдвояването започна.

Сдвояването е завършено.

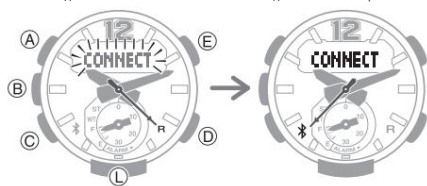

Използване на мобилна връзка с мобилен телефон

Докато има Bluetooth връзка

между часовника и телефона, настройката за време на гледане се настройва автоматично. Можете също да промените другите настройки на часовника.

Забележка

- Тази функция е налична само докато G-SHOCK Connected работи на телефона.

- Този раздел описва часовника и телефонни операции.

X : Работа с часовника Y :

Работа с телефона

Връзка

Свързване с телефон

Този раздел обяснява как да установите Bluetooth връзка с телефон, който е сдвоен с часовника. • Ако часовникът не е сдвоен с

телефона, с който искате да се свържете, вижте информацията по-долу и ги сдвоите. | С Сдвоите часовника с телефон.


1. Преместете телефона близо до (в рамките на един метър от) часовника.
2. X Задръжте (B) за поне 1,5 секунди, докато [CONNECT] започне да мига.

Когато се установи връзка между часовника и телефона, [CONNECT] ще спре да мига и секундната стрелка ще се премести от [R] към е.

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режима, в който е бил, преди да започнете процедурата за свързване.

Опитвам се да се свържа

Свързан

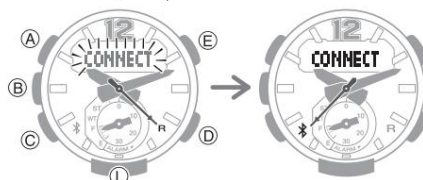

важно!

- Ако имате проблеми с установяването на връзка, това може да означава, че G-SHOCK Connected не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
- След като приложението стартира, задръжте бутона (B) на часовника за поне 1,5 секунди.

Забележка

- Връзката ще бъде прекъсната, ако не извършвате никакви операции на часовника или телефона за определен период от време.

За да зададете времето за ограничение на връзката, изпълнете следната операция с G-SHOCK Connected: „Гледайте настройките“>„Време за връзка“. След това изберете настройка от 3 минути, 5 минути или 10 минути.

Прекъсване на връзката с телефон

Натискането на който и да е бутон ще прекрати Bluetooth връзката и ще се върне към режима за отчитане на времето.




Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Всеки път, когато сте в болница, в самолет или на друго място, където автоматичното получаване на сигнал или връзката с телефон може да причини проблеми, можете да изпълните процедурата по-долу, за да го деактивирате. За да активирате отново автоматичното време настройка, извършете същата операция отново.

1. X Ако часовникът е в който и да е режим освен режима за отчитане на времето, задръжте (C) за поне две секунди, за да влезете в

Режим на отчитане на времето.

2. X Задръжте натиснат (A) за поне две секунди, докато се покаже името на текущо избрания Home City.

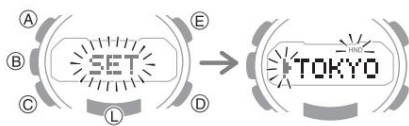

3. X Натиснете (C) 14 пъти.

Това показва [RCV].



4. X Натиснете (D), за да изберете настройката за

автоматично регулиране на времето, която желаете.

[OFF]: Автоматичната настройка на времето е деактивирана.

[ON]: Активирана е автоматична настройка на времето.

5. X Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка

- Настройката за автоматично регулиране на времето може да се променя само докато часовникът е вдвоен с телефон.

Раздвояване

1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон, за да прекратите връзката.



2. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

3. Y Изпълнете операцията, показана на екрана на телефона, за да прекратите двояването.

Ако закупите друг телефон

Трябва да извършите операцията по двояване, когато искате да установите Bluetooth връзка с телефон за първи път. I C Сдвоете часовника с телефон.

Автоматична настройка на времето

Вашият часовник ще се свързва с телефон в предварително зададени часове всеки ден и автоматично ще коригира настройките си за време.

- Използване на автоматична настройка

Вашият часовник настройва часовника си четири пъти на ден според предварително зададен график. Ако оставите часовника си в режим на отчитане на времето, той ще извърши операцията за настройка автоматично, докато се занимавате с ежедневието си, без да е необходима каквато и да е операция.



важно!

- Часовникът може да не е в състояние да извърши автоматична настройка на времето при описаните по-долу условия.
Докато часовникът е твърде далеч от своя вдвоен телефон
Докато комуникацията не е възможна поради радиосмущения и др.
Докато телефонът актуализира своята система

Забележка

- Ако часовникът не показва правилно време, дори ако може да се свърже с телефон коригирайте позициите на стрелката и индикатора за дата. I Регулиране на подравняването на ръката • Ако има

град по световно време, зададен с G-SHOCK Connected, неговото време също ще бъде коригирано автоматично.

- Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична настройка на времето около 00:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката автоматично се прекъсва след приключване на автоматичната настройка на времето.

- Часовникът не може да се свърже с а телефон за настройка на времето, докато се извършва измерване с хронометър или таймер.

- Задействане на незабавна настройка на времето Настройката на часа на часовника ще се коригира автоматично всеки път, когато установите връзка между часовника и телефона.

Всеки път, когато искате да коригирате настройката на часовника въз основа на времето на вашия телефон, изпълнете процедурата по-долу, за да се свържете с телефон.

1. Преместете телефона близо до (в рамките на един метър от) часовника.


2. X Натиснете (B).

[SET] мига, за да покаже, че часовникът е започнал операцията по свързване.

След като часовникът и телефонът са свързани, ще се появи [OK] и след това часовникът ще коригира настройката си за време въз основа на информацията от телефона.

Опитвам се да се свържа

Следваща настройка на времето

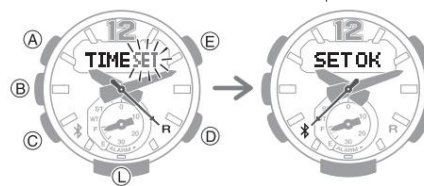

Забележка


- Можете да извършите горната операция за настройка на времето от всеки режим на часовник.

- Връзката е прекратена автоматично след приключване на настройката на времето.

- Ако настройката на времето не успее по някаква причина, ще се появи [ERR].

Конфигуриране на световно време Настройки

Посочване на град по световно време с G-SHOCK Connected причинява световното време на часовника
Градът да се промени съответно. Настройките на часовника
могат да бъдат конфигурирани за автоматично
превключване на лятното часово време за Световния град.

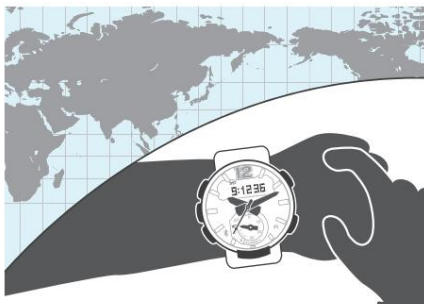

Забележка

- G-SHOCK Connected World Time позволява
Вие избирате измежду приблизително 300 града
като град за световно време.
- Можете да използвате G-SHOCK Connected към
конфигурирайте настройките за потребителски
градове, които не са включени във вградения часовник
Градове по световно време. След това можете да използвате
G-SHOCK Свързан, за да изберете потребителски
град като ваш град по световно време.

Избор на град за световно време

1. У Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
2. X Задръжте (B) за поне 1,5 секунди, докато [CONNECT]
започне да мига.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона, [CONNECT]
ще спре да мига и секундната стрелка ще се
премести от [R] към е.

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина,
[ERR] ще се появи на дисплея за момент и
след това часовникът ще се върне в режима, в
който е бил, преди да започнете процедурата за
свързване.



3. У Извършете операцията, показана на
екран на телефона. Настройката за световно време ще
се отрази на часовника.

Конфигуриране на настройката за лятно часово време

1. У Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
2. X Задръжте (B) за поне 1,5 секунди, докато [CONNECT]
започне да мига.
Когато се установи връзка
между часовника и телефона, [CONNECT]
ще спре да мига и секундната стрелка ще се
премести от [R] към е.
• Ако връзката е неуспешна по някаква причина,
[ERR] ще се появи на дисплея за момент и
след това часовникът ще се върне в режима, в
който е бил, преди да започнете процедурата за
свързване.



3. У Извършете операцията, показана на екрана на
телефона, за да изберете настройка за лятно време.

- „Авто“
Часовникът превключва между стандартни
време и лятно часово време автоматично.
- „ИЗКЛ.“
Часовникът винаги показва стандартно време.
- „ВКЛ.“
Часовникът винаги показва лятно време.

Забележка

- Докато настройката за лятно часово време е
„Автоматично“, часовникът ще превключва между
стандартно и лятно време
автоматично. Не е необходимо да
превключвате между стандартно време и
лятно часово време ръчно. Дори ако сте в зона,
която не наблюдава
лятно часово време, можете да оставите
настройката за лятно часово време на часовника като „Автоматично“.
- За информация относно лятното часово време
периоди, вижте „Лятно часово време“ или
G-SHOCK Connected.

Размяна на вашето световно време и дома време

1. У Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
2. X Задръжте (B) за поне 1,5 секунди, докато [CONNECT]
започне да мига.
Когато се установи връзка
между часовника и телефона, [CONNECT]
ще спре да мига и секундната стрелка ще се
премести от [R] към е.
• Ако връзката е неуспешна по някаква причина,
[ERR] ще се появи на дисплея за момент и
след това часовникът ще се върне в режима, в
който е бил, преди да започнете процедурата за
свързване.



3. У Извършете операцията, показана на
екран на телефона, за да смените вашето домашно
време с вашето световно време.

Забележка

- Автоматичното регулиране на времето не работи в
продължение на 24 часа след смяната на
домашното време и световното време.


Телефон Finder

Можете да използвате търсачката на телефона, за да задействате тон на телефона, за да го намерите лесно. Тонът звучи принудително дори ако телефонът е в режим на вибрация.

важно!

- Не използвайте тази функция на места, където тоновете на телефонните разговори са ограничени.
- Тонът звучи с висока сила на звука. Не използвайте тази функция, когато слушате звук от телефона през слушалки.

1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон, за да прекратите връзката.

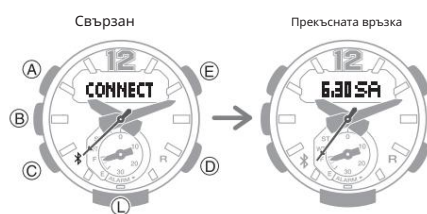


2. X Ако часовникът е в който и да е режим освен режима за отчитане на времето, задръжте (C) за поне две секунди, за да влезете в Режим на отчитане на времето.

3. X Задръжте (D) за най-малко 1,5 секунди, докато стрелката за секунди се премести на [R].

Телефонът ще издаде тон, когато установи връзка с часовника.

- Ще отнеме няколко секунди преди звучи тон на телефона.

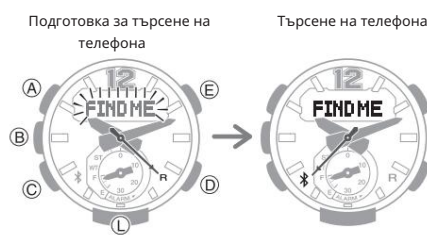

4. X Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

- Можете да натиснете произволен бутон на часовника, за да спрете тона на телефона само през първите 30 секунди, след като започне да звучи.

Конфигуриране на настройките на часовника


Часът на алармата, началният час на таймера и други настройки също могат да бъдат конфигурирани с помощта на G-SHOCK Connected.

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
2. X Задръжте (B) за поне 1,5 секунди, докато [CONNECT] започне да мига.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона, [CONNECT] ще спре да мига и секундната стрелка ще се премести от [R] към е.

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режима, в който е бил, преди да започнете процедурата за свързване.

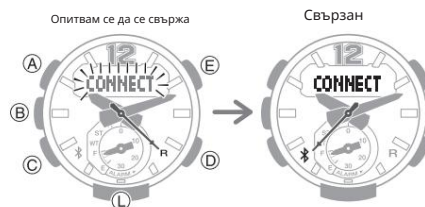

3. Y Изберете настройката, която искате да промените и след това изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.

Промяна на родния град


Настройка за лятно часово време

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
2. X Задръжте (B) за поне 1,5 секунди, докато [CONNECT] започне да мига.

Когато се установи връзка между часовника

и телефона, [CONNECT] ще спре да мига и секундната стрелка ще се премести от [R] към е.

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режима, в който е бил, преди да започнете процедурата за свързване.

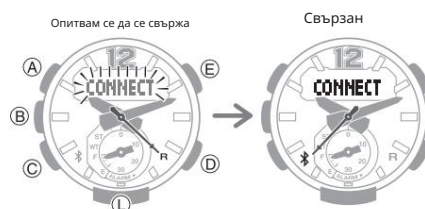

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да промените настройката за лятно часово време в домашния град.

Проверка на зареждането на часовника Ниво

Използвайте процедурата по-долу, за да проверите текущото ниво на зареждане с G-SHOCK Connected.

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
2. X Задръжте (B) за поне 1,5 секунди, докато [CONNECT] започне да мига.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона, [CONNECT] ще спре да мига и секундната стрелка ще се

премести от [R] към е.


- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режима, в който е бил, преди да започнете процедурата за свързване.



3. Y Използвайте G-SHOCK Connected, за да проверите ниво на зареждане.

Световно време


Световното време ви позволява да търсите текущото време във всеки един от 39 града по света и UTC (Универсално координирано време).

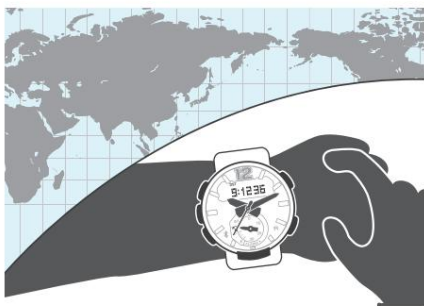

Приготвям се

Влезте в режим Световно време.

! Навигиране между режимите

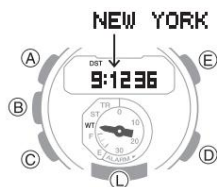

Проверка на световното време

Влизането в режим Световно време първоначално ще покаже името на текущо избрания град Световно време, последвано от текущото време в този град.



- За показване на Световно време Град, докато сте в Режим Световно време, натиснете (A).

Забележка

- Ако изберете град по световно време с G-SHOCK Connected и след това промените на друг град с операция на часовника, информацията за града с G-SHOCK Connected се изтрива от часовника.

! Конфигуриране на настройките за световно време


Световно време Градска настройка

Използвайте процедурата в този раздел, за да изберете град за световно време. Ако се намирате в район, който спазва лятното часово време, можете също да активирате или деактивирате лятното часово време.

Забележка

- Първоначалната фабрична настройка за лятно часово време за всички градове е [AUTO]. В много случаи настройката [AUTO] ви позволява да използвате часовника, без да превключвате между лятно и стандартно време.

1. Използвайте (D) и (E), за да покажете вашия град искаш.

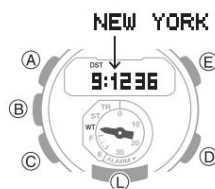

2. За да промените настройката за лятно часово време, задръжте (A) за поне две секунди. Освободете бутона, когато [AUTO] започне да мига.



3. Използвайте (D), за да изберете настройка за лятно време.

Всяко натискане на (D) преминава през наличните настройки в последователността, показана по-долу.

• [АВТОМАТИЧНО]

Часовникът превключва между стандартни време и лятно часово време автоматично. • [ИЗКЛ.]

Часовникът винаги показва стандартно време.

• [ON]

Часовникът винаги показва лятно време.


4. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка

- Докато [UTC] е избрано като град, няма да можете да промените или проверите настройката за лятно време.

Избор на UTC (Универсален Координирано време) като Ваш Град по световно време

Можете да зададете UTC (Универсално координирано време) като град за световно време и да покажете текущото му време, като натиснете (D) и (E) едновременно.

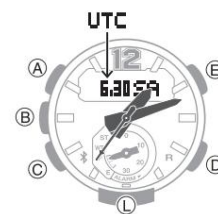

Размяна на вашето домашно време и световно време

Натиснете (A) и (L) едновременно, за да размените домашното и световното време.

Преди смяна

След размяната



Забележка

- Тази функция е полезна, когато трябва да се преместите в друга часова зона. За подробности как да го използвате, отидете в раздела по-долу. ! [Преместване в друга часова зона](#)

Хронометър

Хронометърът измерва изминалото време в единици от 1/1000 секунди за първия час и в единици от 1/10 секунди след това до 24 часа.

Подготовка Влезте


в режим Хронометър. | [Навигиране между режимите](#)




Измерване на изминалото време



1. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.



- Изминалото време се показва в 1/1000-втори единици за първия час на сесия за измерване. След първото час, изминалото време се показва в единици от 1/10 секунди.

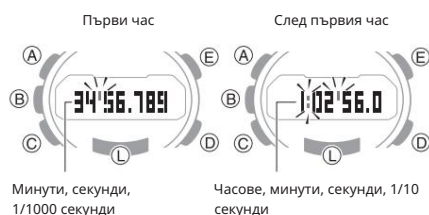


2. Натиснете (E), за да нулирате изминалото време за всички нули.


Измерване на разделно време



1. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време. • Натискането на (E) води до показване на изминалото време до този момент (междувременно време).

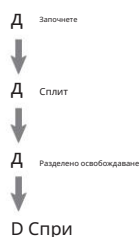


- Изминалото време се показва в 1/1000-втори единици за първия час на сесия за измерване. След първото час, изминалото време се показва в единици от 1/10 секунди.

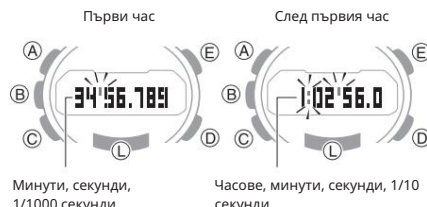


2. Натиснете (E), за да нулирате изминалото време за всички нули.

Времето на първото и второто Поставете финишъри

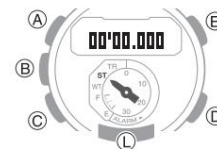


1. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.

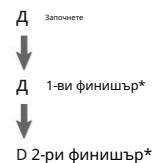

- Показва времето на първия финишър.

Изминалото време се показва в 1/1000-втори единици за първия час на сесия за измерване. След първия час изминалото време се показва в единици от 1/10 секунди.

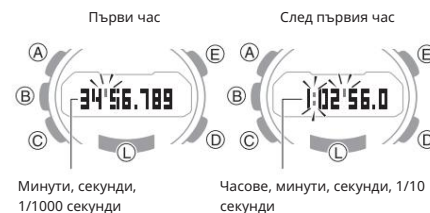

2. Натиснете (E), за да се покаже времето на втория финишър.
3. Натиснете (E), за да нулирате изминалото време за всички нули.

Таймер


Таймерът отброява от началния час посочени от вас. При достигане на края на обратното броене се чува звуков сигнал.

- Звуковият сигнал е заглушен в описаните случаи По-долу.

Когато зарядът на батерията е нисък

Приготвям се
Влезте в режим на таймер.

| [Навигиране между режимите](#)

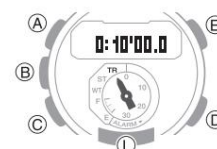

Настройка на началото на обратното броене време

Началният час на обратното броене може да бъде зададен в 1-втори единици до 24 часа.


- Ако е включена операция за обратно отброяване на таймера напредък, нулирайте таймера до текущия му начален час, преди да извършите тази операция.

I Използване на таймера

1. Задръжте (A) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато цифрите на часа започнат да мигат.

Това кара цифрата за часовете да мига.

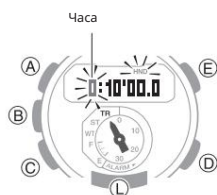

2. Използвайте (D) и (E), за да промените настройката на часовете на таймера.

3. Натиснете (C).


Това кара цифрите на минутите да мигат.



4. Използвайте (D) и (E), за да промените настройката на минутите на таймера.

5. Натиснете (C).


Това кара цифрите за секунди да мигат.

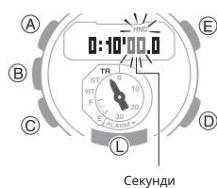


6. Използвайте (D) и (E), за да промените настройката за секунди на таймера.

7. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Използване на таймера

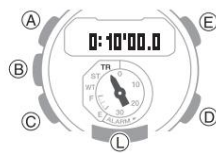

1. Използвайте операциите по-долу, за да извършите операция с таймер.

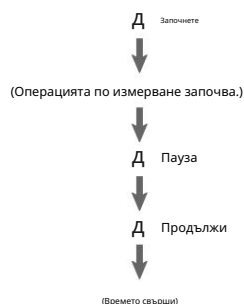

- Ще прозвучи звуков сигнал за 10 секунди, за да ви уведоми, когато е достигнат краят на обратното броене.
- За нулиране на пауза обратно отброяване до начален час, натиснете (E).

2. Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

Аларми и почасово време Сигнал

Часовникът ще издаде звуков сигнал при достигане на аларменото време. Можете да настроите до пет различни аларми. Сигналът за почасово време кара часовника да бипка на всеки час.


- Звукът на алармата е заглушен в кутиите описани по-долу.
- Когато зарядът на батерията е нисък
- Когато часовникът е на Ниво 2 пестене на енергия I

Функция за пестене на енергия

Приготвям се

Влезте в режим на аларма.

I Навигиране между режимите

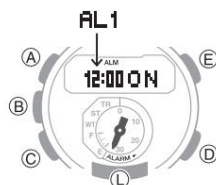


Конфигуриране на настройките на алармата

1. Натиснете (D), за да превъртите през номерата на алармата ([AL1] до [AL5]), докато се покаже номерът на алармата, която искате да конфигурирате.



2. Задръжте (A) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато цифрите на часовете започнат да мигат.

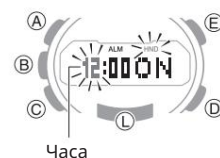

3. Използвайте (D) и (E), за да промените настройката на

часовете. • Ако използвате 12-часово отчитане на времето, [P] показва следобед



4. Натиснете (C).

Това кара цифрите на минутите да мигат.



5. Използвайте (D) и (E), за да промените настройката за минути.

6. Натиснете (C).

Това кара вида на алармата да мига.



7. Използвайте (D), за да изберете типа аларма.

[DAILY]: Алармата звучи всеки ден в часа на алармата.


[1 TIME]: Алармата звучи само веднъж в часа на алармата.

[ГРАФИК]: Алармата звучи на определената дата.

• Ако изберете [ГРАФИК] като тип аларма, ще трябва да натиснете (A) и след това да използвате операциите, описани по-долу, за да зададете датата на алармата.

(D) и (E): Използвайте тези бутони за промените текущо избраната стойност.

(C): Използвайте този бутон, за да преместите мига между цифрите на годината, месеца и деня.

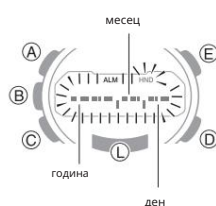

8. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

9. Натиснете (C), за да се върнете към режима за отчитане на времето.

• Примерна настройка

Показването на обратното броене на алармата в режима за отчитане на времето, докато настройките на алармата по-долу са конфигурирани, винаги ще показва информация за номера на алармата [AL1].

I Превключване между съдържанието на цифровия дисплей в режим на отчитане на времето

Пример 1: Среща в 15:00 ч. на 30 юни 2019 г

Номер на алармата: [AL1] •

Тип на алармата: [ГРАФИК] • Час и

дата на алармата: 15:00 ч. на 30 юни, 2019 г

Номера на алармата: [AL2] до [AL5] • Тип

аларма: [ГРАФИК]

• Час и дата на алармата: Минало

Пример 2: Ежедневна аларма в 9:00 сутринта

Номер на алармата: [AL1] •

Тип на алармата: [ежедневно]

• Час на алармата: 9:00 сутринта

Номера на алармата: [AL2] до [AL5]

• Тип аларма: [ГРАФИК]

• Час и дата на алармата: Минало

Забележка

• Стрелката за режим извършва операция за обратно броене, когато остават 30 минути или по-малко до приближаването на алармата бъде достигнат. 10-секундна аларма

звучи в час на алармата. По време на обратно отброяване на алармата стрелката на режима не показва режима на часовника или ниво на батерията.


• Ако аларма [1 TIME] е зададена в рамките на период от 00:01 сутринта до 00:29 сутринта, стрелката на режима ще започне отброяването на оставащото време от полунощ вместо от 30 минути преди алармата време. Например, ако настройката за час на алармата е 00:15 сутринта, обратното броене ще продължи 15 минути, започвайки от полунощ.

• Ако не желаете стрелката на режима да показва времето за обратно отброяване на алармата, променете настройката за типа аларма на всичките пет аларми на [ГРАФИК] и задайте дати, които идват преди текущата дата за всички тях.

Активиране/деактивиране на аларма или почасов сигнал

1. Натиснете (D), за да превъртите през номерата на алармите ([AL1] до [AL5]) и екраните за почасов сигнал ([SIGNAL]), докато се покаже този, който искате да конфигурирате.

Аларма или почасов сигнал за време

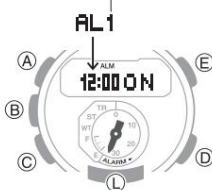

2. Натиснете (E), за да включите и изключите показваната аларма или ежечасовия сигнал.

Забележка


• Обърнете внимание, че няма да можете да включите аларма [ГРАФИК], чиято дата вече е изтекла.

Показване на аларма обратно броене

Можете да използвате процедурата по-долу, за да проверите колко време остава до достигане на зададения от вас час за аларма.

1. Натиснете (D), за да превъртите през номерата на алармите ([AL1] до [AL5]), докато се покаже номерът на алармата, която искате да видите.

Номер на аларма

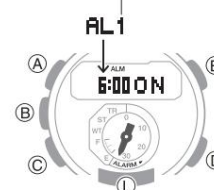

2. Натиснете (A).


Това показва оставащото време до избрания от вас час на алармата. • Всяко натискане на (A)

ще превключва дисплея между часа на алармата и

оставащо време до достигането му.

Час за аларма

Оставащо време

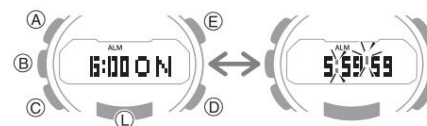

Забележка

• Обратното броене на алармата се показва дори ако следващата предстояща аларма е изключена.

• Когато времето, зададено за алармата [SCHEDULE], изтече, изминалото време от времето на алармата се отброява и се показва на бяло-черен екран.

Изминалото време



• Както при аларма [ГРАФИК], когато времето, зададено за аларма [1 ПЪТ], изтече, изминалото време от времето на алармата започва да се отброява. В този случай обаче това ще превключи обратно към обратно броене на аларма от

полунощ в началото на следващия ден. Това ви улеснява да определите дали алармата е настъпила

преди или след текущия час през деня.

Показване на оставащото време до аларма в

Режим на отчитане на времето


Ако сте настроили две аларми, една за 10:00 сутринта и една за 17:30 ч., дисплеят за обратно броене на алармата в режима за отчитане на времето ще се появи, както е описано по-долу.

I Превключване между режимите за отчитане на времето

Съдържание на цифров дисплей

Начало Градски час: 9:00 сутринта

Времето за обратно отброяване на алармата до 10:00 сутринта показва се време за аларма (един час).

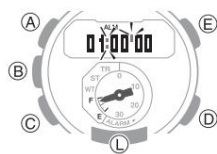

Начало град време: 9:30 сутринта

Времето за обратно отброяване на алармата до 10:00 сутринта показва се време за аларма (30 минути).



Час в родния град: 10:00 ч. (звучи аларма)

Показва се номерът на алармата (заглавието) на текущо звучащата аларма.



Време в родния град: 10:00 сутринта плюс 10 секунди

Показва се времето за обратно отброяване на алармата до 17:30 часа (7 часа, 29 минути, 50 секунди).



Спиране на аларма

Натискането на произволен бутон, докато звучи звуковият сигнал, го спира.

Определяне на аларма

Състояние вкл./изкл

Включването на аларма или почасовия сигнал води до извеждане на съответния индикатор на дисплея.



Регулиране на времето Настройки Ръчно

Когато няма комуникация с мобилен телефон телефон, часът и датата могат да се коригират с процедурата по-долу.

Приготвям се

Влезте в режима за отчитане на времето.

I Навигиране между режимите




Задаване на домашен град

Използвайте процедурата в този раздел, за да изберете град, който да използвате като ваш домашен град. Ако се намирате в район, който спазва лятното часово време, можете също да активирате или деактивирате лятното часово време.

Забележка

- Първоначалната фабрична настройка за лятно часово време за всички градове е [AUTO]. В много случаи настройката [AUTO] ви позволява да използвате часовника, без да превключвате между лятно и стандартно време.

- Задържете натиснат (A) за поне две секунди, докато се покаже името на текущия избран град.

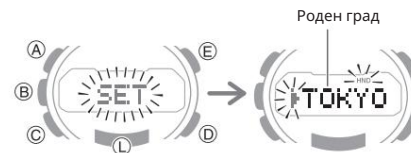

- Използвайте (D) и (E), за да промените Home City.

- За подробности вижте информацията По-долу.

I Градска маса

- Натиснете (C).

- Използвайте (D), за да изберете настройка за лятно време.

Всяко натискане на (D) преминава през наличните настройки в последователността, показана по-долу.

• [АВТОМАТИЧНО]

Часовникът превключва между стандартни време и лятно часово време автоматично. •

[ИЗКЛ.]

Часовникът винаги показва стандартно време.

• [ON]


Часовникът винаги показва лятно време.



- Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.


Настройка на час/дата

- Задържете натиснат (A) за поне две секунди, докато се покаже името на текущия избран град.

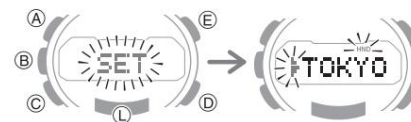

2. Продължете да натискате (C), докато настройката, която искате да промените започне да мига.

- Всяко натискане на (C) премества мигането към следващата настройка в последователността, показана по-долу.

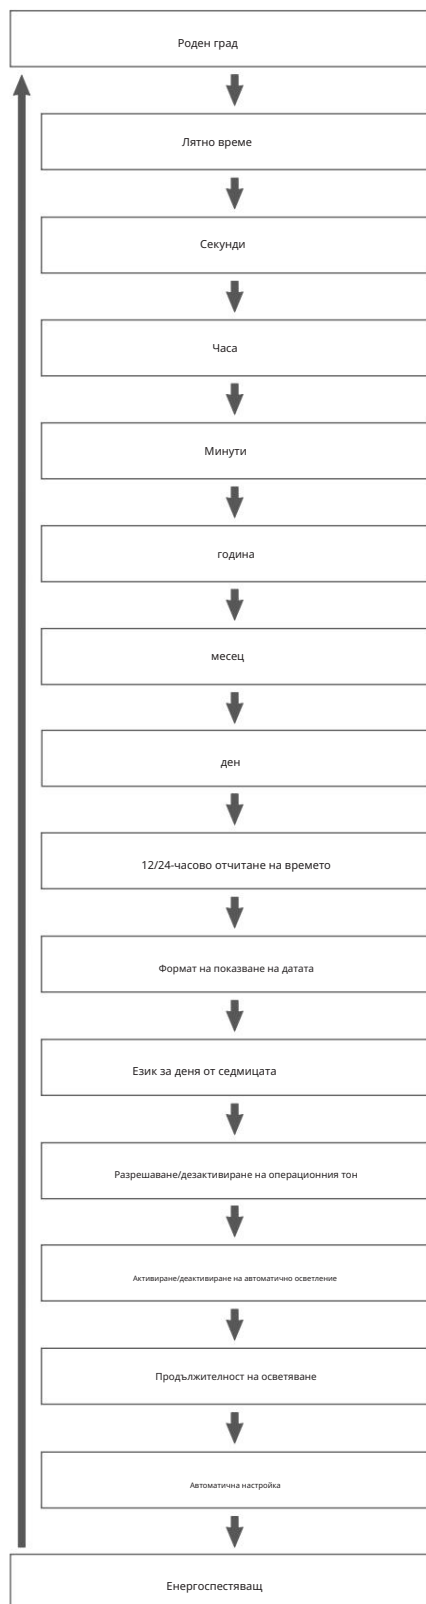

3. Конфигурирайте настройките за дата и час.

- За да нулирате секундите на 00: Натиснете (D). 1 се добавя към протокола, когато на текущия брой е между 30 и 59 секунди.


- Използвайте (D) и (E), за да промените другите настройки.

4. Повторете стъпки 2 и 3, за да конфигурирате другите настройки.

5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Избор на UTC (Универсален Координирано време) като Ваш Роден град


Можете да зададете UTC (Универсално координирано време) като домашен град и стрелките да показват текущото му време, като натиснете (D) и (E) едновременно.

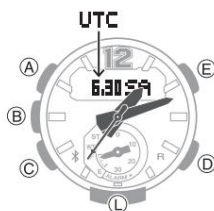

Превключване между 12-часово и 24-часово отчитане на времето

Можете да зададете 12-часов формат или 24-часов формат за показване на часа.

1. Задръжте натиснат (A) за поне две секунди, докато се покаже името на текущия избран град.

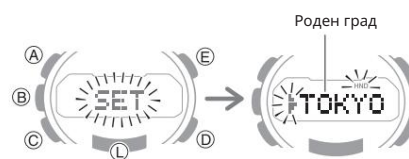

2. Натиснете (C) осем пъти.

Това кара [12H] или [24H] да мига на дисплея.



3. Натиснете (D), за да превключвате между настройките


[12H] (12-часово отчитане на времето) или [24H] (24-часово отчитане на времето).



4. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.


Промяна на дисплея на датата формат

1. Задръжте натиснат (A) за поне две секунди, докато се покаже името на текущия избран град.

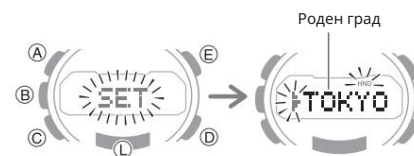

2. Натиснете (C) девет пъти.

Това показва екран за избор на формат за показване на датата.

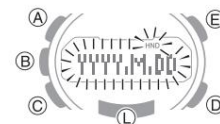

3. Използвайте (D), за да изберете формат за показване на датата.

ГГГГ: Година

М: Месец


ДД: Ден

4. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Посочване на Деня на Седмица език

Можете да изберете един от шест езика за показване на деня от седмицата в режима за отчитане на времето.

- Задръжте натиснат (A) за поне две секунди, докато се покаже името на текущия избран град.

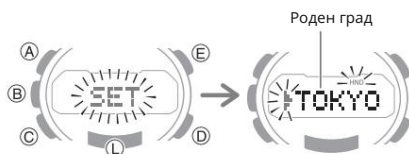

- Натиснете (C) 10 пъти.

Това кара езиковата настройка да мига.



- Използвайте (D), за да изберете език.

[ENG]: английски
[ESP]: испански
[FRA]: френски
[DEU]: немски
[ITA]: италиански
[RUS]: руски

- Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Светлина

Часовникът има LED светлина, която можете да включите за гледане на тъмно.


Часовникът също има функция за автоматично осветление, която автоматично осветява дисплея, когато часовникът е наклонен за четене на тъмно.



- LED светлината ще се изключи автоматично, ако алармата започва да звучи.

Автоматична светлина

Ако е активирано автоматично осветление, осветлението на дисплея ще се включва автоматично, когато часовникът е позициониран под ъгъл от 40 градуса или повече, когато е тъмно.

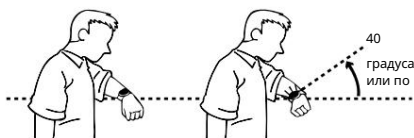

важно!

- Автоматичното осветление може да не работи правилно когато часовникът е под хоризонтален ъгъл от 15 градуса или повече спрямо хоризонталата, както е показано на илюстрацията По-долу.



- Автоматичното осветление може да работи неволно и да изтощи батерията, ако часовникът е блокиран от светлина от ръкава ви. • Електростатичният заряд или магнетизмът могат да попречат на правилната работа на автоматичното осветление. Ако това се случи, опитайте да спуснете ръката си и след това отново я наклонете към лицето си.


- Когато местите часовника, може да забележите лек тракащ звук. Това се дължи на работата на превключвателя за автоматично осветление, който определя тока ориентация на часовника. Това не е така показват неизправност.

Забележка

- Автоматичното осветление е деактивирано, когато е налице някое от условията по-долу.
Аларма, предупреждение за таймер или друг звуков сигнал

Конфигуриране на автоматично осветление Настройка

- Влезте в режима за отчитане на времето. I
[Навигиране между режимите](#)
- Задръжте натиснат (A) за най-малко две секунди, докато се покаже името на текущо избрания Home City.

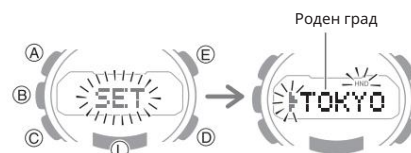

- Натиснете (C) 12 пъти, за да се покаже [AUTO].



- Натиснете (D), за да превключите Автоматично осветление между активиране и деактивиране.

[ON]: Осветлението се включва, когато часовникът е наклонен към циферблата.

[OFF]: Осветлението не се включва, когато часовникът е наклонен към циферблата.


- Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Уточняване на осветлението


Продължителност

Можете да изберете 1,5 секунди или три секунди като продължителност на осветяването.

- Влезте в режима за отчитане на времето. I
[Навигиране между режимите](#)

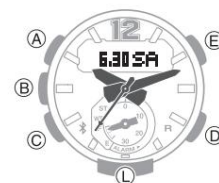

- Задръжте натиснат (A) за най-малко две секунди, докато се покаже името на текущо избрания Home City.

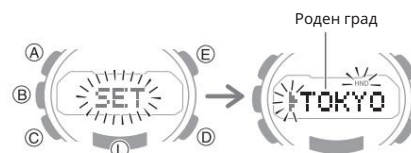

Ръководство за работа 5536

CASIO®


3. Натиснете (C) 13 пъти, за да се покаже [LIGHT].



4. Натиснете (D), за да превключите между двете настройки за продължителност на осветяване.

[1]: 1,5-секундно осветяване

[3]: 3-секундно осветяване

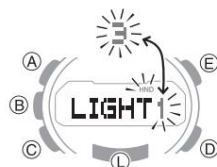

5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Подравняване на ръцете Корекция

Силен магнетизъм или въздействие може да доведе до това, че времето, посочено от аналоговите стрелки, се различава от часа на цифровия дисплей. Ако това се случи, коригирайте подравняването на ръцете.

Подготовка Влезте в

режима за отчитане на времето. I

Навигиране между режимите



Регулиране на подравняването на ръцете

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

Навигиране между режимите


2. Задръжте (A) за поне 5 секунди.

Освободете бутона, когато [00] започне да мига.

Това позволява регулиране на подравняването на втора ръка.

След две секунди


След пет секунди

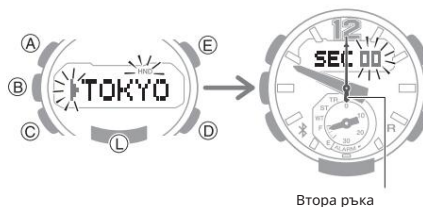

3. Ако секундната стрелка не е на 12 часа, използвайте (D) и (E), за да го подравните.

4. Натиснете (C).

Това позволява регулиране на подравняването на ръцете в режим.

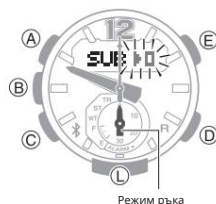

5. Ако стрелката на режима не е на 12 часа, използвайте (D) и (E), за да го подравните.

6. Натиснете (C).

Това позволява регулиране на часовата и минутната стрелка.



7. Ако часовата и минутната стрелка не са на 12 часа, използвайте (D) и (E), за да ги подравните.


8. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Други настройки

Подготовка Влезте в

режима за отчитане на времето. I


Навигиране между режимите

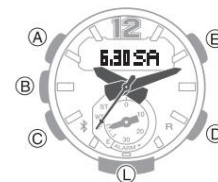

Активиране на бутона Операционен тон

Използвайте процедурата по-долу, за да активирате или деактивирате тона, който звучи, когато натиснете бутон.

1. Задръжте натиснат (A) за поне две секунди, докато се покаже името на текущия избран град.

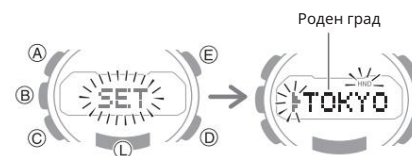

2. Натиснете (C) 11 пъти.


Това кара [KEY] или [MUTE] да мига на дисплея.



3. Използвайте (D), за да изберете [KEY] или [MUTE].

[KEY]: Тонът за работа е активиран.

[MUTE]: Операционният тон е заглушен.

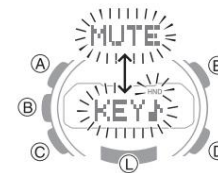


4. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка

- Имайте предвид, че алармата и тоновете на таймера ще останат звук дори когато работният тон е заглушен.

Конфигуриране на енергоспестяване Настройки на функциите

1. Задръжте натиснат (A) за поне две секунди, докато се покаже името на текущия избран град.

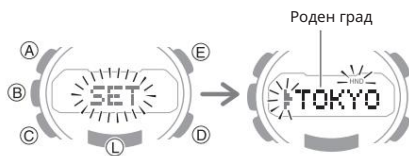

2. Натиснете (C) 15 пъти.
Това показва [P.SAVE ON].



3. Натиснете (D), за да превключите настройката между активирана (включена) и деактивирана (изключена).

[ON]: Енергоспестяването е активирано.

[OFF]: Икономията на енергия е деактивирана.

4. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка

- За подробности относно енергоспестяването вижте информацията по-долу.

! Функция за пестене на енергия

Връщане на часовника на мястото му Фабрични настройки

Този раздел обяснява как да върнете настройките на часовника по-долу към първоначалните им фабрични настройки.


• Настройки на часовника

• Хронометър

• Таймер

• Аларма

1. Задръжте натиснат (A) за поне две секунди, докато се покаже името на текущия избран град.

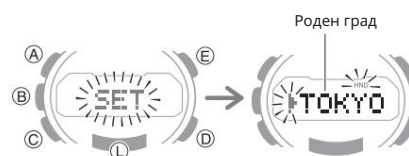

2. Натиснете (C) два пъти.
Това кара секундите да мигат.



3. Задръжте (E) за поне пет секунди.
Освободете бутона, когато [RESET] спре да мига.



Забележка

- Нулирането на часовника също ще изтрие информация за двояване на часовника с телефон и прекратяване на двояването им.

Преместване в друго време Зона

Използвайте процедурата по-долу, за да промените лесно настройките за ден и час на часовника до местоназначение.

• Преди качване


1. Конфигурирайте световното време към текущото време на вашата дестинация.



! Използване на G-SHOCK Свързан към
Конфигуриране на настройки

! Използване на операции за наблюдение за конфигуриране
Настройки

2. Деактивирайте автоматичната настройка на времето.

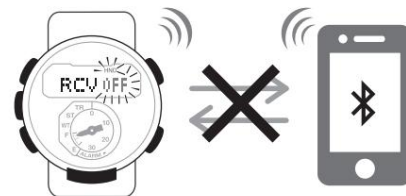

! Използване на часовника в медицинско заведение или
Самолет

- В самолета, преди да пристигне при вас дестинация

1. Разменете началната часова зона с часовата зона на местоназначението.



I Използване на G-SHOCK Свързан към

Конфигуриране на настройки

I Използване на операции за наблюдение за конфигуриране

Настройки

- След пристигане

1. Активирайте автоматичната настройка на времето.

I Използване на часовника в медицинско заведение или Самолет

2. Регулирайте настройката за време.

I Незабавно задействане

Корекция

Друга информация

Този раздел предоставя неоперативни информация, която също трябва да знаете. Препоръчай на тази информация, както се изисква.

Градска маса

град		Изместване
UTC	Координиран Универсално време	0
ЛОНДОН	Лондон	0
ПАРИЖ	Париж	+1
АТИНА	Атина	+2
ДЖЕДА	Джеда	+3
ТЕХЕРАН	Техеран	+3,5
ДУБАЙ	Дубай	+4
КАБУЛ	Кабул	+4,5
КАРАЧИ	Карачи	+5
ДЕЛХИ	Делхи	+5,5
КАТМАНДУ	Катманду	+5,75
ДАКА	Дака	+6
ЯНГОН	Янгон	+6,5
БАНКОК	Банкок	+7
ХОНГ КОНГ	Хонконг	+8
ПХЕНИЯ	Пхениян	+8,5
EUCLA	Евкла	+8,75
ТОКИО	Токио	+9
АДЕЛАЙДА	Аделаида	+9,5
СИДНИ	Сидни	+10
ЛОРД ХАУ	Лорд Хау	+10,5
ОСТРОВ	Остров	+11
НУМЕА	Нумеа	+12
УЕЛИНГТЪН	Уелингтън	+12,75
ЧАТЪМ	Чатъм	+13
ОСТРОВ	острови	+14
НУКУАЛОФА	Нукуалофа	-12
КИРИТИМАТИ	Киритимати	-11
ОСТРОВ БЕЙКЪР	Остров Бейкър	-10
ПАГО ПАГО	Паго Паго	-9,5
ХОНОЛУЛУ	Хонолулу	-9
МАРКИЗКИ	Маркизки острови	-8
ОСТРОВИ	острови	-7
КОТВА	Анкоридаж	-6
ЛОС АНДЖЕЛИС	Лос Анджелис	-5
ДЕНВЪР	Денвър	-4
ЧИКАГО	Чикаго	-3,5
НЮ ЙОРК	Ню Йорк	-3
ХАЛИФАКС	Халифакс	-2
СВ. НА ДЖОН	Свети Йоан	-1
РИО ДЕ ЖАНЕЙРО	Рио де Жанейро	
F. DE NORONHA	Фернандо де Нороня	
ПРАЯ	Прая	

- Информацията в горната таблица е актуална към януари 2018 г.

- Часовите зони могат да се променят и UTC диференциалите могат да станат различни от показаните в таблицата по-горе. Ако това случи, свържете часовника с телефон за да актуализирате часовника с най-новата часова зона информация.

Лятно часово време

Когато е избрано "AUTO" за град, който спазва лятно часово време, превключвайки между стандартно и лятно време ще бъде се извършва автоматично в показаното време в таблицата по-долу.

Забележка

- Начална и крайна дата за лятно часово време
текущото ви местоположение може да е различно от показаните по-долу. Ако това случи, можете да имате ново лятно информация за часа за вашия роден град и световно време град, изпратен до часовника чрез свързване на часовника с телефон. Ако часовникът не е свързан с а телефон, можете да промените лятото ръчна настройка на времето.

име на град	Лятно време Започване	Лятно време Край
Лондон	01:00, последен неделя през март	02:00, последен неделя в октомври
Париж	02:00, последен неделя през март	03:00, последен неделя в октомври
Атина	03:00, последен неделя през март	04:00, последен неделя в октомври
Техеран	00:00 часа, 22 или 21 март	00:00 часа, 22 септември или 21
Сидни, Аделаида	02:00, първи неделя в октомври	03:00, първи Неделя през април
Лорд Хау Остров	02:00, първи неделя в октомври	02:00, първи Неделя през април
Уелингтън	02:00, последен неделя в 02:45	03:00, първи Неделя през април
Чатъм острови	септември, посл неделя в Септември	03:45, първи Неделя през април
Анкъридж	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Лос Анджелис	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Денвър	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Чикаго	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Ню Йорк	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Халифакс	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Свети Йоан	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Рио де Жанейро	00:00, трети неделя в октомври	00:00, трети неделя в февруари или 00:00 ч. четвърти неделя в февруари

• Информацията в горната таблица е актуална
към януари 2018 г.

Поддържани модели телефони

За информация относно телефони, които могат да
се свързват с часовника, посетете уебсайта на CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Спецификации

Точност при нормална температура: ± 15 секунди
средно на месец, когато не е възможна настройка на
времето чрез комуникация с телефон.

Отчитане на времето:

Аналогов

Час, минута (движи се на всеки 10 секунди), секунда

Дигитален

Час, минута, секунда, месец, ден, ден от седмицата

ат/рм(Р)/24-часово отчитане на времето

Напълно автоматичен календар (2000 до 2099)

Лятно време

Световно време:

39 града (39 часови зони) и координиран

Универсално време (UTC)

Лятно време

Начало Смяна на времето

Директно UTC извикване

Хронометър:

Мерна единица

1/1000 секунди (първи час) 1/10

секунди (след първия час)

Обхват на измерване: 23 часа 59 минути 59,9 секунди

Функции за измерване:

Нормално изминало време, междинни времена,
времена за 1-во и 2-ро място

Таймер:

Единица: 1/10 секунди

Обхват: 24 часа

Единица за настройка на времето: 1 секунда

Диапазон на настройка на времето: 1 секунда до 24 часа

10-секунден звуков сигнал при достигане на края на
обратното броене

Аларма :

Аларми за време

Брой аларми

5 (ВСЕКИ ДЕН, 1 ПЪТ, ГРАФИК)

Задаване на единици

Час, минута (ВСЕКИ ДЕН, 1 ПЪТ)

Година, месец, ден, час, минута

(ГРАФИК)

Продължителност на алармения сигнал: 10 секунди

Почасов сигнал за време: Бипкане на всеки час на часа

Мобилна връзка:

Автоматична корекция на времето

Настройката на времето се регулира автоматично в
предварително зададено време.

Корекция на времето с едно докосване

Ръчно свързване и настройка на времето

Търсач на телефон

Работата на часовника издава предупредителния звук
на мобилния телефон.

Световно време

Текущо време за приблизително 300 града, избрани за
часовника

Размяна на домашно/световно време

Автоматично превключване на лятно

часово време Автоматично превключване между
стандартно и лятно часово време.

Настройки на таймера

Настройки на алармата

Корекция на подравняването на ръцете

Спецификации за комуникация на данни

Bluetooth®

Честотна лента: 2400MHz до 2480MHz

Максимално предаване: 0 dBm (1 mW)

Обхват на комуникация: До 2 метра (зависи от
средата)

Други:

ДВОЙНА LED светлина с висока яркост, настройка на
продължителността на осветяване, автоматично осветление,
Пестене на енергия, Индикатор за заряд на батерията,
тон за работа вкл./изкл., Превключване на ръката, Аларма
обратно броене

Захранване :

Соларен панел и една акумулаторна батерия

Време за работа на батерията: Приблизително 6
месеца

Условия:

Автоматична корекция на времето: 4 пъти/
ден Аларма: Веднъж (10 секунди)/ден
Осветяване: Веднъж (1,5 секунди)/ден

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Предпазни мерки за мобилна връзка

• Правни предпазни мерки

- Този часовник е в съответствие или е получил одобрение съгласно законите за радиото на различни страни и географски области. Използване на този часовник в район, където не го прави спазва или не е получил одобрение съгласно приложимите закони за радиото може да бъде криминално престъпление. За подробности посетете уебсайта на CASIO.

<https://world.casio.com/ce/BLE/>

- Използването на този часовник вътре в самолета е ограничени съгласно законите за авиацията на всяка от тях държава. Не забравяйте да следвате инструкциите на персонала на авиокомпанията.

• Предпазни мерки при използване на Mobile Link • Когато

използвате този часовник в комбинация с телефон, дръжте часовника и телефона близо един до друг. Като насока се препоръчва обхват от два метра, но местната среда (стени, мебели и т.н.), структурата на сградата и други фактори може да изискват много по-близък обхват.

- Този часовник може да бъде повлиян от други устройства (електрически устройства, аудио-визуално оборудване, офис оборудване и др.) По-специално, той може да бъде повлиян от работа на микровълнова фурна. Часовникът може да не успее да комуникира нормално с телефона, ако наблизо работи микровълнова фурна.

Обратно, този часовник може да причини шум в радиоприемането и видеоизображението на телевизора.

- Bluetooth на този часовник използва същото честотна лента (2,4 GHz) като безжични LAN устройства и използването на такива устройства в непосредствена близост до този часовник може да доведе до радиосмущения, по-ниски скорости на комуникация и шум за часовника и безжичното LAN устройство или дори прекъсване на комуникацията.

- Спиране на излъчването на радиовълни чрез това Гледам

Часовникът излъчва радиовълни винаги, когато стрелката за секунди сочи към [R] или е.

В допълнение, часовникът също така свързва телефона автоматично четири пъти на ден, за да коригира настройката за часа.

Когато сте в болница, в самолет или в друга област, където не се използват радиовълни позволено, използвайте операциите по-долу, за да спрете генерирането на радиовълни. •

Спиране на генерирането на радиовълни

Натиснете произволен бутон, за да прекратите Bluetooth връзката.



- Деактивиране на автоматичната настройка на времето Конфигурирайте настройките на G-SHOCK Connected, за да деактивирате настройката на времето между часовника и телефона. I

Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Авторски права и регистрирани

Авторски права

- Думата Bluetooth® и логото са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от CASIO Computer Co., Ltd. е по лиценз.
- iPhone и App Store са регистрирани търговски марки на Apple Inc. в Съединените щати и други страни.
- iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc.
- GALAXY е регистрирана търговска марка на Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android и Google PlayTM са търговски марки или регистрирани търговски марки на Google LLC. • Други имена на компании и имена на продукти, използвани тук, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им компании.

Отстраняване на неизправности

Не мога да сдвоя часовника с телефон.

Q1 Никога не съм успявал да установя връзка (сдвояване) между часовника и телефона.

Използвате ли поддържан модел телефон?

Проверете дали моделът на телефона и неговата операционна система се поддържат от часовника.

За информация относно поддържаните модели телефони посетете уебсайта на CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Инсталирахте ли G-SHOCK Connected на телефона си?

G-SHOCK Connected трябва да бъде инсталиран на вашия телефон, за да се свържете с часовника.

I A Инсталирайте приложението на телефона си.

Настройките за Bluetooth на вашия телефон правилно ли са конфигурирани?

Конфигурирайте Bluetooth настройките на телефона. За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

Потребители на iPhone

- "Настройки" n "Bluetooth" n Вкл

- „Настройки“ n „Поверителност“ n „Bluetooth Споделяне“ n „G-SHOCK свързан“ n На

Потребители на Android

- Активиране на Bluetooth.

Освен горното.

Някои телефони трябва да имат деактивиран BT Smart, за да използват G-SHOCK Connected.

За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

На началния екран докоснете: „Меню“ n „Настройки“ n „Bluetooth“ n „Меню“ n „Настройки на BT Smart“ n „Деактивиране“.

Не мога да свържа отново часовника и телефон.

Q1 Часовникът няма да се свърже отново с телефона, след като връзката им бъде прекъсната.

Работи ли G-SHOCK Connected?

Часовникът не може да се свърже отново с телефон, освен ако G-SHOCK Connected не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте (B) за поне 1,5 секунди.




Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона и го включете отново, след което докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте (B) за поне 1,5 секунди.




Q2 Не мога да се свържа, докато телефонът ми е в самолетен режим.

Връзката с часовника не е възможна, докато телефонът е в самолетен режим. След като излезете от самолетния режим на телефона, отидете на неговия начален екран и докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте (B) за поне 1,5 секунди.

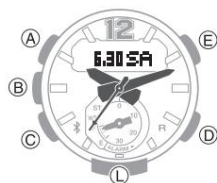


Q3 Смених Bluetooth на телефона от активиран на деактивиран и сега вече не мога да се свържа.

На телефона активирайте отново Bluetooth и след това отидете на началния екран и докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте (B) за поне 1,5 секунди.

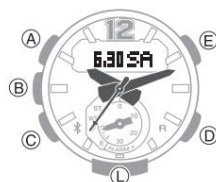

Q4 Не мога да се свържа след изключване на телефона.

Включете телефона и докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте (B) за поне 1,5 секунди.

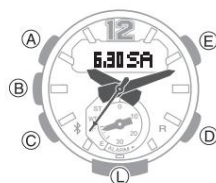

Връзка телефон-часовник

Q1 Не мога да установя връзка между телефона и часовника.

Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона и го включете отново, след което докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте (B) за поне 1,5 секунди.



Часовникът сдвоен ли е отново с телефона?

След като изтриете информацията за сдвояване от G-SHOCK Connected, сдвоете ги отново. I

[Раздвояване](#)

Ако не можете да установите връзка...

Използвайте процедурата по-долу, за да изтриете информацията за сдвояване от часовника и след това сдвоете отново часовника и телефона.

A Задръжте (C) за поне две секунди, за да влезете в Отчитането на времето Режим.

B Задръжте натиснат (A) за поне две секунди, докато се покаже името на текущо избрания Home City.

C Натиснете (C) два пъти, така че секундите да мигат.

D Задръжте (E) за поне две секунди. Освободете бутона, когато [CLR] спира да мига. Това изтрива информацията за сдвояване от часовника и се връща към дисплея за отчитане на времето.

Промяна към различен Модел на телефона

Q1 Свързване на текущия часовник към друг телефон.

Сдвоете часовника с телефона. | Ако

[закупите друг телефон](#)

Автоматична настройка на времето от Bluetooth връзка (Време корекция)

Q1 Кога часовникът настройва времето си?

Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична настройка на времето около 00:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката се прекъсва автоматично след приключване на автоматичната настройка на времето.

Q2 Автоматичното регулиране на времето не е така изпълнено в определено време.

Дали автоматичната настройка на времето не се извършва според нормалния график?

Обърнете внимание, че автоматичната настройка на времето не се извършва в продължение на 24 часа след смяната на домашното време и световното време или след като настройката на часа е коригирана ръчно на часовника. Автоматичното регулиране на времето ще се възобнови 24 часа след някое от горните се извършват операции.

Извършва ли се операция на хронометър или таймер?

Автоматичното регулиране на времето няма да започне в планираните часове, ако е в ход операция на хронометър или таймер. Спрете работата на хронометъра или таймера. | [Хронометър](#)

| [Таймер](#)

Активирана ли е автоматичната настройка на времето?

Автоматичното регулиране на времето няма да се извърши в планираните часове, освен ако не е активирано. Активирайте автоматично време корекция. |

[Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)

Q3 Часовникът не се свързва с телефон и не настройва времето си, когато натисна (B).

Часовникът няма да настрои времето си, ако натиснете (B), докато тече хронометър или таймер. Спрете работата на хронометъра или таймера и след това натиснете (B) отново.

Q4 Времето не се показва правилно.

Настройката за време на телефона може да е неправилна, защото не може да се свърже с него мрежа поради това, че е извън обхват и т.н. Ако това се случи, свържете телефона към неговата мрежа и след това коригирайте настройката на часа.

Аларми

Q1 Алармата не звучи.

Заредена ли е батерията на часовника?

Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. |

↓ [Слънчево зареждане](#)

Алармата активирана ли е?

Активирайте алармата.

| [Активиране/деактивиране на аларма или Часов сигнал](#)