

Ръководство за работа 5554/5555

CASIO®

Съдържание

Преди да започнете...

Индикатори
Област за графичен дисплей
Превключване между Цифров режим на отчитане на времето Съдържание на дисплея
Навигиране между режимите
Преместване на ръцете
Полезни функции

Използване на мобилна връзка с мобилно устройство Телефон

Приготвям се
Автоматична настройка на времето
Преглед на данните от крачкомера
Преглед на данни от хронометъра
Конфигуриране на настройките за целево време на хронометъра
Конфигуриране на настройките на програмируемия таймер
Конфигуриране на настройките за световно време
Регулиране на подравняването на ръцете
Телефон Finder
Конфигуриране на настройките на часовника
Промяна на настройката за лятно часово време в родния град
Връзка - Свързване с телефон - Прекратяване на връзка с телефон - Използване на часовника в медицинско заведение или Самолет - Раздвояване - Ако закупите друг телефон

Педометър

Броење на стъпки
Показване на броя на стъпките
Нулиране на днешния брой стъпки
Определяне на цел за дневни стъпки
Причини за неправилен брой стъпки

Хронометър

Междинни времена и времена на обиколка
Измерване на изминалото време
Измерване на разделно време
Измерване на времената за обиколка
Използване на алармата за целево време - Преглед - Задаване на целево време - Измерване на изминалото време с целта Функция време - Изчисляване на целевите времена
Преглед на данните за измереното време - Преглед на записите с данни - Изтриване на конкретен запис - Изтриване на всички записи

Таймер

Настройка на началния час на таймера
Използване на таймера
Измерване на изминалото време с автоматичен старт
Използване на интервален таймер - Преглед - Конфигуриране на настройките на интервалния таймер - Използване на интервален таймер за изминало време Измерване

Двойно време

Конфигуриране на настройки за двойно време
Размяна на часовото време в родния град и двойното време

Аларми и почасов сигнал за време

Конфигуриране на настройките на алармата
Активиране/деактивиране на аларма или почасово Времеви сигнал
Спиране на аларма
Определяне на състоянието на включване/изключване на аларма

Регулиране на настройката за време

Ръчно

Настройка на час/дата
Превключване между 12-часов и 24-часов режим Отчитане на времето

Осветителна светлина

Ръчно осветяване на лицето
Автоматична светлина
Конфигуриране на настройката за автоматично осветление
Задаване на продължителността на осветяване

Регулиране на подравняването на ръцете

Регулиране на подравняването на ръцете
--

Смяна на батерията

Други настройки

Активиране на тона за работа на бутоните
--

Преместване в друга часова зона

Друга информация

Поддържани телефони
Спецификации
Предпазни мерки за мобилна връзка
Авторски права и регистрирани авторски права

Отстраняване на неизправности


Преди да започнете...

Този раздел предоставя преглед на вашия часовник и обяснява как да се свържете с телефон. Свързването с телефон дава възможност за синхронизиране на настройката за време на часовника с информацията, получена от телефона, и за преглед на броя стъпки на часовника и данните от хронометъра на екрана на телефона.

Забележка

- Илюстрациите, включени в това ръководство за работа е създадено, за да улесни обяснението. Една илюстрация може да се различава донякъде от елемента, който представлява.

Индикатори

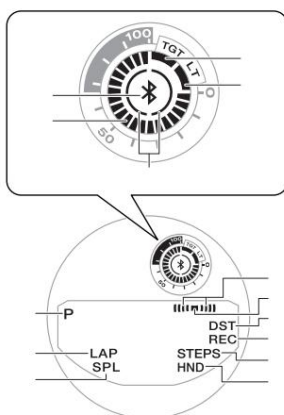

A e

Показва се, докато има връзка между часовника и телефона.

B Графична област

Операцията в областта на графичния дисплей е свързана с операциите във всеки режим на часовник.

C Индикатори за стъпки

Посочват дали броят на стъпките се увеличава или не.

D [TGT]

В режим Хронометър показва състоянието на измерване, докато функцията Целево време е активирана.

E [LT]

Показва се, когато е активирано автоматичното осветление.

F [P]

Появява се, когато показаният час е следобед.

G [LAP]

Показва се, докато се показва време за обиколка.

H [SPL]

Показва се, докато се показва междинно време.

I Аларма

Показва се при включена аларма.

J Часов сигнал

Показва се, когато сигналът за часово време е активиран.

K (Лятно време)

Показва се, докато текущият час е лятно време (DST).

L [ЗАПИС]

Показва се, докато часовникът е в режим на извикване.

M [СТЪПКИ]

Показва се, докато се показва броят на стъпките.

N [HND]


Показва се, докато стрелките на часовника са изместени за пол-лесно четене.

Област за графичен дисплей

Работата в зоната на графичния дисплей е свързана с операциите във всеки режим на часовник.

- Областта на графичния дисплей е празна в режим на извикване и режим на аларма.

Област на графичен дисплей

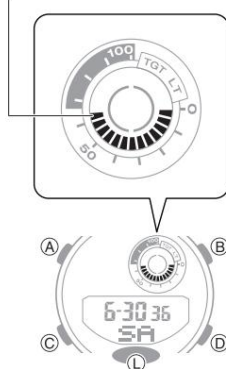

Режим на отчитане на времето

Докато се показва броят на стъпките, областта на графичния дисплей показва напредъка ви към целта ви за дневни стъпки. За други видове дисплей, той се променя с броя на секундите на текущото време.

Режим на хронометър

Докато функцията Target Time е активирана, областта на графичния дисплей показва до каква степен сте постигнали целевото време. Докато функцията Target Time е деактивирана, тя се променя с броя на секундите, изминали на хронометъра.

Режим таймер

Областта на графичния дисплей показва оставащия процент от обратното броене.


Двойно време

Областта на графичния дисплей е синхронизирана със секундите за двойно време.

Колоездене между

Цифров режим на отчитане на времето

Съдържание на дисплея

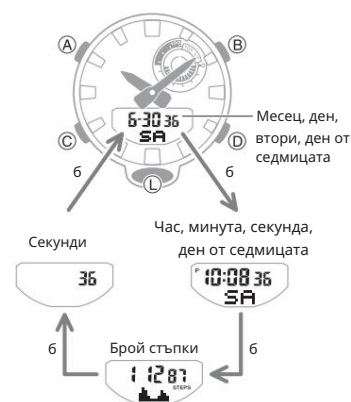

За да превключвате между цифровото съдържание на дисплея, докато сте в режим на отчитане на времето, натиснете (B).


Ръководство за работа 5554/5555

CASIO®

Навигиране между режимите

Натиснете (C), за да превключвате между


режимите. • Във всеки режим задръжте (C) за около две секунди, за да влезете в режима за отчитане на времето.

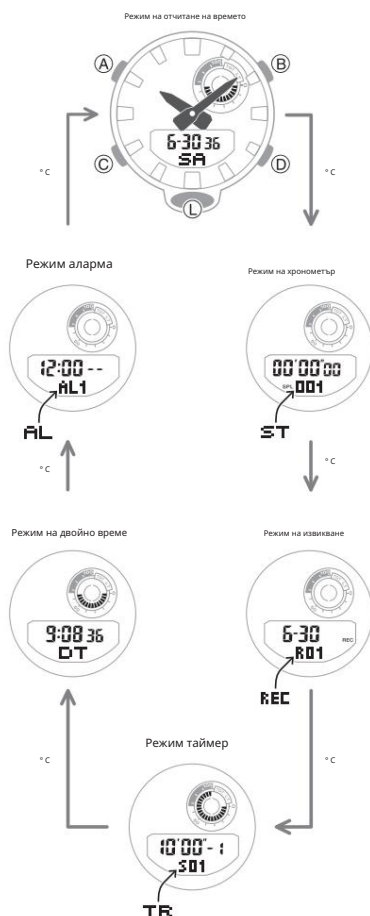

• Свързване с телефон Задръжте (D) за

около две секунди, за да установите връзка с телефон. •

За да прекратите връзка между телефон и часовник, натиснете произволен бутон на часовника освен (L).

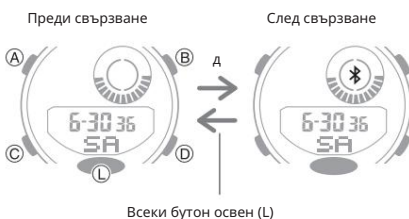

Преместване на ръцете

Преместването на ръцете премества ръцете за лесно гледане на информацията на дисплея.

1. Докато държите натиснат (L), натиснете (C).

• Това ще премести аналоговите стрелки, за да позволи лесно разглеждане на информацията на дисплея.



2. За да върнете стрелките в техните нормални

позиции за отчитане на времето, натиснете (C).

Полезни функции

Сдвояването на часовника с вашия телефон прави редица функции на часовника по-лесни за използване.

Автоматична настройка на времето

! Автоматична настройка на времето



Избор на повече от 300 световно време градове

! Конфигуриране на настройките за световно време



Прехвърляне на данни към телефон !

Преглед на данни от крачкомер !

Преглед на данни от хронометър



В допълнение, редица други настройки на часовника могат да бъдат конфигурирани с помощта на вашия телефон.

За прехвърляне на данни към часовник и към

конфигурирате настройките, първо трябва да сдвоите

часовника с телефона си. ! Подготвям се

Използване на мобилна връзка с мобилен телефон

Докато има Bluetooth връзка

между часовника и телефона, настройката за време на гледане се настройва автоматично. Можете също да промените другите настройки на часовника.

Забележка

• Тази функция е достъпна само докато CASIO WATCHES работи на телефона.

• Този раздел описва часовника и телефонни операции.

X : Работа с часовника Y :

Работа с телефона

Приготвям се

За да свържете часовника с телефон, първо инсталирайте приложението CASIO „CASIO WATCHES“ на телефона и след това използвайте Bluetooth, за да сдвоите часовника с телефона.

- А Инсталирайте приложението на телефона си.

В Google Play или App Store потърсете приложението CASIO „CASIO WATCHES“ и го инсталирайте на телефона си.

- В Конфигуриране на Bluetooth настройки.

Активирайте Bluetooth на телефона.

Забележка

- За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

- С Сдвоите часовника с телефон.

Преди да можете да използвате часовника в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

[Навигиране между режимите](#)

2. Преместете телефона, който искате да сдвоите, близо до часовника (в рамките на един метър).

3. У Докоснете иконата “CASIO WATCHES”.

4. У Докоснете  от раздела „Моят часовник“.

5. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да регистрирате часовника в телефонното приложение CASIO WATCHES.

6. X Задръжте (D) за около две секунди.

Освободете бутона, когато е започне да мига.


Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е ще спре да мига. • Ако сдвояването

е неуспешно по някаква причина, повторете процедурата от стъпка 1.

Сдвояването започна.

Сдвояването е завършено.

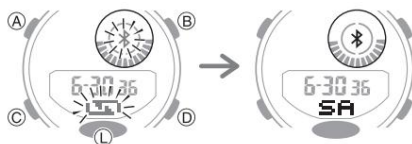

Забележка

- Първият път, когато стартирате CASIO ЧАСОВНИЦИ, на телефона ви ще се появи съобщение с въпрос дали искате да активирате информация за местоположение придобиване. Конфигурирайте настройките, за да позволите фоново използване на информация за местоположение.

Автоматична настройка на времето

Можете да конфигурирате настройките на часовника, за да се свързвате с телефон в предварително зададени часове всеки ден и да коригирате настройките му за време в съответствие с информацията, получена от онлайн време сървър.

- Използване на автоматична настройка

Вашият часовник настройва часовника си четири пъти на ден според предварително зададен график. Той извършва операцията по регулиране автоматично, докато се занимавате с ежедневието си, без да изисквате каквато и да е операция.



важно!

- Часовникът може да не е в състояние да извърши автоматична настройка на времето при описаните по-долу условия.
Докато часовникът е твърде далеч от своя сдвоен телефон. Докато комуникацията не е възможна поради радиосмущения и др. Докато телефонът актуализира своята система

Докато CASIO WATCHES не е работи по телефона

Забележка

- Ако часовникът не показва правилно време, дори ако може да се свърже с телефон регулирайте позициите на стрелката и индикатора за деня. I

[Регулиране на подравняването на](#)

стрелките • Ако има град по световно време, определен с ЧАСОВНИЦИ CASIO, неговото време също ще бъде коригирано автоматично.

- Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична настройка на времето около 12:30 сутринта, 6:30 сутринта, 12:30 следобед и 18:30 часа следобед. Връзката се прекъсва автоматично след приключване на автоматичната настройка на времето.

- Задействане на незабавна настройка на часа Часовникът ще синхронизира настройката си за час с тази на телефона незабавно, когато се свържат един с друг. Всеки път, когато искате да коригирате настройката на часовника въз основа на времето на вашия телефон, изпълнете процедурата по-долу, за да се свържете с телефон.


1. X Натиснете (D).

Това кара е и [ADJ] да мигат на дисплея. е ще спре да мига, когато се установи връзка между

часовник и телефон, а настройката за часа на часовника ще бъде синхронизирана с тази на телефона.

Опитвам се да се свържа

Следваща корекция на времето

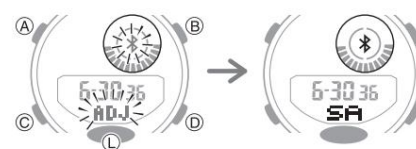

Забележка

- Връзката е прекратена автоматично след приключване на настройката на времето.

- Ако настройката на времето е неуспешна за няколко поради тази причина часовникът ще се върне към режима за отчитане на времето, без да променя настройката си за време.

Преглед на данните от крачкомера

ЧАСОВНИКИТЕ CASIO могат да се използват за преглед на данните по-долу, които са измерени от часовника.


- 24-часов брой стъпки, интензивност на упражненията и физическо натоварване
- Дали има или няма хронометър измерване или измерване с таймер (24 часа данни, показани чрез разделянето им на 30-минутни сегменти.)
- Седмичен брой стъпки, изгорени калории

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжте (D) за около две секунди.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е ще спре да мига.

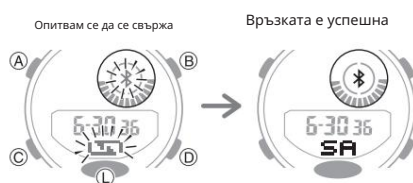

3. Y Следвайте инструкциите на екрана, за да покажете данните от крачкомера.

Забележка

- Можете да използвате и ЧАСОВНИЦИ CASIO за да зададете цел за дневна стъпка. •

Въпреки че броят на стъпките се показва на часовника в реално време, CASIO WATCHES показва броя на стъпките в началото на всеки час и на всеки половин час. Поради това броят на стъпките, показван от CASIO WATCHES, може да се различава от този, показан от часовника.

Преглед на данни от хронометъра

Този раздел обяснява как да изпращате времена за обиколка и междинни времена (до 200 записа), съхранени в паметта на часовника, и други данни на вашия телефон за преглед с ЧАСОВНИЦИ CASIO.

- Изпращане на данни от хронометър към телефон

Използвайте процедурата по-долу, за да изпратите данни от часовника към телефон.

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжте (D) за около две секунди.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е ще спре да мига.



3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона за прехвърляне на данни, измерени от часовника, към телефона.

След като прехвърлянето на данни приключи, на дисплея на телефона ще се появи списък с данните от измерването.

- Докосването на елемент с данни на хронометъра показва неговите детайли.

- Проверка на изпратените данни

Използвайте CASIO WATCHES, за да проверите данните, които сте изпратили на телефона.

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да видите данните от измерванията, които искате.

Забележка

- Можете да изтриете данни, като докоснете „Редактиране“.

Конфигуриране на Хронометър Настройки за целево време

Можете да използвате CASIO WATCHES, за да конфигурирате настройки за до 10 целеви времена. Целевите времена могат да бъдат зададени в единици от една секунда, за общо до 24 часа. •

За информация относно целевите времена вижте информацията по-долу.


I Общ преглед

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжте (D) за около две секунди.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е ще спре да мига.

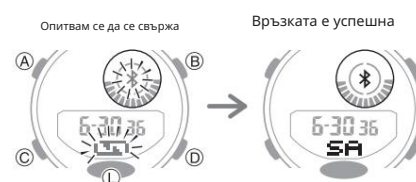

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да конфигурирате настройките за целево време на хронометъра.

Ръководство за работа 5554/5555

CASIO®

Конфигуриране на програмируеми Настройки на таймера


Можете да използвате CASIO WATCHES, за да конфигурирате настройките на програмируемия таймер и да създадете група от множество таймери.

- За информация относно програмируемия таймер вижте информацията по-долу. | [Общ преглед](#)

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".
2. X Задръжте (D) за около две секунди.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е ще спре да мига.

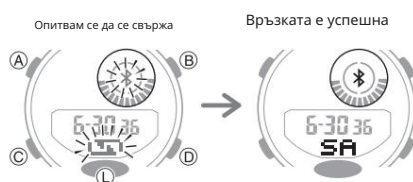

3. Y Извършете операцията, показана на екрана, за да конфигурирате настройките на програмируемия таймер.


Забележка

- За да промените заглавие на таймер или да изтриете таймер, докоснете „Редактиране“.

Конфигуриране на световно време Настройки

Посочване на град по световно време с CASIO WATCHES причинява световното време на часовника

Градът да се промени съответно. Настройката за стандартно време/лятно време на световното време ще се коригира автоматично, без да се изисква операция с часовника.

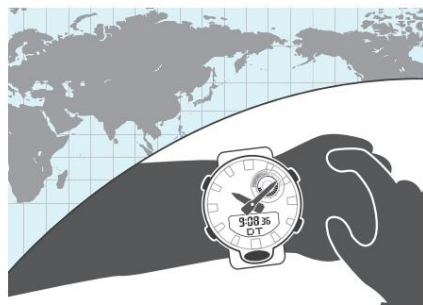

Забележка


- ЧАСОВНИЦИ CASIO Световно време позволява
Вие избирате измежду приблизително 300 града
като град за световно време.

- Избор на град за световно време

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".
2. X Задръжте (D) за около две секунди.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е ще спре да мига.

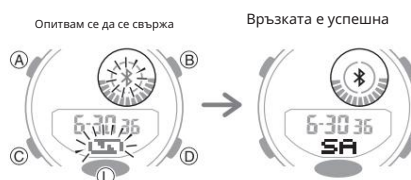

3. Y Извършете операцията, показана на екран на телефона. Настройката за световно време ще се отрази на часовника.

- Можете да проверите световното време, като влезете в режим на двойно време.




- Конфигуриране на настройката за лятно часово време

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжте (D) за около две секунди.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е ще спре да мига.

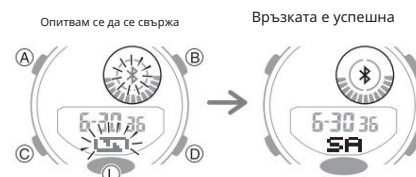

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да изберете настройка за лятно време.

- „Авто“
Часовникът превключва между стандартни
време и лятно часово време автоматично.
- „ИЗКЛ.“
Часовникът винаги показва стандартно време.
- „ВКЛ.“
Часовникът винаги показва лятно време.

Забележка

- Докато настройката за лятно часово време е „Автоматично“, часовникът ще превключва между стандартно и лятно време автоматично. Не е необходимо да превключвате между стандартно време и лятно часово време ръчно. Дори ако сте в зона, която не наблюдава лятно часово време, можете да оставите настройката за лятно часово време на часовника като „Автоматично“.
- Ръчна промяна на настройката на часа с операция на часовник ще отмени автоматичното превключване на стандартно/лятно време.
- Показва се екран CASIO WATCHES информация за лятното часово време периоди.

Ръководство за работа 5554/5555

CASIO®

- Размяна на вашето световно време и дома време

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжете (D) за около две секунди.

Когато се установи връзка


между часовника и телефона, е ще спре да мига.



3. Y Извършете операцията, показана на

екран на телефона, за да смените вашето домашно време с вашето световно време.

Например, ако вашият роден град е Токио, а световното време е Ню Йорк, те ще бъдат разменени, както е показано по-долу.

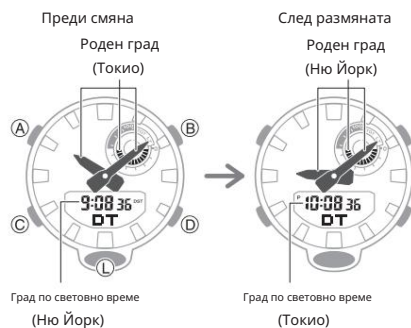

Забележка

- Автоматичното регулиране на времето не работи в продължение на 24 часа след смяната на домашното време и световното време.

Регулиране на подравняването на ръцете


Ако стрелките не са подравнени, въпреки че се извършва автоматична настройка на времето, използвайте ЧАСОВНИЦИ CASIO, за да ги коригирате.

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжете (D) за около две секунди.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е ще спре да мига.

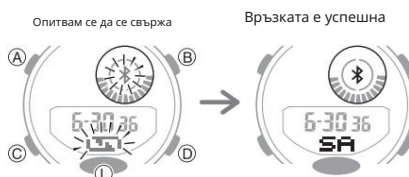

3. Y Извършете операцията, показана на

екрана на телефона, за да коригирате подравняването на ръцете.

Телефон Finder

Можете да използвате търсачката на телефона, за да задействате тон на телефона, за да го намерите лесно.

Тонът звучи принудително дори ако телефонът е в режим на вибрация.

важно!

- Не използвайте тази функция на места, където тоновете на телефонните разговори са ограничени.
- Тонът звучи с висока сила на звука.
- Не използвайте тази функция, когато слушате звук от телефона през слушалки.

1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон освен (L), за да прекратите връзката.



2. X Задръжете (C) за около 2 секунди.


Това ще накара часовника да влезе в

Режим на отчитане на времето.

3. X Задръжете (D) за около пет секунди, докато на дисплея се появи [Find].

Ще се установи връзка между часовника и телефона, след което ще прозвучи мелодията на телефона.

- Ще отнеме няколко секунди преди звучи тон на телефона.

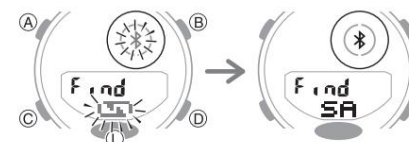

4. X Натиснете произволен бутон освен (L), за да спрете тон.

- Можете да натиснете който и да е бутон на часовника, за да спрете тона на телефона, но само през първите 30 секунди след като започне да звучи.

Конфигуриране на настройките на часовника

Можете да използвате CASIO WATCHES, за да укажете времето до Bluetooth връзката


се прекратява автоматично и продължителността на осветяване, както и за конфигуриране на други настройки.

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжете (D) за около две секунди.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е ще спре да мига.

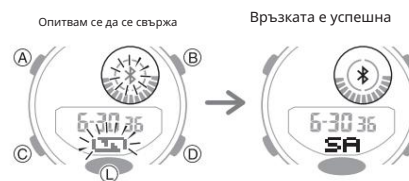

3. Y Изберете настройката, която искате да промените и след това изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.

Промяна на родния град


Настройка за лятно часово време

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжте (D) за около две секунди.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е ще спре да мига.

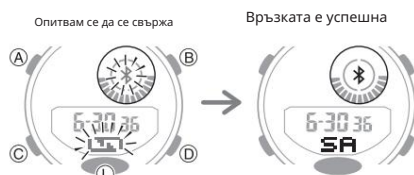

3. Y Извършете операцията, показана на

екрана на телефона, за да промените настройката за лятно часово време в домашния град.

Връзка

Свързване с телефон

Този раздел обяснява как да установите Bluetooth връзка с телефон, който е сдвоен с часовника. • Ако часовникът не е сдвоен с

телефона, с който искате да се свържете, вижте информацията по-долу и ги сдвоете. | [Сдвоете часовника с телефон.](#)

1. X Влезте в режима за отчитане на времето.


| [Навигиране между режимите](#)

2. Приближете телефона до часовника (в рамките на един метър).

3. X След като потвърдите, че е не се показва, задръжте (D) за около две секунди.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е ще спре да мига.

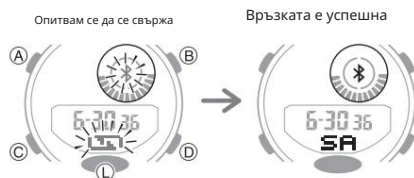

важно!

- Ако имате проблеми с установяването на връзка, това може да означава, че CASIO WATCHES не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата "CASIO WATCHES". След като приложението се стартира, задръжте бутона (D) на часовника за около две секунди.


Забележка

- Връзката ще бъде прекъсната, ако не извършвате никакви операции на часовника или телефона за определен период от време.

За да зададете времето за ограничение на връзката, изпълнете следната операция с ЧАСОВНИЦИ CASIO: „Настройки на часовника“ п „Време за връзка с приложението“. След това изберете настройка от 3 минути, 5 минути или 10 минути.

Прекратяване на връзка с а Телефон

За да прекратите Bluetooth връзка, натиснете произволен бутон на часовника освен (L).

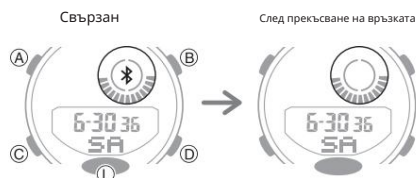

Използване на часовника в медицинско заведение или самолет


Всеки път, когато сте в болница, в самолет или на друго място, където връзката с телефон може да причини проблеми, можете да изпълните процедурата по-долу, за да деактивирате автоматичната настройка на времето. За да активирате отново автоматичната настройка на времето, изпълнете същата операция отново.

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжте (D) за около две секунди.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е ще спре да мига.

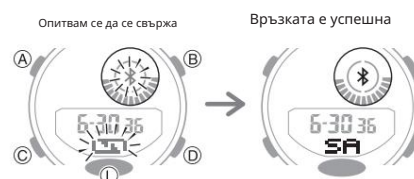


3. Y Извършете операцията, показана на

екрана на телефона, за да активирате или деактивирате автоматичната настройка на времето.

Раздвояване

1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон освен (L), за да прекратите връзката.

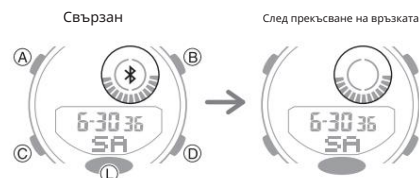

2. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

3. Y Изпълнете операцията, показана на екрана на телефона, за да прекратите сдвояването.

Ако закупите друг телефон

Трябва да извършите операцията по сдвояване, когато искате да установите Bluetooth връзка с телефон за първи път. | [Сдвоете часовника с телефон.](#)


Педометър

Можете да използвате крачкомера, за да следите броя на стъпките си, докато ходите, участвате в нормалните си ежедневни дейности и т.н.



Брое на стъпки

Ако носите часовника правилно, крачкомерът ще брое стъпките ви, докато вървите или извършвате нормалните си ежедневни дейности.

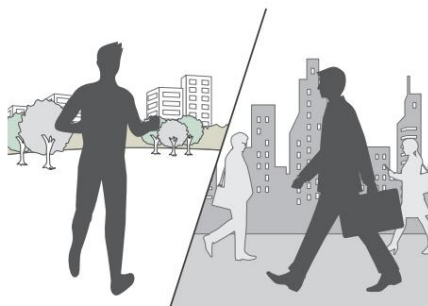


важно!

- Тъй като крачкомерът на този часовник е а устройство за носене на китката, то може да открие движения без стъпки и да ги брое като стъпки. Освен това необичайните движения на ръцете по време на ходене могат да доведат до пропуснат брой стъпки.

Подготовка За да

активирате най-точния брой стъпки, носете часовника с циферблата от външната страна на китката си и затегнете здраво лентата. Разхлабената лента може да направи невъзможно получаването на правилната измерване.

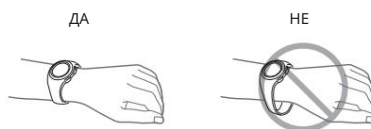


Брое на стъпки

Крачкомерът ще започне да брое стъпките ви, когато започнете да ходите. Индикаторите за стъпки показват дали броят на стъпките се увеличава или не.

Редуващи се на интервали от една секунда: ходене (броят на стъпките се увеличава)

И двете показани: Не върви (броят на стъпките не се увеличава)

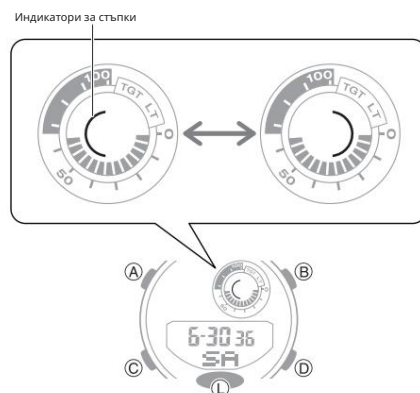

- За да проверите броя на стъпките!

[Показване на броя на стъпките](#)

Показване на броя на стъпките

- Влезте в режима за отчитане на времето. I

[Навигиране между режимите](#)


- Използвайте (B), за да покажете броя на стъпките.



- Интерпретиране на графиката за броя на стъпките

Графиката за броя на стъпките показва броя на стъпките (до 1000), които сте направили всеки час. Това ви позволява лесно да проверите темпото си на ходене през последните 10 или 11 часа.

- Графиката за броя на стъпките не се показва, докато броят на стъпките е нула.
- Съдържанието на графиката обикновено се актуализира в началото на всеки час.

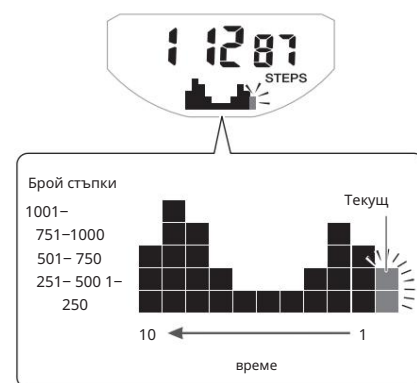

Ръководство за работа 5554/5555

CASIO®

- Проверка на вашия напредък към вашия ежедневен стъпка Цел

Областта на графичния дисплей показва текущия ви напредък към постигане на дневната цел за стъпки, зададена от вас.

Пример: Дневна цел от 10 000 стъпки



Забележка

- Броят на стъпките може да показва стойност до 999 999 стъпки. Ако броят на стъпките надвишава 999 999, максималната стойност (999 999) остава на дисплея.
- За да предотвратите грешно отчитане, показаният брой не се увеличава за около 10 секунди, след като започнете да ходите. След като сте ходили около 10 секунди, се появява правилният брой, включително стъпките, които сте направили през предходните 10 секунди.
- Съдържанието на графиката обикновено се актуализира в началото на всеки час.
- Броят на стъпките се нулира на нула при полунощ всеки ден.
- За да спестите енергия, броенето на стъпки спира автоматично, ако свалите часовника (няма забележимо движение на часовника) и не извършите никаква операция в продължение на две или три минути.
- Графиката за броя на стъпките се актуализира дори при някои от събитията по-долу възниква.
 - Когато работата на акселерометъра е спряна за пестене на енергия
 - Когато броенето не е възможно поради грешка на акселерометъра или недостатъчен мощност

Нулиране на днешната стъпка Броя

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

[Навигиране между режимите](#)

2. Задръжте (B) и (D) за около две секунди.

Това нулира броя на стъпките.



Посочване на ежедневна стъпка Мишена

Можете да зададете дневна цел за стъпки в диапазона от 1000 до 50 000, в единици от 1000 стъпки.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

[Навигиране между режимите](#)

2. Задръжте (A) за около две секунди.

Освободете бутона, когато [SET] спре да мига. • Това кара

текущата цел за дневна стъпка да мига.



3. Използвайте (D) и (B), за да промените настройката на дневната целева стъпка.

4. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Причини за неправилна стъпка Броя

Всяко от условията по-долу може да направи правилното преброяване невъзможно.

- Ходене, докато носите чехли, сандали или други обувки, които насърчават търеще се походка

- Ходене по плочки, килими, сняг или друга повърхност, която причинява търеще се походка •

Неправилно ходене (на многолюдно място, в опашка, където ходенето спира и започва на кратки интервали и т.н.)

- Изключително бавно ходене или изключително бързо бягане

- Бутане на пазарска количка или бебешка количка

- На място, където има много вибрации, или каране на велосипед или в превозно средство • Често

движение на дланта или ръката (пляскане, размахване и т.н.)

- Ходене, докато се държите за ръце, ходене с бастун или пръчка или извършване на всяко друго движение, при което движенията на ръцете и краката ви не са координирани

- Друго
- Нормални ежедневни дейности без ходене (почистване и т.н.)

- Носете часовника на доминиращата си ръка

- Ходене за 10 секунди или по-малко

- Гледайте движението на ръката (чрез преместването на ръката функция и др.)

Ръководство за работа 5554/5555

CASIO®

Хронометър

Хронометърът измерва изминалото време в единици от 1/100 секунди за първия час и в единици от 1 секунда след това до 24 часа.

В допълнение към нормалните измервания на изминалото време, хронометърът ви позволява също да отчитате междинно време и време за обиколка. Можете също да зададете целево време и да наблюдавате напредъка си в постигането му. Можете да конфигурирате настройките, така че часовникът да ви предупреждава със звуков сигнал и/или индикатор на дисплея, когато постигнете целта си.

Забележка

- В часовника могат да се съхраняват до 200 записа за междинно време и време за обиколка памет. Извършването на операция за обиколка или междинно време, докато вече има 200 записа в паметта, ще доведе до изтриване на най-стария запис автоматично, за да освободи място за новото един.
 - Можете да използвате Recall Mode за преглед на най-новите данни от измерванията.
- ! Преглед на записи с данни
- Можете да използвате ЧАСОВНИЦИ CASIO за прегледайте данни от минали измервания.

Приготвям се

Влезте в режим Хронометър. I


Навигиране между режимите



Междинни времена и времена на обиколка


• Междинно време

Междинното време е времето, изминало от началото до всяка точка от хода на дадено събитие.

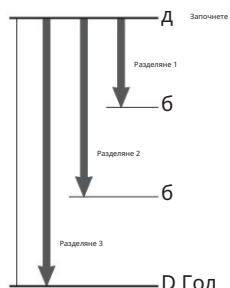

• Време за обиколка

Времето за обиколка показва времето, изминало по време на конкретна обиколка около писта и т.н.

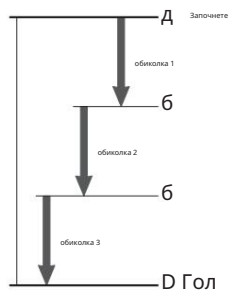


Измерване на изминалото време



1. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.



- Изминалото време се показва в 1/100-секунда единици за първия час на измерване. След първия час изминалото време се показва в единици от една секунда.

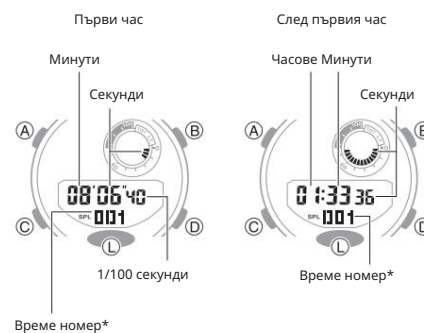

- * [F] се показва за крайния номер на времето, когато операцията по измерване на изминалото време е спряна.

2. Натиснете (B), за да нулирате изминалото време за всички нули.

Ръководство за работа 5554/5555

CASIO®

Измерване на разделно време



1. Натиснете (A), за да се покаже [SPL].



2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.

- Всяко натискане на (B) води до показване на изминалото време до тази точка (междувременно време) за осем секунди.



- Изминалото време се показва в 1/100-секунда единици за първия час на измерване. След първия час изминалото време се показва в единици от една секунда.



- * [F] се показва за крайния номер на времето, когато операцията по измерване на изминалото време е спряна.

3. Натиснете (B), за да нулирате изминалото време за всички нули.

Измерване на времената за обиколка



1. Натиснете (A), за да се покаже [LAP].



2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.

- Всяко натискане на (B) води до показване на изминалото време на секцията (време за обиколка) за осем секунди.



- Изминалото време се показва в 1/100-секунда единици за първия час на измерване. След първия час изминалото време се показва в единици от една секунда.



- * [F] се показва за крайния номер на времето, когато операцията по измерване на изминалото време е спряна.

3. Натиснете (B), за да нулирате изминалото време за всички нули.

Използване на алармата за целево време

Преглед

След като конфигурирате едно или повече целеви времена, часовникът ще издаде звуков сигнал и ще покаже предупреждение, за да ви уведоми, когато изминалото време достигне целево време.

Ако искате да опитате да пробягате пет километра за 30 минути например, можете да зададете целевите времена, показани по-долу, и да наблюдавате темпото си за всеки километър.

Целево време 1: 6 минути

Целево време 2: 12 минути

Целево време 3: 18 минути

Целево време 4: 24 минути

Целево време 5: 30 минути


Задаване на целево време

Можете да зададете до 10 целеви времена, всяко от които може да бъде до 24 часа, в единици от една секунда.

- Ако искате да зададете няколко целеви времена, посочете най-малкото време като Целево време 1 и последователните времена във възходящ ред (Целево време 2, Целево време 3 и т.н.)

1. Задържете (A) за около две секунди.

- Можете да превключвате функцията Target Time между активирана и деактивирана чрез натискане на (D).

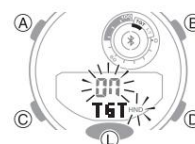

2. Натиснете (C).

3. Използвайте (B) и (D), за да изберете номер на целево време.



Целеви номер

4. Натиснете (C).

Ръководство за работа 5554/5555

CASIO®

5. Използвайте (B) и (D), за да промените целевата настройка за часове.



6. Натиснете (C).

7. Използвайте (B) и (D), за да промените целевата настройка за минути.



8. Натиснете (C).

9. Използвайте (B) и (D), за да промените втората настройка на целевото време.



- Ако искате да зададете множество цели пъти, повторете стъпки от 2 до 9 по-горе.

10. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Измерване на изминалото време с

Функция за целево време

Можете да извършвате същите операции с изминалото време като описаните в разделите по-долу.

I Измерване на изминало време I


Измерване на разделно време I

Измерване на времена на обиколка

Стартирането на операция за изминало време ще накара [TGT] да мига на дисплея.

Аларма ще прозвучи в продължение на 10 секунди, за да ви уведоми, когато операцията по изминалото време достигне зададеното от вас целево време.

[TGT] изчезва от дисплея, когато изминалото време надхвърли последното целево време.

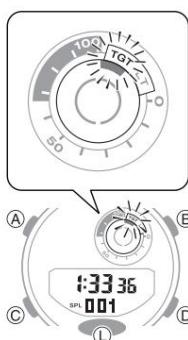


* [TGT] се показва, ако спрете операцията по измерване на изминалото време, преди да е достигнато целевото време.

Изчистване на целевите времена

Процедурата по-долу възстановява настройките за целево време до техните първоначални фабрични стойности.

- Целево време 1: 5 минути
- Функция за целево време: Изкл

1. Задръжте (A) за около две секунди.

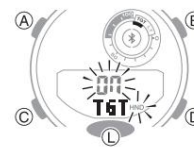

2. Задръжте едновременно (B) и (D) за около пет секунди, докато [ALL] спре да мига на дисплея.

Това възстановява настройките за целево време до техните първоначални фабрични стойности.



3. Натиснете (A), за да завършите операцията.

Преглед на данните за измереното време

Преглед на записите с данни

Можете да използвате операцията по-долу, за да видите междинните времена и времената за обиколка.

1. Влезте в режим на извикване.

I Навигиране между режимите

- Това причинява записа на броя на да се появи последното измерване.




Ръководство за работа 5554/5555


CASIO®

2. Задръжте (A) за около две секунди, за да преминете през записаните номера. • Всеки път, когато


задръжите (A), се появява следващият по-стар номер на запис.

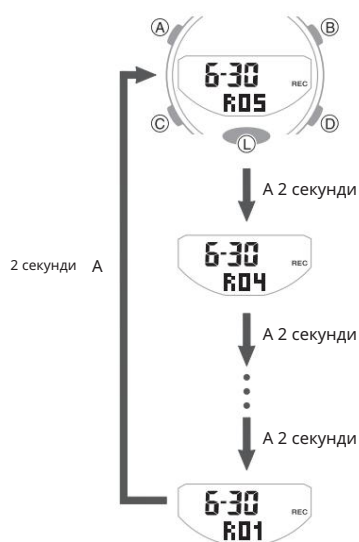

3. Използвайте (D) и (B), за да покажете стойността на измерване, която желаете.

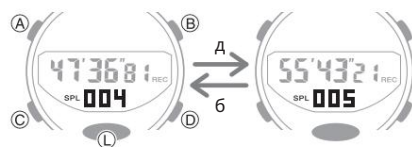

• Натиснете (A), за да превключите измерването показване на стойност между време на обиколка и междинно време.

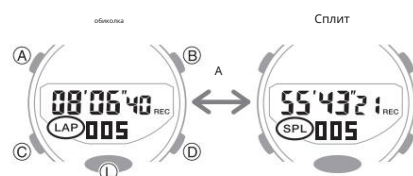

Забележка

- Има запис на измерените данни създаде и присвои номер за всяка операция на измерване (от началото до края).

Изтриване на конкретен запис

Използвайте процедурата по-долу, за да изтриете избран запис на данни.

1. Влезте в режим на извикване.

! Навигиране между режимите

2. Задръжте (A) за около две секунди.



• Задръжане (A) превключва номера на записа.

3. Задръжте (B) и (D) за около две секунди.



Освободете бутона веднага щом се появи [CLR].

Това изтрива показаните данни.

Забележка

- Не можете да изтриете данни, докато извършва се операция по измерване на изминалото време.

Изтриване на всички записи

Можете да използвате процедурата по-долу, за да изчистите всички записи на данни в паметта на часовника.

1. Влезте в режим на извикване.

! Навигиране между режимите

2. Задръжте (B) и (D) за около пет секунди.

[CLR] мига и след това спира да мига, за да покаже, че показаният запис на данни е изтрил. Дръжте бутоните натиснати, докато [ALL CLR] мига за около 1,5 секунди и след това спира да мига, което показва, че всички данни са изтрети.



Забележка

- Не можете да изтриете данни, докато извършва се операция по измерване на изминалото време.

Таймер

Таймерът отброява от началния час

посочени от вас. Часовникът бипка всяка секунда през последните пет секунди от обратно броене.


- Звуковият сигнал е заглушен в описаните случаи По-долу.

Когато зарядът на батерията е нисък.

Приготвям се

Влезте в режим на таймер.

! Навигиране между режимите

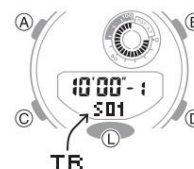

Ръководство за работа 5554/5555

CASIO®

Настройка на началния час на таймера

Началното време може да се зададе в единици от 1 секунда до 60 минути.

1. Задръжте (A) за около две секунди.
2. Използвайте (D) и (B), за да укажете броя на повторенията на таймера.



3. Натиснете (C).
4. Използвайте (D) и (B), за да покажете [1].



5. Натиснете (C).
6. Използвайте (D) и (B), за да промените настройката на минутите на таймера.



7. Натиснете (C).
8. Използвайте (D) и (B), за да промените настройката за начално време в секунди.




9. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Използване на таймера



Типична операция е показана по-долу.

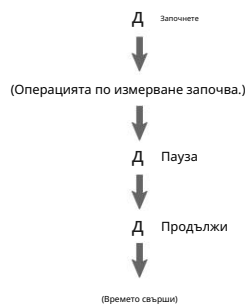

- Часовникът бипка всяка секунда през последните пет секунди от обратното броене.
- За да спрете операция за обратно броене, първо я поставете на пауза и след това натиснете (B). Това ще нулира таймера до началния му час.

Измерване на изминалото време с

Автоматично стартиране

Можете да използвате процедурата по-долу, така че обратното броене на таймера да започне автоматично след пет секунди предварително броене.



Остават пет секунди за обратно броене

Типична операция е показана по-долу.



- За да спрете операция за обратно броене, първо я поставете на пауза и след това натиснете (B). Това ще нулира таймера до началния му час.

Използване на интервален таймер

Преглед

Можете да конфигурирате настройки за множество таймери, така че те да извършват различни отброявания едно след друго, за да създадат интервален таймер. Вие може да използвате интервален таймер, за да контролира колко време, което прекарвате в лицеви опори, клякания или други упражнения, които съставляват фитнес тренировка.

Например, можете да конфигурирате интервален таймер, както е показано по-долу, и интервалите A до D да се повтарят 10 пъти

Настройки на таймера

- Интервал 1: 30 секунди
- Интервал 2: 20 секунди
- Интервал 3: 30 секунди
- Интервал 4: 25 секунди
- Комплекти: 10

Интервална тренировъчна тренировка

A Лицеви опори: 30 секунди

B Почивка: 20 секунди

C Клекове: 30 секунди

D Почивка: 25 секунди

Забележка

- Можете да конфигурирате до пет различни таймера за повторение до 20 пъти.

Конфигуриране на настройките на интервалния таймер

1. Задръжте (A) за около две секунди.



2. Използвайте (D) и (B), за да укажете броя на повторенията на таймера.
3. Натиснете (C).
4. Използвайте (D) и (B), за да укажете позицията на таймера в последователността.
- За да посочите първата позиция, задайте [1].



Ръководство за работа 5554/5555

CASIO®

5. Натиснете (C).

Това кара цифрите за минути на Таймер 1 да мигат.


6. Използвайте (D) и (B), за да промените настройката на минутите на таймера.



7. Натиснете (C).

Това води до мигане на секундите на таймер 1.

8. Използвайте (D) и (B), за да промените настройката за начално време в секунди.

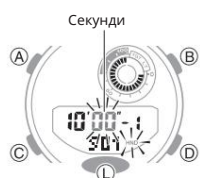

9. Натиснете (C) два пъти.

Това се връща на екрана в стъпка 4.

10. Повторете стъпки от 4 до 9 толкова пъти, колкото е необходимо, за да конфигурирате настройките на другите таймери.

11. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Използване на интервален таймер за изминали
Измерване на времето

1. Натиснете (D), за да започнете обратното броене.



Часовникът бипка всяка секунда за последните пет секунди от текущото обратно броене и започва обратното броене на следващия таймер когато се стигне до края.

- За да поставите на пауза текущо отброяване на таймера, натиснете (D). За да нулирате паузирано отброяване до началния му час, натиснете (B).
- Когато има няколко таймера операция за обратно броене, можете незабавно да прекратите текущото обратно броене и да започнете следващото обратно броене, като натиснете (A).

Двойно време

Двойното време ви позволява да търсите текущото време в различни часови зони по света.



Приготвям се

Влезте в режим на двойно време.

! Навигиране между режимите



Конфигуриране на двойно време Настройки

Двойното време ви позволява да зададете текущото време в друга часова зона в допълнение към вашето текущо местоположение.

1. Задръжте (A) за около две секунди.


Това кара цифрите на часовете да мигат.



2. Използвайте (D) и (B), за да промените настройката на часа.

3. Натиснете (C).

Това кара цифрите на минутите да мигат.

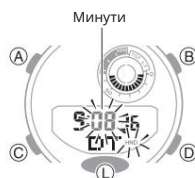

4. Използвайте (D) и (B), за да промените настройката за минути.

Можете да промените настройката в 15-минутни стъпки.

5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Смяна на родния град Време и двойно време

1. Влезте в режим на двойно време.

! Навигиране между режимите



2. Задръжте (B) за около две секунди.


Това разменя времето на родния град и двойното време.

Преди смяна

След размяната

Текущо местоположение час

Двойно време

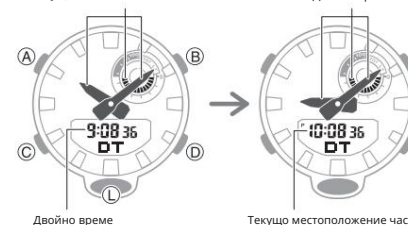

Двойно време

Текущо местоположение час

Забележка

- Тази функция е полезна, когато трябва да се преместите в друга часова зона. За подробности как да го използвате, отидете в раздела по-долу. ! Преместване в друга часова зона

Аларми и почасово време

Сигнал

Часовникът ще издаде звуков сигнал, когато настъпи час за аларма. Можете да настроите да пет различни аларми. Сигналът за почасово време кара часовника да бипка на всеки час.

Приготвям се

Влезте в режим на аларма.

I Навигиране между режимите



Конфигуриране на настройките на алармата

1. Натиснете (D), за да превъртите през номерата на алармата ([AL1] до [AL5]), докато се покаже номерът на алармата, която искате да конфигурирате.



Номер на аларма

2. Задръжте (A) за около две секунди.

Това кара цифрите на часовете да мигат.



Часа


3. Използвайте (D) и (B), за да промените настройката на часа.

- Ако използвате 12-часово отчитане на времето, [P] показва следобед



4. Натиснете (C).

Това кара цифрите на минутите да мигат.

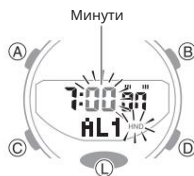

Минути

5. Използвайте (D) и (B), за да промените настройката за минути.

6. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка

- Звуков сигнал ще прозвучи за 10 секунди, за да ви уведоми при достигане на аларменото време.

Активиране/деактивиране на аларма или почасов сигнал

1. Натиснете (D), за да превъртите през номерата на алармите ([AL1] до [AL5]) и екраните за почасов сигнал ([SIG]), докато се покаже този, който искате да конфигурирате.



Аларма или почасов сигнал за време

2. Натиснете (B), за да включите и изключите показваната аларма или ежечасовия сигнал.

[Вкл.]: Вкл.

[]: Изкл.



Спиране на аларма

Натискането на произволен бутон, докато звучи звуковият сигнал, го спира.

Определяне на аларма

Състояние вкл./изкл.

Включването на аларма или почасовия сигнал води до извеждане на съответния индикатор на дисплея. Индикаторът за включена аларма се показва, когато една или повече аларми са включени

На.



Аларма

Часов сигнал

Регулиране на времето

Ръчна настройка

Когато няма комуникация с а

телефон, часът и датата могат да се коригират с процедурата по-долу.

Приготвям се

Влезте в режима за отчитане на


времето. I Навигиране между режимите




Настройка на час/дата

1. Задръжете (A) за около две секунди.

Освободете бутона, когато [SET] спре да мига.

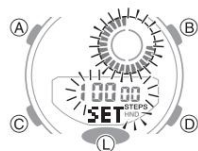

2. Продължете да натискате (C), докато настройката, която искате да промените започне да мига.
 - Всяко натискане на (C) премества мигането към следващата настройка в последователността, показана по-долу.

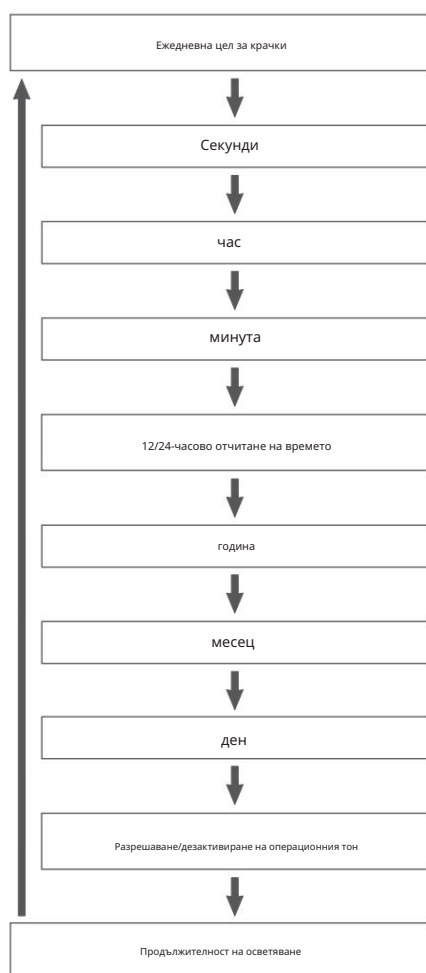

3. Конфигурирайте настройките за дата и час.

- За да нулирате секундите на 00: Натиснете (D). 1 се добавя към протокола, когато на текущият брой е между 30 и 59 секунди.

- За да промените други настройки: Използвайте бутоните (D) и (B).

4. Повторете стъпки от 2 до 3, за да конфигурирате дата и настройки за време.

5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Превключване между 12-часово и 24-часово отчитане на времето

1. Задръжете (A) за около две секунди.

Освободете бутона, когато [SET] спре да мига.



2. Натиснете (C) четири пъти, докато текущата настройката ([12H] или [24H]) мига на дисплея.



3. Натиснете (D), за да превключите настройката между [12H] (12-часово отчитане на времето) и [24H] (24-часово отчитане на времето).

4. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка

- Докато е избрано 12-часово отчитане на времето, [P] ще се показва за часа следобед.



Осветителна светлина

Часовникът има LED светлина, която можете да включите за четене на тъмно.

Осветяване на лицето Ръчно

Натискането на (L) включва осветлението.




- Осветлението ще се изключи автоматично, ако алармата започва да звучи.

Автоматична светлина

Ако автоматичното осветление е активирано, осветлението на лицето ще се включва автоматично, когато часовникът е позициониран под ъгъл от 40 градуса или

Повече .

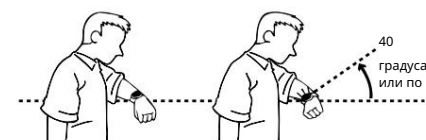

важно!

- Автоматичното осветление може да не работи правилно, когато часовникът е под хоризонтален ъгъл от 15 градуса или повече спрямо хоризонталата, както е показано на илюстрацията По-долу.



- Електростатичният заряд или магнетизмът могат да попречат на правилната работа на автоматичното осветление. Ако това се случи, опитайте да спуснете ръката си и след това отново я наклонете

към лицето си. • Когато местите часовника, може да забележите лек тракащ звук. Това се дължи на работата на превключвателя за автоматично осветление, който определя тока ориентация на часовника. Това не е така показват неизправност.

Ръководство за работа 5554/5555

CASIO®

Забележка

- Автоматичното осветление е деактивирано, когато е налице някое от условията по-долу.

Аларма, сигнал за таймер или друг звуков сигнал


Операцията

за движение на ръката е в ход
прогрес

Конфигуриране на автоматично осветление Настройка

Всеки път, когато (L) се задържи натиснат за около три секунди в режима за отчитане на времето, автоматичното осветление ще превключва между активирано и

деактивирано. • Ако не го деактивирате ръчно, Auto Light остава активиран за около шест часа. След това автоматично се деактивира.

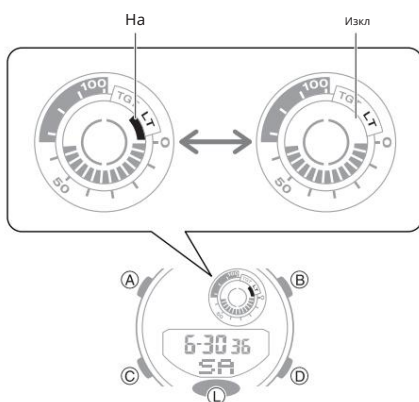

Уточняване на осветлението

Продължителност


Можете да изберете 1,5 секунди или три секунди като продължителност на осветяването.

- Влезте в режима за отчитане на времето. I

Навигиране между режимите

- Задръжте (A) за около две секунди.


Освободете бутона, когато [SET] спре да мига.

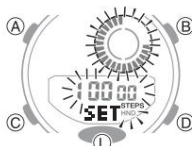

- Натиснете (C) девет пъти, за да се покаже [LT].

- Натиснете (D), за да превключвате между двете настройки за продължителност на осветяване. [1]: 1,5-секундно осветяване

[3]: 3-секундно осветяване

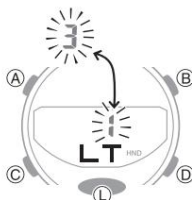

- Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Подравняване на ръцете Корекция

Силен магнетизъм или въздействие може да доведе до това, че времето, посочено от аналоговите стрелки, се различава от часа на цифровия дисплей. Ако това се случи, коригирайте подравняването на ръцете.

Приготвям се

Влезте в режима за отчитане на времето.

I Навигиране между режимите



Регулиране на подравняването на ръцете

- Влезте в режима за отчитане на времето. I


Навигиране между режимите

- Задръжте бутона (A) за около пет секунди, докато [12:00] мига на дисплея.

Това позволява регулиране на часовата и минутната стрелка.

Две секунди по-късно

Пет секунди по-късно

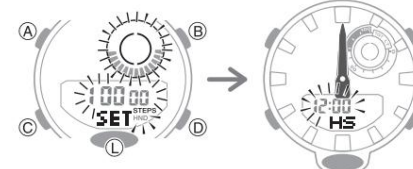

- Ако часовата и минутната стрелка не са на 12 часа, използвайте бутоните (D) и (B), за да ги подравните.

- Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Смяна на батерията

Когато зарядът на батерията падне,  ще започне да мига и някои функции ще станат

хора с увреждания. Ако  продължава да мига, имайте сменена батерия.

Поискайте смяна на батерията от сервизен център на CASIO или от вашия оригинален търговец.



Други настройки

Подготовка Влезте в

режима за отчитане на времето. |

Навигиране между режимите



Активиране на бутона Операционен тон


Използвайте процедурата по-долу, за да активирате или деактивирате тона, който звучи, когато натиснете бутон.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. |

Навигиране между режимите

2. Задръжте (A) за около две секунди.

Освободете бутона, когато [SET] спре да мига.

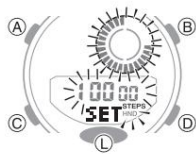


3. Натиснете (C) осем пъти, за да се покаже [].



4. Натиснете (D), за да превключите тона на работа на бутона между активиран и деактивиран.

[Вкл.]: Тонът за работа е активиран.

[OFF]: Тонът за работа е деактивиран.

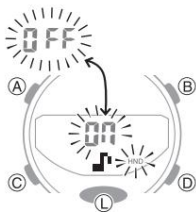


5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Преместване в друго време Зона

Използвайте процедурата по-долу, за да промените лесно настройките за ден и час на часовника до местоназначение.

• Преди качване


1. Конфигурирайте настройката Световно време (двойно време) към текущото време на вашата дестинация.

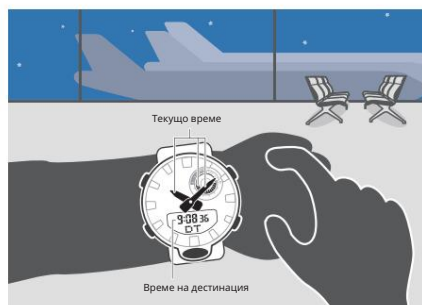

| Използване на часовници CASIO за конфигуриране
Настройки

| Използване на Watch Operations за конфигуриране
Настройки

2. Деактивирайте автоматичната настройка на времето.

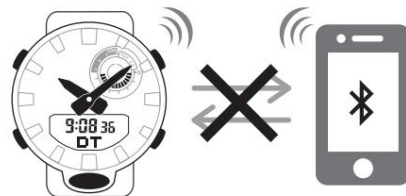

| Използване на часовника в медицинско заведение или
Самолет

• В самолета, преди да пристигнете на вашата дестинация

1. Разменете времето на началната часова зона с времето на дестинацията.



| Използване на часовници CASIO за конфигуриране
Настройки

| Използване на Watch Operations за конфигуриране
Настройки

• След пристигане

1. Регулирайте настройката за време.

| Задействане на незабавна настройка на времето

2. Активирайте автоматичната настройка на

времето. | Използване на часовника в медицинско заведение
или самолет

Друга информация

Този раздел предоставя неоперативна информация, която също трябва да знаете. Обърнете се към тази информация, ако е необходимо.

Поддържани телефони

За информация относно телефони, които могат да се свързват с часовника, посетете уебсайта на CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Ръководство за работа 5554/5555			CASIO®
Спецификации			Предпазни мерки за мобилна връзка
Точност при нормална температура: ±15 секунди средно на месец, когато не е възможна настройка на времето чрез комуникация с телефон.			• Правни предпазни мерки
Отчитане на времето:			• Този часовник е в съответствие или е получил одобрение съгласно законите за радиото на различни страни и географски области. Използване на този часовник в район, където не го прави
Аналогов час, минута (движи се на всеки 20 секунди)			спазва или не е получил одобрение съгласно приложимите закони за радиото може да бъде криминално престъпление. За подробности посетете уебсайта на CASIO.
Цифров час, минута, секунда, месец, ден, ден от седмицата, ап/рп (P)/24-часов формат на времето, пълен автоматичен календар (2000 до 2099)			https://world.casio.com/ce/BLE/
Лятно време			• Използването на този часовник вътре в самолета е ограничени съгласно законите за авиацията на всяка от тях държава. Не забравяйте да следвате инструкциите на персонала на авиокомпанията.
крачкомер:			• Предпазни мерки при използване на Mobile Link • Когато използвате този часовник в комбинация с телефон, дръжте часовника и телефона близо един до друг. Като насока се препоръчва обхват от два метра, но местната среда (стени, мебели и т.н.), структурата на сградата и други фактори може да изискват много по-близък обхват.
Измерване на броя на стъпките с помощта на 3-осен акселерометър			• Този часовник може да бъде повлиян от други устройства (електрически устройства, аудио-визуално оборудване, офис оборудване и др.) По-специално, той може да бъде повлиян от работа на микровълнова фурна. Часовникът може да не успее да комуникира нормално с телефона, ако наблизо работи микровълнова фурна.
Обхват на показване на броя стъпки: 0 до 999 999 стъпки			Обратно, този часовник може да причини шум в радиоприемането и видеоизображението на телевизора.
Индикатор за стъпка			• Bluetooth на този часовник използва същото честотна лента (2,4 GHz) като безжични LAN устройства и използването на такива устройства в непосредствена близост до този часовник може да доведе до радиосмущения, по-ниски скорости на комуникация и шум за часовника и безжичното LAN устройство или дори прекъсване на комуникацията.
Графика на броя стъпки			
Нулиране на броя на стъпките Автоматично нулиране в полунощ всеки ден Ръчно нулиране			
Поставяне на цели за ежедневна стъпка Единица за настройка на броя стъпки: 1000 стъпки Диапазон на настройка на броя стъпки: 1000 до 50 000 стъпки			
Точност на броя на стъпките ±3% (Според изпитване на вибрации)			
Енергоспестяващ			
Хронометър/извикване на данни: Мерна единица 1/100 секунди (първи час); 1 секунда (след първия час)			
Диапазон на измерване: 23 часа 59 минути 59 секунди			
Функции за измерване: Нормално изминало време; кумулативно време; времена за обиколка/разделяне; Памет за данни с 200 записа			
Аларма за целево време: До 10 настройки на времето; гледайте звукови сигнали (за 10 секунди), когато е достигнато целево време			
Таймер: Измервателна единица: 1 секунда Обхват на измерване: 60 минути Брой интервали: 1 до 5 Брой автоматични повторения: 1 до 20 Единица за настройка на времето: 1 секунда Диапазон на настройка на времето: 1 секунда до 60 минути Последно 5-секундно обратно броене, звуков сигнал за изтичане на времето			
Автоматично стартиране			
Двойно време: Час, минута, секунда Начало Смяна на времето			
Аларма : Аларми за време Брой аларми: 5 Задаване на единици: часове, минути Продължителност на алармения сигнал: 10 секунди Почасов сигнал за време: Бипкане на всеки час на часа			
Мобилна връзка: Автоматична корекция на времето Настройката на времето се регулира автоматично в предварително зададено време. Корекция на времето с едно докосване Ръчно свързване и настройка на времето Търсач на телефона Работата на часовника издава предупредителния звук на телефона. Световно време Текущо време за приблизително 300 града, избрани за часовника Размяна на домашно/световно време Прехвърляне на данни за броя на стъпките Брой стъпки, калории Прехвърляне на данни от хронометъра 200 записа на обиколка/между време (дата и час, обиколка/междувременно време, номер на обиколка) Автоматично превключване на лятно часово време Автоматично превключване между стандартно и лятно часово време. Настройки на таймера Настройки на алармата Корекция на подравняването на ръцете Спецификации за комуникация на данни Bluetooth® Честотна лента: 2400MHz до 2480MHz Максимално предаване: 0 dBm (1 mW) Обхват на комуникация: До 2 метра (зависи от средата)			
Други: LED светлина с висока яркост; настройка на продължителността на осветяване; Автоматична светлина; тон за работа вкл./изкл.; Ръчна смяна; сигнал за ниска батерия			
Захранване : CR2016 x 1 Живот на батерията: Приблизително 2 години Условия Автоматична корекция на времето: 4 пъти/ден Аларма: Веднъж (10 секунди)/ден Осветяване: Веднъж (1,5 секунди)/ден Броене на стъпки: 12 часа/ден			
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.			

- Спиране на излъчването на радиовълни чрез това Гледам

Часовникът излъчва радиовълни, когато се покаже е .

Дори ако е не се показва, часовникът автоматично ще се опита да се свърже с телефон четири пъти на ден, за да коригира настройките си за час.

Когато сте в болница, в самолет или в друга област, където не се използват радиовълни

позволено, използвайте операциите по-долу, за да спрете генерирането на

радиовълни. • Спиране на генерирането на

радиовълни Натиснете произволен бутон освен (L), за да прекратите Bluetooth връзката.



- Деактивиране на автоматичната настройка на времето
- Конфигурирайте настройките на CASIO WATCHES, за да деактивирате синхронизирането между часовника и телефона. I

Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Авторски права и регистрирани

Авторски права

- Думата и логото Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от CASIO Computer Co., Ltd. е по лиценз.
- iPhone и App Store са регистрирани търговски марки на Apple Inc. в Съединените щати и други страни.
- iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc.
- GALAXY, GALAXY Note и GALAXY S са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android и Google PlayTM са търговски марки или регистрирани търговски марки на Google LLC. • Други имена на компании и имена на продукти, използвани тук, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им компании.

Отстраняване на неизправности

Не мога да сдвоя часовника с телефона.

Q1 Никога не съм успявал да установя връзка (сдвояване) между часовника и телефона.

Използвате ли поддържан модел телефон?

Проверете дали моделът на телефона и неговата операционна система се поддържат от часовника.

За информация относно поддържаните модели телефони посетете уебсайта на CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Инсталирахте ли ЧАСОВНИЦИ CASIO на телефона си?

ЧАСОВНИЦИТЕ CASIO трябва да бъдат инсталирани на телефона си, за да се свържете с часовника.

I A Инсталирайте приложението на телефона си.

Настройките за Bluetooth на вашия телефон правилно ли са конфигурирани?

Конфигурирайте Bluetooth настройките на телефона. За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

Потребители на iPhone

• „Настройки“ n „Bluetooth“ n Вкл

Потребители на Android

• Активирайте Bluetooth.

Освен горното.

Някои телефони трябва да имат деактивиран BT Smart, за да използват ЧАСОВНИЦИ CASIO. За подробности относно процедурите за настройка, вижте документацията на вашия телефон.

На началния екран докоснете: „Меню“ n

„Настройки“ n „Bluetooth“ n „Меню“ n

„Настройки на BT Smart“ n „Деактивиране“.

Не мога да свържа отново часовника и телефон.

Q1 Часовникът няма да се свърже отново с телефона, след като връзката им бъде прекъсната.

Работят ли часовниците CASIO?

Часовникът не може да се свърже отново с телефон, освен ако CASIO WATCHES не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата „CASIO WATCHES“.

След това на часовника задръжте MODE (C) за около две секунди, за да влезете в режима за отчитане

на времето. След това задръжте натиснат CONNECT (D) за около две секунди, за да установите връзка между часовника и телефон.



Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона и го включете отново. На началния екран докоснете иконата „CASIO WATCHES“.

След това на часовника задръжте MODE (C) за около две секунди, за да влезете в

Режим на отчитане на времето. След това задръжте натиснат CONNECT (D) за около две секунди, за да установите връзка между часовника и телефон.



Извършва ли се операция за обратно отброяване на таймера?

Връзката с телефон не е възможна, докато има 30 секунди или по-малко

оставащ на таймер за обратно отброяване.

Спрете обратното броене, преди да се свържете с телефона.

Ръководство за работа 5554/5555

CASIO®

Q2 Не мога да се свържа, докато телефонът ми е в самолетен режим.

След като излезете от самолетния режим на телефона, отидете на неговия начален екран и докоснете иконата „CASIO WATCHES“.

След това на часовника задръжте MODE (C) за около две секунди, за да влезете в режима за отчитане на времето.

След това задръжте натиснат CONNECT (D) за около две секунди, за да установите връзка

между часовника и телефона.



Q3 Смених Bluetooth на телефона

от активиран на деактивиран и сега вече не мога да се свържа.

На телефона променете настройката на Bluetooth от дезактивирана на активирана и след това отидете на началния екран и докоснете иконата „CASIO WATCHES“.

След това на часовника задръжте MODE (C) за около две секунди, за да влезете в режима за отчитане на времето.

След това задръжте натиснат CONNECT (D) за около две секунди, за да установите връзка

между часовника и телефона.



Q4 Не мога да се свържа след изключване на телефона.

Включете телефона. На началния екран докоснете иконата „CASIO WATCHES“.

След това на часовника задръжте MODE (C) за около две секунди, за да влезете в режима за отчитане на времето.

След това задръжте натиснат CONNECT (D) за около две секунди, за да установите връзка

между часовника и телефона.



Връзка телефон-часовник

Q1 Не мога да установя връзка между телефона и часовника.

Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона и го включете отново. На началния екран докоснете иконата „CASIO WATCHES“.

След това на часовника задръжте MODE (C) за около две секунди, за да влезете в

Режим на отчитане на времето. След това задръжте натиснат CONNECT (D) за около две секунди, за да установите връзка между часовника и телефон.



Часовникът вдвоен ли е отново с телефона?

След като изтриете информацията за вдвояване от ЧАСОВНИКИТЕ CASIO, вдвоете ги отново. |

[Раздвояване](#)

Ако не можете да установите връзка...

Използвайте процедурата по-долу, за да изтриете информацията за вдвояване от часовника и след това вдвоете отново часовника и телефона.

A Задръжте (C) за около две секунди, за да влезете в режима за отчитане на времето.

B Задръжте натиснат (A), докато [SET] спре да мига на дисплея.

C Натиснете (C).

D Задръжте натиснат (B), докато [CLR] спре да мига на дисплея.

E Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Промяна към различен Модел на телефона

Q1 Свързване на текущия часовник към друг телефон.

Сдвоете часовника с телефона. | [Ако](#)

[закупите друг телефон](#)

Автоматична настройка на времето от Bluetooth връзка (Време корекция)

Q1 Кога часовникът настройва времето?

Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична настройка на времето около 00:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката автоматично се прекъсва след приключване на автоматичната настройка на времето.

Q2 Автоматичната настройка на времето не започва.

Наскоро сменяли ли сте домашното си време и световното време или сте коригирали ръчно настройката на часовника?

Обърнете внимание, че автоматичното регулиране на времето не се извършва в продължение на 24 часа след смяната на домашното време и световното време или след като настройката на часа е коригирана ръчно на часовника. Автоматичното регулиране на времето ще се възобнови 24 часа след някое от горните се извършват операции.

Активирана ли е автоматичната настройка на времето?

Автоматичното регулиране на времето няма да се извърши в планираните часове, освен ако не е активирано. Активирайте автоматично време

корекция. |

[Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)

Q3 Времето не се показва правилно.

Настройката за време на телефона може да е неправилна, защото не може да се свърже с него

мрежа поради това, че е извън обхват и т.н. Ако това се случи, свържете телефона към неговата мрежа и след това коригирайте настройката на часа.

Ръководство за работа 5554/5555

CASIO®

Педометър

Q1 Показаният брой стъпки не е правилен.

Докато часовникът е на китката ви, крачкомерът може да открие движения без стъпки и да ги брои като стъпки. [| Крачкомер](#) Освен това

проблемите с броя

на стъпките могат да бъдат причинени и от това как се носи часовникът и необичайно движение на ръката по време на ходене. [| Броене на стъпки](#)

Q2 Броят на стъпките не се увеличава.

Броят на стъпките не се показва в началото на разходката, за да се избегне погрешно отчитане на неходещите движения.

Появява се само след като сте продължили да ходите около 10 секунди, като броят на стъпките, които сте направили през първите 10 секунди, е включен в общия брой.

Q3 [ERR] се появява при използване на крачкомера.

[ERR] (грешка) показва, че работата на сензора е деактивирана поради сензор или вътрешен неизправност на веригата.

Ако индикаторът остане на дисплея повече от три минути или ако се появява често, това може да показва дефектен сензор.

Аларма

Q1 Алармата не звучи.

Включена ли е настройката на алармата? Ако не е, включете го, за да звучи.

[| Активиране/деактивиране на аларма или почасово](#)
[Времени сигнал](#)

Движението на ръцете и Показания

Q1 Не знам в какъв режим е часовникът в.

Можете да определите текущия режим, като проверите дисплея на часовника. Използвайте (C), за да навигирате между режимите.

[| Навигиране между режимите](#)



Q2 Всички ръце са спрени и бутоните не работят.

Батерията е изтощена. Поискайте смяна на батерията от вашия оригинален търговец или оторизиран сервизен център на CASIO.

[| Смяна на батерията](#)

Q3 Ръцете изведнъж започват да се движат висока скорост.

Това се дължи на една от причините по-долу и не означава неизправност. Просто изчакайте, докато се възобнови нормалното движение на ръцете.

- Часовникът е свързан с телефон за настройка
неговата настройка на
времето. [| Автоматична настройка на времето](#)

Q4 Текущото време, посочено от часовника, е отклонено с един час или 30 минути.

Настройката за лятно време не е правилна. Изберете правилната настройка. [|](#)

[Промяна на настройката за лятно часово време в](#)
[родния град](#)

Q5 Часът, посочен от стрелките, е различен от цифровото време.

Силен магнетизъм или удар може да доведе до изместване на ръцете. Регулирайте подравняването на ръцете. [|](#)

[Регулиране на подравняването на ръцете](#)

- Проверете информацията по-долу, за да разберете как за подравняване на ръцете ръчно. [|](#)
[Регулиране на подравняването на ръцете](#)

Батерия

Q1 мига на цифровия дисплей.

Това показва, че зарядът на батерията намалява.

Поискайте смяна на батерията от вашия оригинален търговец или оторизиран сервиз на CASIO център.

[| Смяна на батерията](#)

Q2 [R] мига на цифровия дисплей.

Това се случва, когато зарядът на батерията е нисък или след като светлината или друга функция се включват многократно за кратък период от време, което временно изтощава батерията. Всички функции, различни от отчитането на времето, са деактивирани, докато [R] мига на дисплея.

Ако [R] остане на дисплея или ако продължи да се появява, това може да означава, че батерията трябва да бъде сменена.

Поискайте смяна на батерията от вашия оригинален търговец или оторизиран сервизен център на CASIO.