

## Съдържание

### Основни операции

Елементи на лицето на часовника

Навигиране между режимите

Преглед на режима

Използване на короната

Движение на стрелката и индикатора за деня

Слънчево зареждане

### Използване на мобилна връзка с мобилно устройство Телефон

Приготвям се

- Инсталирайте необходимото приложение на телефона си.
- Конфигуриране на Bluetooth настройки.
- Съветете часовника с телефон.

Автоматична настройка на времето

Конфигуриране на настройките за световно време

Преглед на данни от хронометъра

Конфигуриране на настройките на таймера

Настройка на алармата

Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня

Телефон Finder

Конфигуриране на настройките на часовника

Връщане на часовника към фабричните му настройки  
Настройки

Промяна на настройката за лятно часово време в родния град

Проверка на нивото на зареждане на часовника

Връзка

- Свързване с телефон
- Прекратяване на връзка с телефон
- Използване на часовника в медицинско заведение или Самолет
- Раздвояване
- След закупуване на друг телефон

### Настройки на часовника

Настройка на час/дата

Конфигуриране на настройки за двойно време

Размяна на вашето текущо местоположение, време и

Настройки за двойно време

### Хронометър

Измерване

Измерване на разделно време

### Таймер

Настройка на времето

Използване на таймера

### Аларма

Конфигуриране на настройките на алармата

Включване или изключване на алармата

Спиране на алармата

### Светлина

Включване на осветлението

### Регулиране на стрелката и индикатора за деня

#### Подравняване

Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня

### Преместване в друга часова зона

### Друга информация

Превключване на лятно часово време

Поддържани телефони

Спецификации

Предпазни мерки за мобилна връзка

Авторски права и регистрирани авторски права

### Отстраняване на неизправности


## Основни операции

Този раздел предоставя общ преглед на часовника и неговите операции.

### Забележка

- Илюстрациите, включени в това ръководство за работа е създадено, за да улесни обяснението. Една илюстрация може да се различава донякъде от елемента, който представлява.

### Елементи на лицето на часовника

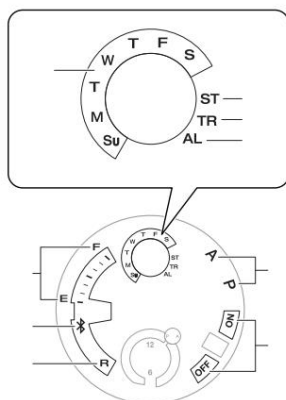

#### Ден от седмицата B

календарния режим стрелката на режима сочи към текущия ден от седмицата.

#### B [ST]

В режим Хронометър стрелката на режима сочи към [ST].

#### C [TR]

В режим на таймер стрелката на режима сочи към [TR].

#### D[AL]

В режим на аларма стрелката на режима сочи към [AL].

#### E Ниво на зареждане

Секундната стрелка показва текущото ниво на зареждане на батерията в тази област, когато се натисне (D) в календарен режим.

#### F e

Когато часовникът е свързан с телефон, стрелката за секунди сочи към e.

#### G [R]

Когато часовникът е в готовност за връзка с телефон, стрелката за секунди сочи към [R].

#### H [A] / [P]

Когато конфигурирате настройките за час във вашето текущо местоположение (домашен град), стрелката за секунди показва дали е сутрин или следобед.

[A]: сутринта

[P]: следобед

#### I Настройки на алармата

В режим на аларма стрелката за секунди показва дали алармата е включена или изключена.


[ON]: Алармата е включена

[OFF]: Алармата е изключена

## Навигиране между режимите


Натиснете (A), за да превключвате между режимите.

- Задръжте (A) за около две секунди, за да влезете в календарен режим.

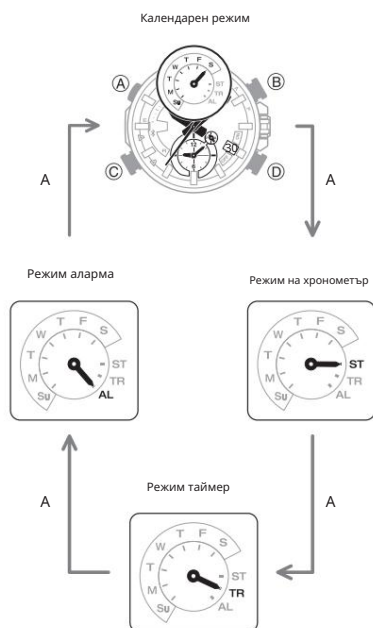

- Свързване с телефон


Задръжте (C) за около две секунди, за да установите връзка с телефон. • За да прекъснете връзката, натиснете произволен бутон. • Часовникът не може да се свърже с телефон, докато се извършва измерване с хронометър или таймер.

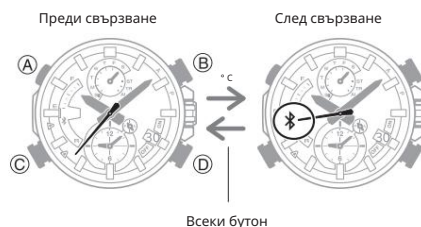

## Преглед на режима

- Календарен режим

В този режим главните часови и минутни стрелки показват текущото време във вашето текущо местоположение (домашен град), докато часовите и минутните стрелки на циферблата показват друго време (двойно време).

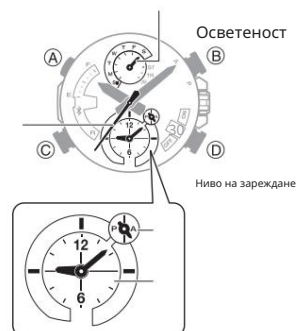

Текущ ден от седмицата във вашия ток местоположение (роден град)

V Текущ втори в текущото ви местоположение (Роден град)

C Двойно време

D 24-часова стрелка за двойно време Стрелката сочи към страната A за времената am и към страната P за времената pm.

Проверка на нивото на зареждане

Натиснете (D), за да накарате секундарника да покаже текущото ниво на зареждане на батерията. | [Проверка на нивото на зареждане](#)

Смяна на текущото местоположение, време и Световно време


Задръжте (B) за около три секунди.

Телефон Finder

Задръжте (D) за около 1,5 секунди.

### • Режим на хронометър

В този режим главните часови и минутни стрелки показват текущото време във вашето текущо местоположение (домашен град), докато другите стрелки показват изминалото време, измерено от хронометъра.

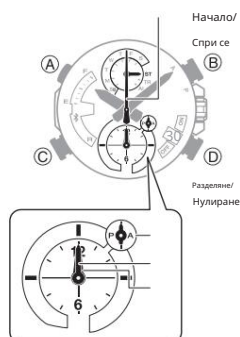

Хронометър секунди

В Часове на хронометър

С Хронометър минути


D 24-часова стрелка на хронометъра

Стрелката сочи към страната A за часове 0 до 11 и към страната P за часове 12 до 23.

### • Режим таймер

Основните часови и минутни стрелки показват текущо време.

Секундната стрелка и малките часови и минутни стрелки показват текущото обратно броене време.

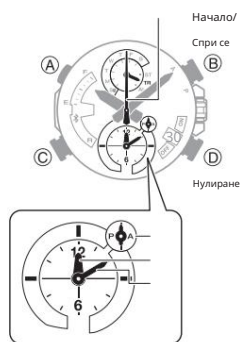

A Таймер секунди

В Таймер минути

С Часове на таймера

D 24-часова стрелка на таймера

Стрелката сочи към страната A за часове 0 до 11 и към страната P за часове 12 до 23.

### • Режим на аларма

В този режим основните часови и минутни стрелки показват текущото време във вашето текущо местоположение (домашен град), докато часовите и минутните стрелки на циферблата показват настройката за час на алармата.



A Активиране/деактивиране на

алармата Секундната стрелка ще сочи към [ON], докато алармата е включена, и към [OFF], когато е изключена.

#### I Включване или изключване на алармата


В Час на алармата

С Аларма 24-часова стрелка

Стрелката сочи към A-страната за ап времена и към P-страната за рп времена.

### Използване на короната

Коренцето на часовника е тип завинтване (винтова ключалка). За да използвате короната, първо трябва да я завъртите към вас (наляво), за да я разхлабите.

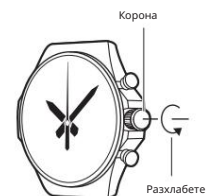

• Издърпване и натискане на коронката За да извършите операция с коронката, издърпайте я до първото или второто щракване и след това я завъртете. Не дърпайте короната с твърде много сила.

Първо щракване



Второ кликване



### важно!

• За предотвратяване на загуба на водоустойчивост и/или повреда поради удар, не забравяйте да завиее коронката, като я завъртите настрани от вас, докато я натискате.



• Когато натискате обратно коронката, внимавайте да не прилагате твърде много сила.

### • Бързо напред/Бързо назад

След като издърпате коронката, бързото й последователно завъртане във всяка посока ще доведе до ръцете за движение напред или назад с висока скорост. Докато ръцете се движат напред с висока скорост, бързото последователно завъртане на короната ще увеличи още повече скоростта.

### • Спиране на бързо превъртане напред/назад

Завъртете короната в посока, обратна на тази на текущата операция, или натиснете произволен бутон.

#### Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.

## Индикатор за стрелка и ден Движение



### • Режим стрелка и индикатор за ден Движение

Промяната на настройката за деня на часовника също ще доведе до преместване на стрелката на режима.

### • Ден

- Може да отнеме от около 15 до 30 секунди, за да се промени индикаторът за деня, след като отчитането на времето достигне полунощ. Стрелката за режим се движи, когато индикаторът за деня се променя. • Индикаторът

за деня няма да се промени, докато а операцията по измерване на времето се извършва в режим Хронометър.

## Слънчево зареждане


Този часовник работи на захранване от презареждаема (вторична) батерия, която се зарежда от слънчев панел. Соларният панел е интегриран в лицето на часовника и се генерира енергия, когато лицето е изложено на светлина.

### • Зареждане на часовника

Когато не носите часовника, поставете го на място, където е изложен на ярка светлина.



Докато носите часовника, уверете се, че неговият циферблат (соларен панел) не е блокиран от светлината от ръкава на вашето облекло. Ефективността на генериране на електроенергия е намалена дори когато циферблатът на часовника е блокиран само частично.

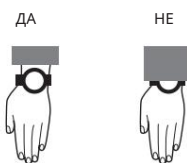

### важно!


- В зависимост от интензитета на светлината и местните условия, часовникът може да стане горещ на допир, когато е изложен на светлина за зареждане. Внимавайте да избегнете изгаряне след зареждане. Също така избягвайте да зареждате часовника при условия на висока температура, като описаните по-долу. На таблото на автомобила паркиран на слънце Близко до крушка с нажежаема жичка или друг източник на топлина Под пряка слънчева светлина или на други горещи места за дълги периоди

### • Проверка на нивото на зареждане

Можете да определите текущото ниво на зареждане на часовника, като проверите секундарника.


#### 1. Задържете (A) за около две секунди.

Това ще накара часовника да влезе в календарен режим.

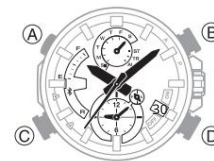

#### 2. Натиснете (D).

Това ще накара секундната стрелка да покаже текущото ниво на зареждане.

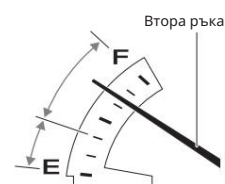

A Напълно зареден

B Заредено

C Ниско

### • Оставащ заряд и изтощена батерия

Можете да определите дали нивото на заряд е ниско, като проверите движението на ръката. Функциите стават деактивирани, когато батерията се изтощи.

### важно!


- Ако батерията падне или се изтощи, изложете лицето (слънчевия панел) на светлина възможно най-скоро.

#### Забележка

- Излагането на циферблата на часовника на светлина, след като батерията се изтощи, ще доведе до въртене на секундната стрелка обратно на часовниковата стрелка, докато спре на секунда 57. Това показва зареждане започна.

Ниска мощност на батерията

Секундната стрелка скача на интервали от две секунди.

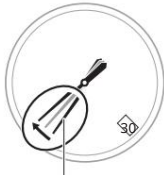

Втора ръка

Изтощена батерия

Всички стрелки и индикаторът за деня са спрени.



• Указания за време за зареждане

Таблицата по-долу показва указания за приблизително време за зареждане.

Необходимо време за зареждане за 1-дневна употреба

Интензитет на светлината	Приблизително време за зареждане
Висока стр ниско	A 8 минути
	б 30 минути
	° C 48 минути
	Д 8 часа

Време, необходимо за постигане на следващо таксуване  
Ниво

Интензитет на светлината	Приблизително време за зареждане	
	Ниво на зареждане 1	Ниво на зареждане 2
Висока стр ниско	2 часа	22 часа
	В 5 часа	82 часа
	С 8 часа	132 часа
	Д 90 часа	-

Интензитет на светлината

Слънчев ден на открито (50 000 лукса)

В Слънчев ден, близо до прозорец (10 000 лукса)

С Облачен ден, близо до прозорец (5000 лукса)

Д Вътрешно флуоресцентно осветление (500 лукса)

Ниво на зареждане 1:

Време от изтощена батерия до началото на движението на ръката

Ниво на зареждане 2:

Време от началото на движението на ръката до пълното зареждане

Забележка

- Нивото на зареждане се показва от секундарника.

! Проверка на нивото на зареждане •

Реалното време за зареждане зависи от местната среда за зареждане.

• Пестене на енергия

Оставянето на часовника на тъмно място за около един час между 22:00 и 6 сутринта ще доведе до спиране на секундната стрелка и часовникът ще влезе в Ниво 1 за пестене на енергия. Ако часовникът бъде оставен в това състояние за шест или седем дни, всички стрелки ще спрат на 12 часа и часовникът ще влезе в Ниво 2 за пестене на енергия.

Ниво 1 :

Стопете втора употреба за пестене на енергия.

Ниво 2 :

Следните операции се спират, за да се пести енергия: всички движения на ръцете (с изключение на индикатора за деня), Bluetooth връзка и аларма сигнали.

Възстановяване от енергоспестяваща операция

Натиснете произволен бутон или поставете часовника на добре осветено място, за да възстановите режима на пестене на енергия.

## Използване на мобилна връзка с мобилен телефон

Докато има Bluetooth връзка

между часовника и телефона, настройката за време на гледане се настройва автоматично. Можете също да промените другите настройки на часовника.

Забележка

- Тази функция е достъпна само докато CASIO WATCH+ работи на телефона.

- Този раздел описва часовника и телефонни операции.

X : Работа с часовника

Y : Работа с телефона

## Приготвям се

A Инсталирайте необходимото приложение на телефона си.

В Google Play или App Store потърсете приложението CASIO "CASIO WATCH+" и го инсталирайте на телефона си.

B Конфигуриране на Bluetooth настройки.

Активирайте Bluetooth на телефона.

Забележка

- За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

C Сдвоете часовника с телефон.

Преди да можете да използвате часовника в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите.

1. Преместете телефона, който искате да сдвоите, близо до часовника (в рамките на един метър).
2. Y На началния екран докоснете „CASIO ГЛЕДАНЕ+“.
3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, с който искате да се свържете. • Ако се появи подканващо съобщение за сдвояване, изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.
  - Когато сдвояването започне, втората стрелка ще се премести в 12ч. Когато сдвояването приключи, секундната стрелка ще се премести на е.



## Автоматична настройка на времето

Можете да конфигурирате настройките на часовника, за да се свързвате с телефон в предварително зададени часове всеки ден и да коригирате настройките му за време в съответствие с информацията, получена от онлайн време сървър.

• Използване на автоматична настройка

Вашият часовник настройва часовника си четири пъти на ден според предварително зададен график. Ако оставите часовника си в календарен режим, той ще извърши операцията за настройка автоматично, докато се занимавате с ежедневието си, без да е необходима каквато и да е операция.



**ВАЖНО!**

- Обърнете внимание, че часовникът няма да извърши автоматична настройка на времето, ако влезе в календарен режим, докато е налице някое от условията по-долу.

Докато хронометър изтече време измерване или обратно отброяване на таймера

операцията е в ход

Зарядът на батерията е

нисък. Часовникът е в ниво 2 на

енергоспестяване. Докато часовникът е твърде

далеч от своя двоен

телефон. Докато комуникацията не е възможна

поради радиосмущения и др. Докато

телефонът актуализира своята система

## Забележка

- Ако часовникът не показва правилно време, дори ако може да се свърже с телефон, коригирайте позициите на стрелката и индикатора за дата. | [Регулиране на стрелката и индикатора за дата](#) | [Подравняване](#)

- Ако има град по световно време, определен с CASIO WATCH+, неговото време също ще се синхронизира автоматично.

Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична настройка на времето около 12:30 сутринта, 6:30 сутринта, 12:30 следобед и 18:30 часа следобед. Връзката се прекъсва автоматично след приключване на автоматичната настройка на времето.

## Лятно часово време

След като часовникът е свързан с телефон и времето му е коригирано с времето на телефона, времето в родния град и световното време автоматично ще превключват между стандартно време и лятно време, както е необходимо, дори ако часовникът вече не е свързан с телефона. | [Превключване на лятното часово време](#)

- Ръчното регулиране на настройката на часа с часовник ще отмени автоматичното превключване на стандартно/лятно време.
- Показва се екран на CASIO WATCH+ информация за летните периоди от време.

- Задействане на незабавна настройка на часа Часовникът ще синхронизира настройката си за час с тази на телефона незабавно, когато се свържат един с друг. Всеки път, когато искате да коригирате настройката на часовника въз основа на времето на вашия телефон, изпълнете процедурата по-долу, за да се свържете с телефон.

## 1. X Натиснете (C).

Това кара втората стрелка да се премести [R]. Когато часовникът се свърже с телефон, секундната стрелка обикновено се премества на е и след това настройката на часовника ще се синхронизира с времето на телефона.


- Часовникът ще се изключи от телефон автоматично след завършване на синхронизирането на времето.



### Конфигуриране на световно време Настройки

Посочването на град по световно време с CASIO WATCH+ кара времето на града да се показва от малките часови и минутни стрелки.

Настройките на часовника могат да бъдат конфигурирани за автоматично превключване на лятното часово време за Световния град.

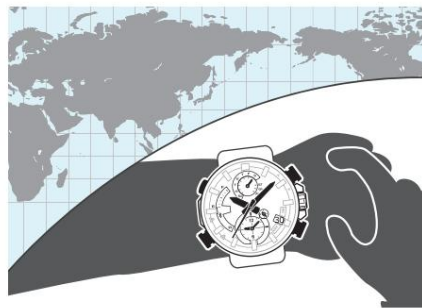

## Забележка


- CASIO WATCH+ World Time ви позволява да избирате измежду приблизително 300 града като град за световно време.

- Избор на град за световно време

1. Y На началния екран докоснете „CASIO ГЛЕДАНЕ“.

2. X Задръжете (C) за около две секунди.

- Секундната стрелка ще се премести на [R]. Задръжете (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и завърши един пълен оборот, спирайки отново на [R].
- Секундната стрелка ще се премести от [R] към е, когато се установи връзка между часовника и телефона.

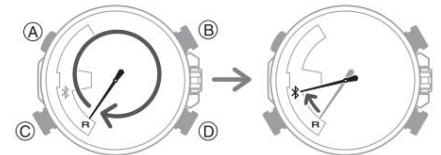

3. Y Извършете операцията, показана на

екран на телефона. Настройката за световно време ще се отрази на часовника.

Часовата и минутната стрелка на циферблата и малката 24-часова стрелка показват текущия момент време в избрания град и часова зона.

- Можете да определите дали даден свят Часът е сутрин или следобед, като проверите позицията на малката 24-часова стрелка.




- Конфигуриране на настройката за лятно часово време

1. У На началния екран докоснете „CASIO ГЛЕДАНЕ“.

2. X Задръжте (C) за около две секунди.

- Секундната стрелка ще се премести на [R]. Задръжте (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и завърши един пълен оборот, спирайки отново на [R].
- Секундната стрелка ще се премести от [R] към е, когато се установи връзка между часовника и телефона.

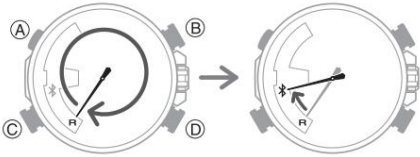

3. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да конфигурирате настройката за лятно часово време.

#### Забележка


- Когато е избрано „Авто“ за стандартен/ лятно часово време, часовникът ще превключва между стандартно време и автоматично лятно време. Не е необходимо да промените настройката на часа ръчно за промени между лятно и стандартно време. Дори ако се намирате в район, където не се спазва лятно часово време, можете да оставите настройката на часовника за лятно време като „Автоматично“.
- Ръчна промяна на настройката на часа с операция на часовник ще отмени автоматичното превключване на стандартно/лятно време.
- Показва се екран на CASIO WATCH+ информация за лятното часово време периоди.

- Размяна на вашето световно време и дома време

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCH+".

2. X Задръжте (C) за около две секунди.


- Секундната стрелка ще се премести на [R]. Задръжте (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и завърши един пълен оборот, спирайки отново на [R].
- Секундната стрелка ще се премести от [R] към е, когато се установи връзка между часовника и телефона.

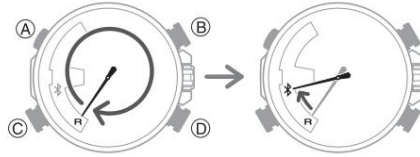

3. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да смените вашето домашно време с вашето световно време.

Преди смяна

След размяната

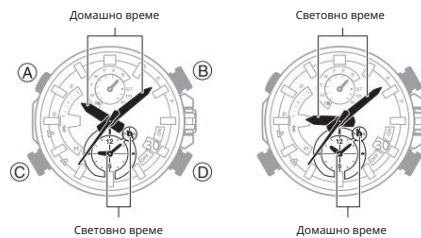

#### Забележка

- Автоматичната настройка на времето не се извършва в продължение на 24 часа след смяната на домашното време и световното време.

## Преглед на данни от хронометъра

Този раздел обяснява как да изпращате времена за обиколка и междинни времена (до 100 записа), съхранени в паметта на часовника, и други данни на вашия телефон за преглед с CASIO WATCH+.


- Изпращане на данни от хронометър към телефон

Използвайте процедурата по-долу, за да изпратите данни от часовника към телефон.

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCH+".

2. X Задръжте (C) за около две секунди.

- Секундната стрелка ще се премести на [R]. Задръжте (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и завърши един пълен оборот, спирайки отново на [R].
- Секундната стрелка ще се премести от [R] към е, когато се установи връзка между часовника и телефона.

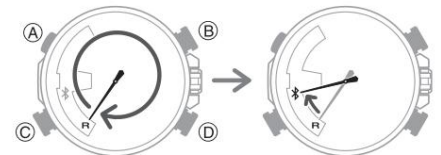

3. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона за прехвърляне на данни, измерени от часовника, към телефона.

След като прехвърлянето на данни приключи, на дисплея на телефона ще се появи списък с данните от измерването. •

Докосването на елемент с данни на хронометър показва неговите подробности.

- Проверка на време за обиколка

Използвайте CASIO WATCH+, за да проверите данните, които сте изпратили на телефона.

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCH+".

2. У Извършете операцията, показана на

екрана на телефона, за да видите данните от измерванията, които искате.

#### Забележка


- Докосването на „Редактиране“ показва екран, който можете да използвате, за да промените заглавието на елемента с данни и да изтриете данните за време на обиколка.

## Конфигуриране на настройките на таймера

1. Y На началния екран докоснете „CASIO ГЛЕДАНЕ“.

2. X Задръжте (C) за около две секунди.

- Секундната стрелка ще се премести на [R]. Задръжте (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и завърши един пълен оборот, спирайки отново на [R].
- Секундната стрелка ще се премести от [R] към е, когато се установи връзка между часовника и телефона.

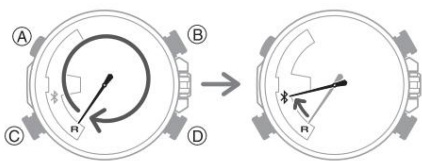

3. Y Извършете операцията, показана на


екрана на телефона, за да конфигурирате настройката за време на таймера.

## Настройка на алармата

1. Y На началния екран докоснете иконата „CASIO WATCH“.

2. X Задръжте (C) за около две секунди.

- Секундната стрелка ще се премести на [R]. Задръжте (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и завърши един пълен оборот, спирайки отново на [R].
- Секундната стрелка ще се премести от [R] към е, когато се установи връзка между часовника и телефона.

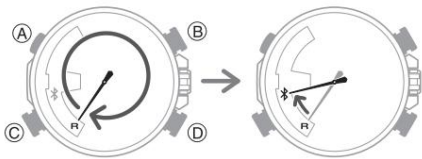

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да конфигурирате настройките за време на алармата.


Регулиране на стрелката и деня  
Подравняване на индикатора

Ако стрелките и/или индикаторът за дата са извън подравняване, въпреки че се извършва автоматична настройка на времето, използвайте CASIO WATCH+, за да ги настроите.

1. Y На началния екран докоснете иконата „CASIO WATCH“.

2. X Задръжте (C) за около две секунди.

- Секундната стрелка ще се премести на [R]. Задръжте (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и завърши един пълен оборот, спирайки отново на [R].
- Секундната стрелка ще се премести от [R] към е, когато се установи връзка между часовника и телефона.

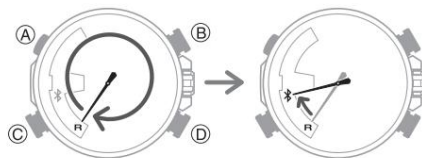

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да коригирате подравняването на стрелката и индикатора за деня.

## Телефон Finder


Можете да използвате търсачката на телефона, за да задействате тон на телефона, за да го намерите лесно.

Тонът звучи принудително дори ако телефонът е в режим на вибрация.

## Важно!

- Не използвайте тази функция на места, където тоновете на телефонните разговори са ограничени.
- Тонът звучи с висока сила на звука. Не използвайте тази функция, когато слушате звук от телефона през слушалки.

1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон, за да прекратите връзката.

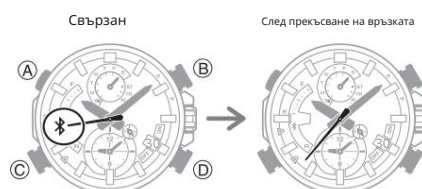


2. X Задръжте (A) за около две секунди.

Това ще накара часовника да влезе в Календарен режим.

3. X Задръжте (D) за около 1,5 секунди, докато стрелката за секунди сочи към [R].

Секундната стрелка ще се премести на е, когато се установи връзка между часовник и телефон, след което ще прозвучи мелодията на телефона.

- Ще отнеме няколко секунди преди звучи тон на телефона.

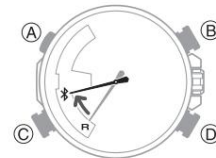

4. X Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

- Можете да натиснете произволен бутон на часовника, за да спрете тона на телефона само през първите 30 секунди, след като започне да звучи.


## Конфигуриране на настройките на часовника

Можете да използвате CASIO WATCH+, за да укажете времето до установяване на Bluetooth връзка автоматично прекратено, за активиране или деактивиране на работния тон на часовника и за конфигуриране на други настройки.

1. Y На началния екран докоснете иконата „CASIO WATCH“.

2. X Задръжте (C) за около две секунди.

- Секундната стрелка ще се премести на [R]. Задръжте (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и завърши един пълен оборот, спирайки отново на [R].
- Секундната стрелка ще се премести от [R] към е, когато се установи връзка между часовника и телефона.

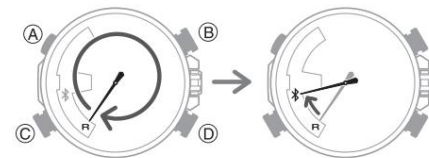

3. Y Изберете настройката, която искате да промените и след това изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.



## Връщане на часовника на мястото му Фабрични настройки

Използването на CASIO WATCH+ за нулиране на часовника връща настройките по-

долу. • Изминало време на хронометъра: 0 часа, 0 минути, 0 секунди

• Време на таймера за обратно отброяване: 0 часа, 10 минути

### • Аларма

Час на алармата: 12:00 полунощ

Настройка на алармата: Изкл.

• Настройка за заглушаване: Изкл.

• Време за връзка: 3 минути

• Автоматична настройка: Изкл.

1. X Издържайте коронката до второто щракване.

2. X Задръжте (C) за около пет секунди.

Нулирането на настройките на часовника води до преместване на секундната стрелка на 12 часа.




3. Натиснете обратно коронката.

## Промяна на родния град Настройка за лятно часово време

1. Y На началния екран докоснете иконата "CASIO WATCH+".

2. X Задръжте (C) за около две секунди.

• Секундната стрелка ще се премести на [R]. Задръжте (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и завърши един пълен оборот, спирайки отново на [R]. • Секундната стрелка ще се премести от [R] към е, когато се установи връзка между часовника и телефона.

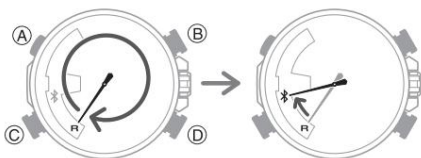

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да промените настройката за лятно часово време.


## Проверка на зареждането на часовника Ниво

Използвайте процедурата по-долу, за да проверите текущото ниво на зареждане с CASIO WATCH+.

1. Y На началния екран докоснете „CASIO ГЛЕДАНЕ+“.

2. X Задръжте (C) за около две секунди.

• Секундната стрелка ще се премести на [R]. Задръжте (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и завърши един пълен оборот, спирайки отново на [R]. • Секундната стрелка ще се премести от [R] към е, когато се установи връзка между часовника и телефона.

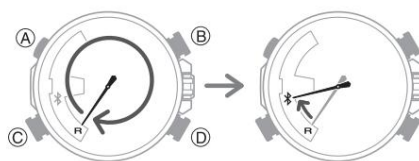

3. Y Използвайте CASIO WATCH+, за да проверите нивото на зареждане.

## Връзка

### Свързване с телефон


Този раздел обяснява как да установите Bluetooth връзка с телефон, който е двоеен с часовника. • Ако часовникът не е двоеен с

телефона, с който искате да се свържете, изпълнете процедурата под „С Двояване на часовника с телефон“. да ги двоите.

1. Преместете телефона близо до (в рамките на един метър от) часовника.

2. X Докато секундната стрелка не сочи към е, задръжте (C) за около две секунди.

• Секундната стрелка ще се премести на [R]. Задръжте (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и завърши един пълен оборот, спирайки отново на [R]. • Секундната стрелка ще се премести от [R] към е, когато се установи връзка между часовника и телефона.

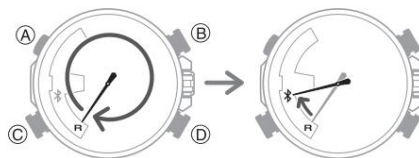

## важно!

- Часовникът не може да се свърже с а телефон, докато хронометърът измерва времето или отброява таймер операцията е в ход.
- Ако имате проблеми с установяването на а връзка, това може да означава, че CASIO WATCH+ не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата „CASIO WATCH+“. След като приложението се стартира, задръжте бутона (C) на часовника за около две секунди.


## Забележка

- Връзката ще бъде прекъсната, ако не извършвате никакви операции на часовника или телефона за определен период от време.

За да зададете времето за ограничение на връзката, изпълнете следната операция с: използвайте CASIO WATCH+, за да изберете „Гледайте настройки“ и "Време за връзка", след което задайте настройка от 3 минути, 5 минути или 10 минути.

## Прекратяване на връзка с а Телефон

Натискането на произволен бутон прекъсва Bluetooth връзка и връща втората ръка към нейната нормална операция.

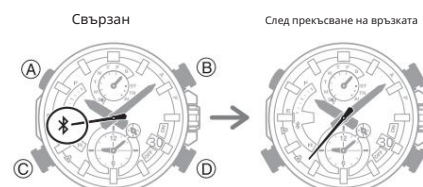


Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Всеки път, когато сте в болница, в самолет или на друго място, където автоматичното получаване на сигнал или връзката с телефон може да причини проблеми, можете да изпълните процедурата по-долу, за да го деактивирате. За да активирате отново автоматичното време настройка, извършете същата операция отново.

1. Y На началния екран докоснете „CASIO ГЛЕДАНЕ“.

2. X Задръжте (C) за около две секунди.

- Секундната стрелка ще се премести на [R]. Задръжте (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и завърши един пълен оборот, спирайки отново на [R].
- Секундната стрелка ще се премести от [R] към е, когато се установи връзка между часовника и телефона.

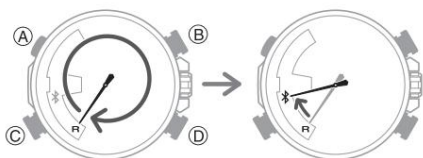


3. Y Извършете операцията, показана на

екрана на телефона, за да активирате или деактивирате автоматичната настройка на времето.

Раздвояване

1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон, за да прекратите връзката.

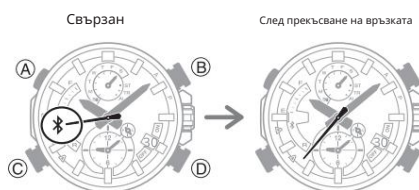


2. Y На началния екран докоснете „CASIO ГЛЕДАНЕ“.

3. Y Изпълнете операцията, показана на екрана на телефона, за да прекратите сдвояването.

Забележка

- Ако не можете да сдвоите отново часовника с телефона, след като сте ги раздвоили, използвайте процедурата по-долу, за да изтриете информацията за сдвояване от часовника и след това извършете отново операцията по сдвояване.

БРАВА Издърпайте короната до второто щракване.

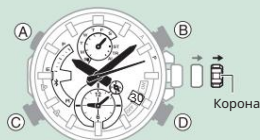

VX Задръжте (D) за около пет секунди.

Това кара втората стрелка да извършва едно завъртане и изтрива информацията за сдвояване.

CX Натиснете обратно короната.

След закупуване на друг телефон


Трябва да извършите операцията по сдвояване, когато искате да установите Bluetooth връзка с телефон за първи път.

1. Преместете телефона, който искате да сдвоите, близо до часовника (в рамките на един метър).

2. Y На началния екран докоснете „CASIO ГЛЕДАНЕ“.

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, с който искате да се свържете.

- Ако се появи подканващо съобщение за сдвояване, изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.
- Когато сдвояването започне, секундарникът ще сочи към [R]. Когато сдвояването приключи, секундната стрелка ще се премести на е.

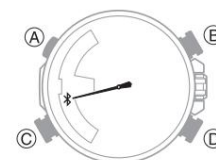

Забележка

- Ако предишният ви телефон е близо до часовник, докато се опитвате да сдвоите с нов телефон, часовникът ще се сдвои с предишния телефон, което прави невъзможно сдвояването с новия телефон.

Ако това се случи, изтрийте предишната информация за сдвояване от часовника. Освен това отменете регистрацията на часовника от приложението CASIO WATCH+ на телефона, с който вече няма да се свързвате. | [Раздвояване](#)

## Настройки на часовника

Използвайте процедурата по-долу, за да конфигурирате ръчно часа на текущото местоположение и настройките за двойно време.

Приготвам се

Влезте в календарния режим.

I Навигиране между режимите




## Настройка на час/дата

Докато часовникът е свързан с телефон, той автоматично ще коригира настройките си за ден и час спрямо тези на телефона. Ако часовникът не е свързан с телефон, използвайте процедурата по-долу, за да коригирате настройките за ден и час.

1. Издърпайте коронката до второто щракване.

Това кара втората стрелка да се премести

[A], ако текущата настройка на часовника е сутрин, или [P], ако е следобед, и активира операцията за настройка на часа и минутите.

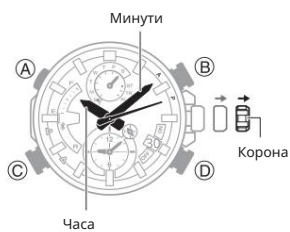

2. Завъртете колелцето, за да настроите часа и минутни настройки.

- Настройката за двойно време също се променя в съответствие с текущия час настройка. Работата с короната е деактивирана, докато часът и минутата са в двоен час ръцете се движат.

3. Натиснете (A).

Това дава възможност за настройка на месец и ден.

4. Натиснете (B), за да промените месеца.



5. Завъртете короната, за да промените деня.

6. Натиснете (A).

Това позволява операцията по настройка на цифрата за десетата година.

7. Завъртете короната, за да промените десетките на годината цифра.



8. Натиснете (A).

Това позволява операцията за настройка на цифрата за годината.

9. Завъртете короната, за да промените годината цифра.




10. При сигнал за време в началото на минута, натиснете обратно колелцето.

Забележка

- Денят от седмицата се задава автоматично в съответствие с настройките за година, месец и ден.

## Конфигуриране на двойно време Настройки

Двойното време ви позволява да следите текущото време в друга часова зона в допълнение към текущото ви местоположение.

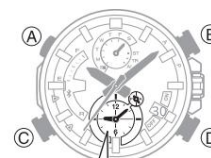

Двойно време

Двойно време 24 часа

1. Издърпайте коронката до първото щракване.

Това кара втората стрелка да се премести 12 часа.

2. Завъртете колелцето, за да промените настройката за двойно време.

- Можете да зададете двойното време на стъпки от 15 минути.

Двойна 24-часова стрелка



3. Натиснете обратно коронката.


## Смяна на вашия ток

Време на местоположението и двойно време

## Настройки

Можете да размените времето във вашето текущо местоположение с двойното време, като задържите (B) за около три секунди.

- Натискането на (B) ще доведе до включване на осветлението. Задръжте бутона натиснат за три секунди.

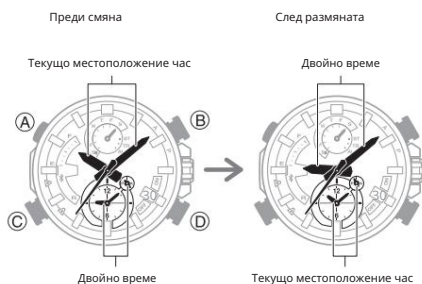

## Забележка

- Ако използвате малкия час и минутни стрелки за двойно време, само времето във вашето текущо местоположение ще бъде заменено с двойно време. Датите не се разменят.

## Хронометър

Хронометърът може да измерва изминало време до 23 часа, 59 минути, 59 секунди.

## Забележка

- Ако текуща операция по измерване на изминалото време продължи 24 часа, измерването ще спре и хронометърът ще се нулира автоматично на всички нули.

## Подготовка Влезте

в режим Хронометър. | [Навигиране](#)

[между режимите](#)

## Режим на хронометър



## Измерване



1. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.



2. Натиснете (D), за да нулирате изминалото време за всички нули.
3. Натиснете (A) три пъти, за да се върнете към календарния режим.

## Измерване на разделно време



1. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото

време. • Всяко натискане на (D) кара изминалото време до тази точка (междувременно време) да се показва за пет секунди.



2. Натиснете (D), за да нулирате изминалото време за всички нули.
3. Натиснете (A) три пъти, за да се върнете към календарния режим.

## Забележка

- Могат да бъдат измерени до 100 междинни времена по време на една операция за изминало време.
- Стартиране на ново изминало време операцията по измерване изтрива данните от предишната операция. Ако искате да запазите данните от предишната операция за измерване на изминало време, прехвърлете ги на телефон, преди да започнете следващата операция.

| [Преглед на данните от хронометъра](#)

- Отчитането на междинното време също изисква отчитане на времето за обиколка. Можете да видите записани времена за обиколка с CASIO WATCH+.

## Таймер

Таймерът отброява от началния час

посочени от вас. При достигане на края на обратното броене се чува звуков сигнал.

- Звуковият сигнал е заглушен в описаните случаи по-долу.

Когато зарядът на батерията е нисък

Приготвям се

Влезте в режим на таймер.

I Навигиране между режимите

Режим таймер



## Настройка на времето

1. Издърпайте коронката до първото щракване.

2. Завъртете короната, за да промените настройката

за начален час на обратното броене.

- Може да се настрои началният час на обратното броене 1-минутни единици до 24 часа.



3. Натиснете обратно коронката.

Забележка

- Можете да зададете начален час на обратното броене от 24 часа, като подравните малката 24-часова стрелка с 24.

## Използване на таймера

1. Натиснете (B), за да започнете обратното броене.



Ще прозвучи звуков сигнал за 10 секунди, за да ви уведоми, когато е достигнат края на обратното броене.

- За да поставите на пауза текущо обратно броене, натиснете (B). За да нулирате паузирано отброяване до началния час, натиснете (D).

2. Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

3. Натиснете (A) два пъти, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

## Аларма

Часовникът ще издаде звуков сигнал при достигане на аларменото време.

- Звуковият сигнал е заглушен в описаните случаи По-долу.

Когато зарядът на батерията е нисък

Когато часовникът е на ниво 2 пестене на енергия I Пестене на енергия

Приготвям се

Влезте в режим на аларма.

I Навигиране между режимите


Режим аларма



## Конфигуриране на настройките на алармата

1. Издърпайте коронката до първото щракване.

Това включва алармата.

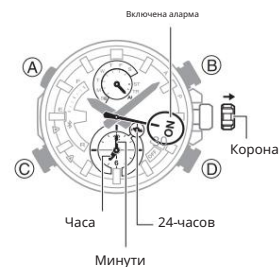

2. Завъртете колелцето, за да промените настройката за час на алармата.

3. Натиснете обратно коронката.


4. Натиснете (A) веднъж, за да се върнете към календара Режим.

Забележка

- Звуков сигнал ще прозвучи за 10 секунди, за да ви уведоми при достигане на аларменото време.

## Включване или изключване на алармата

Натиснете (D), за да включите и изключите алармата.

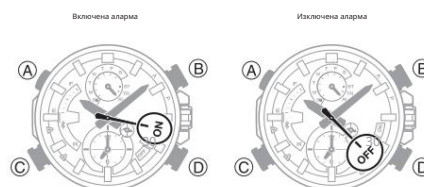

## Спиране на алармата

Докато алармата звучи, натиснете произволен бутон, за да я спрете.


## Светлина

Часовникът има LED светлина, която можете да включите за четене на тъмно.

Приготвам се

Влезте в календарен режим или режим на аларма.

! Навигиране между режимите

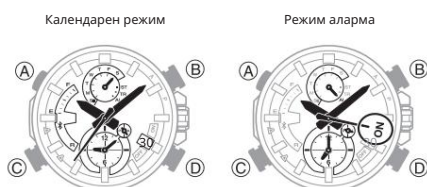

## Включване на осветлението

Светлина

Натискането на (B) включва светлината.



• LED светлината ще се изключи автоматично, ако алармата започва да звучи.

• LED светлината е деактивирана, докато ръцете се движат с висока скорост.

• Осветяването е деактивирано, докато зарядът на батерията е нисък. | Слънчево

зареждане

Ръка за регулиране и  
Индикатор за деня  
Подравняване

Силен магнетизъм или удар може да доведе до разминаване на стрелките и/или индикатора за деня. Ако това се случи, коригирайте подравняването на стрелката и индикатора за деня.

Регулиране на стрелката и деня  
Подравняване на индикатора


1. Издърпайте коронката до първото щракване.

2. Задръжте (D) за около пет секунди.

Това кара втората стрелка да извърши един пълен оборот и активира

регулиране на подравняването на втора ръка.

Втора ръка

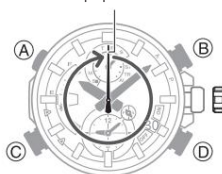

3. Завъртете колелцето, за да подравните секундарника с 12 часа.

4. Натиснете (A).

Това позволява регулиране на часовата и минутната стрелка.

Минутна стрелка Часова стрелка




5. Завъртете колелцето, за да подравните часовата и минутната стрелка с 12 часа.

6. Натиснете (A).

Това позволява регулиране на малката часова стрелка, малката минутна стрелка и малката 24-часова стрелка.

Малка часова стрелка (24 часа)

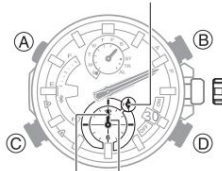


Малка часова стрелка  
Малка минутна стрелка

7. Завъртете короната, за да подравните малкия час и минутни стрелки с 12 часа и малка 24-часова стрелка с 24.

8. Натиснете (A).

Това позволява регулиране на подравняването на ръцете в режим.


Режим ръка

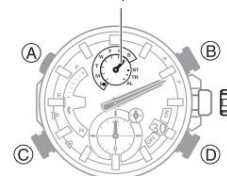

9. Завъртете короната, за да подравните стрелката на режима с [5].

10. Натиснете (A).

Това позволява регулиране на подравняването на дневния индикатор.

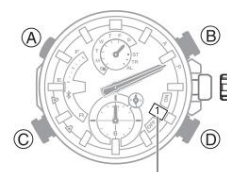

Индикатор за деня

11. Завъртете короната, за да подравните [1] в центъра на индикатора за деня.

• Стрелката за режим се движи заедно с въртенето на короната. Подравнете стрелката на режима с [5].

12. Натиснете обратно коронката.

## Преместване в друго време Зона

Използвайте процедурата по-долу, за да промените лесно настройките за ден и час на часовника до местоназначение.

### • Преди качване

1. Конфигурирайте световното време (двойно време) към текущото време на вашата дестинация.



! Използване на CASIO WATCH+ за конфигуриране  
Настройки I

Използване на Watch Operations за конфигуриране  
Настройки


2. Деактивирайте автоматичната настройка на времето.



! Използване на CASIO WATCH+ за конфигуриране  
Настройки

### • След пристигане

1. Разменете времето на началната часова зона с времето на дестинацията.

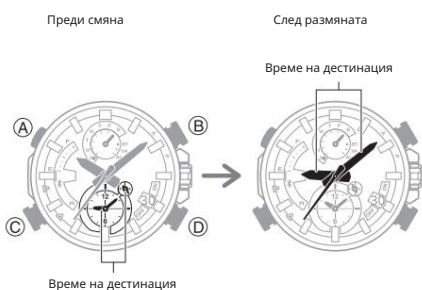

! Използване на CASIO WATCH+ за конфигуриране  
Настройки I

Използване на Watch Operations за конфигуриране  
Настройки

2. Активирайте автоматичната настройка на

времето. ! Използване на CASIO WATCH+ за конфигуриране  
на настройките

## Друга информация

Този раздел предоставя неоперативна информация, която също трябва да знаете. Обърнете се към тази информация, ако е необходимо.

### Превключване на лятно часово време

- Свързване с телефон за превключване След като часовникът е свързан с телефон, превключването на лятното часово време на часовото време в родния град и световното време се извършва в съответствие с настройката на CASIO WATCH+ (Автоматично/ ВКЛЮЧЕНО/ИЗКЛЮЧЕНО), както е описано по-долу.

Автоматичен :

След като часовникът е свързан с телефон, лятното часово време се показва за текущото време на местоположението или световното време, когато е в рамките

летния часови период. В противен случай се показва стандартно време.

НА :

Часовникът винаги показва лятно време.

изключено:

Часовникът винаги показва стандартно време.

- Автоматично превключване на лятното часово време Когато часовникът е свързан към телефон, той получава информация за летния часови период за вашия роден град. Ако има град по световно време, определен с CASIO WATCH+, информацията за този град също ще бъде изпратена. Ако настройката за лятно часово време CASIO WATCH+ е „Автоматично“, часовникът автоматично ще следи периода на лятното часово време и ще извършва автоматично превключване на лятното часово време, дори ако не е свързан с телефона.

### Поддържани телефони

За информация относно телефони, които могат да се свързват с часовника, посетете уебсайта на CASIO.

[https://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](https://world.casio.com/os_mobile/wat/)

## Спецификации

Точност при нормална температура:

±15 секунди средно на месец, когато не е възможна настройка на времето чрез комуникация с телефон.

Отчитане на времето:

Час и минута (преместване на интервали от 10 секунди), секунда, ден (2000 до 2099 пълен автоматичен календар), ден от седмицата

Двойно време:

Час, минута, размяна с времето в родния град

Хронометър:

Измервателна единица: 1 секунда

Капацитет на измерване: 23:59'59" (24 часа)

Функции за измерване: Изминало време, разделни времена

Таймер:

Измервателна единица: 1 секунда

Обхват на обратното броене: 24 часа

Единица за настройка: 1 минута

Изтекло време: 10-секунден звук сигнал

Аларма :

Задаване на единици: часове, минути

Звук сигнал: 10 секунди

Мобилна връзка:

Автоматична корекция на времето

Настройката на времето се регулира автоматично и предварително зададено време.

Корекция на времето с едно докосване

Ръчно свързване и настройка на времето

Търсач на телефон

Работата на часовника издава предупредителния звук на телефона.

Световно време

Текущо време за избор от приблизително

300 града

Размяна на домашно/световно време

Автоматично превключване на лятно часово

време Автоматично превключване между стандартно и лятно часово време.

Прехвърляне на данни от хронометър

1/1000-секунден хронометър: 100 записа

на обиколка/междувременно време (дата и час, обиколка/ междувременно време, номер на обиколка)

Настройки на таймера

Настройки на алармата

Корекция на подравняването на ръцете

Спецификации за комуникация на данни

Bluetooth®

Честотна лента: 2400MHz до 2480MHz

Максимално предаване: 0 dBm (1 mW)

Обхват на комуникация: До 2 метра (зависи от средата)

## Други:

Пестене на енергия, индикатор за ниво на батерията, LED светлина (супер осветител, последващо сияние)

## Захранване :

Соларен панел и една акумулаторна батерия

## Приблизителен живот на батерията:

Приблизително 5 месеца

## Условия

Автоматична настройка на времето: 4 пъти/ден

Аларма: Веднъж (10 секунди)/ден

Осветяване: Веднъж (1,5 секунди)/ден

Енергоспестяване: 6 часа/ден

## Предпазни мерки за мобилна връзка

## • Правни предпазни мерки •

Този часовник е в съответствие или е получил одобрение съгласно законите за радиото на различни страни и географски области. Използване на този часовник в район, където не го прави

спазва или не е получил одобрение съгласно приложимите закони за радиото може да бъде криминално престъпление. За подробности посетете уебсайта на CASIO.

<https://world.casio.com/ce/BLE/>

• Използването на този часовник вътре в самолета е ограничени съгласно законите за авиацията на всяка от тях държава. Не забравяйте да следвате инструкциите на персонала на авиокомпанията.

• Предпазни мерки при използване на Mobile Link • Когато използвате този часовник в комбинация с телефон, дръжте часовника и телефона близо един до друг. Като насока се препоръчва обхват от два метра, но местната среда (стени, мебели и т.н.), структурата на сградата и други фактори може да изискват много по-близък обхват.

• Този часовник може да бъде повлиян от други устройства (електрически устройства, аудио-визуално оборудване, офис оборудване и др.) По-специално, той може да бъде повлиян от работа на микровълнова фурна. Часовникът може да не успее да комуникира нормално с телефона, ако наблизо работи микровълнова фурна.

Обратно, този часовник може да причини шум в радиоприемането и видеоизображението на телевизора.

• Bluetooth на този часовник използва същото честотна лента (2,4 GHz) като безжични LAN устройства и използването на такива устройства в непосредствена близост до този часовник може да доведе до радиосмущения, по-ниски скорости на комуникация и шум за часовника и безжичното LAN устройство или дори прекъсване на комуникацията.

• Спиране на излъчването на радиовълни чрез това Гледам

Часовникът излъчва радиовълни всеки път, когато стрелката за секунди сочи към е (Bluetooth свързан) или [R] (Bluetooth връзка в режим на готовност).


Дори секундната стрелка да не сочи е или [R], часовникът автоматично ще се опита да се свърже с телефон четири пъти на ден, за да коригира настройките си за време.

Когато сте в болница, в самолет или в друга област, където не се използват радиовълни

позволено, използвайте операциите по-долу, за да спрете генерирането на радиовълни.

• Спиране на генерирането на радиовълни

Натиснете произволен бутон, за да прекратите Bluetooth връзката.

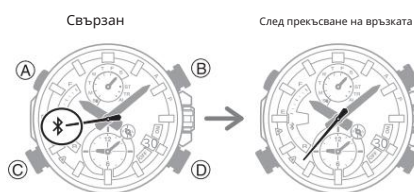

• Деактивиране на автоматичната настройка на времето

Конфигурирайте настройките на CASIO WATCH+, за да деактивирате синхронизирането между часовника и телефона. I

[Използване на CASIO WATCH+ за конфигуриране на настройките](#)

## Авторски права и регистрирани

## Авторски права

• Думата и логото Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от CASIO Computer Co., Ltd. е по лиценз.

• iPhone и App Store са регистрирани търговски марки на Apple Inc. в Съединените щати и други страни.

• iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc.

• GALAXY, GALAXY Note и GALAXY S са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics Co., Ltd.

• Android и Google PlayTM са търговски марки или регистрирани търговски марки на Google LLC. • Други имена на компании и имена на продукти, използвани тук, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им компании.

## Отстраняване на неизправности

## Не мога да сдвоя часовника с телефон.

Q1 Никога не съм успявал да установя връзка (сдвояване) между часовника и телефона.

## Използвате ли поддържан модел телефон?

Проверете дали моделът на телефона и неговата операционна система се поддържат от часовника.

За информация относно поддържаните модели телефони посетете уебсайта на CASIO.

[https://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](https://world.casio.com/os_mobile/wat/)

## CASIO WATCH+ инсталиран ли е на вашия телефон?

CASIO WATCH+ трябва да бъде инсталиран, за да се свърже с гледам.

I [Инсталирайте необходимото приложение на телефона си.](#)

## Настройките за Bluetooth на вашия телефон правилно ли са конфигурирани?

Конфигурирайте Bluetooth настройките на телефона. За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

Потребители на iPhone

• "Настройки" п "Bluetooth" п Вкл

Потребители на Android

• Активирайте Bluetooth.

## Извършва ли се операция на хронометър или таймер?

Часовникът не може да се сдвои с телефон, докато се извършва операция за измерване на времето с хронометър. Спрете операцията по измерване и след това сдвоете с телефон.

## Освен горното.

Някои телефони трябва да имат деактивиран BT Smart, за да използват CASIO WATCH+. За подробности относно процедурите за настройка, вижте документацията на вашия телефон.

На началния екран докоснете: „Меню“ п „Настройки“ п „Bluetooth“ п „Меню“ п „Настройки на BT Smart“ п „Деактивиране“.



Не мога да свържа отново часовника и телефон.

Q1 Часовникът няма да се свърже отново с телефона, след като връзката им бъде прекъсната.

CASIO WATCH+ работи ли на вашия телефон?

Часовникът не може да се свърже отново с телефон, освен ако CASIO WATCH+ не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата "CASIO WATCH+". След това на часовника задръжте бутона CONNECT (C) за около две секунди.



Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона и го включете отново, след което докоснете иконата „CASIO WATCH+“. След това на часовника задръжте бутона CONNECT (C) за около две секунди.



Достатъчно заредена ли е батерията на часовника?

Връзката с телефон не е възможна, докато зарядът е нисък. Заредете часовника и след това свържете с телефона.



Извършва ли се операция на хронометър или таймер?

Часовникът не може да се свърже с телефон, докато се извършва операция по измерване на времето с хронометър. Спрете операцията по измерване и след това задръжте натиснат бутона CONNECT (C) за около две секунди.



Q2 Смених Bluetooth на телефона от активиран на деактивиран и сега вече не мога да се свържа.

На телефона активирайте отново Bluetooth и след това отидете на началния екран и докоснете иконата „CASIO WATCH+“. След това на часовника задръжте бутона CONNECT (C) за около две секунди.



Q3 Не мога да се свържа след изключване на телефона.

Включете телефона и докоснете иконата „CASIO WATCH+“. След това на часовника задръжте бутона CONNECT (C) за около две секунди.




## Връзка телефон-часовник

Q1 Не мога да установя връзка между телефона и часовника.

Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Включете телефона и докоснете иконата „CASIO WATCH+“. След това на часовника задръжте бутона CONNECT (C) за около две секунди.

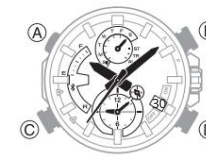

Часовникът сдвоен ли е отново с телефона?

След като прекратите сдвояването на часовника и телефона, сдвоете ги отново. | [Раздвояване](#)

Ако не можете да установите връзка...

Изтрийте информацията за сдвояване от часовника и след това сдвоете отново часовника и телефона.

| [Вижте](#)

"Отмяна на сдвояване".

Промяна към различен Модел на телефона

Q1 Свързване на текущия часовник към друг телефон.

Сдвоете часовника с телефона. | [След](#)

[закупуване на друг телефон](#)

## Телефон Finder

Q1 Phone Finder не работи.

Телефонът и часовникът изключени ли са?

Phone Finder не работи по време на Bluetooth връзка.

CASIO WATCH+ работи ли на вашия телефон?

Phone Finder няма да работи, освен ако CASIO WATCH+ работи. На началния екран докоснете иконата „CASIO WATCH+“, за да стартирате приложението.

Освен горното.

Ако телефонът не реагира след няколко секунди, това може да означава, че телефонът се намира твърде далеч от часовника. Променете на друго местоположение и опитайте отново.

Q2 Отнема известно време, преди телефонът да отговори.

Телефонът ще издаде тон, когато се установи връзка с часовника, което отнема няколко секунди.

Q3 Телефонът не може да бъде намерен дори когато е близо до часовника.

Тъй като комуникацията се осъществява с помощта на радиовълни, часовникът може да не успее да намери телефона, дори ако е в рамките на два метра.

Някои среди могат да направят допустимия обхват на комуникация много кратък.

## Автоматична настройка на времето

Q1 Кога часовникът синхронизира настройката си за време с телефона?

Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична настройка на времето около 00:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката автоматично се прекъсва след приключване на автоматичната настройка на времето.

Q2 Извършва се автоматична настройка на времето, но настройката на времето не е правилна.

Дали автоматичната настройка на времето не се извършва според нормалния график?

Обърнете внимание, че автоматичното регулиране на времето не се извършва в продължение на 24 часа след смяната на домашното време и световното време или след като настройката на часа е коригирана ръчно на часовника. Автоматичното регулиране на времето ще се възобнови 24 часа след някое от горните се извършват операции.

Активирана ли е автоматичната настройка на времето?

Автоматичното регулиране на времето няма да се извърши в планираните часове, освен ако не е активирано. Активирайте автоматично време корекция. |

[Използване на CASIO WATCH+ за конфигуриране на настройките](#)

Достатъчно заредена ли е батерията на часовника?

Връзката с телефон не е възможна, докато зарядът е нисък. Заредете часовника.



Извършва ли се операция на хронометър или таймер?

Автоматичното регулиране на времето няма да започне в планираните часове, ако е в ход операция за измерване на времето с хронометър. Спрете измервателната операция.

Q3 Времето не се показва правилно.

Настройката на часа на телефона може да е неправилна защото не е в състояние да се свърже с него мрежа поради това, че е извън обхват и т.н. Ако това се случи, свържете телефона към неговата мрежа и след това коригирайте настройката на часа.

## Световно време

Q1 Времето за град по световно време не е настъпило правилно.

Началната дата и часът на лятното часово време, крайната дата и часът или други правила бяха променени от властите.

Q2 След размяна на времето на текущото ви местоположение (домашен град) със световното време, световното време в града не е правилно.

Използвайте CASIO WATCH+, за да посочите град по световно време.

## Аларма

Q1 Алармата не звучи.

Заредена ли е батерията на часовника?

Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. |

[Слънчево зареждане](#)

Короната се издърпва.

Алармата няма да звучи, докато короната е включена се изтегля. Натиснете короната обратно в нормалната ѝ позиция.

Алармата активирана ли е?

Активирайте алармата.

| [Включване или изключване на алармата](#)

## Движението на ръцете и

## Показания

Q1 Не знам в какъв режим е часовникът в.

Можете да разберете в кой режим е часовникът в момента, като проверите позицията на стрелката на режима. |

[Преминаване между режимите](#) • [Задръжте](#)

(A) за около две секунди, за да влезете в календарния режим.



Q2 Защо не мога да изпълня нито един бутон операции, докато се извършва високоскоростно движение на ръцете?

С изключение на бутона за навигация в режима, работата на бутоните е деактивирана, докато се извършва високоскоростно движение на стрелката след промяна на настройката на часовника и т.н. Изчакайте стрелките да спрат да се движат, преди да извършите операции с бутоните.

Q3 Секундната стрелка скача на интервали от две секунди.

Зарядът на батерията е нисък. Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. |

[Слънчево зареждане](#)

Q4 Всички стрелки са спрели на 12 часа и бутоните не работят.

Батерията е изтощена. Дръжте часовника изложен на светлина, докато батерията се презареди достатъчно. | [Слънчево зареждане](#)

Q5 Ръцете изведнъж започват да се движат с висока скорост.

Това се дължи на една от причините по-долу и не означава неизправност. Просто изчакайте докато се възобнови нормалното движение на ръцете.

• Часовникът се възстановява от захранване спестяващо състояние. | [Икономия на енергия](#) • Часовникът е свързан с телефон за настройка неговата настройка на времето. | [Автоматична настройка на времето](#)

**Q6 Ръцете са спрели и бутоните не работят.**

Часовникът е в режим на възстановяване на заряда.

Изчакайте, докато процесът на възстановяване приключи (за около 15 минути). Часовникът ще се възстанови по-бързо, ако го поставите на ярко осветено място.

**Q7 Посочените текущи час и дата не са правилни.**

Силен магнетизъм или удар може да доведе до разминаване на стрелките и/или индикатора. Регулирайте стрелката и/или индикатора за деня. | [Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня](#)

- Проверете информацията по-долу, за да разберете как за да подравните ръчно стрелките и/или индикатора за деня. |

[Регулиране на стрелката и индикатора за деня](#)

[Подравняване](#)

**Q8 Настройката на часа е правилна, но индикаторът за деня е между дните.**

Актуализира ли се настройката за дата?

За информация как се променя денят вижте раздела по-долу. | [Движение на стрелката и индикатора за деня](#)

Освен горното.

Индикаторът за деня не е подравнен правилно.

Регулирайте подравняването на индикатора за деня. | [Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня](#)

- Проверете информацията по-долу, за да разберете как да подравните ръчно стрелките и/или индикатора за деня.

| [Регулиране на стрелката и индикатора за деня](#)

[Подравняване](#)

**Crown Operations****Q1 Нищо не се случва, когато завъртя корона.**

Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката (приблизително 30 минути в случай на подравняване на стрелката и индикатора за деня), операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Натиснете короната обратно в нормалното ѝ положение позиция и след това го издърпайте отново, за да активирате отново операциите с коронката. | [Използване на короната](#)

**Q2 Коронката не работи.**

Работата с коронката е деактивирана, докато се извършва високоскоростно движение на стрелката след промяна на настройката на часовника и т.н. Изчакайте, докато стрелките спрат да се движат, преди да извършвате операции с коронката.

**Зареждане****Q1 Часовникът не работи, въпреки че е изложен на светлина.**

Часовникът спира да работи, когато батерията се изтощи. Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. | [Слънчево зареждане](#)