


Ръководство за работа ANA(H3H-1)

CASIO®

Уверете се, че съхранявате цялата потребителска документация под ръка за бъдещи справки.
Вашият часовник може да се различава донякъде от показания на илюстрацията.
Някои модели могат да използват комбинация от стрелки и въртящи се дискове за показване на информация. Думата „ръка“ в този раздел се използва за означаване на двете аналогови ръце и въртящи се дискове.

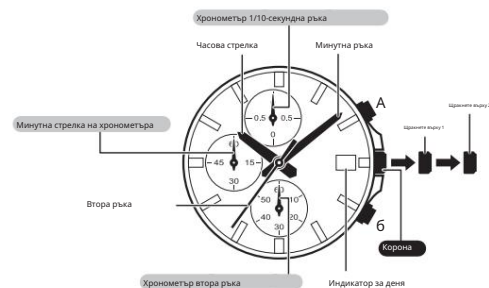

Функции на хронометъра

За да регулирате настройката на времето

Когато секундната стрелка е на 12 часа, издърпайте **короната** за да щракнете 2.

Завъртете **чашата** да промените настройката за време.

Натиснете **короната** отново на времеви сигнал, за да възобновите отчитането на времето.

Забележка

Внимавайте да зададете правилното време сутрин или следобед.

Когато промените времето, преместете минутната стрелка четири или пет минути след крайната настройка и след това я върнете обратно до желаната от вас настройка.

За да промените настройката на индикатора за деня

Издърпайте **короната** за да щракнете 1.

Завъртете **короната** от вас, за да зададете деня.

Натиснете **короната** отново.

Забележка


Настройката на индикатора за деня използва 31-ден месец. Направете корекции за месеци с по-малка продължителност. Избягвайте да промените настройката на индикатора за деня между часовете 21:00 и 1 часа сутринта. В противен случай индикаторът за деня може да не се промени правилно в полунощ.

Crown Operations

Някои водоустойчиви модели (100 метра, 200 метра) имат завинтваща се корона. Когато трябва да извършите операция с коронката, завъртете я към вас, за да я развийте. След това издърпайте коронката. Избягвайте да прилагате прекомерна сила при дърпане. Часовникът губи своята водоустойчивост, докато коронката се развива. След като извършите операция с коронката, завийте напълно коронката обратно.

Ако вашият часовник има въртяща се рамка...

Можете да завъртите безела, за да подравните знака с минутната стрелка. Тогава ще можете да разберете колко време е изминало от подравняването на знака.

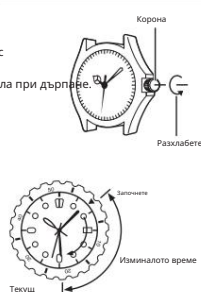

Използване на хронометъра

Хронометърът измерва изминалото време на стъпки от 1/10 секунди до 59 минути, 59,9 секунди.

Изминалото време

Започнете → А → Спири се → Продължи → А → Спири се → Нулиране

Разделно време

Започнете → Б → Сплит → Разделно освобождаване → А → Спири се → Нулиране

Два финала

Започнете → Б → Сплит → Първият бегач финишира. Показване на времето на първия бегач. → А → Спири се → Вторият бегач финишира. → Разделно освобождаване → Показване на времето на втория бегач. → Нулиране

Важно!

Не работете с хронометъра с извадена коронка.

Забележка

Операция за изминало време ще спре автоматично в края на 60 минути.

Коригиране на 0 позиции на ръцете

Изпълнете следната процедура, ако стрелките на хронометъра не се върнат на своите 0 (нула) позиции, когато нулирате хронометъра.

Издърпайте **короната** за да щракнете 2.

Натиснете А, за да преместите 1/10 секундната стрелка на хронометъра по посока на часовниковата стрелка.

Задържането на А ще движи ръката с висока скорост.

Натиснете В, за да преместите секундната стрелка на хронометъра по часовниковата стрелка.

Задържането на В ще движи ръката с висока скорост.

Минутната стрелка на хронометъра е синхронизирана със секундната стрелка на хронометъра.

След като всички ръце са както искате, натиснете короната **обратно**.

Важно!

Отчитането на времето спира, докато короната се извади. Коригирайте текущата настройка на часа, след като извършите горната операция.

Спецификации

Модул №	Точност при нормална температура (на месец)	Вид батерия	Живот на батерията (60 минути работа на хронометър на ден)
5517/5521	±20 секунди	SR920SW	Прибл. 2 години
5579	±20 секунди	SR920SW	Прибл. 3 години

Хронометър: Капацитет на измерване: 59'59.9" (60 минути)

Измервателна единица: 1/10 секунда

Измервания: Изминало време; разделно време; два финала

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.