

Ръководство за работа 5588

CASIO®

Съдържание

Преди да започнете...

Елементи на лицето на часовника

Навигиране между режимите

Преглед на режима

Използване на короната

Движение на стрелката и индикатора за деня

Слънчево зареждане

Разглеждане на лицето в тъмното

Полезни функции

Регулиране на времето

Регулиране на времето с помощта на сигнал за време

■ Преглед

■ Подходящо място за приемане на сигнал

■ Приемане на сигнал за калибриране на времето
■ Диапазони

■ Получаване на сигнал за автоматично калибриране на времето

■ Ръчно получаване на времеви сигнал

■ Предпазни мерки при приемане на сигнал

Използване на часовникови операции за настройка на часа

Настройка

■ Избор на часовата зона на вашия град

■ Регулиране на настройката за час и ден

■ Конфигуриране на настройката за лятно часово време
(Роден град)

Проверка на последния резултат от настройката на времето

Използване на часовника в медицинско заведение или

Самолет

Използване на мобилна връзка с мобилно устройство Телефон

■ Приготвям се

■ Автоматична настройка на времето

■ Конфигуриране на настройките за световно време

■ Настройка на алармата

■ Конфигуриране на настройките на таймера

■ Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня

■ Телефон Finder

■ Конфигуриране на настройките на часовника

■ Промяна на настройката за лятно часово време в родния град

■ Записване на вашето текущо местоположение (ПОЛЕТ

Дневник)

■ Проверка на нивото на зареждане на часовника

■ Връзка

■ Свързване с телефон

■ Прекратяване на връзка с телефон

■ Използване на часовника в медицинско заведение или
■ Самолет

■ Раздвояване

■ Ако закупите друг телефон

Двойно време

■ Избор на часова зона

■ Конфигуриране на настройката за лятно часово време (двойно
време)

■ Размяна на времето в родния град и световното време
(Двойно време)

Хронометър

■ Измерване на изминалото време

■ Използване на Flyback Timing

■ Стартиране на измерване на изминало време

■ Работа от календарен режим (Директно

Старт)

Таймер

■ Настройка на началния час на таймера

■ Използване на таймера

Аларма

■ Конфигуриране на настройките на алармата

■ Изключване на алармата

Регулиране на стрелката и индикатора за деня Подравняване

■ Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня

Преместване в друга часова зона

Друга информация

■ Списък с градове (часова зона).

■ Поддържани телефони

■ Спецификации

■ Предпазни мерки за мобилна връзка

■ Авторски права и регистрирани авторски права

Отстраняване на неизправности


Преди да започнете...

Този раздел предоставя общ преглед на часовника и представя удобни начини за неговото използване.

Забележка

- Илюстрациите, включени в това ръководство за работа е създадено, за да улесни обяснението. Една илюстрация може да се различава донякъде от елемента, който представлява.

Елементи на лицето на часовника

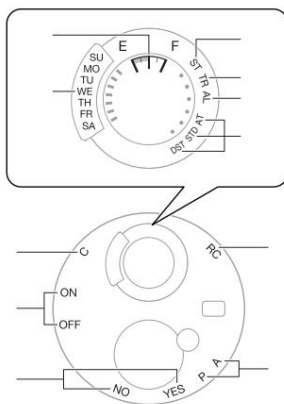

A Ниво на батерията

Нивото на батерията се показва от стрелката за режим, след като влезете в режим Календар.

B Ден от седмицата

В календарен режим стрелката на режима сочи към деня от седмицата в родния град.

C [ST]

В режим Хронометър стрелката на режима сочи към [ST].

D [TR]

В режим на таймер стрелката на режима сочи към [TR].

E [AL]

В режим на аларма стрелката на режима сочи към [AL].

F Настройка за лятно часово

Стрелката за режим сочи текущата настройка за лятно часово време.

G [C]

Секундната стрелка сочи към този знак, докато има връзка между часовника и телефон.

H Настройка за включване/изключване на алармата

В режим на аларма секундната стрелка показва дали алармата е активирана или

коря с уверения.

[ON]: Алармата е активирана

[OFF]: Алармата е деактивирана

I Резултат от последно получен сигнал/статус на

настройка за автоматично регулиране на времето Секундната стрелка сочи към [Y(YES)] или [N(NO)], за да покаже резултата от последната операция за автоматично регулиране на времето въз основа на получаване на сигнал за време или връзка с телефон.

[Y(YES)]: Успешна автоматична настройка на времето

[N(NO)]: Неуспешна автоматична настройка на времето Секундната стрелка сочи към [Y(YES)] или [N(NO)], за да покаже дали автоматичната настройка на времето е активирана или деактивирана.

[Y(YES)]: Активирано автоматично регулиране на времето

[N(NO)]: Автоматичната настройка на времето е деактивирана

J [RC]

Секундната стрелка сочи към този знак, докато е в ход приемането на сигнала за калибриране.

K [A] / [P]

Когато конфигурирате настройките за час във вашето текущо местоположение (домашен град), стрелката за секунди показва дали е сутрин или следобед.


[A]: сутрин

[P]: следобед

Навигиране между режимите

Натиснете (C), за да превключвате между

режимите. • Във всеки режим задръжте (C) за поне една секунда, за да влезете в календарния режим.

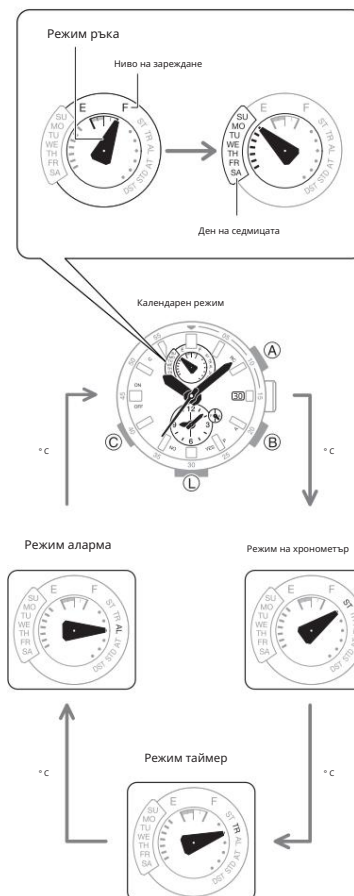


• Свързване с телефон Задръжте

натиснат (B), докато втората стрелка посочи [C] два пъти.

• Секундната

стрелка ще сочи [C] веднъж след около 0,5 секунди и след това втори път след около 2,5 секунди.

• За да прекъснете връзката, натиснете произволен бутон.

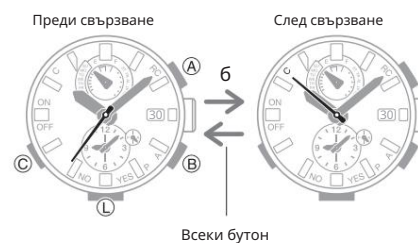

Преглед на режима

• Календарен режим

Основните часови, минутни и секундни стрелки показват текущото време.

Малките часови и минутни стрелки показват друго време (двойно време).



Последен път
Корекция
Резултат

Ден от седмицата на текущото местоположение

В Двойно часово време

С Dual Time минута

D Двойно часово време (24-часова стрелка)

Ръката сочи към страната A за времената am и към страната P за времената pm.

Регулиране на времето с помощта на сигнала за калибриране на

времето Задръжте натиснат (B) за поне 0,5 секунди, докато секундната стрелка посочи [RC]. •

Операция за получаване на сигнала за ръчно калибриране на времето не може да бъде извършена, докато часовникът е вдвоен с телефон.

Смяна на текущото местоположение, време и Двойно време

Задръжте (A) за поне три секунди.

Проверка на нивото на зареждане

Веднага след като натиснете (C), за да се върнете към календарния режим, можете да проверите нивото на батерията, като забележите позицията на стрелката на режима. I [Проверка на нивото на зареждане](#)

Стартиране на операция за изминало време с хронометър

Натиснете (A) два пъти последователно.

Свързване със вдвоен телефон за регулиране на времето на часовника

Задръжте натиснат (B), докато втората стрелка посочи [C] два пъти. •


Секундната стрелка ще сочи [C] веднъж след около 0,5 секунди и след това втори път след около 2,5 секунди.

Търсене на вдвоен телефон Задръжте (B) за поне пет секунди.

• Режим на хронометър

Секундната стрелка и малките часови и минутни стрелки показват изтеклото време на хронометъра.

• Основните часови и минутни стрелки показват текущото време.

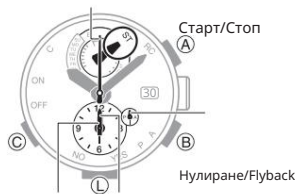

Старт/Стоп

Нулиране/Flyback

Хронометър секунди

В Часове на хронометър

С Хронометър минути


D Часове на хронометър (24-часово време)

Ръката сочи към страната A за часове 0 до 12 и към страната P за часове 12 до 24.

• Режим таймер

Секундната стрелка и малките часови и минутни стрелки показват текущото време за обратно броене.

• Основните часови и минутни стрелки показват текущото време.

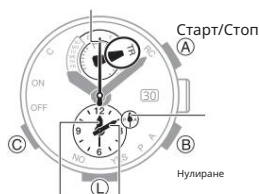

Старт/Стоп

Нулиране

A Таймер секунди

В Часове на таймера

С Таймер минути

D Часове на таймера (24-часово време)


Ръката сочи към страната A за часове 0 до 12 и към страната P за часове 12 до 24.

• Режим на аларма

Малките часови и минутни стрелки показват часа на будилника.

Секундната стрелка показва настройката за активирана/деактивирана аларма.

• Основните часови и минутни стрелки показват текущото време.

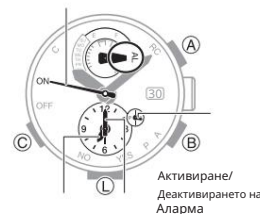

Активиране/
Деактивиране на
Аларма

A Аларма активирана/деактивирана

В Час на будилника


С Алармена минута

D Час на алармата (24-часово време)

Ръката сочи към страната A за времената am и към страната P за времената pm.

Използване на короната


Коренцето на часовника е тип завинтване (винтова ключалка). За да използвате короната, първо трябва да я завъртите към вас (наляво), за да я разхлабите.

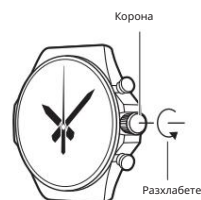

ВАЖНО!

- За предотвратяване на загуба на водоустойчивост и/или повреда поради удар, не забравяйте да натиснете коронката в нормалната ѝ позиция, след като приключите с използването ѝ.
- Когато натискате обратно коронката, внимавайте да не прилагате твърде много сила.

• Бързо напред/Бързо назад

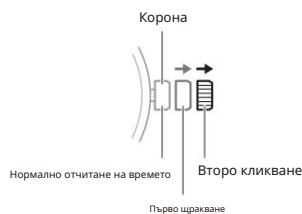


След като издърпате коронката до първото или второто щракване, бързото й последователно завъртане във всяка посока ще започне операция за бързо превъртане напред или назад. Докато се извършва операция за бързо превъртане напред, бързото последователно завъртане на короната ще увеличи още повече скоростта.

• Спиране на бързо превъртане напред/назад Завъртете колелцето в посока, обратна на тази на текущата операция, или натиснете произволен бутон.

Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.

Индикатор за стрелка и ден Движение

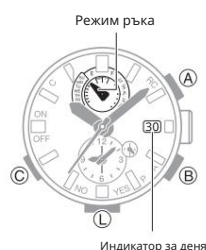

• Режим стрелка и индикатор за ден Движение

Промяната на настройката за деня на часовника също ще доведе до преместване на стрелката на режима.

• Ден •

Може да отнеме от около 10 до 40 секунди, за да се промени индикаторът за деня, след като отчитането на времето достигне полунощ. Стрелката за режим се движи, когато индикаторът за деня се променя.

• Денят може да не е показан правилно, докато коронката на часовника е издърпана.

Слънчево зареждане


Този часовник работи на захранване от презареждаема (вторична) батерия, която се зарежда от слънчев панел. Соларният панел е интегриран в лицето на часовника и се генерира енергия, когато лицето е изложено на светлина.

• Зареждане на часовника

Когато не носите часовника, поставете го на място, където е изложен на ярка светлина.



Докато носите часовника, уверете се, че неговият циферблат (соларен панел) не е блокиран от светлината от ръкава на вашето облекло. Ефективността на генериране на електроенергия е намалена дори когато циферблатът на часовника е блокиран само частично.

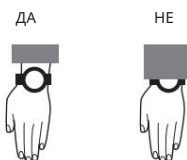

важно!

- В зависимост от интензитета на светлината и местните условия, часовникът може да стане горещ на допир, когато е изложен на светлина за зареждане. Внимавайте да избегнете изгаряне след зареждане. Освен това избягвайте зареждането на часовника при условия на висока температура, като описаните по-долу.

На таблото на автомобила
паркиран на слънце

Близко до крушка с нажежаема жичка или друг източник на топлина


Под пряка слънчева светлина или на други горещи места за дълги периоди

• Проверка на нивото на зареждане Задръжте

натиснат (C) за поне една секунда и стрелката за режим ще покаже нивото на зареждане.

• Малко след показване на стрелката за режим

нивото на зареждане, тогава ще покаже текущия ден от седмицата, което означава, че часовникът е в календарен режим.

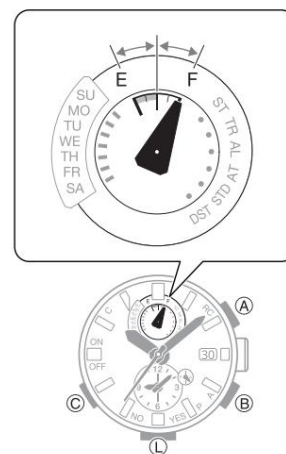

A Напълно зареден

B Заредено

C Ниско

D Мъртъв

• Остатък заряд и изтощена батерия

Можете да определите дали нивото на заряд е ниско, като проверите движението на ръката. Функциите стават деактивирани, когато батерията се изтощи.

важно!


- Ако батерията падне или се изтощи, изложете лицето (слънчевия панел) на светлина възможно най-скоро.

Забележка

- Излагането на циферблата на часовника на светлина, след като батерията се изтощи, ще доведе до въртене на секундната стрелка обратно на часовниковата стрелка, докато спре на секунда 57. Това показва, че зареждането е започнало.

Ниска мощност на батерията

Секундната стрелка скача на интервали от две секунди.

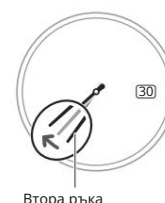

Изтощена батерия

Всички стрелки и индикаторът за деня са спрени.



• Указания за времето за зареждане

Таблицата по-долу показва насоки за приблизително време за зареждане.

Необходимо време за зареждане за 1-дневна употреба

Интензитет на светлината	Приблизително време за зареждане
Висока	A 8 минути
стр	Б 30 минути
ниско	° C 48 минути
	Д 8 часа

Време, необходимо за постигане на следващо таксуване
Ниво

Интензитет на светлината	Приблизително време за зареждане
	Ниво на зареждане 1 2
Висока	2 часа 22 часа
стр	В 5 часа 79 часа
ниско	С 8 часа 126 часа
	Д 87 часа -

Ниво на зареждане 1:

Време от изтощена батерия до началото на движението на ръката

Ниво на зареждане 2:

Времето от началото на движението на ръката до пълния зареждане

Интензитет на светлината

Слънчев ден на открито (50 000 лукса)

В Слънчев ден, близо до прозорец (10 000 лукса)

С Облачен ден, близо до прозорец (5000 лукса)

Д Вътрешно флуоресцентно осветление (500 лукса)

Забележка

• Реалното време за зареждане зависи от местната среда за зареждане.

• Икономия на енергия

Оставянето на часовника на тъмно място за около един час между 22:00 ч. и 5:50 ч. сутринта ще доведе до спиране на секундната стрелка и часовникът ще влезе в ниво 1 на пестене на енергия. Ако часовникът е оставен в това състояние за шест или седем дни, всички стрелки ще спрат и часовникът ще влезе в Ниво 2 за пестене на енергия.

Ниво 1 :

Основните функции за отчитане на времето работят.

Ниво 2 :

Работи само индикаторът за деня.

Забележка

- Имайте предвид, че часовникът също може да влезе в режим на пестене на енергия, ако лицето му е блокирано от светлина от ръкава ви, докато го носите.
- Часовникът ще влезе в енергоспестяващ режим когато е в един от режимите по-долу.
 - Режим на календара
 - Режим на хронометър (нулиране на всички нули)
 - Режим на таймера (показва се начален час на таймера)

• Възстановяване от енергоспестяване
Операция


Натиснете който и да е бутон, извършете операция с коронката или поставете часовника на добре осветено място, за да възстановите режима на пестене на енергия.

Разглеждане на лицето в тъмното

Часовникът има LED светлина, която можете да използвате за осветяване на дисплея за около 1,5 секунди за гледане на тъмно. Когато се включи, осветлението става постепенно по-ярко и след това постепенно намалява.

• Включване на осветлението

Натискането на (L) включва осветление.

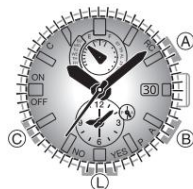

- Осветлението ще се изключи автоматично, ако алармата започва да звучи.
- Осветяването е деактивирано, докато ръцете са движещи се с висока скорост.

Забележка

- Можете също да използвате G-SHOCK
Свързан за промяна на продължителността на осветяване.

! Конфигуриране на настройките на часовника

Полезни функции

Сдвояването на часовника с вашия телефон прави редица функции на часовника по-лесни за използване.


Автоматична настройка на времето

! Автоматична настройка на времето



Избор на повече от 300 световно време градове

! Конфигуриране на настройките за световно време

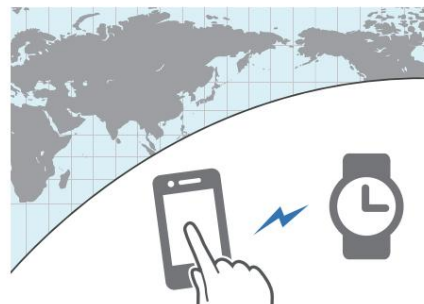

В допълнение, редица други настройки на часовника могат да бъдат конфигурирани с помощта на вашия телефон.

За прехвърляне на данни към часовник и към конфигуриране на настройките, първо трябва да сдвоите часовника с телефона си. ! [Подготвям се](#)

• Вашият телефон трябва да има инсталирано приложение CASIO „G-SHOCK Connected“, за да се сдвои с часовника.

Регулиране на времето

Вашият часовник може да получи дата и час информация чрез свързване с телефон и получаване на сигнали за време, които използва, за да коригира настройките си.

важно!


• Деактивирайте автоматичната настройка на времето винаги, когато сте в самолет или във всяка друга зона, където приемането на радиовълни е забранено или ограничено. ! [Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)

Позовавайки се на информацията по-долу, конфигурирайте настройката за време в съответствие с метода, който отговаря на вашия собствен начин на живот.

ползваш ли телефон

Препоръчва се коригиране на времето чрез свързване с вашия телефон. | [Автоматична](#)

[настройка на времето](#)

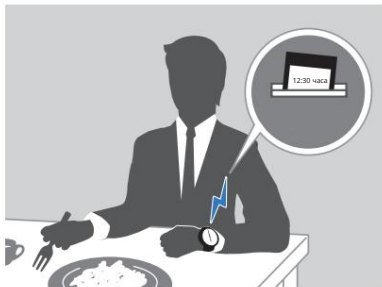


Можете ли да получавате сигнал за време във вашия район?

Докато настройката Home Time City на часовника е тази, при която може да се получи сигнал за време, настройките за час и ден на часовника могат да се коригират в съответствие със сигнала. | [Диапазони](#)

[на приемане на](#)

[сигнала за калибриране на времето](#) | Избор на часовата

[зона на вашия град](#)

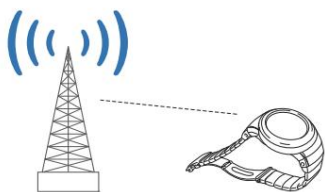

Освен горното.

Ако не можете да се свържете с телефон и не можете да получите сигнал за време, можете да извършите операции с бутоните на часовника, за да коригирате настройката за часа. | [Използване](#)

[на операции на часовника за регулиране на настройката на часа](#)



Регулиране на времето с помощта на а Времени сигнал

Преглед

Настройките за час и ден на часовника могат да бъдат конфигурирани в съответствие с получения сигнал за калибриране на часа.

важно!

- За да е възможно текущата настройка на часа да бъде коригирана правилно въз основа на приемането на сигнала за калибриране на часа, трябва да посочите часовата зона, в която използвате часовника.
- Въпреки това, ако часовникът не е успял да се свърже с телефон дори веднъж за корекция на часа през предходния ден, докато се използва връзка с телефон, той автоматично ще се опита да получи сигнал за калибриране на часа.
- Деактивирайте автоматичната настройка на времето когато сте в самолет или в друга зона, където приемането на радиовълни е забранено или ограничено. | [Използване на G-SHOCK Connected](#) за конфигуриране на настройки | [Използване на операции на часовника](#) за конфигуриране на настройки

Забележка

- Областите, където се поддържа приемане на сигнал за калибриране на времето, са ограничени. Когато гледате в район, където времето приемането на сигнал за калибриране не е възможно, свържете се с телефон, за да коригирате настройките за час и ден. | [Диапазони на приемане на сигнала за калибриране на времето](#)
- Ако часовникът не показва правилно време дори след като получи а сигнал за калибриране на часа, коригирайте позициите на стрелката и индикатора за деня. | [Използване на G-SHOCK Connected](#) за правилни позиции на ръцете | [Използване на Watch Operations](#) за Правилни позиции на ръцете

Подходящо приемане на сигнала

Местоположение

Сигнал за калибриране на времето може да бъде получен, докато часовникът е близо до прозорец.

- Поставете часовника така, че страната му да е 12 часа с лице към прозореца.
- Дръжте метални предмети далеч от часовника.
- Не местете часовника.
- Не извършвайте никакви операции по часовника.




Забележка

- Може да изпитате калибриране на времето проблеми с приемането на сигнала в областите, описани по-долу.
Сред или близо до сгради: Докато се возите в превозно средство: Близо до домакински уреди, офис машини, мобилни телефони и др. На строителна площадка, на летище или всяко друго място, където възникват смущения от радиовълни
- В близост до линии с високо напрежение: В планински райони или зад а планина


Приемане на сигнал за калибриране на времето Диапазони

Приемането на сигнал за калибриране на времето се поддържа в областите, показани по-долу.

• Японски сигнал за калибриране на времето (JJY)

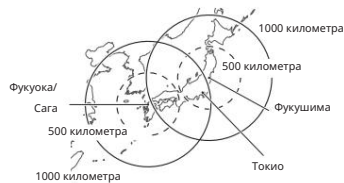

• Китайски сигнал за калибриране на времето (BPC)

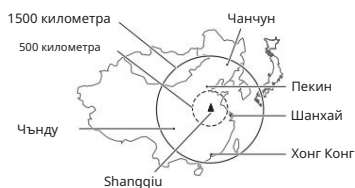

• Сигнал за калибриране на времето в САЩ (WWVB)



• Сигнал за калибриране на времето във Великобритания (MSF) и Германия (DCF77).



Сигналът Anthorn може да се приеме в тази зона.

Забележка

- Дори ако сте в рамките на нормалното обхват на приемане на сигнал за калибриране на времето, приемането може да бъде невъзможно поради следните фактори: географски контури, време, сезон, час от деня, безжичен шум.

Сигнал за автоматично калибриране на времето Получете

Извършва се автоматична операция за получаване на сигнал за калибриране на времето и настройките за час и ден се коригират между полунощ и 5:00 сутринта. След като операцията за получаване на сигнал е успешна, повече операции за автоматично получаване не се извършват този ден.

важно!

- Сигналът за автоматично калибриране на времето операцията за получаване се пропуска, когато часовникът може да се свърже със сдвоен телефон и да извърши автоматична настройка на времето. Въпреки това, автоматичното получаване се извършва, когато часовникът не е успял да се свърже с вашия телефон за автоматично регулиране на времето повече от един ден.

Приготвям се

Влезте в календарния режим.

! Навигиране между режимите



Поставете часовника близо до прозорец или друг прозорец подходящо място за приемане на сигнал. • Секундната стрелка сочи към [RC], докато операцията за получаване е в ход.

- Когато операцията по получаване е успешна, настройките за час и ден ще се коригират автоматично.

Забележка

- Приемането отнема от около две минути до около 10 минути. То може отнеме до 20 минути.

Ръчно получаване на времеви сигнал

важно!

- Операция за получаване на сигнала за ръчно калибриране на времето не може да бъде извършена, докато часовникът е сдвоен с телефон. Когато искате да извършите операция за получаване на сигнал за ръчно калибриране на времето, изпълнете стъпките по-долу, за да раздвоите часовника от телефона си. ! Раздвояване


1. Поставете часовника близо до прозорец или друг друго място, подходящо за приемане на сигнал за време.

2. Влезте в календарния режим.

! Навигиране между режимите

3. Задръжте (B) за най-малко 0,5 секунди, докато стрелката за секунди сочи към [RC].

Това показва, че операцията по получаване е започнала. След като операцията по получаване приключи, настройките за час и ден на часовника ще бъдат съответно коригирани.

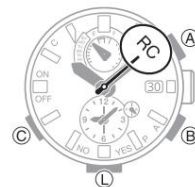

Забележка

- Операцията по получаване отнема от около две минути до около 10 минути. Може да отнеме до 20 минути.
- Приемането на сигнала за калибриране на времето е по-добро през нощта, отколкото през деня.

Ръководство за работа 5588

CASIO®

Предпазни мерки при приемане на сигнал

- Когато часовникът не може да коригира времето си в съответствие със сигнал за калибриране по някаква причина, средната точност на отчитане на времето е в рамките на ± 15 секунди на месец.
- Имайте предвид, че вътрешен процес на декодиране, който часовникът изпълнява, след като получи сигнал, може да доведе до леко отклонение в настройката за време (с по-малко от една секунда).

предвид, че вътрешен процес на декодиране, който часовникът изпълнява, след като получи сигнал, може да доведе до леко отклонение в настройката за време (с по-малко от една секунда).

- Не се получава сигнал за калибриране на времето възможно при описаните по-долу условия.

Докато зарядът на батерията е нисък

Докато часовникът е в режим Хронометър,

Режим на таймер или режим на аларма

При ниво на енергоспестяване 2

Докато коронката е извадена

Докато е в ход операция за обратно отброяване на таймера напредък

Докато настройката Home City е часова зона, в която приемането на сигнал за време не е възможно

Докато часовникът е извън обхвата на приемане на сигнала за време

- Когато операцията по получаване е успешна, настройките за час и/или ден ще се коригират автоматично. Лятното часово време няма да се прилага правилно в описания по-долу случай.

Кога е началната дата на лятното часово време и време, крайна дата и час или други правила са променени от властите

• Ако
вашият часовник е свързан с телефон, настройките трябва да бъдат конфигурирани, така че G-SHOCK Connected да може да получава информация за местоположението. Дори ако се намирате в зона, която е в обхвата на приемане на сигнал за време, приемането няма да се извърши, ако настройките са конфигурирани по начин, който прави приемането на сигнала невъзможно.

- От юли 2018 г. Китай не спазва лятно часово време. Ако Китай започне да спазва лятното часово време в бъдеще, времето, показвано от часовника за Китай, може да не бъде правилно.

Използване на Watch Operations за Регулирайте настройката за време

Избиране на часа в рондия ви град Зона

Използвайте процедурата в този раздел, за да изберете часовата зона на града, който искате да използвате като ваш домашен град.

Важно!

- Ако не посочите часовата зона, в която използвате часовника, текущата настройка на часа няма да бъде правилна, след като бъде коригирана въз основа на сигнал за калибриране на часа.

1. Разхлабете коронката и след това я издърпайте към второ щракване.

Секундната стрелка показва текущо избраната часова зона, докато стрелката за режим показва текущата настройка за лятно часово време.

- Часовата зона е посочена като час изместване. ± 0 часа се показва, когато секундната стрелка е на 12 часа, с други измествания, посочени, когато е наляво и вдясно от 12ч. За информация относно позициите на часовата зона отидете в раздела по-долу.

! Списък с градове (часова зона).

Токио (+9 отместване)



Настройка за лятно часово време

2. Завъртете короната, за да промените часовата зона.
3. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

Регулиране на настройката за час и ден

1. Разхлабете коронката и след това я издърпайте към второ щракване.

Секундната стрелка ще сочи текущо избраната часова зона.

- Стрелката за режим ще сочи настройката за лятно часово време за текущо избрания град.



Настройка за лятно часово време

2. Задръжте (C) за поне една секунда.

Това кара втората стрелка да се премести

"A" (am) или "P" (pm), което показва режима на настройка на часа и минутите.

3. Завъртете колелцето, за да промените настройките за час и минута.

• Докато

гледате дали втората стрелка насочен към A (сутрин) или P (следобед), задайте желания час.

4. Натиснете (C).

Това позволява операция за настройка на десетката на годината.

5. Завъртете короната, за да преместите втората ръка до желаната настройка за десетката на годината.



Година (цифра)

6. Натиснете (C).

Това позволява операцията за настройка на цифрата за годината.

Ръководство за работа 5588

CASIO®


7. Завъртете короната, за да преместите втората ръка към желаната настройка за цифрата на годината.



8. Натиснете (C).

Това позволява операцията за настройка на месеца.

9. Завъртете короната, за да промените месеца.

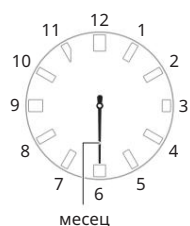


10. Натиснете (C).

Стрелката за режим ще се премести леко, което показва, че операцията за настройка на деня е разрешена.

- Промяната на настройката за деня ще доведе до многократно завъртане на стрелката на режима. | Движение на стрелката и индикатора за деня

11. Завъртете короната, за да промените деня.

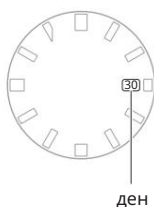

12. В синхрон с часовия сигнал натиснете колелцето обратно, за да започнете отчитането на времето, и след това го заключете.

Конфигуриране на лятното часово време Обстановка (роден град)

Текущата настройка на часовника може да се промени на лятно време, когато е необходимо.

[STD]: Часовникът винаги показва стандартно време.

[DST]: Часовникът винаги показва лятно време.

важно!

- Ако часовата зона на родния град е област, където е възможно приемането на сигнал за калибриране на часа, можете да изберете [AT] (Автоматично) за настройка за лятно време. Докато [AT] е указано като настройка за лятно часово време, първата операция за получаване на сигнал за калибриране на времето, след като градът на произход влезе в периода на лятното часово време, ще доведе до превключване на настройката на часовника към лятно часово време. Първият път операцията по получаване на сигнал за калибриране след края на летния период ще доведе до часовника настройка за превключване към стандартно време. За информация относно районите, където могат да се получават сигнали за калибриране на времето, отидете на раздела по-долу. | Списък с градове (часова зона).


1. Разхлабете коронката и след това я издърпайте към второ щракване.

Секундната стрелка ще сочи текущо избраната часова зона.

- Стрелката за режим ще сочи настройката за лятно часово време за текущо избрания град.

2. Задръжте (A) за поне една секунда.

Всеки път, когато задръжите (A) за поне една секунда, настройката за лятно часово време ще премине към следващата налична опция.

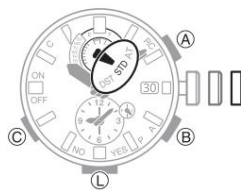

3. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

Проверка на последния път Резултат от корекцията

1. Влезте в календарния режим.

| Навигиране между режимите



2. Натиснете (B).

Секундната стрелка ще покаже последния път резултат от настройката. Стрелките на часовника ще се върнат към показване на текущото време, ако не извършите никаква операция в продължение на девет или десет секунди.

[Y(YES)]: Последната операция за настройка на времето е успешна.

[N(NO)]: Последната операция по настройка е неуспешна.



Забележка

- Дори да е имало успешно време операция за получаване на сигнал за калибриране или връзка с телефон, секундната стрелка ще сочи [N(NO)], ако сте регулирали настройката за час и/или дата ръчно.

Използване на часовника в медицинско заведение Съоръжение или самолет

Всеки път, когато сте в болница, в самолет или на друго място, където получаването на сигнал за автоматично калибриране на времето или връзката с телефон може да причини проблеми, можете да изпълните процедурата по-долу, за да деактивирате такива операции. За да активирате отново автоматичната настройка на времето, изпълнете същата операция отново.


1. Влезте в календарния режим.

I Навигиране между режимите




2. Натиснете (B).

Секундната стрелка ще покаже последната получаване резултат за девет или десет секунди.

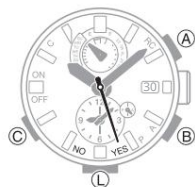

3. В рамките на 10 секунди след като изпълните операция в стъпка 2, разхлабете короната и след това я издърпайте до първото щракване. • Ако изминат повече от 10 секунди, преди да издърпате короната, след като натиснете (B), секундната стрелка ще се върне към показване на секунди. Ако това се случи, натиснете (B) отново.

4. Завъртете короната, за да деактивирате автоматичното време корекция.
[Y(YES)]: Активирано автоматично регулиране на времето.
[N(NO)]: Автоматичната настройка на времето е деактивирана.

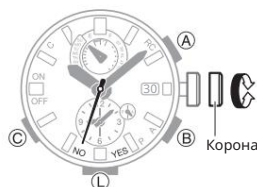

5. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

Забележка

- Ако часовникът е сдвоен с телефон, G-SHOCK Connected може да се използва за деактивирате автоматичната настройка на времето. I Използване на G-SHOCK Connected за деактивирание на автоматичната настройка на времето

Използване на мобилна връзка с мобилен телефон

Докато има Bluetooth връзка

между часовника и телефона, настройката за време на гледане се настройва автоматично. Можете също да промените другите настройки на часовника.

Забележка

- Тази функция е налична само докато G-SHOCK Connected работи на телефона.
- Този раздел описва часовника и телефонни операции.
X : Работа с часовника Y : Работа с телефона

Приготвям се

За да използвате часовника си в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите. Изпълнете стъпките по-долу, за да сдвоите часовника с телефона.

- A Инсталирайте необходимото приложение на телефона си.

В Google Play или App Store потърсете приложението CASIO "G-SHOCK Connected" и го инсталирайте на телефона си.

- B Конфигуриране на Bluetooth настройки.

Активирайте Bluetooth на телефона.

Забележка

- За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

- C Сдвоете часовника с телефон.

Преди да можете да използвате часовника в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите.


1. Преместете телефона, който искате да сдвоите, близо до часовника (в рамките на един метър).
2. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

- Ако телефонът ви вече е сдвоен с часовник, докоснете , докоснете елемента за свързване с нов часовник и след това докоснете името на този часовник.

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, с който искате да се свържете.

- Ако се появи подканващо съобщение за сдвояване, изпълнете операцията, показана на екрана на телефона. • Ако

сдвояването не успее по някаква причина, часовникът ще се върне към състоянието в стъпка 1 от тази процедура. Изпълнете отново процедурата по сдвояване от началото.

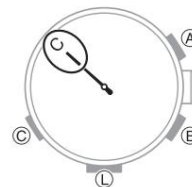

Забележка

- Първият път, когато стартирате G-SHOCK
Когато сте свързани, на телефона ви ще се появи съобщение с въпрос дали искате да активирате информация за местоположение придобиване. Конфигурирайте настройките, за да позволите фоново използване на информация за местоположение.

Автоматична настройка на времето

Часовникът ще се свързва с телефон в предварително зададени часове всеки ден и ще коригира настройките си за време.

- Използване на автоматична

настройка Вашият часовник настройва часовника си четири пъти на ден според предварително зададен график. Ако оставите часовника в календарен режим, той ще извърши операцията по регулиране автоматично, докато се занимавате с ежедневието си, без да изисквате каквато и да е операция.



Важно!

- Часовникът може да не е в състояние да извърши автоматична настройка на времето при описаните по-долу условия.

Докато часовникът е твърде далеч от своя вдвоен телефон. Докато комуникацията не е възможна поради радиосмущения и др. Докато телефонът актуализира своята система. Докато G-SHOCK Connected не работи на телефона.

Забележка

- Ако часовникът не показва правилно време, дори ако може да се свърже с телефон, регулира позициите на стрелката и индикатора за деня.

Регулиране на подравняването на стрелката и дневния

- индикатор • Ако има град по световно време, указан с G-SHOCK Connected, неговото време също ще бъде коригирано автоматично.

Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична настройка на времето около 00:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката автоматично се прекъсва след приключване на автоматичната настройка на времето.

- Задействие на незабавна настройка на времето

Настройката на часовника ще се коригира автоматично, когато установите връзка между часовника и телефона.

Всеки път, когато искате да коригирате настройката на часовника въз основа на времето на вашия телефон, изпълнете процедурата по-долу, за да се свържете с телефон.

1. Преместете телефона близо до (в рамките на един метър от) часовника.

2. X Влезте в календарния режим.

I Навигиране между режимите

3. X Задръжте натиснат (B) за поне 0,5 секунди, докато стрелката за секунди сочи към [C]. Освободете бутона веднага щом втората стрелка посочи [C].

Когато часовникът се свърже с телефон, секундната стрелка обикновено ще се премести на [Y(YES)] и след това настройката на часовника ще се коригира.

- Връзката е прекратена


автоматично след приключване на настройката на времето.



Конфигуриране на световно време

Настройки

Посочването на град за световно време с G-SHOCK Connected води до съответното изменение на града за световно време на часовника. Настройката за стандартно време/ лятно време на световното време ще се коригира автоматично, без да се изисква операция с часовника.

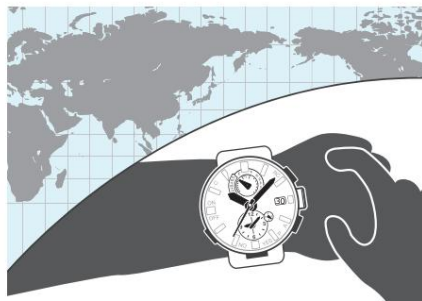**Забележка**

- G-SHOCK Connected World Time ви позволява да избирате измежду приблизително 300 града като град за световно време.


- Избор на град за световно време

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте натиснат (B), докато втората стрелка посочи [C] два пъти.


Това установява връзка между часовника и телефона. • Секундната

стрелка ще сочи [C] веднъж след около 0,5 секунди и след това втори път след около 2,5 секунди.

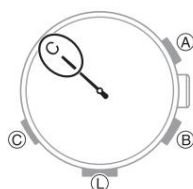

3. Y Извършете операцията, показана на екран на телефона. Настройката за световно време ще се отрази на часовника.

- Можете да определите дали световното време е сутрин или следобед, като проверите позицията на малката 24-часова стрелка.

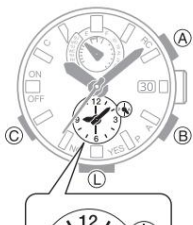

Световно време час и минута

Час по световно време (24 часа)


- Конфигуриране на настройката за лятно часово време

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте натиснат (B), докато втората стрелка посочи [C] два пъти.

Това установява връзка между часовника и телефона. • Секундната

стрелка ще сочи [C] веднъж след около 0,5 секунди и след това втори път след около 2,5 секунди.

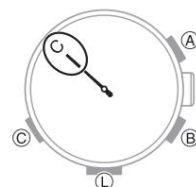

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да изберете настройка за лятно време.

- „Авто“

Часовникът автоматично превключва между стандартно и лятно време.

- „ИЗКЛ.“

Часовникът винаги показва стандартно време.

- „ВКЛ.“

Часовникът винаги показва лятно време.

Забележка

- Докато настройката за лятно часово време е „Автоматично“, часовникът автоматично ще превключва между стандартно и лятно време. Не е необходимо да превключвате ръчно между стандартно и лятно часово време. Дори ако сте в зона, която не наблюдава


лятно часово време, можете да оставите настройката за лятно часово време на часовника като „Автоматично“.

- Ръчна промяна на настройката на часа с операция на часовник ще отмени автоматичното превключване на стандартно/лятно време.

- Екранът G-SHOCK Connected показва информация за летните часови периоди.

- Размяна на вашето световно време и дома време

1. У Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
2. X Задръжте натиснат (B), докато втората стрелка посочи [C] два пъти.
Това установява връзка между часовника и телефона. • Секундната стрелка ще сочи [C] веднъж след около 0,5 секунди и след това втори път след около 2,5 секунди.

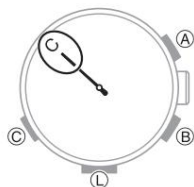


3. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да размените вашето домашно време с вашето световно време.

Например, ако вашият роден град е Токио, а световното време е Ню Йорк, те ще бъдат разменени, както е показано по-долу.

Преди смяна

След размяната

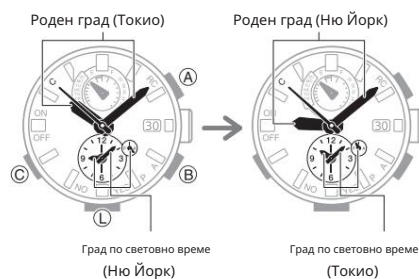


Забележка

- Автоматичното регулиране на времето не работи в продължение на 24 часа след смяната на домашното време и световното време.

Настройка на алармата

1. У Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
2. X Задръжте натиснат (B), докато втората стрелка посочи [C] два пъти.
Това установява връзка между часовника и телефона.
 - Секундната стрелка ще сочи [C] веднъж след около 0,5 секунди и след това втори път след около 2,5 секунди.

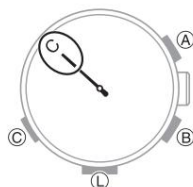


3. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да конфигурирате настройките за време на алармата. •

Конфигурирането на настройките на алармата също се включва алармата.

- Задайте час и минута на алармата време.

Конфигуриране на настройките на таймера

1. У Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
2. X Задръжте натиснат (B), докато втората стрелка посочи [C] два пъти.
Това установява връзка между часовника и телефона.
 - Секундната стрелка ще сочи [C] веднъж след около 0,5 секунди и след това втори път след около 2,5 секунди.

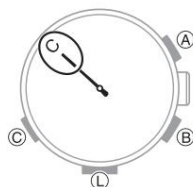


3. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да конфигурирате настройката за време на таймера.
 - Задайте часовете и минутите на таймера начален час.

Регулиране на стрелката и деня Подравняване на индикатора

Ако стрелките и/или индикаторът за дата са извън подравняване, въпреки че се извършва автоматична настройка на времето, използвайте G-SHOCK Connected, за да ги коригирате.

1. У Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
2. X Задръжте натиснат (B) до втората стрелка сочи към [C] два пъти.
Това установява връзка между часовника и телефона. •
Секундната стрелка ще сочи [C] веднъж след около 0,5 секунди и след това втори път след около 2,5 секунди.

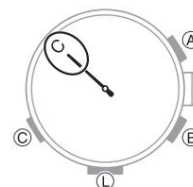

3. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да коригирате подравняването на стрелката и индикатора за деня.

Телефон Finder

Можете да използвате търсачката на телефона, за да задействате тон на телефона, за да го намерите лесно. Тонът звучи принудително дори ако телефонът е в режим на вибрация.

важно!

- Не използвайте тази функция на места, където тоновете на телефонните разговори са ограничени.
- Тонът звучи с висока сила на звука. Не използвайте тази функция, когато слушате звук от телефона през слушалки.

1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон, за да прекратите връзката.




2. X Задръжте (C) за поне една секунда.

Това ще накара часовника да влезе в Календарен режим.

3. X Задръжте натиснат (B) за поне пет секунди, докато стрелката за секунди сочи към [C].

Ще се установи връзка между часовника и телефона, след което ще прозвучи мелодията на телефона.

- Ще отнеме няколко секунди преди звучи тон на телефона.

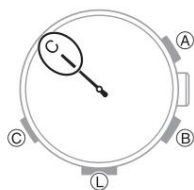

4. X Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

- Можете да натиснете който и да е бутон на часовника, за да спрете тона на телефона, но само през първите 30 секунди след като започне да звучи.

Конфигуриране на настройките на часовника

Можете да използвате G-SHOCK Connected, за да посочите времето до Bluetooth


връзката се прекъсва автоматично и продължителността на осветяване, както и за конфигуриране на други настройки.

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте натиснат (B), докато втората стрелка посочи [C] два пъти.

Това установява връзка между часовника и телефона.

- Секундната стрелка ще сочи [C] веднъж след около 0,5 секунди и след това втори път след около 2,5 секунди.

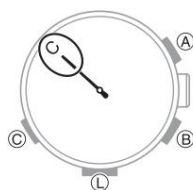

3. Y Изберете настройката, която искате да промените и след това изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.

Промяна на родния град


Настройка за лятно часово време

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте натиснат (B) до втората стрелка сочи към [C] два пъти.

Това установява връзка между часовника и телефона.

Секундната стрелка ще посочи [C] веднъж след около 0,5 секунди и след това втори път след около 2,5 секунди.

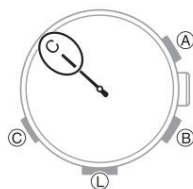

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да промените настройката за лятно часово време в домашния град.

Записване на вашия ток

Местоположение (ПОЛЕТЕН Дневник)

Можете да използвате процедурата по-долу, за да запишете текущото си местоположение, заедно с часа и датата, докато пътувате или по друг начин в движение. Записаната информация за местоположението може да бъде прегледана на G-SHOCK Connected карта, докато часовникът ви е свързан с телефона.

- Записване на вашето текущо местоположение

1. X Влезте в календарния режим.

I Навигиране между режимите

2. X Когато сте на мястото, което искате да запишете, задръжте (B) за поне 0,5 секунди, докато стрелката за секунди сочи към [C].

Това записва в паметта на телефона географската ширина и дължина на местоположението, в което се намирате, когато натиснете (B), заедно с датата и часа на записа.


- Преглед на записано местоположение на картата

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте натиснат (B) до втората стрелка сочи към [C] два пъти.

Това установява връзка между часовника и телефона.

Секундната стрелка ще сочи [C] веднъж след около 0,5 секунди и след това втори път след около 2,5 секунди.

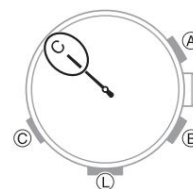

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да видите записаната информация за местоположението.

Забележка

- Можете да използвате G-SHOCK Connected към изтриване на записана информация за местоположение.


Проверка на зареждането на часовника Ниво

Използвайте процедурата по-долу, за да проверите текущото ниво на зареждане с G-SHOCK Connected.

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
2. X Задръжте натиснат (B), докато втората стрелка посочи [C] два пъти.

Това установява връзка между часовника и телефона.

- Секундната стрелка ще сочи [C] веднъж след около 0,5 секунди и след това втори път след около 2,5 секунди.

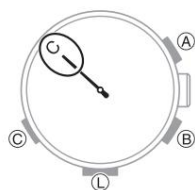

3. Y Използвайте G-SHOCK Connected, за да проверите ниво на зареждане.


Връзка

Свързване с телефон

Този раздел обяснява как да установите Bluetooth връзка с телефон, който е сдвоен с часовника. • Ако часовникът не е сдвоен с

телефона, с който искате да се свържете, вижте информацията по-долу и ги сдвоете. I C Сдвоете часовника с телефон.

1. Преместете телефона близо до (в рамките на един метър от) часовника.
 2. X Задръжте натиснат (B), докато втората стрелка посочи [C] два пъти.
- Това установява връзка между часовника и телефона. •
- Секундната стрелка ще сочи [C] веднъж след около 0,5 секунди и след това втори път след около 2,5 секунди.

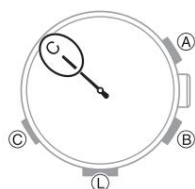

Важно!

- Ако имате проблеми с установяването на връзка, това може да означава, че G-SHOCK Connected не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След като приложението стартира, задръжте бутона (B) на часовника за поне 2,5 секунди.

Забележка

- Връзката ще бъде прекъсната, ако не извършвате никакви операции на часовника или телефона за определен период от време.
- За да зададете времето за ограничаване на връзката, изпълнете следната операция с G-SHOCK Connected: „Настройки на часовника“ и „Време за връзка“. След това изберете настройка от 3 минути, 5 минути или 10 минути.

Прекратяване на връзка с а Телефон

Натискането на който и да е бутон прекратява Bluetooth връзката и връща втората ръка на нейното място нормална операция.



Използване на часовника в медицинско заведение или самолет


Всеки път, когато сте в болница, в самолет или на друго място, където получаването на сигнал за автоматично калибриране на времето или връзката с телефон може да причини проблеми, можете да изпълните процедурата по-долу, за да деактивирате такива операции. За да активирате отново автоматичната настройка на времето, изпълнете същата операция отново.

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте натиснат (B) до втората стрелка сочи към [C] два пъти.

Това установява връзка между часовника и телефона. •

Секундната стрелка ще сочи [C] веднъж след около 0,5 секунди и след това втори път след около 2,5 секунди.

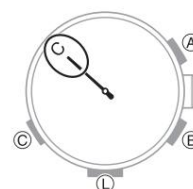

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да активирате или деактивирате автоматичната настройка на времето.

Раздвояване

Използвайте процедурата по-долу, за да изтриете информация за сдвояване от G-SHOCK Connected.

1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон, за да прекратите връзката.



2. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

3. Y Изпълнете операцията, показана на екрана на телефона, за да прекратите сдвояването.

Ако искате да деактивирате връзката между часовника и телефона, изпълнете процедурата по-долу, за да изтриете информацията за удвояване от часовника.

1. X Разхлаете коронката и след това я издърпайте, за да второто щракване.

Секундната стрелка ще сочи текущо избраната часова зона.

- Стрелката за режим ще сочи настройката за лятно часово време за текущо избрания град.



2. X Задръжте (B) за поне 10 секунди.

Това изтрива информацията за удвояване. Секундната стрелка ще сочи към [C].


3. X Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

Ако закупите друг телефон

Трябва да извършите операцията по удвояване, когато искате да установите Bluetooth връзка с телефон за първи път. I C Сдвоете часовника с телефон.

Двойно време

Двойното време ви позволява да търсите текущото време в различни часови зони по света.

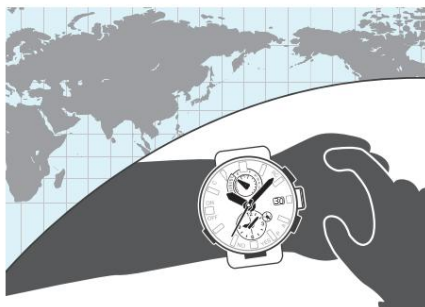

Избор на часова зона

Използвайте процедурата по-долу, за да посочите часовата зона, където се намира градът, чието време искате да използвате за двойно време.

1. Влезте в календарния режим.

I Навигиране между режимите

2. Разхлаете коронката и след това я издърпайте до първото щракване.

Секундната стрелка показва тока

Двойна часова зона, докато ръката на режима показва текущото лято на двойното време

настройка на времето.

- Часовата зона е посочена като час изместване. ± 0 часа се показва, когато секундната стрелка е на 12 часа, с други измествания, посочени, когато е наляво и вдясно от 12ч. За информация относно позициите на часовата зона отидете в раздела по-долу.

I Списък с градове (часова зона).


Ню Йорк (отместване -5)



3. Завъртете короната, за да промените часовата зона.

Часовите и минутните стрелки на двойното време посочете текущия час в избрания часова зона.

Двойно време 24 часа

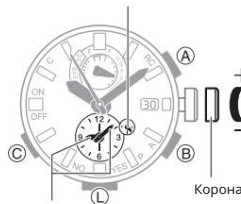

Двойно време час и минута

4. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

Конфигуриране на лятото

Настройка на времето (двойно време)

Текущата настройка на часовника може да се промени на лятно време, когато е необходимо.

[STD]: Часовникът винаги показва стандартно време.

[DST]: Часовникът винаги показва лятно време.

важно!

- Ако двойната часова зона е област, където е възможно приемането на сигнал за калибриране на часа, можете да изберете [AT] (Автоматично) за настройка за лятно часово време. Докато [AT] е посочено като настройка за лятно часово време, първата операция за получаване на сигнал за калибриране на времето преди или след въвеждането на летния период ще доведе до автоматично превключване на настройката за двойно време между лятно и стандартно време.

За информация относно районите, където могат да се получават сигнали за калибриране на времето, отидете на раздела по-долу. I Списък с градове (часова зона).

1. Влезте в календарния режим.

I Навигиране между режимите


2. Разхлаете коронката и след това я издърпайте до първото щракване.

Секундната стрелка ще сочи текущо избраната часова зона.

- Стрелката за режим ще сочи настройката за лятно часово време на двойното време.

3. Задръжте (A) за поне една секунда.

Всеки път, когато задръжите (A) за поне една секунда, настройката за лятно часово време ще премине към следващата налична опция.

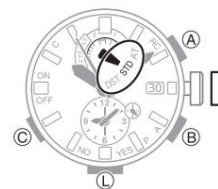


4. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

Забележка

- Докато [UTC] е избрано като град, няма да можете да промените или проверите настройката за лятно време.

Смяна на родния град Време и световно време (двойно време)

Можете да размените времето си в родния си град с вашето двойно време, като задържите (A) за поне три секунди в календарен режим.

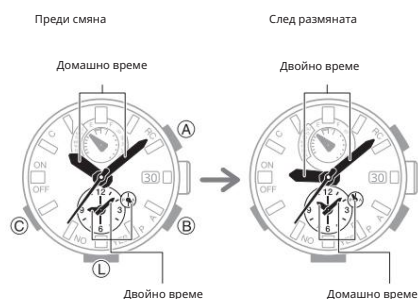

- Ако операция по смяна причини промяна в настройката на индикатора за деня, стрелката на режима ще се върти многократно. | [Движение на стрелката и индикатора за деня](#)

Забележка


- Тази функция е полезна, когато трябва да се преместите в друга часова зона. За подробности как да го използвате, отидете в раздела по-долу. | [Преместване в друга часова зона](#)

Хронометър

Хронометърът измерва изминалото време в единици от една секунда до 23 часа, 59 минути, 59 секунди (24 часа).



Измерване на изминалото време

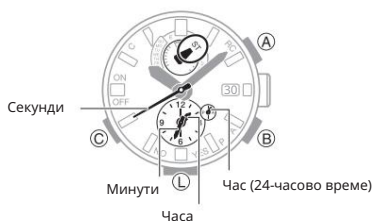

1. Влезте в режим Хронометър.

| [Навигиране между режимите](#)

2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.

A Започнете
↓
A Спри се
↓
A Продължи
↓
Стоп _

3. Натиснете (B), за да нулирате изминалото време за всички нули.

Използване на Flyback Timing

Докато се извършва операция по измерване на изминалото време с хронометър, натискането на (B) незабавно ще върне хронометъра на всички нули и ще започне нова операция по измерване на изминалото време. Можете да повторите тази операция толкова пъти, колкото искате.

1. Влезте в режим Хронометър.

| [Навигиране между режимите](#)

2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.

A Старт 1
↓
6 Старт 2
↓
6 Старт 3
↓
...
↓
A Спри се


3. Натиснете (B), за да нулирате изминалото време за всички нули.

Стартиране на изминало време Операция за измерване от календарен режим (Директен старт)

Direct Start ви позволява да стартирате операция за измерване на изминалото време с хронометър от календарния режим, без първо да превключвате в режим на хронометър.

1. Натиснете (A) два пъти последователно.

- Това стартира операция за измерване на изминалото време с хронометър.

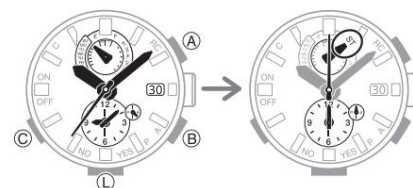

Забележка

- Преди да използвате Direct Start, се уверете че хронометърът се нулира на всички нули. Ако резултатът от последната извършена от вас операция за измерване на изминало време е спряна на дисплея на хронометъра, натиснете (A) два пъти последователно в календара режимът ще покаже този резултат. Ако последната операция за измерване на изминалото време с хронометър, която сте извършили, все още продължава, натискането на (A) два пъти последователно в режим Календар ще покаже тази текуща операция.
- Директното стартиране е деактивирано, когато е налице някое от условията по-долу.
Докато звучи алармата или звуковият сигнал на таймера
Докато се извършва операция по получаване на сигнал за време
Bluetooth връзка

Ръководство за работа 5588


CASIO®

Таймер

Таймерът отброява от началния час

посочени от вас. При достигане на края на обратното броене се чува звуков сигнал.

- Звуковият сигнал е заглушен, когато батерията е захранвана ниско.

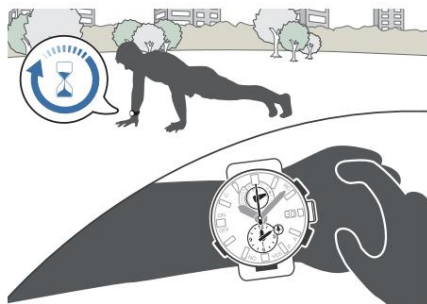

Настройка на началния час на таймера


1. Влезте в режим на таймер.

[I Навигиране между режимите](#)

2. Разхлабете коронката и след това я издърпайте до първото щракване.

3. Завъртете короната, за да промените настройката за начален час на обратното броене.

- Може да се настрои началният час на обратното броене 1-минутни единици до 24 часа.

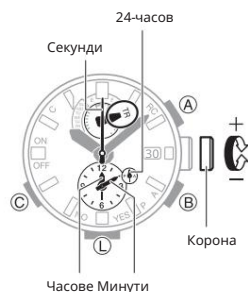

4. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

Забележка


- Можете да зададете начален час на обратното броене от 24 часа, като подравните малката 24-часова стрелка с 24.
 - Можете също да използвате G-SHOCK
- Свързан за конфигуриране на настройките на таймера.

Използване на таймера

1. Влезте в режим на таймер.

[I Навигиране между режимите](#)

2. Натиснете (A), за да започнете обратното броене.

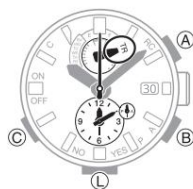

Прозвучава звуков сигнал за 10 секунди, когато се достигне краят на обратното броене.

- За да поставите на пауза текущо обратно броене, натиснете (A). За да нулирате паузирано отброяване до началния час, натиснете (B).

3. Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

Аларма

Часовникът ще издаде звуков сигнал при достигане на аларменото време.

- Звуковият сигнал е заглушен в описаните случаи По-долу.

Когато зарядът на батерията е нисък Когато часовникът е на ниво 2 пестене на енергия [I Пестене на енергия](#)



Конфигуриране на настройките на алармата

1. Влезте в режим на аларма.

[I Навигиране между режимите](#)

2. Разхлабете коронката и след това я издърпайте до първото щракване.

Това включва алармата.

3. Завъртете короната, за да промените настройката за час на алармата.



4. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

- За спиране на алармата

За да спрете алармата, след като започне да звучи при достигане на час за аларма, натиснете произволен бутон.

Забележка

- Прозвучава звуков сигнал за 10 секунди, когато е достигнато време за аларма.
 - Можете също да използвате G-SHOCK
- Свързан за конфигуриране на настройките за време на алармата.

Изключване на алармата

Ако оставите алармата включена, тя ще звучи всеки ден в предварително зададения час за аларма.

За да спрете да звучи алармата, изпънете стъпките по-долу, за да я изключите.

За да звучи алармата отново, включете я.

1. Влезте в режим на аларма.

[I Навигиране между режимите](#)

2. Натиснете (B), за да преместите секундарника на изключено.

- Всяко натискане на (B) превключва между включване и изключване.



Ръка за регулиране и Индикатор за деня Подравняване

Силен магнетизъм или удар може да доведе до разминаване на стрелките и/или индикатора за деня.

Ако това се случи, коригирайте подравняването на стрелката и индикатора за деня.

- Часовникът автоматично подравнява часовата, минутната и секундната стрелка.


Регулиране на стрелката и деня Подравняване на индикатора

1. Разхлабете коронката и след това я издърпайте към второ щракване.

2. Задръжте (B) за поне пет секунди докато секундната стрелка покаже 12 часа. Освободете бутона, когато втората стрелка достига до 12ч.

Това стартира автоматично подравняване на часовата стрелка, минутната стрелка и секундната стрелка.

- След приключване на автоматичното подравняване, ръцете трябва да са в позициите, показани по-долу.

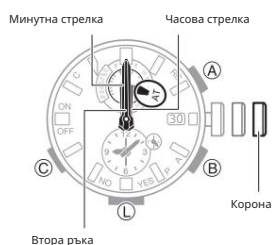

3. Натиснете (C).

Потвърдете, че малкият час и минутна стрелките и малката 24-часова стрелка са спрени на 12 часа.



4. Ако малките часови и минутни стрелки и малката 24-часова стрелка не е на 12 часа, завъртете короната, за да ги подравните с 12 часа.

5. Натиснете (C).

Уверете се, че стрелката за режим е спряла на 12 часа и проверете дали денят е посочен правилно.




6. Ако стрелката на режима и/или индикаторът за деня не са подравнени, завъртете колелцето, за да преместите стрелката на режима на 12 часа и ден до центъра на прозореца на индикатора. •

Обхватът на движение на стрелката на режима и индикатора за деня е ограничен, когато завъртите коронката. Максималното движение наляво-надясно на стрелката за режим е 180 градуса във всяка посока. Индикаторът за деня се движи съвсем леко. • След като стрелката на

режима и индикаторът за деня са в позициите, които желаете, преминете към стъпка 9 от тази процедура. Ако не можете да направите корекциите, които искате, преминете към стъпка 7.

7. Натиснете (C).

Уверете се, че индикаторът за деня показва 1.

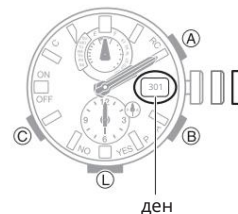

- Промяната на настройката за дата ще доведе до многократно завъртане на стрелката на режима. В някои случаи стрелката на режима може да продължи да се върти за около 5 минути.

! Движение на стрелката и индикатора за деня

8. Ако 1 не се показва за деня, завъртете короната, докато се покаже 1 за деня.

- Стрелката за режим се движи заедно с въртенето на короната. Преместете режима стрелка до 12 часа.

9. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

Забележка

- Оставянето на коронката издърпана за повече от приблизително 30 минути без извършване на каквато и да е операция автоматично ще доведе до деактивиране на операцията по настройка. Ако това се случи, натиснете коронката обратно в нормалната ѝ позиция и след това я издърпайте отново, за да рестартирате процедурата отначало. Натискането на коронката в нормалната ѝ позиция по време на процедурата за подравняване ще накара ръцете да се върнат в нормалната си позиция.

Всяко подравняване, което сте извършили до този момент, ще бъде приложено.

Преместване в друго време Зона

Използвайте процедурата по-долу, за да промените лесно деня и настройките за време на часовника до дестинация местоположение.

• Преди качване

1. Конфигурирайте световното време (двойно време) настройка на текущия час във вашия дестинация.




I Използване на G-SHOCK Свързан към

Конфигуриране на настройки

I Използване на операции за наблюдение за конфигуриране Настройки

2. Деактивирайте автоматичната настройка на времето.

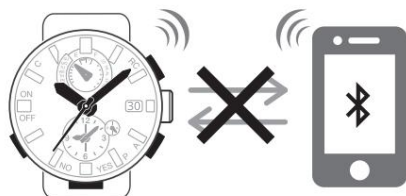

I Използване на G-SHOCK Свързан към

Конфигуриране на настройки

I Използване на операции за наблюдение за конфигуриране Настройки

• След пристигане

1. Разменете началната часова зона с часовата зона на местоназначението.



I Използване на G-SHOCK Свързан към

Конфигуриране на настройки

I Използване на операции за наблюдение за конфигуриране Настройки

2. Активирайте автоматичната настройка на времето.

I Използване на G-SHOCK Свързан към

Конфигуриране на настройки

I Използване на операции за наблюдение за конфигуриране Настройки

3. Регулирайте настройката за време.

I Задействане на незабавна настройка на времето

Друга информация

Този раздел предоставя неоперативни информация, която също трябва да знаете. Препоръчай на тази информация, както се изисква.

Списък с градове (часова зона).

време изместване	Второ ръка Позиция	Представител град	Вземане Предавател
±0*	0	Лондон, Дъблин	MSF, DCF77
+1*	1	Париж, Рим	
+2*	2	Атина, Кайро	
+3	3	Джеда, Москва	-
+4	4	Дубай, Абу Дави	-
+5	5	Карачи	-
+6	6	Дака	-
+7	7	Банкок, Джакарта	-
+8*	8	Хонг Конг, Сингапур	BPC
+9*	9	Токио, Сеул	JY
+10 10	10	Сидни, Гуам	-
+11	11	Нумеа, пристанище Вила	-
+12	12	Уелингтън, Крайстчърч	-
+13 13	13	Нукуалофа	-
+14 14	14	Киритимати	-
-12 48	48	Остров Бейкър	-
-11	49	Паго Паго	-
-10 50	50	Хонолулу, Папеете	-
-9	51	Анкоридж, Номе	-
-8* 52	52	Лос Анжелис, Ванкувър	WWVB
-7* 53	53	Денвър, Едмънтън	
-6* 54	54	Чикаго, Мексико сити	
-5* 55	55	Ню Йорк, Монреал	
-4* 56	56	Халифакс, Каракас	-
-3	57	Рио де Жанейро, Буенос Овен	-
-2	58	Фернандо де Нороня	-
-1	59	Прага	-

* Часови зони, където сигналът за калибриране на времето приемът е възможен.

• Позицията на секундарника ще бъде 45 (9 часа), ако сте използвали телефона си, за да посочите а град, чието времево изместване не е включено в над таблицата.

• Информацията в горната таблица е актуална към юли 2018 г.

Поддържани телефони

За информация относно телефони, които могат свържете се с часовника, посетете CASIO уебсайт.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Спецификации

Точност при нормална температура:

±15 секунди средно на месец, когато време настройка чрез сигнал за калибриране на времето рецепция или чрез комуникация с тел не е възможно.

Отчитане на времето:

Час, минута, секунда, ден (2000 до 2099)
пълнен автоматичен календар, ден от седмицата

Двойно време:

Час, минута, 24 часа
27 часови зони

Автоматична настройка на лятното часово време

Смяна на домашен град/световно време

Функции за получаване на сигнал:

Автоматично получаване, ръчно получаване

Автоматичен избор на предавател (за JY, MSF/DCF77)

Приемливи позивни

JY (40kHz/60kHz), BPC (68,5kHz),
WWVB (60kHz), MSF (60kHz), DCF77
(77,5 kHz)

ИЗКЛ.: Получаването на сигнал е деактивирано

Мобилен връзка:

Автоматична корекция на времето

Настройката на времето се коригира автоматично на

предварително зададено време.

Корекция на времето с едно докосване

Ръчно свързване и настройка на времето

Търсач на телефон

Работата на часовника издава звуков сигнал на телефона.

Световно време

Текущо време за избор на

около 300 града

Размяна на домашно/световно време

Автоматична настройка на лятното часово време

Автоматично превключване между стандартни време и лятно време.

Настройки на таймера

Настройки на алармата

Корекция на подравняването на ръцете

Спецификации за комуникация на данни Bluetooth®

Честотна лента: 2400MHz до 2480MHz

Максимално предаване: 0 dBm (1 mW)

Обхват на комуникация: До 2 метра

(зависа от средата)

Хронометър:

Измервателна единица: 1 секунда
 Капацитет на измерване: 23:59:59" (24 часа)
 Функции за измерване:
 Нормално измерване на изминалото време, време за обратен ход, директен старт

Таймер:

Единица за настройка: 1 минута
 Обхват на обратното броене: 24 часа
 Измервателна единица: 1 секунда
 10-секунден звуков сигнал при достигане на края на отброяването

Аларма :

Задаване на единици: часове, минути
 Звуков сигнал: 10 секунди

Други:

LED светлина (супер осветител, последващо сияние),
 Икономия на енергия, индикатор за нивото на батерията,
 автоматична корекция на позицията на ръката

Захранване :

Соларен панел и една акумулаторна батерия

Приблизителен живот на батерията:

Приблизително 5 месеца
 Условия
 Не се излага на светлина при условията
 По-долу.
 Автоматична настройка на времето: 4 пъти на ден
 Лека: 1 операция/ден
 Аларма: веднъж (10 секунди)/ден
 Икономия на енергия: 6 часа/ден

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Предпазни мерки за мобилна връзка

• Правни предпазни мерки

• Този часовник е в съответствие или е получил одобрение съгласно законите за радиото на различни страни и географски области. Използване на този часовник в район, където не го прави спазва или не е получил одобрение съгласно приложимите закони за радиото може да бъде криминално престъпление. За подробности посетете уебсайта на CASIO.

<https://world.casio.com/ce/BLE/>

• Използването на този часовник вътре в самолета е ограничени съгласно законите за авиацията на всяка от тях държава. Не забравяйте да следвате инструкциите на персонала на авиокомпанията.

• Предпазни мерки при използване на Mobile Link • Когато използвате този часовник в комбинация с телефон, дръжте часовника и телефона близо един до друг. Като насока се препоръчва обхват от два метра, но местната среда (стени, мебели и т.н.), структурата на сградата и други фактори може да изискват много по-близък обхват.

• Този часовник може да бъде повлиян от други устройства (електрически устройства, аудио-визуално оборудване, офис оборудване и др.) По-специално, той може да бъде повлиян от работа на микровълнова фурна. Часовникът може да не успее да комуникира нормално с телефона, ако наблизо работи микровълнова фурна.

Обратно, този часовник може да причини шум в радиоприемането и видеоизображението на телевизора.

• Bluetooth на този часовник използва същото честотна лента (2,4 GHz) като безжични LAN устройства и използването на такива устройства в непосредствена близост до този часовник може да доведе до радиосмущения, по-ниски скорости на комуникация и шум за часовника и безжичното LAN устройство или дори прекъсване на комуникацията.

• Спиране на излъчването на радиовълни чрез това Гледам

Часовникът излъчва радиовълни винаги, когато стрелката за секунди сочи [C].
 Дори секундната стрелка да не сочи [C], часовникът автоматично ще се опита да се свърже с телефон четири пъти на ден, за да коригира настройките си за време.

Когато сте в болница, в самолет или в друга област, където не се използват радиовълни
 позволено, използвайте операцията по-долу, за да спрете генерирането на

радиовълни. • Спиране на генерирането на радиовълни
 Натиснете произволен бутон, за да прекратите Bluetooth връзката.



• Деактивиране на автоматичната настройка на времето
 Конфигурирайте настройките на G-SHOCK Connected, за да деактивирате настройката на времето между часовника и телефона. I

[Използване на G-SHOCK Connected за деактивиране](#)
[Автоматична настройка на времето](#)

Авторски права и регистрирани

Авторски права

• Думата Bluetooth® и логото са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от CASIO Computer Co., Ltd. е по лиценз.

• iPhone и App Store са регистрирани търговски марки на Apple Inc. в Съединените щати и други страни.

• iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc.

• GALAXY е регистрирана търговска марка на Samsung Electronics Co., Ltd.

• Android и Google PlayTM са търговски марки или регистрирани търговски марки на Google LLC. • Други имена на

компани и имена на продукти, използвани тук, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им компании.

Отстраняване на неизправности

Приемане на сигнал (Време
Сигнал за калибриране)

Q1 Часовникът не може да извърши операция за получаване.

Зарежена ли е батерията на часовника?

Приемането на сигнал не е възможно, докато зарядът на батерията е нисък. Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. I

Слънчево

зареждане

Часовникът в календарен режим ли е?

Часовникът не може да получи калибриране на времето сигнализира, докато автоматичната настройка е деактивирана или докато часовникът е в режим, различен от календарен режим. Върнете се към Календарен режим.

I Навигиране между режимите

Вашата настройка за часова зона правилна ли е за вашето местоположение?

Часовникът няма да показва точното време ако настройката на часовата зона е грешна. Променете настройката си за часова зона, така че да е правилна за вашето

местоположение. I Избор на часовата зона на вашия роден град

Часовникът двоен ли е с телефон?

Операцията за автоматично получаване на сигнала за калибриране на часа не се извършва, докато часовникът е двоен с телефон. (Въпреки това, автоматичното получаване на сигнал за време се извършва, ако не е имало настройка на времето въз основа на връзката между часовника и телефон за повече от един ден.) Също така операцията по получаване на сигнала за ръчно калибриране на времето не може да бъде извършена, докато часовникът е двоен с телефон. Когато искате да активирате приемането на сигнал за калибриране на часа, без да използвате телефон, раздвоете часовника от телефона си. I Раздвояване

След като проверите горното, часовникът все още не може да извърши операция за получаване.

Получаването на сигнал за калибриране на времето не е възможно при описаните по-долу условия.

• Когато часовникът е на Ниво 2 за пестене на енергия •

Когато коронката е издърпана • Отброяването

на таймера е в ход Ако успешното приемане не е възможно по някаква причина, можете да регулирате настройките за час и ден ръчно.

Q2 Операцията за получаване на сигнал винаги е неуспешна.

Часовникът на място, което е подходящо за приемане на сигнал ли е?

Проверете обкръжението си и преместете часовника на място, където приемането на сигнала е по-добро.

I Подходящо място за приемане на сигнал

Избягвайте ли да докосвате часовника, докато операцията по получаване е в ход?

Минимизирайте движението на часовника и го направете да не извършва никаква операция за наблюдение, докато е в ход операция за получаване.

Има ли конфигурирана аларма да звучи през същия период, през който се извършва операцията по получаване на сигнал?

Получаването спира, ако алармена операция започне, докато се изпълнява. Деактивирайте алармата.

I Изключване на алармата

Предавателят на сигнал във вашия район предава ли сигнал?

Предавателят на калибрирането на времето може да не предава сигнал.

Опитайте отново по-късно.

Q3 Приемането на сигнала трябваше да бъде успешно, но часът и/или денят на часовника са грешни.

Посоченото време с един час ли е или с 30 минути?

Часовникът може да използва грешно отместване на времето. Посочете правилно часовата зона, в която използвате часовника. I Избор на часовата зона на вашия роден град

Грешни ли са посоченият час и/или минута?

Часовата стрелка и/или минутната стрелка може да не са подравнени. Изпълнете процедурата под „Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня“, за да регулирате автоматично подравняването на часовата и минутната стрелка. I Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня

Грешен ли е посоченият ден от седмицата?

Стрелката за деня от седмицата (стрелка за режим) може да не е подравнена. Изпълнете процедурата под „Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня“, за да регулирате подравняването на стрелката на режима. I

Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня

Е посоченото двойно време и/или аларма грешно време?

Двойното време и/или стрелките за време на алармата (малка часова стрелка, малка минутна стрелка) може да не са подравнени. Изпълнете процедурата под „Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня“, за да настроите малката часова стрелка и малката минутна стрелка подравняване.

I Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня

След като проверихте горното, настройките за час и/или ден все още са грешни.

Регулирайте настройките за час и ден ръчно. I

Използване на операции на часовника за регулиране на настройката на часа

Не мога да свържа часовника с телефон.

Q1 Никога не съм успявал да установя връзка (сдвояване) между часовника и телефона.

Използвате ли поддържан модел телефон?

Проверете дали моделът на телефона и неговата операционна система се поддържат от часовника.

За информация относно поддържаните модели телефони посетете уебсайта на CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Инсталирахте ли G-SHOCK Connected на телефона си?

G-SHOCK Connected трябва да бъде инсталиран на вашия телефон, за да се свържете с часовника.

! А Инсталирайте необходимото приложение на телефона си.

Настройките за Bluetooth на вашия телефон правилно ли са конфигурирани?

Конфигурирайте Bluetooth настройките на телефона. За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

Потребители на iPhone

- "Настройки" и "Bluetooth" и Вкл
- „Настройки“ и „Поверителност“ и „Bluetooth Споделяне“, G-SHOCK свързан“ и На

Потребители на Android

- Активиране на Bluetooth.

Освен горното.

Някои телефони трябва да имат деактивиран BT Smart, за да използват G-SHOCK Connected.

За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

На началния екран докоснете: „Меню“ и „Настройки“ и „Bluetooth“ и „Меню“ и „Настройки на BT Smart“ и „Деактивиране“.

Не мога да свържа отново часовника и телефон.

Q1 Часовникът няма да се свърже отново с телефона, след като връзката им бъде прекъсната.

Работи ли G-SHOCK Connected?

Часовникът не може да се свърже отново с телефон, освен ако G-SHOCK Connected не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте натиснат (B), докато секундната стрелка посочи [C] два пъти. • Секундната стрелка ще сочи [C]

веднъж след около 0,5 секунди и след това втори път след около 2,5 секунди.



Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона и го включете отново, след което докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

След това на часовника задръжте натиснат (B), докато секундната стрелка посочи [C] два пъти. •

Секундната стрелка ще сочи [C] веднъж след около 0,5 секунди и след това втори път след около 2,5 секунди.



Извършва ли се операция за обратно отброяване на таймера?

Връзката с телефон не е възможна, докато има 30 секунди или по-малко

оставащ на таймер за обратно отброяване.

Спрете обратното броене, преди да се свържете с телефона.

Q2 Не мога да се свържа, докато телефонът ми е в самолетен режим.

Връзката с часовника не е възможна, докато телефонът е в самолетен режим. След като излезете от самолетния режим на телефона, отидете на началния екран на телефона и докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте натиснат (B), докато секундната стрелка посочи [C] два пъти.

- Секундната стрелка ще сочи [C] веднъж след около 0,5 секунди и след това втори път след около 2,5 секунди.



Q3 Смених Bluetooth на телефона

от активен на деактивиран и сега вече не мога да се свържа.

На телефона изключете и след това отново включете Bluetooth, след което докоснете иконата „G-SHOCK Connected“ на началния екран. След това на часовника задръжте натиснат (B), докато секундната стрелка посочи [C] два пъти. • Секундната

стрелка ще сочи [C] веднъж след около 0,5 секунди и след това втори път след около 2,5 секунди.



Q4 Не мога да се свържа след изключване на телефона.

Включете телефона и след това докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте натиснат (B), докато секундната стрелка посочи [C] два пъти.

- Секундната стрелка ще сочи [C] веднъж след около 0,5 секунди и след това втори път след около 2,5 секунди.



Връзка телефон-часовник

**Q1 Не мога да установя връзка
между телефона и часовника.**

Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона и го включете отново, след което докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

След това на часовника задръжте натиснат (B), докато секундната стрелка посочи [C] два пъти. •

Секундната стрелка ще сочи [C] веднъж след около 0,5 секунди и след това втори път след около 2,5 секунди.



Часовникът вдвоен ли е отново с телефона?

След като изтриете информацията за вдвояване от G-SHOCK Connected, вдвоете ги отново. I

[Раздвояване](#)

Ако не можете да установите връзка...

Използвайте процедурата по-долу, за да изтриете информацията за вдвояване от часовника и след това вдвоете отново часовника и телефона.

A Разхлабете коронката и след това я издърпайте до второто щракване.

B Задръжте (B) за поне 10 секунди.

Това изтрива информацията за вдвояване. Секундната стрелка ще сочи към [C].

C Натиснете колелото обратно навътре и след това го заключете.

Промяна към различен
Модел на телефона

**Q1 Свързване на текущия часовник към
друг телефон.**

Сдвоете часовника с телефона. I [Ако закупите друг телефон](#)

Автоматична настройка на времето от
Bluetooth връзка (Време
корекция)

Q1 Кога часовникът настройва времето?

Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична настройка на времето около 00:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката се прекъсва автоматично след приключване на автоматичната настройка на времето. Освен това ще се извърши автоматично получаване на сигнал за време, ако не е имало автоматично регулиране на времето въз основа на връзката между часовника и телефона повече от един ден.

**Q2 Извършва се автоматична настройка на времето,
но настройката на времето не е правилна.**

Дали автоматичната настройка на времето не
се извършва според нормалния график?

Обърнете внимание, че автоматичната настройка на времето не се извършва в продължение на 24 часа след смяната на домашното време и световното време или след като настройката на часа е коригирана ръчно на часовника. Автоматичното регулиране на времето ще се възобнови 24 часа след някое от горните се извършват операции.

Активирана ли е автоматичната настройка на времето?

Автоматичното регулиране на времето няма да се извърши в планираните часове, освен ако не е активирано. Активирайте автоматично време корекция. I

[Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)

Q3 Времето не се показва правилно.

Ако телефонът ви не може да получи сигнал, защото сте извън неговия обхват или по някаква друга причина, часовникът може да не е в състояние да показва правилното време. Ако това се случи, свържете телефона към неговата мрежа и след това коригирайте настройката на часа.

**Q4 Приемането на сигнал за време
не се извършва, докато часовникът е
свързан с телефон.**

Часовникът не получава сигнал за време за корекция на времето, докато е свързан с а телефон. Въпреки това автоматичното получаване на сигнал за време се извършва, ако не е имало автоматично регулиране на времето въз основа на връзката между часовника и телефона за повече от един ден.

Аларма

Q1 Алармата не звучи.

Заредена ли е батерията на часовника?

Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. I

[Слънчево зареждане](#)

Короната се издърпва.

Алармата няма да звучи, докато короната е включена се изтегля. Натиснете короната обратно в нормалната ѝ позиция.

Алармата активирана ли е?

Активирайте алармата.

[I Конфигуриране на настройките на алармата](#)

Движението на ръцете и
Показания

**Q1 Не знам в какъв режим е часовникът
в.**

Можете да определите текущия режим, като проверите позицията на ръката на режима. Използвайте (C), за да навигирате между режимите. I

[Навигиране между режимите](#)



**Q2 Секундната стрелка скача на интервали
от две секунди.**

Зарядът на батерията е нисък. Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. I

[Слънчево зареждане](#)

**Q3 Всички ръце са спрени и бутоните не
работят.**

Батерията е изтощена. Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. I [Слънчево зареждане](#)

Q4 Ръцете изведнъж започват да се движат висока скорост.

Това се дължи на една от причините по-долу и не означава неизправност. Просто изчакайте, докато се възобнови нормалното движение на ръцете.

- Часовникът се възстановява от състояние на пестене на енергия. |

[Енергоспестяване](#) •

Получава се сигнал за калибриране на времето и настройката за време се коригира. | [Регулиране на времето с помощта на сигнал за време](#)

- Часовникът е свързан с телефон за настройка неговата настройка на времето. | [Автоматична настройка на времето](#)

Q5 Ръцете са спрели и бутоните не работят.

Часовникът е в режим на възстановяване на заряда.

Изчакайте, докато процесът на възстановяване приключи (за около 15 минути). Часовникът ще се възстанови по-бързо, ако го поставите на ярко осветено място.

Q6 Защо текущото време, посочено от часовника, е изместено с определен период от време (девет часа, три часа и 15 минути и т.н.)?

Настройката на града не е правилна. Изберете правилната настройка. | [Избор на часовата зона на вашия роден град](#)

Q7 Текущото време, посочено от часовника, е отклонено с един час или 30 минути.

Настройката за лятно време не е правилна. Изберете правилната настройка. | [Избор на часовата зона на вашия роден град](#)

Q8 Стрелката и/или индикаторът за деня не са подравнени правилно.

Силен магнетизъм или удар може да доведе до разминаване на стрелките и/или индикатора. Регулирайте стрелката и/или индикатора за деня. | [Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня](#)

- Проверете информацията по-долу, за да разберете как за да подравните ръчно стрелките и/или индикатора за деня. | [Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня](#)

Crown Operations

Q1 Нищо не се случва, когато завъртя корона.

Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката (приблизително 30 минути в случай на подравняване на стрелката и индикатора за деня), операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Натиснете короната обратно в нормалното ѝ положение позиция и след това го издърпайте отново, за да активирате отново операциите с коронката. | [Използване на короната](#)