

Ръководство за работа 5606



АНГЛИЙСКИ

Поздравления за избора ви на този часовник CASIO.

За да сте сигурни, че този часовник ще ви осигури годините на експлоатация, за които е проектиран, внимателно прочетете и следвайте инструкциите в това ръководство, особено информацията в „Предпазни мерки при работа“ и „Поддръжка от потребителя“.

и

Неща, които трябва да проверите, преди да използвате часовника


1. Проверете Home City и настройката за лятно часово време (DST).
- Използвайте процедурата под „Конфигуриране на настройките за домашен град“ (страница E-12), за да конфигурирате вашия домашен град и настройките за лятно часово време.
- важно!
- Правилните данни в режим Световно време зависят от правилните настройки за град, час и дата в режима за отчитане на времето. Уверете се, че сте конфигурирали тези настройки правилно.
2. Задайте текущия час.
- Вижте „Регулиране на цифровите настройки за час и дата“ (страница E-15).
- Часовникът вече е готов за употреба.

E-2

За да посочите стандартно време или лятно часово време (DST) за даден град	E-20
Таймер за обратно броене	E-21
За да влезете в режим на таймер за обратно отброяване	E-21
За да конфигурирате таймера за обратно отброяване	E-24
За извършване на операция с таймер за обратно отброяване	E-26
За спиране на алармата	E-26
Използване на хронометъра	E-27
За да влезете в режим Хронометър	E-27
За извършване на операция за изминало време	E-28
За пауза в разделно време	E-28
За измерване на две покрития	E-28
Използване на алармата	E-30
За да влезете в режим на аларма	E-30
За да зададете час за аларма	E-31

E-4

Относно това ръководство

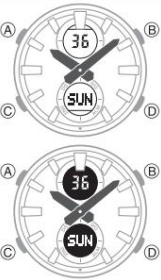

В зависимост от модела на вашия часовник текстът на дисплея се появява или като тъмни фигури на светъл фон, или като светли фигури на тъмен фон. Всички примери дисплеи в това ръководство са показани с тъмни фигури на светъл фон.

Операциите с бутоните се обозначават с помощта на буквите, показани на илюстрацията.

Обърнете внимание, че илюстрациите на продукта в това ръководство са предназначени само за справка и затова действителният продукт може да изглежда малко по-различен от изображения на илюстрация.

E-1

Съдържание

Относно това ръководство	E-1
Неща, които трябва да проверите, преди да използвате часовника	E-2
Справочно ръководство за режим	E-7
Отчитане на времето	E-11
Конфигуриране на настройките за домашен град	E-12
За да конфигурирате настройките на Home City	E-12
За да промените настройката за лятно часово време (лятно часово време)	E-14
Регулиране на цифровите настройки за час и дата	E-15
За да конфигурирате цифровите настройки за час и дата	E-15
Проверка на текущото време в различна часова зона	E-19
За да влезете в режим Световно време	E-19
За да видите часа в друга часова зона	E-19
	E-3

За тестване на алармата	E-32
За включване и изключване на аларма и часовия сигнал	E-32
За спиране на алармата	E-33
Регулиране на настройката на аналоговата ръка	E-34
За да настроите аналоговото време	E-34
Осветеност	E-36
За да включите осветлението	E-36
За да промените продължителността на осветяване	E-37
Отстраняване на неизправности	E-38
Спецификации	E-39
Предпазни мерки при работа	E-41
Поддръжка на потребителя	E-52

E-5

Справочно ръководство за режим

Режимът, който трябва да изберете, зависи от това какво искате да правите.

Да го направя:	Влезте в този режим:	Вижте:
Вижте текущата дата в родния град	Режим на отчитане на времето	E-11
Конфигурирайте домашния град и настройките за лятно часово време (DST).		
Конфигурирайте настройките за час и дата		
Вижте текущото време в един от 27 града (29 часови зони) по целия свят	Режим световно време	E-19
Използвайте таймера за обратно отброяване	Режим на таймер за обратно броене	E-21
Използвайте хронометъра, за да измерите изминалото време	Режим на хронометър	E-27
Задайте час за аларма	Режим аларма	E-30
Настройте аналоговите стрелки	Режим на ръчна настройка	E-34


E-6

E-7

Избор на режим

Натиснете C, за да превключвате между режимите, както е показано по-долу.

Във всеки режим (освен когато на дисплея има режим на настройка с мигащи цифри), натиснете B, за да осветите дисплея.

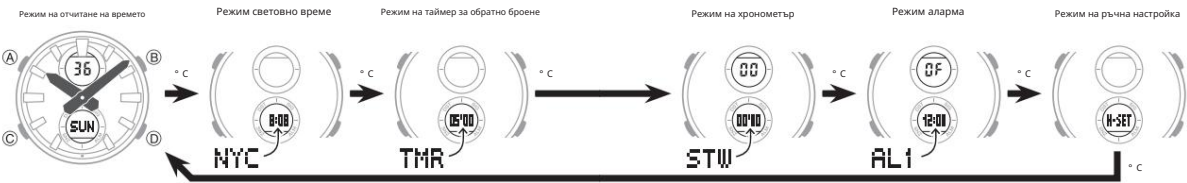

E-8

E-9

РЪКОВОДСТВО за работа 5606



Общи функции (всички режими)

Функциите и операциите, описани в този раздел, могат да се използват във всички режими.

Функции за автоматично връщане

Ако излезете от режим на настройка с мигатци цифри на дисплея за две или три минути, без да извършите никаква операция, часовникът автоматично излиза от режима на настройка.

Първоначални екрани


Когато влезете в режим Световно време или режим Аларма, данните, които сте преглеждали, когато последно сте излезли от режима, се появяват първи.

Превъртане

Бутоните B и D се използват в режим на настройка за превъртане на данните на дисплея. В повечето случаи задържането на тези бутони по време на операция по превъртане превърта данните с висока скорост.

E-10


Отчитане на времето

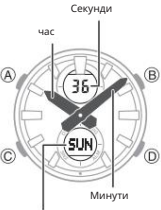

Ден на седмицата

Използвайте режима за отчитане на времето, за да зададете и видите текущия час и дата.

Всичко натискане на D променя цифровото съдържание на дисплея, както е показано по-долу.

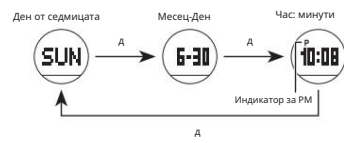

E-11

Конфигуриране на настройките за домашен град

Има две настройки за Home City : действително избиране на Home City и избиране на стандартно време или лятно часово време (DST).



Забелеска

След като конфигурирате настройките за Home City и/или лятно часово време (лятно часово време), не забравяйте да регулирате аналоговите стрелки, за да съответстват на цифровите настройки. Вижте "Регулиране на настройката на аналоговата ръка" (страница E-34).

За да конфигурирате настройките на Home City

1. В режима за отчитане на времето задържете A поне за две секунди, докато секундите започнат да мигат. Това е режимът на настройка.

Часовникът ще излезе автоматично от режим на настройка, ако не извършите никаква операция за около две или три минути.

E-12



Забелеска

След като посочите код на град, часовникът ще използва UTC* отместания в режим Световно време, за да изчисли текущото време за други часови зони въз основа на текущото време във вашия град.

* Координирано универсално време, световен научен стандарт за отчитане на времето. Референтната точка за UTC е Гринич, Англия.

E-13

За да промените настройката за лятно часово време (лятно часово време).



индикатор DST

1. В режима за отчитане на времето задържете A поне за две секунди, докато секундите започнат да мигат. Това е режимът на настройка.
2. Натиснете C, за да се покаже режимът за настройка на DST.
3. Натиснете D, за да превключвате между лятно часово време (Вкл.) и стандартно време (OF).
4. След като настройката е желаната от вас, натиснете A, за да се върнете към режима за отчитане на времето. Индикаторът DST се появява, за да покаже, че лятното часово време е включено.

E-14

Регулиране на цифровите настройки за час и дата

Използвайте процедурата по-долу, за да регулирате цифровите настройки за час и дата.

Забелеска

След като регулирате цифровите настройки за час и дата, не забравяйте да регулирате аналоговите стрелки, така че настройките да съпадат. Вижте "Регулиране на настройката на аналоговата ръка" (страница E-34).

За да конфигурирате цифровите настройки за час и дата

1. В режима за отчитане на времето задържете A поне за две секунди, докато секундите започнат да мигат. Това е режимът на настройка.



E-15

2. Натиснете C, за да преместите мигането в последователността, показана по-долу, за да изберете другите настройки.



Следващите стъпки обясняват как да конфигурирате само настройките за отчитане на времето.

E-16

3. Когато настройката за отчитане на времето, която искате да промените, мига, използвайте D и/или B за да го промените, както е описано по-долу.

екран	Да го направя:	Направете това:
36	Нулирайте секундите на 00	Натиснете D.
OF	Превключване между лятно часово време (Включено) и стандартно часово време (OF)	Натиснете D.
TYO	Променете кода на града	Използвайте D (изток) и B (запад).
10:08	Променете часа или минутата	Използвайте D (+) и B (-).
12H	Превключване между 12 часа (12H) и 24 часа (24H) отчитане на времето	Натиснете D.
2019 6-30	Променете годината, месеца или деня	Използвайте D (+) и B (-).

4. Натиснете A, за да излезете от режима на настройка.

E-17

Забелеска

За информация относно избора на домашен град и конфигурирането на настройката за лятно часово време, вижте „Конфигуриране на настройките за домашен град“ (страница E-12). Докато е избран 12-часов формат за отчитане на времето, ще се появи индикатор P (PM) за времето от обяд до 23:59 ч. Не се появява индикатор за времето от полунощ до 11:59 ч. При 24-часов формат времето се показва от 0:00 до 23:59, без индикатор P (PM).


Вграденят в часовника напълно автоматичен календар отчита различни дължини на месеците и високосни години. След като зададете датата, не трябва да има причина да я промените, освен след като смените батерията на часовника.

Денят от седмицата се променя автоматично при промяна на датата.

E-18

Проверка на текущото време в различна часова зона

Текущо време в текущо избрания град по световно време

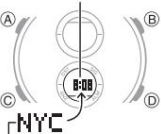

Избрано в момента
Град по световно време

Можете да използвате режим Световно време, за да видите текущото време в една от 29 часови зони (27 града) по целия свят. Градът, който в момента е избран в режим Световно време, се нарича „град по световно време“.

За да влезете в режим Световно време

Използвайте C, за да изберете режим Световно време, както е показано на страница E-8.

За да видите часа в друга часова зона

В режим Световно време използвайте D (Изток), за да превъртите кодовете на градовете.

E-19

Ръководство за работа 5606



За да зададете стандартно време или лятно часово време (DST) за град



индикатор DST

- 1. В режим Световно време използвайте D (Изток), за да покажете кода на града (часовата зона), чиято настройка за стандартно/ лятно часово време искате да промените.
- 2. Задръжте A за поне две секунди.

Това превключва кода на града, който сте избрали в стъпка 1, между лятно часово време (показва се DST индикатор) и стандартно време (DST индикатор не се показва).


Използването на режим Световно време за промяна на настройката за лятно часово време на кода на града, който е избран като ваш домашен град, също ще промени настройката за лятно часово време в режим Текущо време.

Обърнете внимание, че не можете да превключвате между стандартно време/лятно часово време (DST), докато GMT е избрано като град за световно време.

Настройката за стандартно време/лятно часово време (DST) засяга само текущо избраната часова зона. Други часови зони не са засегнати.

E-20

Таймер за обратно броене

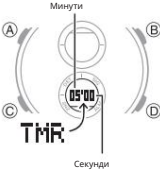

Минуты

Секунды

Таймерът за обратно отброяване може да се настрои в диапазон от една минута до 60 минути. Прозвучава аларма, когато обратното броене достигне нула. Таймерът за обратно отброяване също има функция за автоматично повторение и звуков сигнал за напредък, който сигнализира напредъка на обратното броене.

За да влезете в режим на таймер за обратно отброяване

Използвайте C, за да изберете режим на таймер за обратно отброяване, както е показано на страница E-8.

Конфигуриране на таймера за обратно отброяване

Следват настройките, които трябва да конфигурирате, преди действително да използвате таймера за обратно отброяване.

Начален час на обратното броене, Включване/изключване на автоматично повторение, Включване/изключване на звуков сигнал за прогрес

E-21

Вижте "Конфигуриране на таймера за обратно отброяване" на страница E-24 за информация относно настройването на таймера.

Автоматично повторение

Когато автоматичното повторение е включено, обратното броене автоматично се рестартира от началния час на обратното броене, когато достигне нула. Ако се остави да работи, обратното броене се повтаря общо осем пъти, след което спира автоматично.

Когато автоматичното повторение е изключено, обратното броене спира, когато достигне нула и дисплей показва първоначалното начално време на обратното броене.

Натискането на D, докато тече обратно броене с автоматично повторение, спира текущото обратно броене. Можете да възобновите обратното броене с автоматично повторение, като натиснете D или можете да натиснете A, за да нулирате началната стойност на времето за обратно броене.

Операции със звуков сигнал на таймера за обратно отброяване

Часовникът издава звуков сигнал в различни моменти по време на обратно броене, така че можете да сте информирани за състоянието на обратното броене, без да гледате дисплея. По-долу са описани видовете операции със звуков сигнал, които часовникът изпълнява по време на обратно броене.

Звуков сигнал за край на обратното броене

Звуковият сигнал за край на обратното броене ви уведомява, когато обратното броене достигне нула.

Когато звуковият сигнал за напредък е изключен, звуковият сигнал за край на обратното броене звучи за около 10 секунди или докато не натиснете произволен бутон, за да го спрете.

Когато звуковият сигнал за напредък е включен, звуковият сигнал за край на обратното броене звучи за около една секунда.

Звуков сигнал за напредък

Когато звуковият сигнал за напредък е включен, часовникът използва звукови сигнали, за да сигнализира напредъка на обратното броене, както е описано по-долу.

Започвайки от пет минути преди края на обратното броене, часовникът издава четири кратки звукови сигнала в началото на всяка минута за обратно броене.

30 секунди преди края на обратното броене часовникът издава четири кратки звукови сигнала.

Часовникът издава кратък звуков сигнал за всяка от последните 10 секунди от обратното броене.

Ако началното време на обратното броене е шест минути или повече, часовникът издава кратък звуков сигнал за всяка секунда от последните 10 секунди, преди да бъде достигната точката от пет минути.

Издават се четири кратки звукови сигнала, за да сигнализират, когато се достигне точката от пет минути.

E-23

За да конфигурирате таймера за обратно отброяване



- 1. Докато началният час на обратното броене е на дисплея в режим на таймер за обратно броене, задръжте A, докато текущият начален час на обратното броене започне да мига, което показва режима на настройка.
- Ако началният час на обратното отброяване не се показва, използвайте процедурата под "За извършване на операция с таймер за обратно отброяване" (страница E-26), за да го покажете.

- 2. Натиснете C, за да преместите мигането в последователността, показана по-долу, за да изберете друго настройки.



E-24

- 3. Когато настройката, която искате да промените, мига, използвайте B и D, за да я промените, както е описано по-долу.

Настройка	екран	Работа с бутони
Начален час	05:00	Използвайте D (+) и B (-), за да промените настройката. Можете да зададете начално време в диапазон от 1 до 60 минути на стъпки от 1 минута.
Автоматично повторение	ON	Натиснете D, за да включите автоматичното повторение (ON се показва). (показан) и изключен
Звуков сигнал за напредък	ON	Натиснете D, за да включите (ON) и изключите (OFF) звуковият сигнал за напредък.

- 4. Натиснете A, за да излезете от режима на настройка.
- Можете също така да изпълнявате стъпки 1 и 2 от горната процедура, когато трябва да видите текущите настройки за автоматично повторение и звуков сигнал за прогрес.

E-25

За извършване на операция с таймер за обратно отброяване



Преди да стартирате операция с таймер за обратно отброяване, проверете дали операцията за обратно отброяване не е в ход (посочено от секундите, които отброяват). Ако е, натиснете D, за да го спрете и след това A, за да нулирате началния час на обратното броене.


За спиране на алармата

Натиснете произволен бутон.

E-26

Използване на хронометъра

Хронометърът измерва изминалото време, междинните времена и два финала.

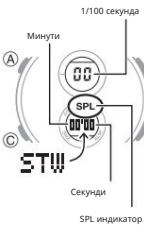

1/100 секунда

Минуты

Секунды

За да влезете в режим Хронометър


Използвайте C, за да изберете режим Хронометър, както е показано на страница E-9.

Забелка

Режимът на хронометър може да показва изминало време до 59 минути, 59,99 секунди. Текуща операция за измерване на изминало време ще продължи вътрешно, дори ако преминете към друг режим. Въпреки това, ако излезете от режим Хронометър, докато се показва междинно време, междинното време няма да се покаже, когато се върнете в режим Хронометър.

E-29


За извършване на операция за изминало време



За пауза в разделно време



За измерване на две покрития



E-28

Ръководство за работа 5606



Използване на алармата

Време за аларма (час : минути)



Когато алармата е включена, аларменият тон ще прозвучи, когато настъпи нейното време за аларма. Една от алармите е аларма с дръмка, докато останалите четири са ежедневни. Операцията за отлагане на алармата ще се повтаря на всеки пет минути, до седем пъти. Можете също така да включите почасов сигнал за време, който кара часовника да бипча два пъти на всеки час.

За да влезете в режим на аларма

Използвайте C, за да изберете режим на аларма, както е показано на страница E-9.

Екранът за дръмка на алармата е обозначен със SNZ, докато другите екрани на алармата са номерирани от AL1 до AL4. Екранът за почасов сигнал за време се обозначава със SIG.


E-30

За да зададете време за аларма

Индикатор за включена аларма



1. В режим на аларма използвайте D, за да превъртите през екраните на алармата, докато се покаже този, чието време искате да настроите.



2. Задръжте A за поне две секунди, докато часът на алармата започне да мига. Това е режимът на настройка.

3. Натиснете C, за да преместите мигането между настройките за час и минута.

4. Докато дадена настройка мига, използвайте D (+) и B (-), за да я промените. Когато настройвате часа на алармата, използвайте 12-часов формат, внимавайте да зададете правилно часа като сутрин (без индикатор) или следобед (индикатор P).

E-31

5. Натиснете A, за да излезете от режима на настройка.

За тестване на алармата

В режим на аларма задръжте D, за да включите алармата.

За включване и изключване на аларма и часовия сигнал



1. В режим на аларма използвайте D, за да изберете аларма или почасов сигнал.

2. Когато алармата или часовият сигнал, които желаете, са избрани, натиснете A, за да ги превключвате между включване и изключване. Индикаторът за включена аларма (когато нивоя аларма е включена), индикаторът за дръмка на алармата (когато е включена дръмката) и индикаторът за включен почасов сигнал (когато почасовият сигнал е включен) се показват на дисплея във всички режими.

Индикатор за отлагане на алармата

E-32

За спиране на алармата

Натиснете произволен бутон.

Забележка

В случай на дръмка на алармата, операцията за предупреждение се извършва общо седем пъти, на всеки пет минути, докато изключите алармата.

Извършването на копие и да е от следните операции по време на 5-минутен интервал между дръмките на алармите отменя текущата операция с дръмка на алармата.

Показване на екрана за настройка на режима на отчитане на времето

Показване на екрана за настройка на дръмката на алармата

E-33

Регулиране на настройката на аналоговата ръка

Използвайте следната процедура, за да регулирате аналоговите стрелки, така че техните настройки да съответстват на цифровото време.

За да настроите аналоговото време



- Използвайте C, за да изберете режима за настройка на ръката, както е показано на страница E-9.
- Задръжте A, докато текущото цифрово време започне да мига, което показва аналоговия режим на настройка.
- Натиснете D, за да преместите аналоговото време напред с 20 секунди.

Задръжането на D премества настройката за аналогово време с висока скорост.

E-34

Ако трябва да направите значително в настройката на аналоговото време, задръжте натиснат D, докато времето започне да напредва с висока скорост, и след това натиснете B. Това заключва високоскоростното движение на стрелката, така че можете да освободите двата бутона. Високоскоростното движение на ръката продължава, докато не натиснете произволен бутон. Освен това ще спре автоматично, след като времето изтече с 12 часа или ако започне да звучи аларма (ежедневна аларма, часов сигнал за всеки час или звуков сигнал за обратно броене).

4. Натиснете A, за да излезете от режима на настройка.

Часовникът автоматично ще коригира леко минутната стрелка, за да съответства на вътрешното си отброване на секунди, когато излезете от режима на настройка.

За да се върнете към режима за отчитане на времето, натиснете C.

E-35

Осветеност



Лицето на часовника е осветено за лесно четене на тъмно.

За да включите осветлението

Във всеки режим (освен когато на дисплея има режим на настройка с мигащи цифри), натиснете B, за да осветите дисплея.

Можете да използвате процедурата по-долу, за да изберете 1,5 секунди или 3 секунди като продължителност на осветяването.

Когато натиснете B, дисплей ще остане осветен за около 1,5 секунди или 3 секунди, в зависимост от текущата настройка за продължителност на осветяване.

E-36

За промяна на продължителността на осветяване

1. В режим на отчитане на времето задръжте A, докато секундите започнат да мигат. Това е режимът на настройка.

2. Натиснете C девет пъти, за да се покаже режимът за настройка на продължителността на осветяване на дисплея.

3. Натиснете D, за да превключите продължителността на осветяване между 1,5 секунди () и 3 секунди ().

4. След като настройките са както искате, натиснете A, за да излезете от режима на настройка.

Предпазни мерки при осветяване

Осветлението може да е трудно забележимо, когато се гледа под пряка слънчева светлина.

Осветлението се изключва автоматично, когато звучи аларма.

Честото използване на осветление изтощава батерията.

E-37

Отстраняване на неизправности

Настройка на времето

Текущата настройка за час е изключена по часове.

Вашата настройка за град на местоположение може да е грешна (страница E-12). Проверете настройката за вашия Home City и я коригирайте, ако е необходимо.

Текущата настройка за час е изключена с един час.

Може да се наложи да промените настройката за стандартно време/летно часово време (DST) на вашия роден град. Използвайте процедурата под „Регулиране на цифровите настройки за час и дата“ (страница E-15), за да промените настройката за стандартно време/летно часово време (DST).

Режим световно време

Часът за моя град Световно време е изключен в режим Световно време.

Това може да се дължи на неправилно превключване между стандартно време и летно часово време. Вижте „За определяне на стандартно време или летно часово време (DST) за град“ (страница E-20) за повече информация.

E-38

Спецификации

Точност при нормална температура: ± 30 секунди на месец

Цифрово отчитане на времето: час, минути, секунди, следобед (P), месец, ден, ден на седмица

Формат на времето: 12-часов и 24-часов

Календарна система: Пълн автоматичен календар, предварително програмиран от 2000 до 2039 година

Други: 3 екрани формата (ден от седмицата, месец - ден, час : минути); У дома

Код на града (може да бъде назначен един от 27 кода на града); Стандартно време/дневна светлина (Спестяване на време (летно време))

Аналогово отчитане на времето: час, минути (стрелката се движи на всеки 20 секунди)

Световно време: 27 града (29 часови зони)

Друго: летно часово време/стандартно време

Хронометър:

Измервателна единица: 1/100 секунда

Капацитет на измерване: 59'59.99"

Режими на измерване: Изминало време, разделно време, два финала

E-39

Ръководство за работа 5606



Таймер за обратно броене:

Измервателна единица: 1 секунда
Обхват на обратното броене: 60 минути
Диапазон на настройка на началния час на обратното броене: 1 до 60 минути (стъпки от 1 минути)
Правилно-чане на таймера за повторенатавтоматично платорене, включаванеизключване на предупреждение

Аларми: 5 ежедневни аларми (с една драмка); Часов сигнал

Осветление: LED (светодиод); избираема продължителност на осветяване (приблизително 1,5 секунди или 3 секунди)

Батерия: Една литиева батерия (Тип: CR1220)

Приблизително 3 години за тип CR1220 (приемайки работа на алармата 20 секунди на ден и една операция на осветяване 1,5 секунди на ден)

Честото използване на осветление изтощава батерията.

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

E-40

Часовници, които нямат обозначение WATER RESIST или WATER RESISTANT на задния капак, не са защитени срещу въздействието на потта. Избягвайте да използвате такъв часовник при условия, при които ще бъде изложен на големи количества пот или влага, или на директно пръскане с вода.

Дори ако часовникът е водонепроницаем, обърнете внимание на предпазните мерки при употреба, описани по-долу. Такива видове употреба намаляват водонепроницаемостта и могат да причинят замъгляване на стъклото.

Не работете с коронката или бутоните, докато часовникът ви е потопен във вода или мокър.
Избягвайте да носите часовника си, докато сте във ваната.
Не носете часовника си, докато сте в отопляем плуен басейн, сауна или друг среда с висока температура/висока влажност.
Не носете часовника си, докато миете ръцете или лицето си, докато го правите.
домашинска работа или докато изпълнявате друга задача, която включва сапуни или перилни препарати.
След потапяне в морска вода, използвайте обикновена вода, за да изплакнете цялата сол и мърсотия от вашия часовник.
За да поддържате водонепроницаемостта, сменяйте периодично уплътненията на вашия часовник (приблизително веднъж на две или три години).

E-42

Банда

Твърде силното затягане на лентата може да доведе до изпотяване и да затрудни преминаването на въздух под лентата, което може да доведе до дразнене на кожата. Не закопчайте лентата прекалено стегнато. Трябва да има достатъчно място между лентата и кожата ви, за да можете да поставите пръста си.

Влошаването, ръждата и други условия могат да доведат до счупване на каишката или отлепване от часовника ви, което от своя страна може да доведе до излизане на цифровете на каишката от позиция или изпадане.
Това създава риск часовникът ви да падне от китката ви и да се загуби, а също така създава риск от нараняване. Винаги се грижете добре за вашата лента и я поддържайте чиста.

Незабавно спрете да използвате лента, ако дори забележите някое от следните: загуба на гъвкавост на лентата, пукнатини на лентата, обезцветяване на лентата, разхлабена лента, изхвърчане или изпадане на свързващия цифт на лентата или всяка друга аномалия. Занесете часовника си при оригиналния търговец на дребно или в сервизен център на CASIO за проверка и ремонт (за което ще бъдете таксувани) или за смяна на каишката (за което ще бъдете таксувани).

E-44

Магнетизъм

Стрелките на аналоговите и комбинираните (аналогово-цифрови) часовници се задвижват от мотор, който използва магнитна сила. Когато такъв часовник е близо до устройство (аудио високоговорители, магнитно колие, мобилен телефон и др.), което излъчва силен магнетизъм, магнетизмът може да доведе до забавяне, ускоряване или спиране на отчитането на времето, което води до показване на неправилно време.

Много силен магнетизъм (от медицинско оборудване и др.) трябва да се избягва, защото може да причини неизправност на вашия часовник и повреда на електронни компоненти.

Електростатичен заряд

Излагането на много силен електростатичен заряд може да накара часовника ви да показва грешно време. Много силният електростатичен заряд може дори да повреди електронните компоненти.

Електростатичният заряд може да доведе до незабавно изгасване на дисплея или ефект на дъгата на дисплея.

E-46

Оставянето на часовника ви на място, където е изложен на пряка слънчева светлина (ултравиолетови лъчи) за дълги периоди от време или липсата на почиване на мърсотията от часовника ви за дълги периоди от време, може да доведе до обезцветяване.

Триенето, причинено от определени условия (силна външна сила, продължително триене, удар и т.н.), може да причини обезцветяване на боядисаните компоненти.
Ако върху лентата има отпечатани фигури, силното триене на отпечатаната област може да причини обезцветяване.

Оставянето на часовника ви мокър за дълги периоди може да доведе до избледняване на флуоресцентния цент.

Избършете часовника до сухо възможно най-скоро, след като се намокри.
Частите от полупрозрачна смола могат да се обезцветят поради пот и мърсотия, както и ако бъдат изложени на високи температури и влажност за дълги периоди.
Ежедневната употреба и дългосрочното съхранение на вашия часовник може да доведе до влошаване, счупване или откъсване на компонентите от смола. Степената на тези щети зависи от условията на употреба и условията на съхранение.

E-48

Предпазни мерки при работа

Водоустойчивост

Информацията по-долу се отнася за часовници с обозначение WATER RESIST или WATER RESISTANT на задния капак.

		вода Съпротива Под Ежедневно Използване	Подобрена водоустойчивост под Ежедневна употреба		
			5 Атмосфери	10 Атмосфери	20 Атмосфери
Маркиране	На предната или задната корица на часовника	Не БАР земята	5BAR	10BAR	20BAR
Пример за Ежедневна употреба	Ръчно пране, дъжд	да	да	да	да
	Работа, свързана с водата, плуване	Не	да	да	да
	Уиндсърфинг	Не	Не	да	да
	Гмуркане с кожа	Не	Не	да	да

Не използвайте часовника си за гмуркане или други видове гмуркане, които изискват резервоари с въздух.
ОПUM-E E-41

Обучен техник ще проверява вашия часовник за подходяща водоустойчивост, когато смените батерията му. Смяната на батерията изисква използването на специални инструменти.
Винаги изисквайте смяна на батерията от вашия оригинален търговец или от оторизиран сервизен център на CASIO.

Някои водонепроницаеми часовници се предлагат с модерни кожни каишки. Избягвайте плуване, миене или всяка друга дейност, която причинява пряко излагане на кожената лента на вода.

Вътрешната повърхност на стъклото на часовника може да се замъгли, когато часовникът е изложен на внезапен спад на температурата. Не се показва проблем, ако замъгляването се изчисти относително бързо. Внезапни и екстремни температурни промени (като влизане в климатизирана стая през лятото и стоење близо до изхода на климатика или напускане на отопляема стая през зимата и позволяването на часовника ви да влезе в контакт със сняг) може да доведе до по-дълго, за да се изчисти замъгляването на стъклото. Ако замъгляването на стъклото не изчезне или ако забележите влага вътре в стъклото, незабавно спрете да използвате часовника си и го занесете при оригиналния търговец или в оторизиран сервизен център на CASIO.

Вашият водонепроницаем часовник е тестван в съответствие с разпоредбите на Международната организация за стандартизация.

E-43

температура

Никога не оставяйте часовника си на таблото на кола, близо до нагревател или на друго място, което е изложено на много високи температури. Не оставяйте часовника си там, където ще бъде изложен на много ниски температури. Екстремните температури могат да накарат вашия часовник да загуби или спечели време, да спре или по друг начин да не работи.

Оставянето на вашия часовник в зона с температура над +60°C (140°F) за дълги периоди може да доведе до проблеми с неговия LCD. LCD дисплеят може да стане труден за четене при температури по-ниски от 0°C (32°F) и по-високи от +40°C (104°F).

Въздействие

Вашият часовник е проектиран да издържа на удари, възникнали по време на нормална ежедневна употреба и по време на лека дейност, като игра на улов, тенис и т.н. Изпускането на часовника ви или друго подлагане на силен удар обаче може да доведе до неизправност. Имайте предвид, че часовниците с удароустойчив дизайн (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) могат да се носят, докато работите с верижен трион или участвате в други дейности, които генерират силни вибрации, или докато участвате в напрегнати спортни дейности (мотокрос и др. .)

Химикали

Не позволявайте часовникът ви да влиза в контакт с разредител, бензин, разтворители, масла или мазнини, или с почистващи препарати, лепила, бои, лекарства или козметика, които съдържат такива съставки. Това може да причини обезцветяване или повреда на пластмасовия корпус, пластмасовата лента, кожата и други части.

Съхранение

Ако не планирате да използвате часовника си дълго време, старателно го избършете от всички замърсявания, пот и влага и го съхранявайте на хладно и сухо място.

Компоненти от смола

Оставянето на вашия часовник да остане в контакт с други предмети или съхраняването му заедно с други предмети за дълги периоди, докато е мокър, може да доведе до прехвърляне на цвета върху компонентите от смола върху другите елементи или цвета на другите елементи да се прехвърли върху компонентите от смола на вашия часовник. Не забравяйте да изсушите старателно часовника си, преди да го приберете, и се уверете, че не е в контакт с други предмети.

E-47

Кожена лента

Оставянето на часовника ви да остане в контакт с други предмети или съхраняването му заедно с други предмети за дълги периоди, докато е мокър, може да доведе до прехвърляне на цвета на кожената лента върху други предмети или цвета на другите предмети върху кожата банда. Не забравяйте да подсушите часовника си старателно с мека кърпа, преди да го приберете, и се уверете, че не е в контакт с други предмети.

Оставянето на кожена лента на място, където е изложена на пряка слънчева светлина (ултравиолетови лъчи) за дълги периоди от време или липса на почиване на мърсотията от кожената лента за дълги периоди от време, може да доведе до обезцветяване.

ВНИМАНИЕ: Излагането на кожена лента на триене или мърсотия може да причини прехвърляне на цвета и обезцветяване.

Метални компоненти

Непочиването на мърсотията от металните компоненти може да доведе до образуване на ръжда, дори ако компонентите са от неръждаема стомана или са с покритие. Ако металните компоненти са изложени на пот или вода, избършете внимателно с мека, абсорбираща кърпа и след това поставете часовника на добре проветриво място, за да изсъхне.

E-49

Ръководство за работа 5606



Използвайте мека четка за зъби или подобен инструмент, за да изтъркате метала със слаб разтвор на вода и мек неутрален почистващ препарат или със сапунена вода. След това изплакнете с вода, за да отстраните останалия препарат и след това избършете с мека абсорбираща кърпа.

Когато миете метални компоненти, увийте корпуса на часовника с кухненско найлоново фолио, за да не влезе в контакт с препарат или сапун.

Устойчива на бактерии и мизирми лента

Устойчивата на бактерии и мизирми лента предпазва от мизирма, генерирана от образуването на бактерии от потта, което гарантира комфорт и хигиена. За да осигурите максимална устойчивост на бактерии и мизирми, поддържайте кашката чиста. Използвайте абсорбираща мека кърпа, за да избършете щателно лентата от мръсотия, пот и влага.

Лента, устойчива на бактерии и мизирми, потиска образуването на организми и бактерии. Не предпазва от обрив поради алергична реакция и др.

Дисплей с течни кристали

Показаните цифри може да са трудни за четене, когато се гледат от ъгъл.

E-50

E-51

Потребителска поддръжка

Грижа за вашия часовник

Не забравяйте, че носите часовника до кожата си, точно като дреха.

За да сте сигурни, че вашият часовник работи на нивото, за което е проектиран, поддържайте го чист, като го избърсвате често с мека кърпа, за да премахнете часовника и кашката си от мръсотия, пот, вода и други чужди тела.

Всеки път, когато часовникът ви е изложен на морска вода или кал, изплакнете го с чиста прясна вода.

За метална лента или лента от смола с метални части, използвайте мека четка за зъби или подобен инструмент, за да изтъркате лентата със слаб разтвор на вода и мек неутрален почистващ препарат или със сапунена вода. След това изплакнете с вода, за да отстраните останалия препарат и след това избършете с мека абсорбираща кърпа. Когато перете кашката, увийте корпуса на часовника с кухненско найлоново фолио, за да не влезе в контакт с препарат или сапун.

E-52

E-53

Ръждата може да причини остри участъци по металните компоненти и да накара цифровете на лентата да излетят от позиция или да изпадат. Ако някога забележите някаква аномалия, незабавно спрете да използвате часовника си и го занесете при оригиналния търговец или в оторизиран сервизен център на CASIO.

Дори ако повърхността на метала изглежда чиста, потта и ръждата в пукнатините могат да замърсят ръкавите на дрехите, да причинят дразнене на кожата и дори да попречат на работата на часовника.

Преждевременно износване

Оставянето на пот или вода върху смолестата лента или безел или съхраняването на вашия часовник на място с висока влажност може да доведе до преждевременно износване, порязвания и счувания.

Дразнене на кожата

Хората с чувствителна кожа или в лошо физическо състояние могат да изпитат дразнене на кожата, когато носят часовник. Такава хора трябва да поддържат кожената си кашка или кашка от смола особено чисти. Ако някога получите обрив или друго кожно дразнене, незабавно свалете часовника си и се свържете с специалист по грижа за кожата.

E-54

E-55

Ниска мощност на батерията

Ниският заряд на батерията се показва от голяма грешка в отчитането на времето, от слабо съдържание на дисплея или от празен дисплей.

Работата при изтощен заряд на батерията може да доведе до неизправност. Сменете батерията възможно най-скоро.

Имайте предвид, че CASIO COMPUTER CO., LTD. не поема никаква отговорност за каквито и да е щети или загуби, понесени от вас или трета страна, произтичащи от използването на вашия часовник или неговата неизправност.

За лента от смола, измийте с вода и след това избършете с мека кърпа. Обърнете внимание, че понякога върху повърхността на лентата от смола може да се появи шарка, подобна на петно. Това няма да има ефект върху кожата или дрехите ви. Избършете с кърпа, за да премахнете шарката на петна.

Почистете водата и потта от кожената лента чрез избърсване с мека кърпа.

Неработенето с короната на часовника, бутоните или въртящия се панел може да доведе до по-късни проблеми с работата им. Периодично завъртайте короната и въртящия се панел и натискайте бутоните, за да поддържате правилната работа.

Опасности от лоша грижа за часовника

Ръжда

Въпреки че металната стомана, използвана за вашия часовник, е силно устойчива на ръжда, може да се образува ръжда, ако часовникът ви не се почисти, след като се замърси.

Мръсотията по вашия часовник може да направи невъзможен контакта на кислород с метала, което може да доведе до разпадане на окислителния слой върху металната повърхност и образуване на ръжда.

Смяна на батерията

Оставете смяната на батерията на вашия оригинален търговец или оторизиран сервизен център на CASIO.

Сменяйте батерията само с типа, посочен в Ръководството на потребителя. Използването на различен тип батерия може да причини неизправност.

Когато смените батерията, поискайте и проверка за правилна водоустойчивост.

Компонентите от декоративна смола могат да се износят, напукат или огънат с течение на времето, когато са подложени на нормална ежедневна употреба. Обърнете внимание, че ако бъде забелязано напукване или друга аномалия, показваща възможна повреда в часовник, изпратен за смяна на батерията, вашият часовник ще бъде върнат с обяснение на аномалията, без да бъде извършена заявената поддръжка.

Първоначална батерия

Батерията, която се доставя във вашия часовник, когато го закупите, се използва за тестване на функцията и производителността във фабриката.

Тестовата батерия може да се изтощи по-бързо от нормално номиналния живот на батерията, както е отбелязано в Ръководството на потребителя. Обърнете внимание, че ще бъдете таксувани за смяна на тази батерия, дори ако е необходима смяна в рамките на гаранционния период на вашия часовник.

E-56

E-57

Таблица с кодове на градове

Таблица с кодове на градове

град код	град	UTC отставане/ GMT диференциал
---	---	-11
XET	Хонolulu	-10
ANC	Анкоридж	-9
LAX	Лос Анджелис	-8
THE	Денвър	-7
CHC	Чикаго	-6
NYO	Ню Йорк	-5
CCS	Каракас	-4
RIO	Рио де Жанейро	-3
---	---	-2
---	---	-1
---	---	0
LON	Лондон	0
---	---	+1
CAI	Кайро	+2
JRS	Йерусалим	+2

град код	град	UTC отставане/ GMT диференциал
DJE	Джеда	+3
TNR	Техеран	+3.5
DXB	Дубай	+4
KBL	Повнмани	+4.5
KOA	Карачи	+5
OT	Делхи	+5.5
DAC	Дака	+6
RGY	Янгон	+6.5
BKK	Банкок	+7
HKG	Хонконг	+8
BIE	Токио	+9
ADL	Аделаида	+9.5
YOG	Сидни	+10
NOB	Нумеа	+11
WLG	Уелингтън	+12

Л

L-1

Ръководство за работа 5606

CASIO®

Тази таблица показва градските кодове на този часовник (към юли 2018 г.).
Правилата, управляващи глобалното време (отместване на UTC и диференциал на GMT) и
лятното часово време се определят от всяка отделна държава.

CASIO®

CASIO КОМПЮТЪР СО., LTD.
6-2, Хон-мачи 1-чюме
Шибуйа-ку, Токио 151-8543, Япония

Л-2
