

Ръководство за работа 5631

CASIO®

Съдържание

Преди да започнете...

Циферблат и индикатори на дисплея

Навигиране между режимите

Превключване между Цифров режим на отчитане на времето
Съдържание на дисплея

Преместване на ръцете

Слънчево зареждане

Полезни функции

Използване на мобилна връзка с мобилно устройство Телефон

Приготвям се

Използване на часовника в медицинско заведение или
Самолет

Автоматична настройка на времето

Конфигуриране на настройките за световно време

Телефон Finder

Конфигуриране на настройките на часовника

Промяна на настройката за лятно часово време в родния град

Проверка на нивото на зареждане на часовника

Връзка

Свързване с телефон

Прекъсване на връзката с телефон

Раздвояване

Ако закупите друг телефон

Световно време

Проверка на световното време

Световно време Градска настройка

Избиране на UTC (координирано универсално време) като ваш
град по световно време

Размяна на вашето домашно време и световно време

Хронометър

Измерване на изминалото време

Измерване на разделно време

Отчитане на времето на завършилите на първо и второ място

Таймер

Задаване на началния час на обратното броене

Използване на таймера

Аларми и почасов сигнал за време

Конфигуриране на настройките на алармата

Конфигуриране на настройките за аларма по график

Активиране на часовия сигнал

Изключване на аларма или часовия сигнал

Регулиране на настройките за време

Ръчно

Задаване на домашен град

Настройка на час/дата

Избиране на UTC (координирано универсално време) като ваш
роден град

Превключване между 12-часов и 24-часов режим
Отчитане на времето

Промяна на формата за показване на дата

Посочване на езика за ден от седмицата

Светлина

Ръчно осветяване на дисплея

Автоматична светлина

Конфигуриране на настройката за пълно автоматично осветление

Задаване на продължителността на осветяване

Регулиране на подравняването на ръцете

Регулиране на подравняването на ръцете

Други настройки

Активиране на тона за работа на бутоните

Конфигуриране на настройките на функцията за пестене на енергия

Връщане на часовника към фабричните му настройки
Настройки

Преместване в друга часова зона

Друга информация

Градска маса

Лятно часово време

Поддържани телефони

Спецификации

Предпазни мерки за мобилна връзка

Авторски права и регистрирани авторски права

Отстраняване на неизправности

Ръководство за работа 5631

CASIO®


Преди да започнете...

Този раздел предоставя общ преглед на часовника и представя удобни начини за неговото използване.

Забележка

- Илюстрациите, включени в това ръководство за работа е създадено, за да улесни обяснението. Една илюстрация може да се различава донякъде от елемента, който представлява.

Циферблат и дисплей Индикатори

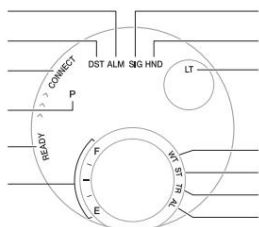

A Показва се при включена аларма.

B Показва се, докато часовникът показва лятно време.

C Секундната стрелка ще сочи към [CONNECT], ако часовникът е свързан с телефон.

D Показва се по време на обяд, докато се използва 12-часово отчитане на времето.

E Секундната стрелка ще сочи към [ГОТОВ], ако часовникът е в готовност за връзка с телефон.

F Ниво на батерията

В режима за отчитане на времето, текущото ниво на заряд се показва от стрелката на режима.

G Показва се, когато сигналът за часово време е активиран.

H Показва се, докато стрелките на часовника са изместени за по-лесно четене.

I Показва се, докато автоматичното осветление е активирано.

J В режим Световно време стрелката на режима сочи към [WT].

K В режим Хронометър стрелката на режима сочи към [ST].


L В режим на таймер стрелката на режима сочи към [TR].

M В режим на аларма стрелката на режима сочи към [AL].

Навигиране между режимите

Всяко натискане на (D) преминава между режимите на часовник.


- Във всеки режим задръжте (D) за поне две секунди, за да влезете в режима за отчитане на времето.

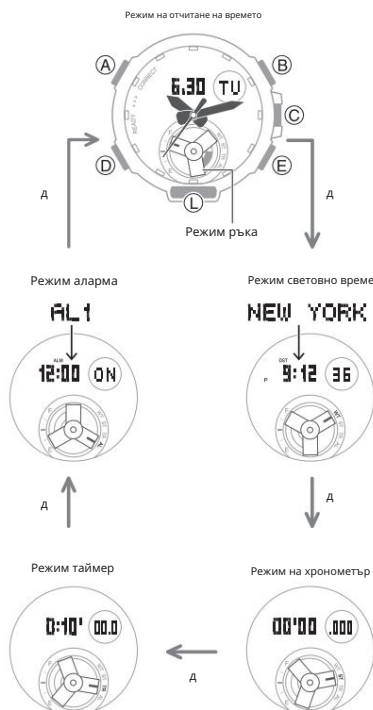

• Свързване с телефон

Задръжте (C) за около 1,5 секунди, за да се свържете с телефон.

- За да прекъснете връзката, натиснете произволен бутон.

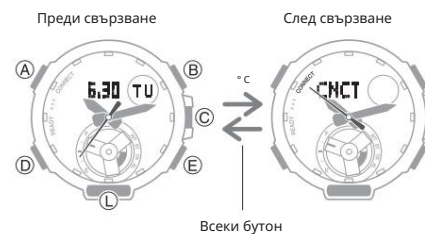

Колоездене между

Цифров режим на отчитане на времето Съдържание на дисплея


Всяко натискане на (A) в режима за отчитане на времето превключва между информацията на дисплея, както е показано по-долу.



• Показване на текущия роден град

Натискането на (E) показва избрания в момента Home City за кратко време. След това екранът, от който сте започнали, се появява отново. • Натискане (E), докато текущо избран

Home City се показва също ще се върне към екрана, от който сте започнали.

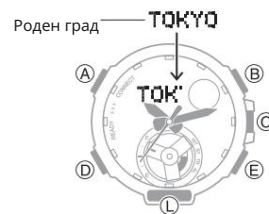


Преместване на ръцете

Преместването на ръцете премества ръцете за лесно гледане на информацията на дисплея.

1. Докато държите натиснат (L), натиснете (D).

- Това ще премести аналоговите стрелки, за да позволи лесно разглеждане на информацията на дисплея.

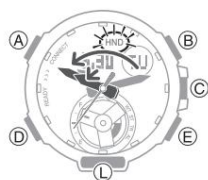

2. За да върнете ръцете към нормалното им състояние

позиции за отчитане на времето, задръжте (L), докато натискате (D) отново, или натиснете (D), за да преминете към друг режим.

Забележка

- Ако оставите часовника с изместени стрелки и не извършвате никакви операции за около един час, стрелките автоматично ще възобновят нормалното отчитане на времето.

Слънчево зареждане


Този часовник работи на захранване от презареждаема (вторична) батерия, която се зарежда от слънчев панел. Соларният панел е интегриран в лицето на часовника и се генерира енергия, когато лицето е изложено на светлина.

Зареждане на часовника

Когато не носите часовника, поставете го на място, където е изложен на ярка светлина.



Докато носите часовника, уверете се, че неговият циферблат (соларен панел) не е блокиран от светлина от ръкава на вашето облекло. Ефективността на генериране на електроенергия е намалена дори когато циферблатът на часовника е блокиран само частично.

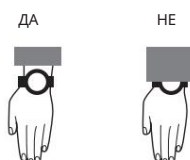

важно!

- В зависимост от интензитета на светлината и местните условия, часовникът може да стане горещ на допир, когато е изложен на светлина за зареждане. Внимавайте да избегнете изгаряне след зареждане. Освен това избягвайте зареждането на часовника при условия на висока температура, като описаните по-долу.

На таблото на автомобила


паркиран на слънце

Близко до крушка с нажежаема жичка или друг източник на топлина

Под пряка слънчева светлина или в други горещи зони за дълги периоди от време

- Проверка на нивото на зареждане В режим

на отчитане на времето текущото ниво на зареждане се показва от стрелката на режима.

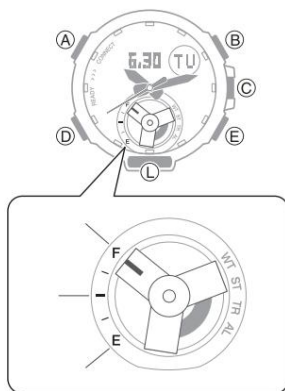

Добър (висок заряд)

В Добър (среден заряд)

С Ниска батерия

- Остатък заряд и изтощена батерия Можете да определите дали нивото на заряд е ниско, като проверите движението на ръката. Функциите стават деактивирани, когато батерията се изтощи.

важно!

- Ако батерията падне или се изтощи, изложете лицето (слънчевия панел) на светлина възможно най-скоро.

Забележка

- Излагането на циферблата на часовника на светлина, след като батерията се изтощи, ще доведе до появата на индикатора [CHARGE] и секундната стрелка ще се завърти обратно на часовниковата стрелка, докато спре на секунда 57. Това показва, че зареждането е започнало.

Ниска мощност на батерията

Секундната стрелка скача на интервали от две секунди.



Втора ръка

Изтощена батерия

Всички ръце са спрени.



- Указания за време за зареждане

Таблицата по-долу показва указания за приблизително време за зареждане.

Необходими времена за зареждане за 1 ден на Операция

Ниво на осветеност (Lux)	Приблизително Време за зареждане
50 000 10	8 минути
000 5 000	30 минути
	48 минути
500	8 часа

Времето, необходимо за постигане на следващо таксуване Ниво

- Слънчев ден, на открито (50 000 лукса)

Изтощена батерия п Среден заряд	2 часа
Среден заряд п Висок заряд	20 часа
Висок заряд п Пълен заряд	6 часа

- Слънчев ден, близо до прозорец (10 000 лукса)

Изтощена батерия п Среден заряд	6 часа
Среден заряд п Висок заряд	76 часа
Висок заряд п Пълен заряд	21 часа

- Облачен ден, близо до прозорец (5000 лукса)

Изтощена батерия п Среден заряд	10 часа
Среден заряд п Висок заряд	123 часа
Висок заряд п Пълен заряд	33 часа

- Вътрешно флуоресцентно осветление (500 лукса)

Изтощена батерия п Среден заряд	116 часа
Среден заряд п Висок заряд	-
Висок заряд п Пълен заряд	-

Забележка

- Реалното време за зареждане зависи от местната среда за зареждане.

- Функция за пестене на енергия

Оставянето на часовника на тъмно място за около един час между 22:00 и 6 сутринта ще доведе до изгасване на дисплея и часовникът ще влезе в Ниво 1 за пестене на енергия. Ако часовникът е оставен в това състояние за шест или седем

дни, часовникът ще влезе в Ниво 2 за пестене на енергия.

Енергоспестяващо ниво 1:

Секундната стрелка спира на 12 часа и цифровият дисплей изгасва, за да пести енергия. Часовникът може да се свърже с телефон на това ниво.

Енергоспестяващо ниво 2:

Всички ръце спират и цифровият дисплей изгасва, за да пести енергия. Всички функции са деактивирани.

Възстановяване от енергоспестяваща операция

Използвайте една от операциите по-долу, за да излезете от енергоспестяването.

- Натиснете произволен бутон.
- Преместете часовника на светло място. •

Задействайте автоматично осветление, като наклоните часовника към лицето си.

Забележка

- Часовникът няма да влезе в енергоспестяващ режим в случаите по-долу.
 - Режим на аларма
 - Докато сте в режим Хронометър
 - Докато сте в режим Таймер
- Можете да активирате или деактивирате захранването
 - Спестяване.
- Конфигуриране на настройките на функцията за пестене на енергия
- Имайте предвид, че часовникът също може да влезе в пестене на енергия, ако лицето му е блокирано от светлина от ръкава ви, докато го носите.

Полезни функции

Сдвояването на часовника с вашия телефон прави редица функции на часовника по-лесни за използване.


Автоматична настройка на времето

1 Автоматична настройка на времето



Избор на повече от 300 световно време градове

1 Конфигуриране на настройките за световно време

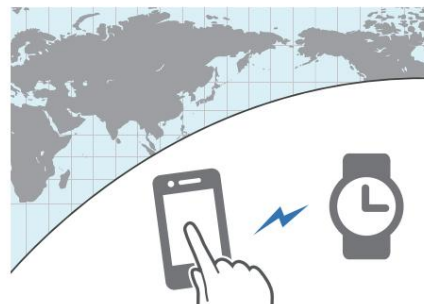

В допълнение, редица други настройки на часовника могат да бъдат конфигурирани с помощта на вашия телефон.

За прехвърляне на данни към часовник и към конфигуриране на настройките, първо трябва да сдвоите часовника с телефона си. 1 Подготвям се

- Вашият телефон трябва да има инсталирано приложение CASIO „G-SHOCK Connected“, за да се сдвои с часовника.

Използване на мобилна връзка с мобилен телефон

Докато има Bluetooth връзка

между часовника и телефона, настройката за време на гледане се настройва автоматично. Можете също да промените другите настройки на часовника.

Забележка

- Тази функция е налична само докато G-SHOCK Connected работи на телефона.
- Този раздел описва часовника и телефонни операции.
- X : Работа с часовника Y : Работа с телефона

Приготвям се

За да използвате часовника си в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите. Изпълнете стъпките по-долу, за да сдвоите часовника с телефон.

- А Инсталирайте приложението на телефона си.

В Google Play или App Store потърсете приложението CASIO "G-SHOCK Connected" и го инсталирайте на телефона си.

- В Конфигуриране на Bluetooth настройки.

Активирайте Bluetooth на телефона.

Забележка

- За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

- С Сдвоете часовника с телефон.

Преди да можете да използвате часовника в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите.

1. Преместете телефона, който искате да сдвоите, близо до часовника (в рамките на един метър).

2. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, с който искате да се свържете. • Ако телефонът ви вече

е сдвоен с а

гледайте, докоснете , докоснете елемента за

свързване с нов часовник и след това докоснете името на този часовник.

- Ако се появи подканващо съобщение за сдвояване, изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.

- Ако сдвояването не успее по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне към режим, в който е бил преди да започнете процедурата по сдвояване. Изпълнете отново процедурата по сдвояване от началото.

Сдвояването започна.



Сдвояването е завършено.



Използване на часовника в медицинско заведение Съоръжение или самолет


Винаги, когато сте в болница, в самолет или на друго място, където връзката с телефон може да причини проблеми, можете да изпълните процедурата по-долу, за да деактивирате автоматичната настройка на времето. За да активирате отново автоматичната настройка на времето, изпълнете същата операция отново.

1. X Ако часовникът е в който и да е режим освен режима за отчитане на времето, задръжте (D) за поне две секунди, за да влезете в

Режим на отчитане на времето.

2. X Задръжте натиснат (A) за поне две секунди, докато се покаже името на текущо избрания Home City.

Роден град

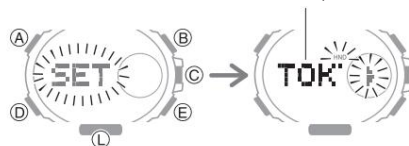

3. X Натиснете (D) 14 пъти.

Това показва [RCV].



4. X Натиснете (E), за да превключвате между настройките за автоматично регулиране на времето.

[OFF]: Автоматичната настройка на времето е деактивирана.

[ON]: Активирана е автоматична настройка на времето.

5. X Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка

- Настройката за автоматично регулиране на времето може да се променя само докато часовникът е сдвоен с телефон.

Автоматична настройка на времето

Вашият часовник ще се свързва с телефон в предварително зададени часове всеки ден и автоматично ще коригира настройките си за време.

- Използване на автоматична настройка

Вашият часовник настройва часовника си четири пъти на ден според предварително зададен график. Ако оставите часовника си в режим на отчитане на времето, той ще извърши операцията за настройка автоматично, докато се занимавате с ежедневието си, без да е необходима каквато и да е операция.



важно!

- Часовникът може да не е в състояние да извърши автоматична настройка на времето под условия, описани по-долу.

Докато часовникът е твърде далеч от своя сдвоен телефон Докато

комуникацията не е възможна поради радиосмущения и др. Докато телефонът актуализира

своята система Докато G-SHOCK Connected не е

работи по телефона

Забележка

- Ако часовникът не показва правилно време, дори ако може да се свърже с телефон регулирайте позициите на ръцете. I
[Регулиране на подравняването на ръцете](#)
- Ако има зададен град за световно време с G-SHOCK Connected, неговото време също ще бъде коригирано автоматично. • Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична настройка на времето около 00:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката автоматично се прекъсва след приключване на автоматичната настройка на времето.
- Часовникът не може да се свърже с а телефон за настройка на времето, докато се извършва измерване с хронометър или таймер.

• Задействане на незабавна настройка на времето

Настройката на часа на часовника ще се коригира автоматично всеки път, когато установите връзка между часовника и телефона.

Всеки път, когато искате да задействате незабавна настройка на часа, изпълнете процедурата по-долу, за да се свържете с телефон.

1. Преместете телефона близо до (в рамките на един метър от) часовника.


2. X Натиснете (C).

[SET] мига, за да покаже, че часовникът е започнал операцията по свързване.

След като часовникът и телефонът са свързани, ще се появи [OK] и след това часовникът ще коригира настройката си за време въз основа на информация от телефона.

Опитвам се да се свържа

След корекция на времето

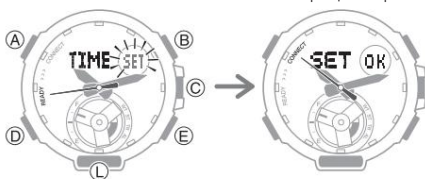


Забележка

- Можете да извършите горната операция за настройка на времето от всеки режим на часовник.
- Връзката е прекратена автоматично след приключване на настройката на времето.
- Ако настройката на времето не успее по някаква причина, ще се появи [ERR].

Конфигуриране на световно време
Настройки

Посочване на град по световно време с G-SHOCK Connected причинява световното време на часовника

Градът да се промени съответно. Настройките на часовника могат да бъдат конфигурирани за автоматично превключване на лятното часово време за Световния град.

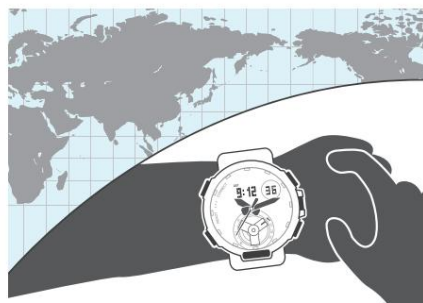

Забележка

- G-SHOCK Connected World Time позволява Вие избирате измежду приблизително 300 града като град за световно време.
- Можете да използвате G-SHOCK Connected към конфигурирайте настройките за потребителски градове, които не са включени във вградения часовник Градове по световно време. След това можете да използвате G-SHOCK Свързан, за да изберете потребителски град като ваш град по световно време.

• Избор на град за световно време

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте (C) за поне 1,5 секунди.


Освободете бутона, когато [CNCT] започне да мига.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона [CNCT] ще спре да мига и секундната стрелка ще се премести от [ГОТОВ] на [СВЪРЗАНИЕ]. • Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режима, в който е бил, преди да започнете процедурата за свързване.

Опитвам се да се свържа

Свързан

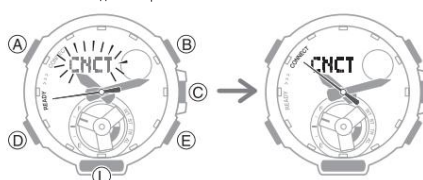

3. Y Извършете операцията, показана на

екран на телефона. Настройката за световно време ще се отрази на часовника.

• Конфигуриране на настройката за лятно часово време

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте (C) за поне 1,5 секунди.

Освободете бутона, когато [CNCT] започне да мига.


Когато се установи връзка

между часовника и телефона [CNCT] ще спре да мига и секундната стрелка ще се премести от [ГОТОВ] на [СВЪРЗАНИЕ].

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режима, в който е бил, преди да започнете процедурата за свързване.

Опитвам се да се свържа

Свързан

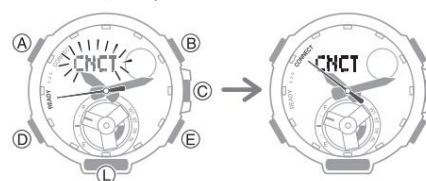

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да изберете настройка за лятно време.

• „Авто“

Часовникът превключва между стандартни време и лятно часово време автоматично.

• „ИЗКЛ.“

Часовникът винаги показва стандартно време.

• „ВКЛ.“

Часовникът винаги показва лятно време.

Забележка

- Докато настройката за лятно часово време е „Автоматично“, часовникът ще превключва между стандартно и лятно време автоматично. Не е необходимо да превключвате между стандартно време и лятно часово време ръчно. Дори ако сте в зона, която не наблюдава лятно часово време, можете да оставите настройката за лятно часово време на часовника като „Автоматично“.
- За информация относно лятното часово време периоди, вижте „Лятно часово време“ или G-SHOCK Connected.

- Размяна на вашето световно време и дома време

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.


2. X Задръжте (C) за поне 1,5 секунди.

Освободете бутона, когато [CNCT] започне да мига.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона [CNCT] ще спре да мига и секундната стрелка ще се премести от [ГОТОВ] на [СВЪРЗВАНЕ].

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режима, в който е бил, преди да започнете процедурата за свързване.

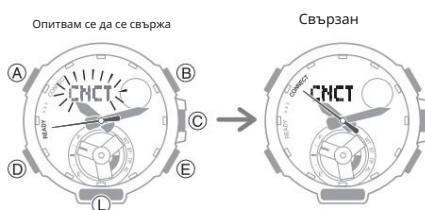

3. Y Извършете операцията, показана на

екран на телефона, за да смените вашето домашно време с вашето световно време.

Забележка

- Автоматичното регулиране на времето не работи в продължение на 24 часа след смяната на домашното време и световното време.


Телефон Finder

Можете да използвате търсачката на телефона, за да задействате тон на телефона, за да го намерите лесно. Тонът звучи принудително дори ако телефонът е в режим на вибрация.

важно!

- Не използвайте тази функция на места, където тоновете на телефонните разговори са ограничени.
- Тонът звучи с висока сила на звука. Не използвайте тази функция, когато слушате звук от телефона през слушалки.

1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон, за да прекратите връзката.

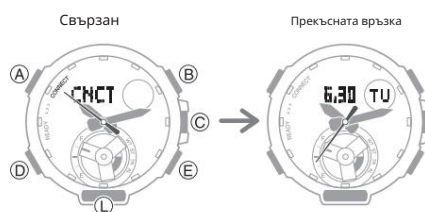

2. X Ако часовникът е в който и да е режим освен режима за отчитане на времето, задръжте (D) за поне две секунди, за да влезете в


Режим на отчитане на времето.

3. X Задръжте (E) за поне 1,5 секунди.

Освободете бутона, когато втората стрелка сочи към [ГОТОВ].

Телефонът ще издаде тон, когато установи връзка с часовника.

- Ще отнеме няколко секунди преди звучи тон на телефона.

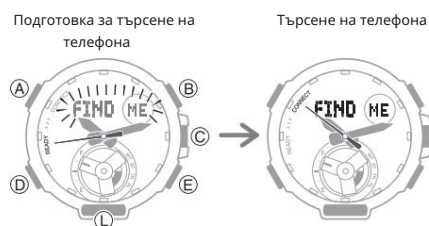

4. X Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

- Можете да натиснете произволен бутон на часовника, за да спрете тона на телефона само през първите 30 секунди, след като започне да звучи.

Конфигуриране на настройките на часовника

Часът на алармата, началният час на таймера и други настройки също могат да бъдат конфигурирани с помощта на G-SHOCK Connected.

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.


2. X Задръжте (C) за поне 1,5 секунди.

Освободете бутона, когато [CNCT] започне да мига.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона [CNCT] ще спре да мига и секундната стрелка ще се премести от [ГОТОВ] на [СВЪРЗВАНЕ].

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режима, в който е бил, преди да започнете процедурата за свързване.

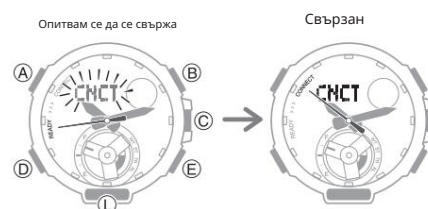

3. Y Изберете настройката, която искате да промените и след това изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.

Промяна на родния град

Настройка за лятно часово време


1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте (C) за поне 1,5 секунди.

Освободете бутона, когато [CNCT] започне да мига.

Когато се установи връзка между часовника и телефона, [CNCT] ще спре да мига и секундната стрелка ще се премести от [READY] на [CONNECT].

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режима, в който е бил, преди да започнете процедурата за свързване.

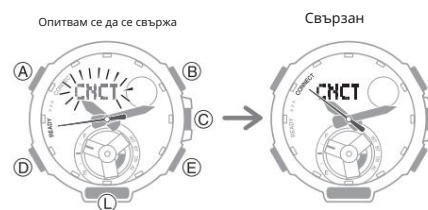

3. Y Извършете операцията, показана на

екрана на телефона, за да промените настройката за лятно часово време в домашния град.

Проверка на зареждането на часовника Ниво

Използвайте процедурата по-долу, за да проверите текущото ниво на зареждане с G-SHOCK Connected.

1. У Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.


2. X Задръжте (C) за поне 1,5 секунди.

Освободете бутона, когато [CNCT] започне да мига.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона [CNCT] ще спре да мига и секундната стрелка ще се премести от [ГОТОВ] на [СВЪРЗАНА].

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режима, в който е бил, преди да започнете процедурата за свързване.

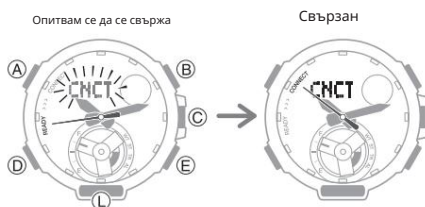

3. У Използвайте G-SHOCK Connected, за да проверите нивото на зареждане.

Връзка

Свързване с телефон

Този раздел обяснява как да установите Bluetooth връзка с телефон, който е сдвоен с часовника.

- Ако часовникът не е сдвоен с телефона, с който искате да се свържете, вижте информацията по-долу и ги сдвоете. I С Сдвоете часовника с телефон.

1. Преместете телефона близо до (в рамките на един метър от) часовника.


2. X Задръжте (C) за поне 1,5 секунди.

Освободете бутона, когато [CNCT] започне да мига.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона [CNCT] ще спре да мига и секундната стрелка ще се премести от [ГОТОВ] на [СВЪРЗАНА].

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режима, в който е бил, преди да започнете процедурата за свързване.

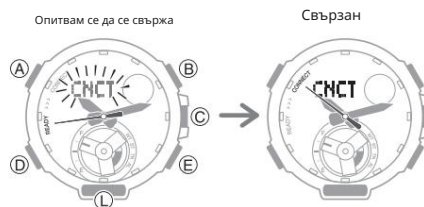

Важно!

- Ако имате проблеми с установяването на връзка, това може да означава, че G-SHOCK Connected не работи на телефона. На началния екран на вашия телефон докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След като приложението стартира, задръжте бутона (C) на часовника за поне 1,5 секунди.

Забележка


- Връзката ще бъде прекъсната, ако не извършвате никакви операции на часовника или телефона за определен период от време.

За да зададете времето за ограничение на връзката, изпълнете следната операция с G-SHOCK Connected: „Гледайте

настройки“ и „Време за връзка“. След това изберете настройка от 3 минути, 5 минути или 10 минути.

Прекъсване на връзката с телефон

Натискането на който и да е бутон ще прекрати Bluetooth връзката и ще се върне към режима за отчитане на времето.

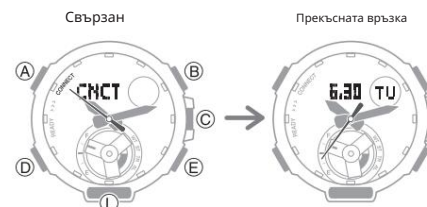


Раздвояване

Раздвояването на часовника от телефона изисква както G-SHOCK Connected, така и часовника операции.

- Изтриване на информация за сдвояване от G-SHOCK Свързан

1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон, за да прекратите връзката.

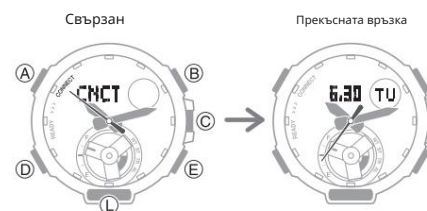

2. У Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.


3. У Изпълнете операцията, показана на екрана на телефона, за да прекратите сдвояването.

Ръководство за работа 5631

CASIO®

- Изтриване на информация за сдвояване от Гледам

1. X Задръжте (D) за поне две секунди, за да влезете в режима за отчитане на времето.
2. X Задръжте (A) за поне две секунди.
Освободете бутона, когато името на избирания в момента Home City се появява на дисплея.

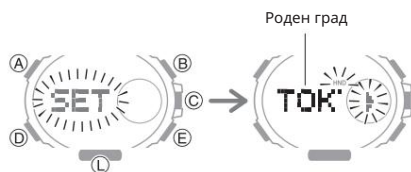

3. X Натиснете (D) два пъти.
Това кара секундите да мигат.



4. X Задръжте (B) за поне две секунди.
Освободете го, когато [CLR] спре да мига.
Това изтрива информацията за сдвояване от часовника и се връща към дисплея за отчитане на времето.




Ако закупите друг телефон

Трябва да извършите операцията по сдвояване, когато искате да установите Bluetooth връзка с телефон за първи път. I C Сдвоете часовника с телефон.

Световно време

Световното време ви позволява да търсите текущото време във всеки един от 39 града по света и UTC (координирано универсално време).

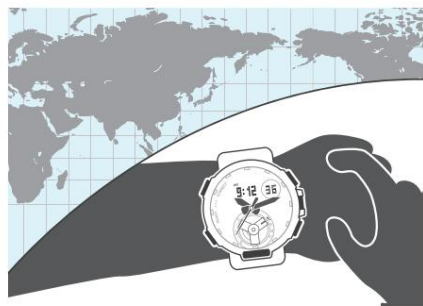

Забележка

- Градове по световно време, които могат да бъдат избрани само с помощта на G-SHOCK Connected не може да бъде избран чрез операции с часовника.

I Конфигуриране
на настройките за световно време


Проверка на световното време

1. Влезте в режим Световно време.

I Навигиране между режимите

След като се появи името на текущо избрания град по световно време, часовникът ще покаже текущото време в този град.

- Можете да покажете града на световното време, докато сте в режим Световно време, като натиснете (A).

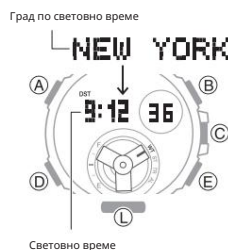

Световно време Градска настройка

Използвайте процедурата в този раздел, за да изберете град за световно време. Ако се намирате в район, който спазва лятно часово време, можете също да конфигурирате настройка за лятно часово време.


Забележка

- Първоначалната фабрична настройка за лятно часово време за всички градове е [AUTO]. В много случаи настройката [AUTO] ви позволява да използвате часовника, без да превключвате между лятно и стандартно време.

1. Влезте в режим Световно време.

I Навигиране между режимите

2. Използвайте (B) и (E), за да покажете града, който искате да посочите като град по световно време.

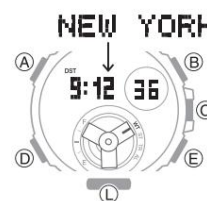

3. За да промените настройката за лятно часово време, задръжте (A) за поне две секунди.
Освободете бутона, когато [AUTO] започне да мига.



4. Използвайте (E), за да промените настройката за лятно време.

Всяко натискане на (E) преминава през настройките в последователността, показана по-долу.

• [АВТОМАТИЧНО]

Часовникът превключва между стандартни време и лятно часово време автоматично. • [ИЗКЛ.]

Часовникът винаги показва стандартно време.

• [ON]

Часовникът винаги показва лятно време.

5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.


Забележка

- Докато [UTC] е избрано като град, няма да можете да промените или проверите настройката за лятно време.
- Ако изберете град по световно време с G-SHOCK Connected и след това промените на друг град с операция на часовника, информацията за града с G-SHOCK Connected се изтрива от часовника.

! Конфигуриране на настройките за световно време


Избиране на UTC (координиран универсално време) като ваш град по световно време

В режим Световно време, едновременно натискане на (B) и (E) ще настрои UTC (Координирано универсално време) като град на световното време и ще покаже текущото му време.

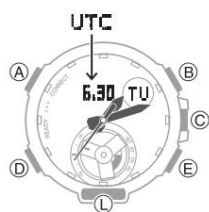

Размяна на вашето домашно време и световно време

В режим Световно време натиснете (A) и (L) едновременно, за да размените времето в родния си град със световното време.

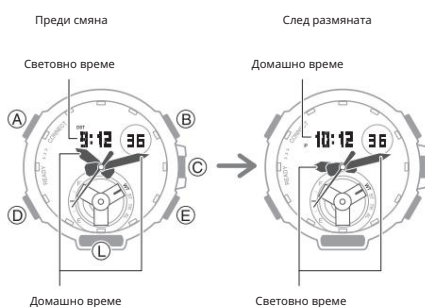

Забележка

- Тази функция е полезна, когато трябва да се преместите в друга часова зона. За подробности как да го използвате, отидете в раздела по-долу. ! Преместване в друга часова зона

Хронометър

Хронометърът измерва изминалото време в единици от 1/1000 секунди за първия час и в единици от 1/10 секунди след това до 24 часа.



Измерване на изминалото време


1. Влезте в режим Хронометър.

! Навигиране между режимите

2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.



- Изминалото време се показва в 1/1000-втори единици за първия час на сесия за измерване. След първото час, изминалото време се показва в единици от 1/10 секунди.

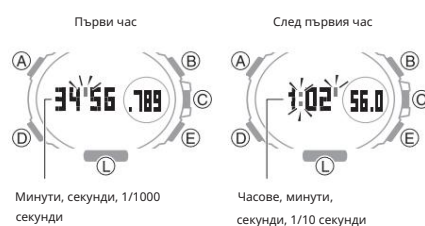

3. Натиснете (B), за да нулирате хронометъра на всички нули.


Измерване на разделно време

1. Влезте в режим Хронометър.

! Навигиране между режимите

2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.

- Натискането на (B) показва изминалото време от началото на състезанието до момента, в който сте натиснали бутона (междувременно време).

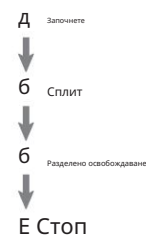

- Изминалото време се показва в 1/1000-втори единици за първия час на сесия за измерване. След първото час, изминалото време се показва в единици от 1/10 секунди.



3. Натиснете (B), за да нулирате хронометъра на всички нули.

Ръководство за работа 5631


CASIO®

Времето на първото и второто Поставете финишъри

1. Влезте в режим Хронометър.


I Навигиране между режимите

2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.

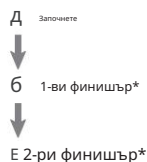

* Показва времето на първия финишър.

Изминалото време се показва в 1/1000-втори единици за първия час на сесия за измерване. След първото час, изминалото време се показва в единици от 1/10 секунди.

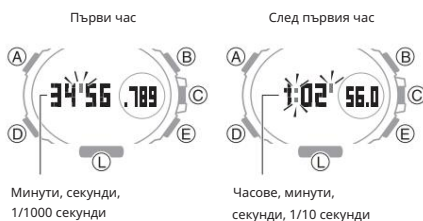

3. Натиснете (B), за да се покаже времето на второто място.
4. Натиснете (B), за да нулирате хронометъра на всички нули.

Таймер

Таймерът отброява от началния час посочени от вас. При достигане на края на обратното броене се чува звуков сигнал.

- Звуковият сигнал е заглушен в описаните случаи По-долу.



Настройка на началото на обратното броене време

Началният час на обратното броене може да бъде зададен в 1-втори единици до 24 часа.

- Ако е включена операция за обратно отброяване на таймера напредък, нулирайте таймера до текущия му начален час, преди да извършите тази операция. I

Използване на таймера


1. Влезте в режим на таймер.

I Навигиране между режимите

2. Задръжте (A) за поне две секунди.


Освободете бутона, когато цифрите на часа започнат да мигат.

Това кара цифрата за часовете да мига.

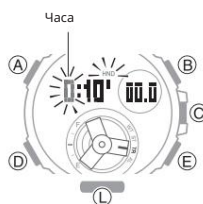

3. Използвайте (B) и (E), за да промените настройката на часовете на таймера.
4. Натиснете (D).

Това кара цифрите на минутите да мигат.

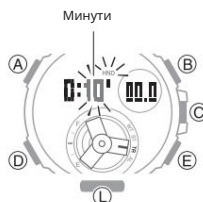

5. Използвайте (B) и (E), за да промените настройката за минути.
6. Натиснете (D).

Това кара цифрите за секунди да мигат.



7. Използвайте (B) и (E), за да промените настройката за секунди.
8. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка

- Можете също да използвате G-SHOCK
- Свързан за конфигуриране на настройките на таймера.

Използване на таймера

1. Влезте в режим на таймер.

I Навигиране между режимите

2. Използвайте операциите по-долу, за да извършите а работа с таймер.



- Ще прозвучи звуков сигнал за 10 секунди, за да ви уведоми, когато е достигнат края на обратното броене.

- Можете да нулирате паузирано отброяване до началния му час, като натиснете (B).

3. Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

Аларми и почасово време Сигнал

Часовникът ще издаде звуков сигнал, когато настъпи час за аларма. Можете да настроите до пет различни аларми. Сигналът за почасово време кара часовника да бипка на всеки час.

- Звукът на алармата е заглушен в кутите описани по-долу.

Когато зарядът на батерията е нисък Когато часовникът е на Ниво 2 пестене на енергия I Функция за пестене на енергия



Ръководство за работа 5631


CASIO®

Конфигуриране на настройките на алармата

1. Влезте в режим на аларма.

I Навигиране между режимите

2. Натиснете (E), за да превъртите през номерата на алармите ([AL1] до [AL5]), докато се покаже алармата, която искате да конфигурирате.

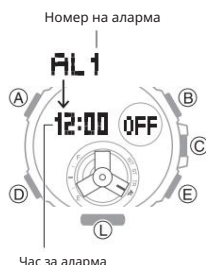

3. Задръжте (A) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато цифрите на часовите започнат да мигат.




4. Използвайте (B) и (E), за да промените настройката на часа.

• Ако използвате 12-часово отчитане на времето, [P] показва следобед



5. Натиснете (D).

Това кара цифрите на минутите да мигат.

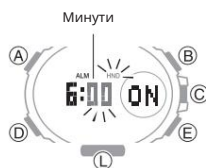

6. Използвайте (B) и (E), за да зададете настройката за минути.

7. Натиснете (D).

Това кара вида на алармата да мига.



8. Използвайте (E), за да укажете тип аларма.

[DAILY]: Алармата звучи всеки ден в часа на алармата.

[1 TIME]: Алармата звучи само веднъж в часа на алармата.

[SCH]: Алармата звучи на посочения дата.

I Конфигуриране на настройките за аларма по график

9. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

• [ALM] се показва на дисплея, докато е зададена аларма.



10. Задръжте (D) за най-малко две секунди, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

Забележка

• Звуков сигнал звучи за 10 секунди, когато настъпи час за аларма.

• Можете също да използвате G-SHOCK

Свързан за конфигуриране на настройките за време на алармата.

• За спиране на алармата

Натискането на произволен бутон, докато звучи звуковият сигнал, го спира.

Конфигуриране на аларма по график

Настройки

C типа аларма [SCH] (график) можете да посочите годината, месеца и деня, в който искате да звучи аларма.

• Създаване на аларма по график

Има различни вариации на алармата по график и зададената вариация зависи от настройките за година, месец и ден, които конфигурирате.

По-долу са показани три типични конфигурации на настройките, но са възможни и други конфигурации.

A Година, месец, ден, всички посочени

Алармата звучи веднъж в определеното време на определената дата.

B Година, месец, ден частично посочени

• Посочването само на годината ще накара алармата да звучи в определеното време всеки ден от определената година. • Посочването само

на месеца и деня ще доведе до прозвучаване на алармата в

определено време на посочената дата всяка година.

Можете също така да създадете аларма по график, като посочите само месеца, само деня, само годината и месеца и само годината и деня.

C Година, месец, ден не са посочени (Дисплей: [--- -- ---])

В този случай алармата ще звучи в определеното време всеки ден.

1. Влезте в режим на аларма.

I Навигиране между режимите

2. Натиснете (E), за да превъртите през номерата на алармите ([AL1] до [AL5]), докато се покаже алармата, която искате да конфигурирате.



3. Задръжте (A) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато цифрите на часовите започнат да мигат.




4. Използвайте (B) и (E), за да промените настройката на часа.

- Ако използвате 12-часово отчитане на времето, [P] показва следобед



5. Натиснете (D).

Това кара цифрите на минутите да мигат.

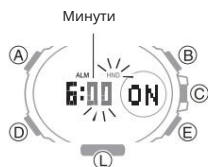

6. Използвайте (B) и (E), за да зададете настройката за минути.

7. Натиснете (D).

Това кара вида на алармата да мига.

8. Натиснете (E), за да се покаже [SCH].




9. Натиснете (A).

Това показва екран за настройка на годината, месеца и деня. • Използвайте

(B) и (E), за да промените мигащата настройка.

- Използвайте (D), за да преместите мигането между настройките (година, месец, ден).

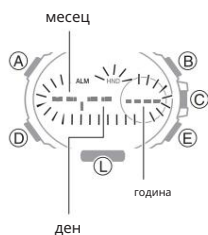

10. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

- [ALM] се показва на дисплея, докато е зададена аларма.



11. Задръжте (D) за най-малко две секунди, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

Забележка

- Звуков сигнал звучи за 10 секунди, когато настъпи час за аларма.
 - Можете също да използвате G-SHOCK
- Свързан за конфигуриране на настройките за време на алармата.

• За спиране на алармата


Натискането на произволен бутон, докато звучи звуковият сигнал, го спира.

Активиране на часовото време Сигнал

1. Влезте в режим на аларма.

Навигиране между режимите

2. Натиснете (E), за да изведете екрана за часови сигнал ([SIG]).

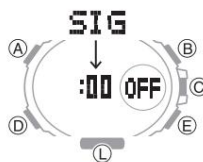

3. Натиснете (B), за да превключвате почасовия сигнал между активен (включен) и деактивиран (изключен).

- [SIG] Показва се, докато сигналът за час е активиран



4. Задръжте (D) за най-малко две секунди, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

Забележка

- Имайте предвид, че няма да можете да включите аларма по график ([SCH]), чиято дата вече е изтекла.
 - Можете също да използвате G-SHOCK
- Свързан за активиране на почасовия сигнал за време.

Изключване на аларма или Часов сигнал

За да спрете звученето на аларма или ежечасов сигнал, изпълнете стъпките по-долу, за да го изключите.

- За да имате отново аларма или почасов сигнал, включете го отново.

Забележка

- Индикаторите се показват, докато някоя от алармите или сигналът за час е включен.
- Приложимите индикатори не са се показва, докато всички аларми са изключени и/или сигналът за час е изключен.

Часов сигнал




1. Влезте в режим на аларма. |

Навигиране между режимите

2. Използвайте (E), за да превъртите през екраните на алармата ([AL1] до [AL5]) и часовия сигнал ([SIG]), докато се покаже този, който искате да изключите.

Аларма или почасов сигнал за време

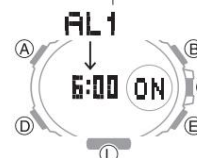

3. Натиснете (B), за да изключите показаната аларма или часовият сигнал. • Всяко натискане на (B) превключва между ON и ИЗКЛ.

- Изключването на всички аларми и почасовия сигнал кара [ALM] и [SIG] да изчезнат от дисплея.



4. Задръжте (D) за най-малко две секунди, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

Забележка

- Ако [ALM] остане на дисплея, то означава, че поне една аларма все още е включена. За да изключите всички аларми, повторете стъпки 2 и 3, докато индикаторът [ALM] спре да се показва.

Регулиране на времето Настройки Ръчно

Когато няма комуникация с мобилен телефон телефон, часът и датата могат да се коригират с процедурата по-долу.

Задаване на домашен град

Използвайте процедурата в този раздел, за да изберете град, който да използвате като ваш домашен град. Ако се намирате в район, който спазва лятно часово време, можете също да конфигурирате настройка за лятно часово време.


Забележка

- Първоначалната фабрична настройка за лятно часово време за всички градове е [AUTO]. В много случаи настройката [AUTO] ви позволява да използвате часовника, без да превключвате между лятно и стандартно време.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

Навигиране между режимите

2. Задръжте натиснат (A) за най-малко две секунди, докато се покаже името на текущо избрания Home City.

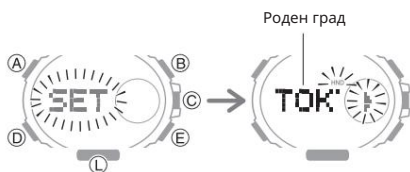

3. Използвайте (B) и (E), за да промените настройката Home City.

- За подробности вижте информацията По-долу.
- I Градска маса

4. Натиснете (D).

5. Използвайте (E), за да промените настройката за лятно време.

Всяко натискане на (E) преминава през настройките в последователността, показана по-долу. •

[АВТОМАТИЧНО]

Часовникът превключва между стандартни време и лятно часово време автоматично.

• [ИЗКЛ.]

Часовникът винаги показва стандартно време.

• [ON]

Часовникът винаги показва лятно време.




6. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Настройка на час/дата

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I


Навигиране между режимите

2. Задръжте натиснат (A) за най-малко две секунди, докато се покаже името на текущо избрания Home City.

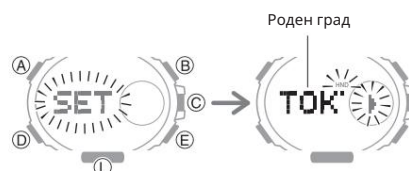

3. Използвайте (D), за да покажете настройката, която искате да

промените. • Всяко натискане на (D) преминава циклично настройки в последователността, показана по-долу.

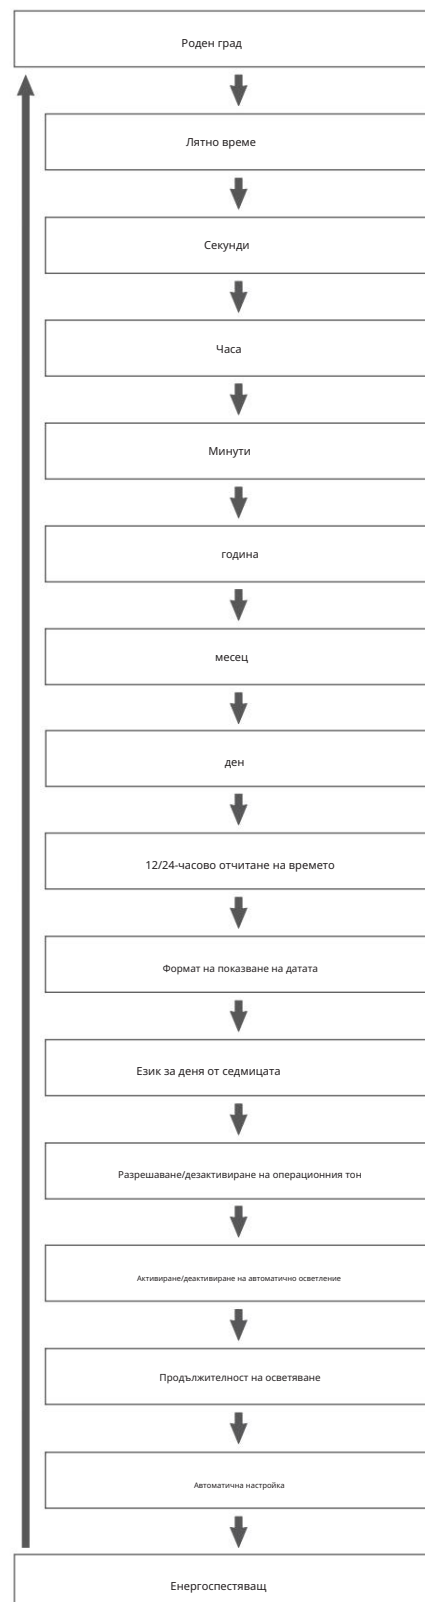

4. Конфигурирайте настройките за дата и час.


- Докато секундите мигат, натискането на (E) ще ги нулира на 00. 1 се добавя към минутите, когато текущият секундите са между 30 и 59 секунди.
- За всички други настройки използвайте (B) и (E), за да промените мигащата настройка.

5. Повторете стъпки 3 и 4, за да изберете настройките за час и дата.

6. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Избиране на UTC (координиран универсално време) като ваш Роден град


Едновременно натискане на (B) и (E) ще зададе UTC (координирано универсално време) като домашен град и ще покаже текущото му време.

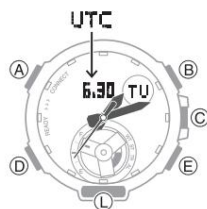

Превключване между 12-часово и 24-часово отчитане на времето

Можете да зададете 12-часов формат или 24-часов формат за показване на часа.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. | [Навигиране между режимите](#)
2. Задръжте натиснат (A) за най-малко две секунди, докато се покаже името на текущо избрания Home City.

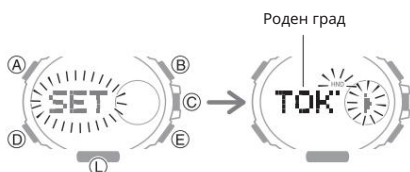


3. Натиснете (D) осем пъти.

Това кара [12H] или [24H] да мига на дисплея.




4. Натиснете (E), за да изберете [12H] (12-часово отчитане на времето) или [24H] (24-часово отчитане на времето).

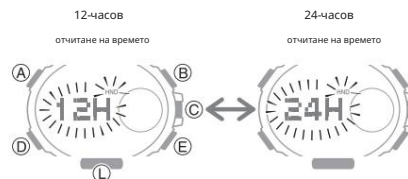

5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Промяна на дисплея на датата формат

1. Влезте в режима за отчитане на времето. | [Навигиране между режимите](#)
2. Задръжте натиснат (A) за най-малко две секунди, докато се покаже името на текущо избрания Home City.

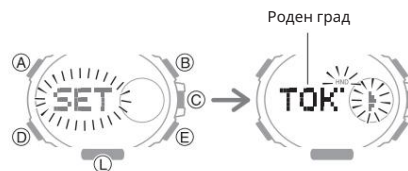

3. Натиснете (D) девет пъти.

Това показва екран за избор на формат за показване на датата.



4. Натиснете (E), за да изберете формат за показване на датата.

M: Месец


ДД: Ден

5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Посочване на Деня на Седмица език

Можете да изберете един от шест езика за показване на деня от седмицата в режима за отчитане на времето.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. | [Навигиране между режимите](#)
2. Задръжте натиснат (A) за най-малко две секунди, докато се покаже името на текущо избрания Home City.

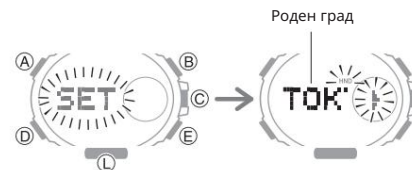

3. Натиснете (D) 10 пъти.

Това кара езиковата настройка да мига.



4. Използвайте (E), за да изберете език.

[ENG]: английски

[ESP]: испански

[FRA]: френски

[DEU]: немски [ITA]:

италиански

[RUC]: руски

5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Светлина

Часовникът има LED светлина, която можете да включите за гледане на тъмно.

Часовникът също има функция за автоматично осветление, която автоматично осветява дисплея, когато часовникът е наклонен за четене на тъмно.

Осветяване на дисплея
Ръчно


Натискането на (L) включва осветлението. *

Осветлението ще се изключи автоматично, ако алармата започва да звучи.



Автоматична светлина

Ако е активирано пълно автоматично осветление, осветлението на лицето ще се включва автоматично, когато часовникът е позициониран под ъгъл от 40 градуса или повече .

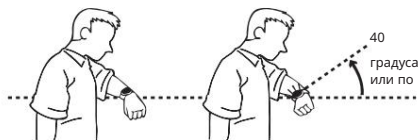

Важно!

• Автоматичното осветление може да не работи правилно когато часовникът е под хоризонтален ъгъл от 15 градуса или повече спрямо хоризонталата, както е показано на илюстрацията По-долу.



• Автоматичното осветление може да работи неволно и да изтощи батерията, ако часовникът е блокиран от светлина от ръкава ви. • Електростатичен заряд или магнетизъм

може да попречи на правилната работа на Full Auto Light. Ако това се случи, опитайте да спуснете ръката си и след това отново я наклонете към лицето си.

• Когато местите часовника, може да забележите лек тракащ звук. Това е звукът от работата на превключвателя за пълно автоматично осветление и не означава неизправност.

Забележка

• Пълното автоматично осветление е деактивирано, когато е налице някое от условията по-долу.

Аларма, предупреждение за таймер или друг звуков сигнал


Конфигуриране на Full Auto

Настройка на светлината

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

Навигиране между режимите

2. Задръжте натиснат (A) за най-малко две секунди, докато се покаже името на текущо избрания Home City.

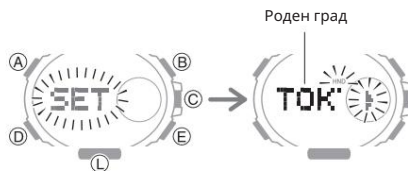

3. Натиснете (D) 12 пъти, за да се покаже [AUTO].



4. Натиснете (E), за да превключвате Пълно автоматично осветление между активиран и деактивиран.

[ON]: Лицето се осветява, когато часовникът е наклонен към лицето ви, когато осветлението е слабо.

[OFF]: Лицето не се осветява, когато часовникът е наклонен към лицето ви.

5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Уточняване на осветлението


Продължителност

Можете да изберете 1,5 секунди или три секунди като продължителност на осветяването.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

Навигиране между режимите

2. Задръжте натиснат (A) за най-малко две секунди, докато се покаже името на текущо избрания Home City.

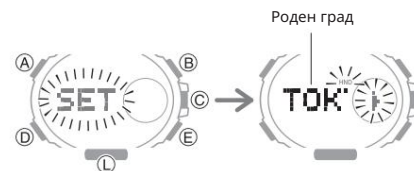


3. Натиснете (D) 13 пъти, за да се покаже [СВЕТЛИНА].



4. Натиснете (E), за да изберете осветление продължителност.

[1]: 1,5-секундно осветяване

[3]: 3-секундно осветяване

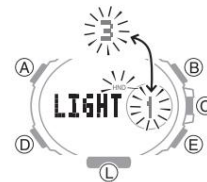

5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Подравняване на ръцете Корекция

Силен магнетизъм или въздействие може да доведе до това, че времето, посочено от аналоговите стрелки, се различава от часа на цифровия дисплей. Ако това се случи, коригирайте подравняването на ръцете.

Регулиране на подравняването на ръцете


1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

[Навигиране между режимите](#)

2. Задръжте (A) за поне 5 секунди.

Освободете бутона, когато [00] започне да мига.


Това позволява регулиране на подравняването на втора ръка.

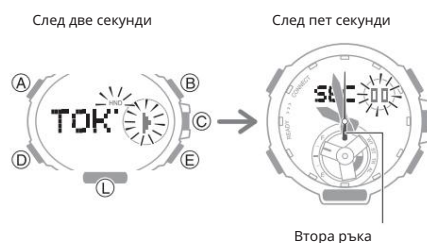

3. Ако секундната стрелка не е подравнена с 12 часа, използвайте (B) и (E), за да я подравните.

4. Натиснете (D).


Това позволява регулиране на подравняването на ръцете в режим.

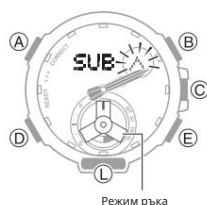

5. Ако стрелката на режима не е подравнена с 12 часа, използвайте (B) и (E), за да я подравните.

6. Натиснете (D).

Това позволява регулиране на часовата и минутната стрелка.

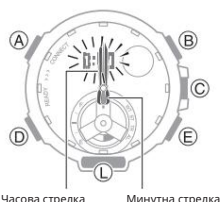

7. Ако часовата и минутната стрелка не са на 12 часа, използвайте (B) и (E), за да ги подравните.

8. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Други настройки

Този раздел обяснява други настройки на часовника, които можете да конфигурирате.


Активиране на бутона Операционен тон

Използвайте процедурата по-долу, за да активирате или деактивирате тона, който звучи, когато натиснете бутон.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

[Навигиране между режимите](#)

2. Задръжте натиснат (A) за най-малко две секунди, докато се покаже името на текущо избрания Home City.

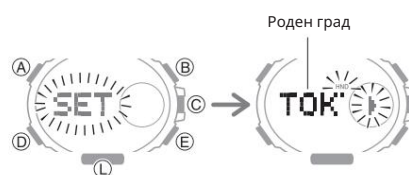

3. Натиснете (D) 11 пъти.


Това кара [KEY] или [MUTE] да мига на дисплея.



4. Натиснете (E), за да изберете [KEY] или [MUTE].

[KEY]: Тонът за работа е активиран.

[MUTE]: Операционният тон е заглушен.

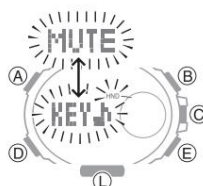

5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка


- Имайте предвид, че алармата и тоновете на таймера ще останат звук дори когато работният тон е заглушен.

Конфигуриране на енергоспестяване Настройки на функциите

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

[Навигиране между режимите](#)

2. Задръжте натиснат (A) за най-малко две секунди, докато се покаже името на текущо избрания Home City.

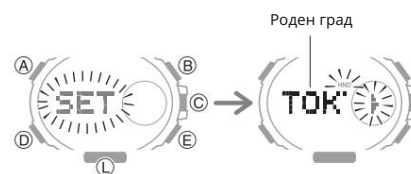

3. Натиснете (D) 15 пъти.

Това показва [P.SAVE].



4. Натиснете (E), за да превключвате между ВКЛ. и ИЗКЛ.

[ON]: Енергоспестяването е активирано.

[OFF]: Икономията на енергия е деактивирана.

5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка

- За подробности относно енергоспестяването вижте информацията по-долу.

[I Функция за пестене на енергия](#)

Връщане на часовника на мястото му Фабрични настройки

Този раздел обяснява как да върнете часовника настройките по-долу до техните първоначални фабрични настройки.

• Настройки на часовника

• Хронометър


• Таймер

• Аларма

1. Влезте в режима за отчитане на времето.

I Навигиране между режимите

2. Задръжте (A) за поне две секунди до името на избрания в момента. Показва се Home City.

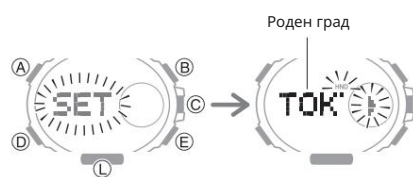

3. Натиснете (D) два пъти.

Това кара секундите да мигат.



4. Задръжте (B) за поне пет секунди.

Освободете го, когато [RESET] спре да мига.



5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка

- Нулирането на часовника също ще изтрие информация за вдвояване на часовника с а телефон и ги раздвоете.

Преместване в друго време Зона

Използвайте процедурата по-долу, за да промените лесно деня и настройките за време на часовника до дестинацията местоположение.

• Преди качване

1. Конфигурирайте световното време към текущото време на вашата дестинация.




I Използване на G-SHOCK Свързан към

Конфигуриране на настройки

I Използване на операции за наблюдение за конфигуриране

Настройки

2. Деактивирайте автоматичната настройка на времето.

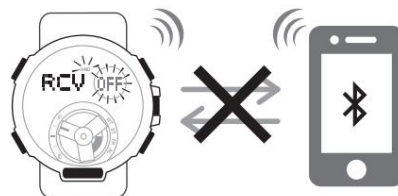

I Използване на часовника в медицинско заведение или


Самолет

• След пристигане

1. Разменете началната часова зона с часовата зона на местоназначението.

Преди смяна

След размяната

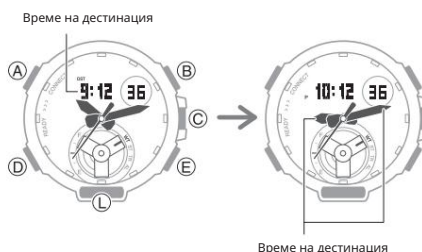

I Използване на G-SHOCK Свързан към

Конфигуриране на настройки

I Използване на операции за наблюдение за конфигуриране

Настройки

2. Активирайте автоматичната настройка на времето.

I Използване на часовника в медицинско заведение или

Самолет

3. Регулирайте настройката за време.

I Задействане на незабавна настройка на времето

Друга информация

Този раздел предоставя неоперативни информация, която също трябва да знаете. Препоръчай на тази информация, както се изисква.

Градска маса

град	Координиран	Изместване
UTC	Координиран Универсално време	0
ЛОНДОН	Лондон	0
ПАРИЖ	Париж	+1
АТИНА	Атина	+2
ДЖЕДА	Джеда	+3
ТЕХЕРАН	Техеран	+3,5
ДУБАЙ	Дубай	+4
КАБУЛ	Кабул	+4,5
КАРАЧИ	Карачи	+5
ДЕЛХИ	Делхи	+5,5
КАТМАНДУ	Катманду	+5,75
ДАКА	Дака	+6
ЯНГОН	Янгон	+6,5
БАНКОК	Банкок	+7
ХОНГ КОНГ	Хонконг	+8
ПХЕНЯН*	Пхенянь	+8,5
EUCLA	Евкла	+8,75
ТОКИО	Токио	+9
АДЕЛАЙДА	Аделаида	+9,5
СИДНИ	Сидни	+10
ЛОРД ХАУ	Лорд Хау	+10,5
ОСТРОВ	Остров	+11
НУМЕА	Нумеа	+12
УЕЛИНГТЪН	Уелингтън	+12,75
ЧАТЪМ	Чатъм	+13
ОСТРОВ	острови	+14
НУКУАЛОФА	Нукуалофа	-12
КИРИТИМАТИ	Киритимати	-11
ОСТРОВ БЕЙКЪР	Остров Бейкър	-10
ПАГО ПАГО	Паго Паго	-9
ХОНОЛУЛУ	Хонолулу	-8
МАРКИЗКИ	Маркизки острови	-7
ОСТРОВИ	острови	-6
КОТВА	Анкоридж	-5
ЛОС АНДЖЕЛИС	Лос Анджелис	-4
ДЕНВЪР	Денвър	-3
ЧИКАГО	Чикаго	-2
НЮ ЙОРК	Ню Йорк	-1
ХАЛИФАКС	Халифакс	-0,5
СВ. НА ДЖОН	Свети Йоан	-0,5
РИО ДЕ ЖАНЕЙРО	Рио де Жанейро	-0,5
F. DE NORONHA	Фернандо де Нороня	-0,5
ПРАЯ	Прая	-0,5

* През май 2018 г. офсетът за ПХЕНЯН

беше променено на +9. Въпреки това, този часовник все още използва отместване от +8,5. Заради това, избирането на PYONGYANG ще зададе отместване на +8,5.

- Информацията в горната таблица е актуална към януари 2020 г.
- Часовите зони могат да се променят и UTC диференциалите могат да станат различни от показаните в таблицата по-горе. Ако това се случи, свържете часовника с телефон, за да актуализирате часовника с най-новата информация за часовата зона.

Лятно часово време

Когато [AUTO] е избрано за град, който спазва лятно часово време, превключването между стандартно и лятно часово време ще бъде направено се извършва автоматично във времето, показано в таблицата по-долу.

Забележка

- Начална и крайна дата за лятно часово време
вашето текущо местоположение може да е различно от показаното по-долу. Ако това се случи, можете да получите нова информация за лятното време за вашия роден град и град за световно време, изпратени до часовника, като свържете часовника с телефон. Ако часовникът не е свързан с а телефон, можете да промените настройката за лятно часово време ръчно.

име на град	Лятно време Започнете	Лятно време Край
Лондон	01:00, последен неделя през март	02:00, последен неделя в октомври
Париж	02:00, последен неделя през март	03:00, последен неделя в октомври
Атина	03:00, последен неделя през март	04:00, последен неделя в октомври
Техеран	00:00 часа, 22 март	00:00 часа, 22 или 21 септември 21
Сидни, Аделаида	02:00, първи неделя в октомври	03:00, първи Неделя през април
Лорд Хау Остров	02:00, първи неделя в октомври	02:00, първи Неделя през април
Уелингтън	02:00, последен неделя в 02:45	03:00, първи Неделя през април
Чатъм острови	септември, посл неделя в Септември	03:45, първи Неделя през април
Анкъридж	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Лос Анджелис	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Денвър	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Чикаго	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Ню Йорк	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Халифакс	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Свети Йоан	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември

- Информацията в горната таблица е актуална към януари 2020 г.

Поддържани телефони

За информация относно телефони, които могат да се свързват с часовника, посетете уебсайта на CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Спецификации

Точност при нормална температура:

±15 секунди средно на месец, когато не е възможна настройка на времето чрез комуникация с телефон.

Отчитане на времето:

Аналогов

Час, минута (движи се на всеки 10 секунди), секунда

Дигитален

Час, минута, секунда, месец, ден, ден от седмицата

at/pm(P)/24-часово отчитане на времето

Напълно автоматичен календар (2000 до 2099)

Лятно време

Световно време:

39 града (39 часови зони) и координиран

Универсално време (UTC)

Лятно време

Начало Смяна на времето

Директно UTC извикване

Хронометър:

Мерна единица

1/1000 секунди (първи час) 1/10

секунди (след първия час)

Обхват на измерване: 23 часа 59 минути 59,9 секунди

Функции за измерване:

Нормално изминало време, междинни времена, времена за 1-во и 2-ро място

Таймер:

Единица: 1/10 секунди

Обхват: 24 часа

Единица за настройка на времето: 1 секунда

Диапазон на настройка на времето: 1 секунда до 24 часа 10-секунден звуков сигнал при достигане на края на обратното броене

Аларма :

Аларми за време

Брой аларми

5 (ВСЕКИ ДЕН, 1 ПЪТ, ГРАФИК)

Задаване на единици

Час, минута (ВСЕКИ ДЕН, 1 ПЪТ)

Година, месец, ден, час, минута

(ГРАФИК)

Продължителност на алармения сигнал: 10 секунди

Почасов сигнал за време: Бипкане на всеки час на час

Мобилна връзка:

Автоматична корекция на времето

Настройката на времето се регулира автоматично в предварително зададено време.

Корекция на времето с едно докосване

Ръчно свързване и настройка на времето Търсач на телефона Работата

на часовника издава предупредителния звук на мобилния телефон.

Световно време

Текущо време за приблизително 300 града, избрани за часовника

Размяна на домашно/световно време

Автоматично превключване на лятно

часово време Автоматично превключване между стандартно и лятно часово време.

Настройки на таймера

Настройки на алармата

Корекция на подравняването на ръцете

Спецификации за комуникация на данни Bluetooth®

Честотна лента: 2400MHz до 2480MHz

Максимално предаване: 0 dBm (1 mW)

Обхват на комуникация: До 2 метра (зависи от средата)

Други:

ДВОЙНА LED светлина с висока яркост, настройка на продължителността на осветяване, пълно автоматично осветление, пестене на енергия, индикатор за захранване на батерията, тон за работа вкл./изкл., ръчна смяна

Захранване:

Соларен панел и една акумулаторна батерия

Време за работа на батерията: Приблизително 6 месеца

Условия:

Автоматична корекция на времето: 4 пъти/ден

Аларма: Веднъж (10 секунди)/ден Осветяване:

Веднъж (1,5 секунди)/ден Икономия на енергия: 6 часа/ден

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Предпазни мерки за мобилна връзка

• Правни предпазни мерки

- Този часовник е в съответствие или е получил одобрение съгласно законите за радиото на различни страни и географски области. Използване на този часовник в район, където не го прави спазва или не е получил одобрение съгласно приложимите закони за радиото може да бъде криминално престъпление. За подробности посетете уебсайта на CASIO.

<https://world.casio.com/ce/BLE/>

- Използването на този часовник вътре в самолета е ограничени съгласно законите за авиацията на всяка от тях държава. Не забравяйте да следвате инструкциите на персонала на авиокомпанията.

• Предпазни мерки при използване на Mobile Link • Когато

използвате този часовник в комбинация с телефон, дръжте часовника и телефона близо един до друг. Като насока се препоръчва обхват от два метра, но местната среда (стени, мебели и т.н.), структурата на сградата и други фактори може да изискват много по-близък обхват.

- Този часовник може да бъде повлиян от други устройства (електрически устройства, аудио-визуално оборудване, офис оборудване и др.) По-специално, той може да бъде повлиян от работа на микровълнова фурна. Часовникът може да не успее да комуникира нормално с телефона, ако наблизо работи микровълнова фурна.

Обратно, този часовник може да причини шум в радиоприемането и видеоизображението на телевизора.

- Bluetooth на този часовник използва същото честотна лента (2,4 GHz) като безжични LAN устройства и използването на такива устройства в непосредствена близост до този часовник може да доведе до радиосмущения, по-ниски скорости на комуникация и шум за часовника и безжичното LAN устройство или дори прекъсване на комуникацията.

- Спиране на излъчването на радиовълни чрез това Гледам

Часовникът излъчва радиовълни всеки път, когато стрелката за секунди сочи към [READY] или [CONNECT].


В допълнение, часовникът също така свързва телефона автоматично четири пъти на ден, за да коригира настройката за часа.

Когато сте в болница, в самолет или в друга област, където не се използват радиовълни

позволено, използвайте операцията по-долу, за да спрете генерирането на

радиовълни. • Спиране на генерирането на

радиовълни Натиснете произволен бутон, за да прекратите Bluetooth връзката.

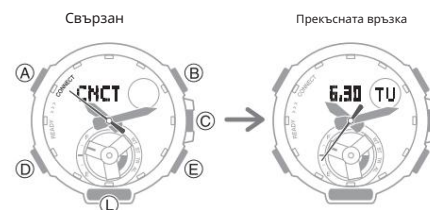

- Деактивиране на автоматичната настройка на времето Конфигурирайте настройките на G-SHOCK Connected, за да деактивирате настройката на времето между часовника и телефона. I

[Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)

Авторски права и регистрирани

Авторски права

- Думата Bluetooth® и логото са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от CASIO Computer Co., Ltd. е по лиценз.
- iPhone и App Store са търговски марки на Apple Inc. в Съединените щати и други страни.
- iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc.
- GALAXY е регистрирана търговска марка на Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android и Google PlayTM са търговски марки или регистрирани търговски марки на Google LLC.
- Други имена на компании и имена на продукти, използвани тук, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им компании.

Отстраняване на неизправности

Не мога да свържа часовника с телефон.

Q1 Никога не съм успявал да установя връзка (сдвояване) между часовника и телефона.

Използвате ли поддържан модел телефон?

Проверете дали моделът на телефона и неговата операционна система се поддържат от часовника.

За информация относно поддържаните модели телефони посетете уебсайта на CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Инсталирахте ли G-SHOCK Connected на телефона си?

G-SHOCK Connected трябва да бъде инсталиран на вашия телефон, за да се свържете с часовника.

↓ **1 А Инсталирайте приложението на телефона си.**

Настройките за Bluetooth на вашия телефон правилно ли са конфигурирани?

Конфигурирайте Bluetooth настройките на телефона. За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

Потребители на iPhone

- „Настройки“ n „Bluetooth“ n Вкл
- „Настройки“ n „Поверителност“ n „Bluetooth Споделяне“ n „G-SHOCK свързан“ n На

Потребители на Android

- Активиране на Bluetooth.

Освен горното.

Някои телефони трябва да имат деактивиран BT Smart, за да използват G-SHOCK Connected.

За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

На началния екран докоснете: „Меню“ n „Настройки“ n „Bluetooth“ n „Меню“ n „Настройки на BT Smart“ n „Деактивиране“.

Не мога да свържа отново часовника и телефон.

Q1 Часовникът няма да се свърже отново с телефона, след като връзката им бъде прекъсната.

Работи ли G-SHOCK Connected?

Часовникът не може да се свърже отново с телефон, освен ако G-SHOCK Connected не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте (C) за поне 1,5 секунди.



Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона си и го включете отново, след което докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте (C) за поне 1,5 секунди.



Q2 Не мога да се свържа, докато телефонът ми е в самолетен режим.

Връзката с часовника не е възможна, докато самолетният режим на телефона е активиран.

След като деактивирате самолетния режим на телефона, отидете на началния екран на телефона и докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте (C) за поне 1,5 секунди.



Q3 Смених Bluetooth на телефона

от активен на деактивиран и сега вече не мога да се свържа.

На телефона си активирайте отново Bluetooth и след това отидете на началния екран и докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте (C) за поне 1,5 секунди.



Q4 Не мога да се свържа след изключване на телефона.

Изключете телефона си и го включете отново, след което докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

След това на часовника задръжте (C) за поне 1,5 секунди.



Връзка телефон-часовник

Q1 Не мога да установя връзка
между телефона и часовника.

Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона си и го включете отново, след което докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
След това на часовника задръжте (C) за поне 1,5 секунди.



Часовникът вдвоен ли е отново с телефона?

След като изтриете информацията за вдвояване от G-SHOCK Connected, вдвоете ги отново. I

[Прекратяване на](#)

[сдвояването](#) I [C Сдвояване на часовника с телефон.](#)

Ако не можете да установите връзка...

Използвайте процедурата по-долу, за да изтриете информацията за сдвояване от часовника и след това вдвоете отново часовника и телефона.

A Задръжте (D) за поне две

секунди, за да влезете в режима за отчитане на времето.

B Задръжте (A) за поне две секунди,
докато името на

показва се текущо избраният Home City.

C Натиснете (D) два пъти, за да накарате цифрите за секунди да мигат.

D Задръжте (B) за поне две

секунди. Освободете го, когато [CLR] спре да мига. Това изтрива информацията за сдвояване от часовника и се връща към дисплея за отчитане на времето.

Промяна към различен
Модел на телефона

Q1 Свързване на текущия часовник към друг телефон.

Сдвоете часовника с телефона. I [Ако](#)

[закупите друг телефон](#)

Автоматична настройка на времето от
Bluetooth връзка (Време
корекция)

Q1 Кога часовникът настройва времето си?

Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична настройка на времето около 00:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката се прекъсва автоматично след приключване на автоматичната настройка на времето.

Q2 Автоматичното регулиране на времето не е така
изпълнено в определено време.

Дали автоматичната настройка на времето не
се извършва според нормалния график?

Обърнете внимание, че автоматичната настройка на времето не се извършва в продължение на 24 часа след смяната на домашното време и световното време или след като настройката на часа е коригирана ръчно на часовника. Автоматичното регулиране на времето ще се възобнови 24 часа след някое от горните се извършват операции.

Извършва ли се операция на хронометър или таймер?

Автоматичното регулиране на времето няма да започне в планираните часове, ако е в ход операция на хронометър или таймер. Спрете работата на хронометъра или таймера. I [Хронометър](#)
I [Таймер](#)

Активирана ли е автоматичната настройка на времето?

Автоматичното регулиране на времето няма да се извърши в планираните часове, освен ако не е активирано. Активирайте автоматично време корекция. I

[Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)

Q3 Дори и да натисна (C), часовникът не
синхронизира настройката си за час с моя телефон.

Синхронизирането на настройката на времето няма да се извърши, ако натиснете (C), докато се извършва операция за измерване на изминалото време с хронометър или операция за обратно отброяване на таймера. След спиране на текущия хронометър или таймер, натиснете (C) отново.

Q4 Времето не се показва правилно.

Настройката за време на телефона може да е неправилна, защото не може да се свърже с него
мрежа поради това, че е извън обхват и т.н. Ако това се случи, свържете телефона към неговата мрежа и след това коригирайте настройката на часа.

Аларми и почасово време
Сигнал

Q1 Алармата и/или часовият сигнал не
звучат.

Заредена ли е батерията на часовника?

Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. I

[Слънчево зареждане](#)

Освен горното.

Активирайте алармата и/или почасовия сигнал за време. I

[Конфигуриране на настройките на](#)

[алармата](#) I [Конфигуриране на настройките на алармата по график](#) I [Активирате на часовия сигнал](#)