

Ръководство за работа 5634




АНГЛИЙСКИ

Уверете се, че съхранявате цялата потребителска документация под ръка за бъдещи справки. Вашият часовник може да се различава донякъде от показания на илюстрацията.

Преди да използвате часовника за първи път

В зависимост от модела на вашия часовник може да има фабрично монтиран разделител около коронката. Ако вашият часовник има разделител, трябва да премахнете разделителя, преди да използвате часовника.


След като премахнете дистанционера, използвайте процедурите в „Операции с короната“ (страница E-2) и „За регулиране на настройката на часа“ (страница E-10), за да настроите часовника за употреба.



E-1


Слънчево зареждане

Някои водоустойчиви модели (10BAR, 20BAR) имат завинтваща се коронка. Когато трябва да извършите операция с коронката, завъртете я към вас, за да я развийте. След това издърпайте короната. Избягвайте да прилагате прекомерна сила при дърпане. Часовникът губи своята водоустойчивост, докато коронката се развива. След извършване на операция с коронката, завийте напълно коронката обратно.

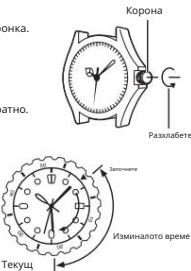

Ако вашият часовник има въртяща се рамка...

Можете да завъртите безела, за да подравните знака му с минутната стрелка. Тогава ще можете да разберете колко време е изминало от подравняването на маркировката.

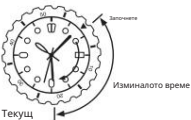

E-2

Съдържание

Преди да използвате часовника за първи път E-1

Слънчево зареждане E-4

Индикатори и работа на короната E-9

Настройване на текущия час и ден E-10

 За да регулирате настройката за време E-10

 За да промените настройката на индикатора за деня E-11

Използване на хронометъра E-12

Необичайно движение или функция на ръцете E-15

Спецификации..... E-16

Предпазни мерки при работа E-17

Потребителска поддръжка E-27

E-3


Слънчево зареждане

Соларен панел генерира електрическа енергия, която зарежда вградена (вторична) батерия. Цялото лице е слънчев панел, така че енергията се генерира, когато лицето е изложено на светлина. Дръжте часовника изложен на светлина колкото е възможно повече.

Зареждане на батерията



Когато не носите часовника, оставете го на светло място. За стабилна работа излагайте часовника на светлина поне половин ден на месец.



Когато носите часовника, опитайте се двете ви да не блокират лицето му (соларен панел). Ефективността на зареждането се намалява значително дори ако лицето е блокирано само частично.

E-4

Внимание!

Корпусът на часовника може да стане доста горещ при зареждане. Предпазвайте от изгаряния след зареждане.

Избягвайте да зареждате на следните места и навсякъде другаде, където часовникът може да се нагрее много.

- На таблото на автомобил, паркиран на слънце
- Близко до източник на светлина с нажежаема жичка или други източници на топлина
- Места, изложени на пряка слънчева светлина за дълги периоди от време

Индикатор за батерията

Нивото на батерията/минутната стрелка на хронометъра обикновено показва приблизителното оставащо време за работа на батерията.

Времето за работа на батерията не се показва, докато хронометърът се използва.

След нулиране на хронометъра до всички нули, минутната стрелка на хронометъра ще се върне към показване на времето за работа на батерията, ако натиснете В или ако не извършите никаква операция в продължение на 60 секунди.

E-5

Приблизително време за работа на батерията


Н Ней-малко пет месеца	Добър (висок заряд)
М Два дни до пет месеца	Добре (средно зареждане)
Л Не повече от два дни	Ниска

Условия на нисък заряд и изтощена батерия

Извършва се операция за предупреждение, когато зарядът на батерията падне.

Предупреждение за изтощена батерия

Секундната стрелка ще скача на интервали от две секунди, за да ви предупреди, когато зарядът е нисък.



E-6

Време за зареждане

Часовете по-долу са общи указания само за справка.

Време за зареждане за поддържане на ежедневна употреба

Ниво на експозиция (яркост)	Приблизително време за зареждане
Външна слънчева светлина (50 000 лукса)	8 минути
Слънчева светлина през прозорец (10 000 лукса)	30 минути
Дневна светлина през прозорец в облачен ден (5000 лукса)	48 минути
Флуоресцентно осветление на закрито (500 лукса)	8 часа

E-7

Време за зареждане, необходимо за възстановяване на работата от изтощена батерия


Ниво на експозиция (Яркост)	Приблизително зареждане Време до 1 секунда Движение на ръцете	Приблизително време до Пълно зареждане
Външна слънчева светлина (50 000 лукса)	4 часа	14 часа
Слънчева светлина през прозорец (10 000 лукса)	11 часа	66 часа
Дневна светлина през прозорец в облачен ден (5000 лукса)	14 часа	114 часа
Флуоресцентно осветление на закрито (500 лукса)	195 часа	-

Забележка

Действителното време за зареждане зависи от условията на околната среда.

E-8

Индикатори и работа на короната

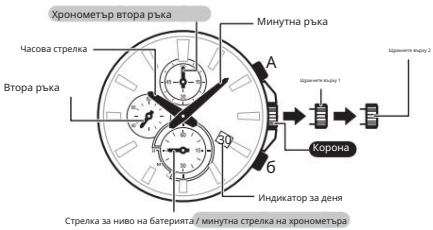

Функции на хронометъра

E-9

Ръководство за работа 5634

CASIO®

Задаване на текущия час и ден

За да регулирате настройката на времето

1. Когато секундната стрелка е на 12 часа, издърпайте короната, за да щракнете 2.
2. Завертете короната, за да промените настройката за време.
3. Натиснете короната отново на времеви сигнал, за да възобновите отчитането на времето.

Забележка

Внимавайте да зададете правилното време сутрин или следобед.
Когато промените времето, преместете минутната стрелка четири или пет минути след крайната настройка и след това я върнете обратно до желаната от вас настройка.

E-10

За да промените настройката на индикатора за деня

1. Издърпайте короната, за да щракнете 1.
2. Завертете короната от вас, за да зададете деня.
3. Натиснете короната, за да щракнете 2.

Забележка

Настройката на индикатора за деня използва 31-дневен месец. Направете корекции за месеци с по-малка продължителност.
Избягвайте да промените настройката на индикатора за деня между часовете 21:00 и 1:00 часа.
В противен случай индикаторът за деня може да не се промени правилно в полунощ.

E-11

Използване на хронометъра

Хронометърът измерва изминалото време на стъпки от 1 секунда до 59 минути, 59 секунди.

Изминалото време




Разделено време



E-12

Два финала



важно!

Не работете с хронометъра с извадена коронка.

Забележка

Операция за изминало време ще спре автоматично в края на 60 минути.

Коригиране на подравняването на стрелките на хронометъра

Изпълнете следната процедура, ако стрелките на хронометъра не се върнат в изходните си позиции (12 часа или L), когато нулирате хронометъра.

E-13

1. Когато секундната стрелка е на 12 часа, издърпайте короната, за да щракнете 2.

2. Задръжте A за поне две секунди.

Минутната стрелка на хронометъра ще се завърти, за да покаже режима на настройка на минутната стрелка.
Ако ръката не е подравнена с L, използвайте бутон B, за да я коригирате.
Задръжането на B премества текущата ръка с висока скорост.

3. Натиснете A.

Секундната стрелка на хронометъра ще извърши едно пълно завъртане, за да покаже режима на настройка на секундната стрелка.
Ако стрелката не се изравни с 12 часа, използвайте бутон B, за да я регулирате.
Задръжането на B премества текущата ръка с висока скорост.

4. След като всички ръце са както искате, натиснете Короната обратно.

важно!

Отчитането на времето спира, докато короната се извади. Коригируйте текущата настройка на часа, след като извършите горната операция.

E-14

Ненормално движение или функция на ръцете

Ако часовникът някога покаже необичайно движение или функция на ръката, или ако секундната стрелка не се движи нормално (стъпки от една секунда) дори след като часовникът е напълно зареден, изпълнете процедурата по-долу, за да извършите нулиране на системата.

1. Издърпайте Короната, за да щракнете 2.

2. Задръжте A и B за поне две секунди.

3. Натиснете обикновената коронка.
Секундната стрелка ще започне да се движи.

4. Ако е необходимо, коригируйте текущите настройки за час и ден (страница E-10) и коригируйте подравняването на стрелката на хронометъра, ако е необходимо (страница E-13).

важно!

Отчитането на времето спира, докато короната се извади. Коригируйте текущата настройка на часа, след като извършите горната операция.

E-15

Спецификации

Точност при нормална температура: ± 20 секунди на месец

Хронометър: Капацитет на измерване: 59'59" (60 минути)

Измервателна единица: 1 секунда

Измервания: Изминало време; разделно време; два финала

Друго: Предупреждение за източната батерия

Захранване: Соларен панел и една акумулаторна батерия

Приблизително време на работа на батерията: 6 месеца (без излагане на светлина след пълно зареждане)

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

E-16