

Ръководство за работа 5639

CASIO®

Съдържание

Преди да започнете...

Елементи на лицето на часовника

Навигиране между режимите

Преглед на режима

Използване на короната

Движение на стрелката и индикатора за деня

Слънчево зареждане

Полезни функции

Регулиране на времето

Използване на операции на часовника за регулиране на настройките за час и ден

Използване на мобилна връзка с мобилно устройство Телефон

Приготвям се

Автоматична настройка на времето

Преглед на данни от хронометъра

Настройка на алармата

Конфигуриране на настройките за световно време

Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня

Телефон Finder

Конфигуриране на настройките на часовника

Промяна на настройката за лятно часово време в родния град

Проверка на нивото на зареждане на часовника

Връзка

Свързване с телефон

Прекратяване на връзка с телефон

Използване на часовника в медицинско заведение или Самолет

Раздвояване

Ако закупите друг телефон

Хронометър

Измерване на изминалото време

Време за обратен ход (време за обиколка)

Пример: Записване на време за обиколка на състезание

Проверка на разликата между тока и предишни времена за обиколка

Други настройки

Конфигуриране на настройки за двойно време

Конфигуриране на настройките на алармата

Изключване на алармата

Нулиране на настройките на часовника

Регулиране на стрелката и индикатора за деня Подравняване

Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня

Преместване в друга часова зона

Друга информация

Превключване на лятно часово време

Поддържани телефони

Спецификации

Предпазни мерки за мобилна връзка

Авторски права и регистрирани авторски права

Отстраняване на неизправности


Преди да започнете...

Този раздел предоставя общ преглед на часовника и представя удобни начини за неговото използване.

Забележка

- Илюстрациите, включени в това ръководство за работа е създадено, за да улесни обяснението. Една илюстрация може да се различава донякъде от елемента, който представлява.

Елементи на лицето на часовника

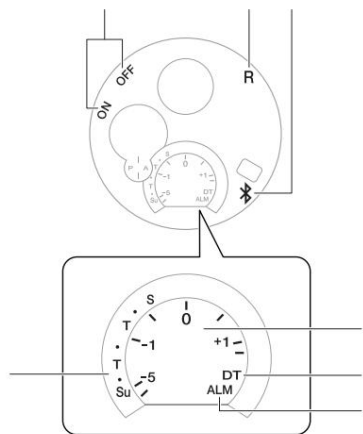

A Настройка за включване/изключване на алармата

Докато конфигурирате настройките на алармата, секундарникът показва дали текущата аларма е активирана или деактивирана.

[ON]: Алармата е активирана

[OFF]: Алармата е деактивирана

B [R]

Когато часовникът е в готовност за връзка с телефон, стрелката за секунди сочи към [R].

Има

Секундната стрелка сочи към този знак, докато има връзка между часовника и телефон.

D Ден от седмицата

В календарен режим стрелката на функцията сочи към деня от седмицата в родния град.

E Индикатор за целево време

В режим Хронометър функционалната стрелка показва разликата между текущи и предишни времена на обиколка.

F [DT]

Докато се използва Dual Time, функционалната стрелка сочи към [DT].

G [ALM]

Докато настройката за час на алармата се конфигурира, стрелката на функцията сочи към [ALM].

Навигиране между режимите

Натискането на (A) в режим Календар влиза в режим Хронометър и започва операция за измерване на изминалото време.

Задръжането на натиснат (A) за поне две секунди в режим Хронометър влиза в календара Режим.

Календарен режим



A

Режим на хронометър



- Свързване с телефон Задръжете (B) за поне две секунди, докато стрелката за секунди посочи [R] два пъти. • За да прекъснете връзката, натиснете произволен бутон.

Преди свързване



След свързване




Всеки бутон

Преглед на режима

• Календарен режим

Основните часови, минутни и секундни стрелки показват текущото време.

Малките часови и минутни стрелки показват друго време (двойно време).

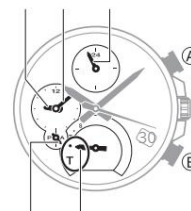

Час с двойно време

B Dual Time минута

C Час на текущото местоположение (24-часово време)
Една революция на всеки 24 часа.

D Двойно часово време (24-часова стрелка)

Ръката сочи към страната A за времената am и към страната P за времената pm.

E Ден от седмицата в текущото местоположение

Стартиране на хронометър Операция за изминало време

Натиснете (A).

Свързване със сдвоен телефон за регулиране на времето на часовника

Задръжете натиснат (B) за поне 0,5 секунди, докато стрелката за секунди сочи към [R].

Търсене на сдвоен телефон Задръжете (B) за поне четири секунди.


Ръководство за работа 5639

CASIO®

• Режим на хронометър

Секундната стрелка и малките часови и минутни стрелки показват изтеклото време на хронометъра.

• Основните часови и минутни стрелки показват текущото време.

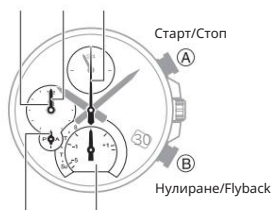

Хронометър часове

Б Хронометър минути

С Хронометър секунди

D Часове на хронометър (24-часово време)

Ръката сочи към страната A за часове 0 до 11 и към страната P за часове 12 до 23.

E Индикатор за целево време

Показва разликата между текущото и предишното време за обиколка.

• Аларма

Малките часови и минутни стрелки показват часа на будилника.

Секундната стрелка показва настройката за активирана/деактивирана аларма.

• Основните часови и минутни стрелки показват текущото време.



A Аларма активирана/деактивирана

В Алармена минута

С Час на будилника

D Час на алармата (24-часово време)

Ръката сочи към страната A за времената am и към страната P за времената pm.

Използване на короната

• Бързо напред/Бързо назад



Важно!

- За предотвратяване на загуба на водоустойчивост и/или повреда поради удар, не забравяйте да натиснете коронката в нормалната ѝ позиция, след като приключите с използването ѝ.
- Когато натискате обратно коронката, внимавайте да не прилагате твърде много сила.

След като издърпате коронката до първото или второто щракване, бързото и последователно завъртане във всяка посока ще започне бързо превъртане напред или назад операция. Докато се извършва операция за бързо превъртане напред, бързото последователно завъртане на коронката ще увеличи още повече скоростта.


• Спиране на бързо превъртане напред/назад

Завъртете короната в посока, обратна на тази на текущата операция, или натиснете произволен бутон.

Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.

Индикатор за стрелка и ден Движение

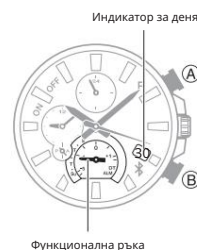

• Индикатор за стрелка и ден Движение

Промяната на настройката за деня на часовника също ще доведе до преместване на функционалната стрелка.

• Ден

- Може да отнеме от около 50 секунди до около 3 минути и 20 секунди за

дневен индикатор за промяна, след като отчитането на времето достигне полунощ. По това време стрелката на функцията се движи, докато индикаторът за деня се променя.

- Денят може да не е показан правилно, докато коронката на часовника е издърпана.

Слънчево зареждане


Този часовник работи на захранване от презареждаема (вторична) батерия, която се зарежда от слънчев панел. Соларният панел е интегриран в лицето на часовника и се генерира енергия, когато лицето е изложено на светлина.

• Зареждане на часовника

Когато не носите часовника, поставете го на място, където е изложен на ярка светлина.



Докато носите часовника, уверете се, че неговият циферблат (соларен панел) не е блокиран от ръкава на вашето облекло. Ефективността на генериране на електроенергия е намалена дори когато циферблатът на часовника е блокиран само частично.

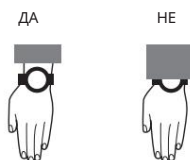

важно!

- В зависимост от интензитета на светлината и местните условия, часовникът може да стане горещ на допир, когато е изложен на светлина за зареждане. Внимавайте да избегнете изгаряне след зареждане. Освен това избягвайте зареждането на часовника при условия на висока температура, като описаните по-долу.

На таблото на автомобиля
паркиран на слънце

Близо до крушка с нажежаема жичка или друг източник на топлина

Под пряка слънчева светлина или в други горещи зони за дълги периоди от време

• Остатък заряд и изтощена батерия Можете да определите дали нивото на заряд е ниско, като проверите движението на ръката. Функциите стават деактивирани, когато батерията се изтощи.

важно!

- Ако батерията падне или се изтощи, изложете лицето (слънчевия панел) на светлина възможно най-скоро.

Забележка

- Излагането на циферблата на часовника на светлина, след като батерията се изтощи, ще причини втора ръка да се върти обратно на часовниковата стрелка, докато спре на секунда 57. Това показва, че зареждането е започнало.

Ниска мощност на

батерията Секундната стрелка скача на интервали от две секунди.



Втора ръка

Изтощена батерия

Всички стрелки и индикаторът за деня са спрени.



• Указания за време за зареждане

Таблицата по-долу показва указания за приблизително време за зареждане.

Необходими времена за зареждане за 1 ден на Операция

Интензитет на светлината		Приблизително време за зареждане
Висока стр ниско	A	8 минути
	B	30 минути
	C	48 минути
	D	8 часа

Времето, необходимо за постигане на следващо таксуване
Ниво

Интензитет на светлината		Приблизително време за зареждане	
		Ниво на зареждане 1 2	Ниво на зареждане
Висока стр ниско	A	2 часа	22 часа
	B	5 часа	81 часа
	C	8 часа	131 часа
	D	90 часа	-

Ниво на зареждане 1:

Време от изтощена батерия до започване на работа на часовника.

Ниво на зареждане

2: Време от началото на работа на часовника до пълно зареждане.

Интензитет на светлината

Слънчев ден на открито (50 000 лукса)

В Слънчев ден, близо до прозорец (10 000 лукса)

С Облачен ден, близо до прозорец (5 000 лукса)

D Вътрешно флуоресцентно осветление (500 лукса)

Забележка

- Реалното време за зареждане зависи от местната среда за зареждане.

• Икономия на енергия

Оставянето на часовника на тъмно място за около един час между 22:00 ч. и 5:50 ч. сутринта ще доведе до спиране на секундната стрелка и часовникът ще влезе в ниво 1 на пестене на енергия. Ако часовникът е оставен в това състояние за шест или седем дни, всички стрелки ще спрат и часовникът ще влезе в Ниво 2 за пестене на енергия.

Ниво 1 :

Основните функции за отчитане на времето работят.

Ниво 2 :

Работи само индикаторът за деня.

Забележка

- Имайте предвид, че часовникът също може да влезе в режим на пестене на енергия, ако лицето му е блокирано от светлина от ръкава ви, докато го носите.
- Часовникът ще влезе в енергоспестяващ режим когато е в един от режимите по-долу.
Режим на календара
Режим на хронометър (нулиране на всички нули)

• Възстановяване от енергоспестяване

Операция

Натиснете който и да е бутон, извършете операция с коронката или поставете часовника на добре осветено място, за да възстановите режима на пестене на енергия.

Полезни функции

Сдвояването на часовника с вашия телефон прави редица функции на часовника по-лесни за използване.

Автоматична настройка на времето

! Автоматична настройка на времето



Избор на повече от 300 световно време градове

! Конфигуриране на настройките за световно време



В допълнение, редица други настройки на часовника могат да бъдат конфигурирани с помощта на вашия телефон.

За прехвърляне на данни към часовник и към конфигуриране настройките, първо трябва да сдвоите часовника с телефона си. ! Подготвям се

• Вашият телефон трябва да има CASIO

Инсталирано приложение „EDIFICE Connected“ за сдвояване с часовника.

Регулиране на времето

Вашият часовник може да се свърже с телефон, за да получи информация, която използва, за да коригира настройките си за дата и час.

важно!

- Деактивирайте автоматичната настройка на времето винаги, когато сте в болница, в самолет или във всяка друга зона, където използването на телефон е забранено или ограничено.

! Използване на часовника в медицинско заведение
Съоръжение или самолет

Позовавайки се на информацията по-долу, конфигурирайте настройката за време в съответствие с метода, който отговаря на вашия собствен начин на живот.

ползваш ли телефон

Препоръчва се коригиране на времето чрез свързване с вашия телефон. ! Автоматична настройка на времето



Освен горното.

Можете да регулирате настройките за време, като извършвате операции на часовника. !


Използване на операции на часовника за регулиране на настройките за час и ден




Използване на Watch Operations за Регулирайте часа и деня Настройки

1. Издърпайте коронката до второто щракване.

Това кара втората стрелка да се премести
12 часа и позволява настройка на часа и минутите.

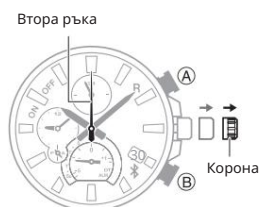

- Всяко натискане на (A) преминава през цикъл налични елементи за настройка в последователността, показана по-долу.

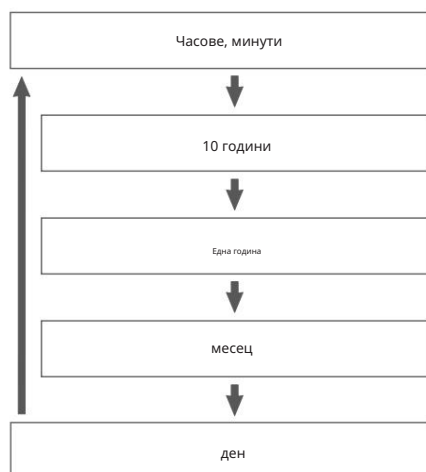

2. Завъртете колелцето, за да промените настройките за час и минута. • Докато

проверявате дали 24-часовата стрелка показва
сутрин (дясната страна) или следобед (лявата
страна), задайте желанния час.

3. Натиснете (A).

Това позволява операция за настройка на десетката
на годината.

4. Завъртете короната, за да преместите втората ръка до желаната настройка за десетката на годината.



5. Натиснете (A).

Това позволява операцията за настройка на цифрата
за годината.


6. Завъртете короната, за да преместите втората ръка към желаната настройка за цифрата на годината.



7. Натиснете (A).

Това позволява операцията за настройка на месеца.

8. Завъртете короната, за да промените месеца.

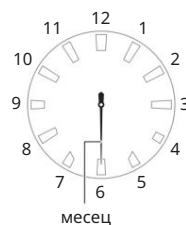

9. Натиснете (A).

Това кара втората стрелка да се премести
12 часа и позволява настройка на деня.
Функционалната стрелка ще се движи леко в този
момент. • Функционалната

стрелка ще се движи многократно, докато настройката
за деня се променя. | Движение на стрелката и
индикатора за деня

10. Завъртете короната, за да промените деня.



11. При сигнал за време в началото на минута, натиснете обратно колелцето.

Използване на мобилна връзка с мобилен телефон

Докато има Bluetooth връзка

между часовника и телефона, настройката за време на
гледане се настройва автоматично. Можете също да
промените другите настройки на часовника.

Забележка

- Тази функция е достъпна само докато
EDIFICE Connected работи на телефона.

- Този раздел описва часовника и
телефонни операции.

X : Работа с часовника Y :

Работа с телефона

Приготвям се

За да използвате часовника си в комбинация с
телефон, първо трябва да ги съдвоите. Изпълнете стъпките по-
долу, за да съдвоите часовника с телефон.

- А Инсталирайте необходимото приложение на
телефона си.

В Google Play или App Store потърсете приложението CASIO
„EDIFICE Connected“ и го инсталирайте на телефона си.

- В Конфигуриране на Bluetooth настройки.

Активирайте Bluetooth на телефона.


Забележка

- За подробности относно процедурите за настройка
вижте документацията на вашия телефон.

- Сдвоете часовника с телефон.

Преди да можете да използвате часовника в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите.

1. Преместете телефона, който искате да сдвоите, близо до часовника (в рамките на един метър).
2. У Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.
3. X Задръжте (B) за поне две секунди докато секундната стрелка сочи [R].
4. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, с който искате да се свържете. • Около две секунди след началото на сдвояването, секундната стрелка ще сочи към [R]. Когато сдвояването приключи, секундната стрелка ще се премести на е.

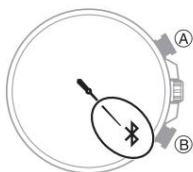

Забележка

- Първият път, когато стартирате EDIFICE Когато сте свързани, на телефона ви ще се появи съобщение с въпрос дали искате да активирате информация за местоположение придобиване. Конфигурирайте настройките, за да позволите фоново използване на информация за местоположение.

Автоматична настройка на времето

Часовникът ще се свързва с телефон в предварително зададени часове всеки ден и ще коригира настройките си за време.

- Използване на тази функция

Вашият часовник настройва часовника си четири пъти на ден според предварително зададен график. Ако оставите часовника в календарен режим, той ще извърши операцията по регулиране автоматично, докато се занимавате с ежедневието си, без да се изисква каквато и да е операция.



важно!

- Часовникът може да не е в състояние да извърши автоматична настройка на времето под условия, описани по-долу.

Докато часовникът е твърде далеч от своя сдвоен телефон

Докато комуникацията не е възможна поради радиосмущения и др. Докато телефонът актуализира своята система

Докато EDIFICE Connected не е работи по телефона

- Задействане на незабавна настройка на времето

Настройката на часовника ще се коригира автоматично, когато установите връзка между часовника и телефона.

Всеки път, когато искате да задействате незабавна настройка на часа, изпълнете процедурата по-долу, за да се свържете с телефон.

1. Преместете телефона близо до (в рамките на един метър от) часовника.

2. X Влезте в календарния режим.


I Навигиране между режимите

3. X Задръжте (B) за най-малко 0,5 секунди, докато стрелката за секунди сочи към [R]. Освободете бутона веднага щом втората стрелка посочи [R].

Когато часовникът се свърже с телефон, секундната стрелка обикновено ще се премести на е и след това настройката на часовника ще се коригира.

- Връзката е прекратена

автоматично след приключване на настройката на времето.

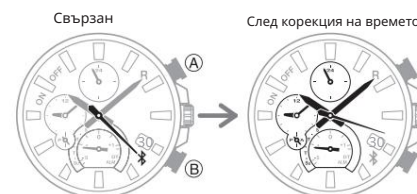

Забележка

- Ако часовникът не показва правилно време, дори ако може да се свърже с телефон, регулира позициите на стрелката и индикатора за деня. I Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня
- Ако има град по световно време, зададен с EDIFICE Connected, неговото време също ще бъде коригирано автоматично.
- Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична настройка на времето около 12:30 сутринта, 6:30 сутринта, 12:30 следобед и 18:30 часа следобед. Връзката се прекъсва автоматично след приключване на автоматичната настройка на времето.

Преглед на данни от хронометъра


Този раздел обяснява как да изпратите времена за обиколка (до 200 записа), които се съхраняват в паметта на часовника, както и други данни на вашия телефон за преглед с EDIFICE Connected.

- Изпращане на данни от хронометър към телефон

Използвайте процедурата по-долу, за да изпратите данни от часовника към телефон.

1. У Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.
2. X Задръжте натиснат (B) за поне две секунди, докато стрелката за секунди посочи [R] два пъти.

Това установява връзка между часовника и телефона.

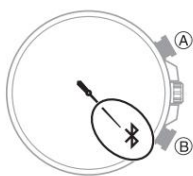

3. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона за прехвърляне на данни, измерени от часовника, към телефона.

След като прехвърлянето на данни приключи, на дисплея на телефона ще се появи списък с данните от измерването.

- Докосването на елемент с данни на хронометъра показва неговите детайли.

- Проверка на време за обиколка

Използвайте EDIFICE Connected, за да проверите данните изпратихте на телефона.

1. У Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.
2. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да видите данните от измерванията, които искате.


Забележка

- Докосването на „Редактиране“ показва екран, който можете да използвате, за да промените заглавието на елемента с данни и да изтриете данните за време на обиколка.

Настройка на алармата

1. У Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.
2. X Задръжте натиснат (B) за поне две секунди, докато стрелката за секунди посочи [R] два пъти.


Това установява връзка между часовника и телефона.

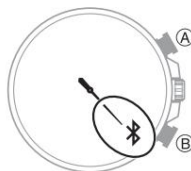

3. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да конфигурирате настройките за време на алармата.

Конфигуриране на световно време Настройки

Посочване на град по световно време с EDIFICE Connected причинява световното време на часовника. Градът да се промени съответно. Настройката за стандартно време/лятно време на световното време ще се коригира автоматично, без да се изисква операция с часовника.

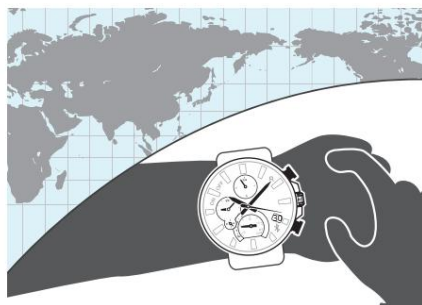


Забележка

- EDIFICE Connected World Time позволява Вие избирате измежду приблизително 300 града като град за световно време.

- Избор на град за световно време

1. У Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.
2. X Задръжте натиснат (B) за поне две секунди, докато стрелката за секунди посочи [R] два пъти.

Това установява връзка между часовника и телефона.

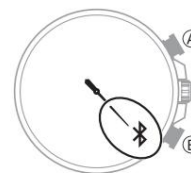


3. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона. Настройката за световно време ще се отрази на часовника.

- Можете да определите дали даден свят


Часът е сутрин или следобед, като проверите позицията на малката 24-часова стрелка.

Час по световно време (24 часа)

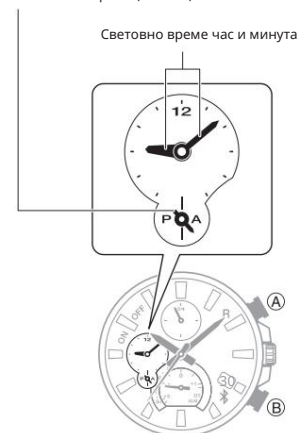

- Конфигуриране на настройката за лятно часово време

1. У Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.
2. X Задръжете натиснат (B) за поне две секунди, докато стрелката за секунди посочи [R] два пъти. Това установява връзка между часовника и телефона.

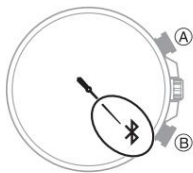

3. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да изберете настройка за лятно време.


- „Авто“
Часовникът превключва между стандартно време и лятно часово време автоматично.
- „ИЗКЛ.“
Часовникът винаги показва стандартно време.
- „ВКЛ.“
Часовникът винаги показва лятно време.

Забележка

- Докато настройката за лятно часово време е „Автоматично“, часовникът ще превключва между стандартно и лятно време автоматично. Не е необходимо да превключвате между стандартно време и лятно часово време ръчно. Дори ако сте в зона, която не наблюдава лятно часово време, можете да оставите настройката за лятно часово време на часовника като „Автоматично“.
- Ръчна промяна на настройката на часа с операция на часовник ще отмени автоматичното превключване на стандартно/лятно време.
- Показва се екранът EDIFICE Connected информация за лятното часово време периоди.

- Размяна на вашето световно време и дома време

1. У Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.
2. X Задръжете натиснат (B) за поне две секунди, докато стрелката за секунди посочи [R] два пъти. Това установява връзка между часовника и телефона.

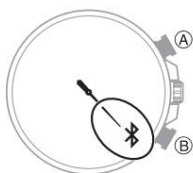

3. У Извършете операцията, показана на

екран на телефона, за да смените вашето домашно време с вашето световно време.


Например, ако вашият роден град е Токио, а световното време е Ню Йорк, те ще бъдат разменени, както е показано по-долу.

Преди смяна

След размяната

Роден град (Токио)

Роден град (Ню Йорк)

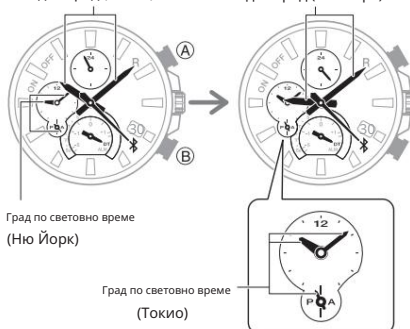

Град по световно време
(Ню Йорк)

Град по световно време
(Токио)


Забележка

- Автоматичното регулиране на времето не работи в продължение на 24 часа след смяната на домашното време и световното време.

Регулиране на стрелката и деня Подравняване на индикатора

Ако стрелките и/или индикаторът за деня не са подравнени, въпреки че се извършва автоматична настройка на времето, използвайте EDIFICE Connected, за да ги коригирате.

1. У Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.
2. X Задръжете натиснат (B) за поне две секунди, докато стрелката за секунди посочи [R] два пъти. Това установява връзка между часовника и телефона.

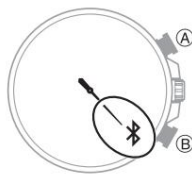

3. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да коригирате подравняването на стрелката и индикатора за деня.

Телефон Finder


Можете да използвате търсачката на телефона, за да задействате тон на телефона, за да го намерите лесно. Тонът звучи принудително дори ако телефонът е в режим на вибрация.

важно!

- Не използвайте тази функция на места, където тоновете на телефонните разговори са ограничени.
- Тонът звучи с висока сила на звука. Не използвайте тази функция, когато слушате звук от телефона през слушалки.

1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон, за да прекратите връзката.


Това ще накара часовника да влезе в Календарен режим.

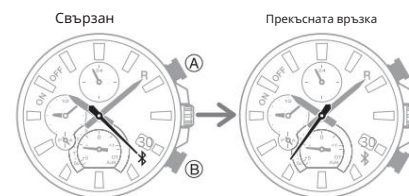

2. X Задръжете (B) за най-малко четири секунди, докато стрелката за секунди сочи към е.

Ще се установи връзка между часовника и телефона, след което ще прозвучи мелодията на телефона.

- Ще отнеме няколко секунди преди звучи тон на телефона.

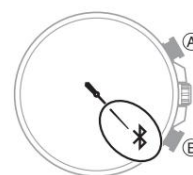

3. X Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.


- Можете да натиснете който и да е бутон на часовника, за да спрете тона на телефона, но само през първите 30 секунди след като започне да звучи.

Конфигуриране на настройките на часовника

Можете да използвате EDIFICE Connected, за да посочите времето до Bluetooth

връзката се прекъсва автоматично и за конфигуриране на други настройки.

1. Y Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.
2. X Задръжте натиснат (B) за поне две секунди, докато стрелката за секунди посочи [R] два пъти.
Това установява връзка между часовника и телефона.

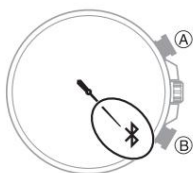


3. Y Изберете настройката, която искате да промените и след това изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.

Промяна на родния град

Настройка за лятно часово време

1. Y Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.
2. X Задръжте натиснат (B) за поне две секунди, докато стрелката за секунди посочи [R] два пъти.
Това установява връзка между часовника и телефона.

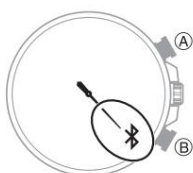


3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да промените настройката за лятно часово време в домашния град.

Проверка на зареждането на часовника

Използвайте процедурата по-долу, за да проверите текущото ниво на зареждане с EDIFICE Connected.

1. Y Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.
2. X Задръжте натиснат (B) за поне две секунди, докато стрелката за секунди посочи [R] два пъти.
Това установява връзка между часовника и телефона.

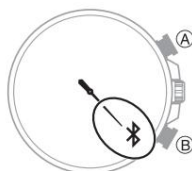

3. Y Използвайте EDIFICE Connected, за да проверите нивото на зареждане.


Връзка

Свързване с телефон

Този раздел обяснява как да установите Bluetooth връзка с телефон, който е сдвоен с часовника.

- Ако часовникът не е сдвоен с телефона, с който искате да се свържете, вижте информацията по-долу и ги сдвоете. [С Сдвоете часовника с телефон.](#)

1. Преместете телефона близо до (в рамките на един метър от) часовника.
2. X Задръжте натиснат (B) за поне две секунди, докато стрелката за секунди посочи [R] два пъти.
Това установява връзка между часовника и телефона.

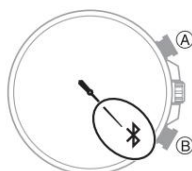

важно!

- Ако имате проблеми с установяването на връзка, това може да означава, че EDIFICE Connected не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата „EDIFICE Connected“. След като приложението стартира, задръжте бутона (B) на часовника за поне две секунди.


Забележка

- Връзката ще бъде прекъсната, ако не извършвате никакви операции на часовника или телефона за определен период от време.

За да зададете времето за ограничаване на връзката, изпълнете следната операция с EDIFICE Connected: „Настройки за гледане“ и „Време за връзка“. След това изберете настройка от 3 минути, 5 минути или 10 минути.

Прекратяване на връзка с а Телефон

Натискането на който и да е бутон прекратява Bluetooth връзката и връща втората ръка на нейното място нормална операция.

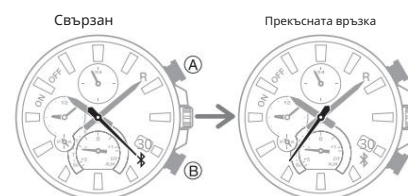


Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Можете да използвате процедурата по-долу, за да деактивирате автоматичната настройка на времето, когато сте в болница, в самолет или във всяка друга зона, където използването на телефон е забранено или ограничено. За да активирате отново автоматичната настройка на времето, изпълнете същата операция отново.

1. Y Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.

2. X Задръжте натиснат (B) за поне две секунди, докато стрелката за секунди посочи [R] два пъти.

Това установява връзка между часовника и телефона.

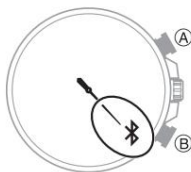


3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да активирате или деактивирате автоматичната настройка на времето.

Раздвояване

Използвайте процедурата по-долу, за да изтриете информация за сдвояване от EDIFICE Connected.

1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон, за да прекратите връзката.

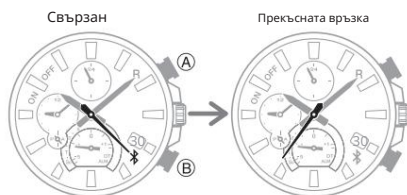


2. Y Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.

3. Y Изпълнете операцията, показана на екрана на телефона, за да прекратите сдвояването.

Ако искате да деактивирате връзката между часовника и телефона, изпълнете процедурата по-долу, за да изтриете информацията за сдвояване от часовника.

1. X Издържайте коронката до второто щракване.

Това кара втората стрелка да се премести 12 часа.

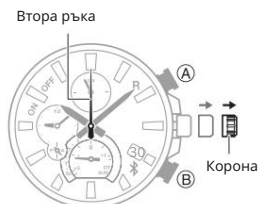

2. X Задръжте (A) за поне пет секунди.

Когато информацията за сдвояване бъде изтрита, секундната стрелка ще се премести от е на 12 часа.

3. X Натиснете обратно коронката.

Ако закупите друг телефон

Трябва да извършите операцията по сдвояване, когато искате да установите Bluetooth връзка с телефон за първи път. I С [Сдвоете часовника с телефон](#).

Хронометър

Натискането на (A) в режим Календар влиза в режим Хронометър и започва операция за измерване на изминалото време (Директно стартиране).

Хронометърът измерва изминалото време в единици от една секунда до 23 часа, 59 минути, 59 секунди (24 часа).



Забележка


- Директното стартиране е деактивирано, докато има а Bluetooth връзка между часовник и друго устройство.

Измерване на изминалото време

1. В календарен режим натиснете (A). I

[Навигиране между режимите](#) Това

влиза в режим Хронометър и започва операция за измерване на изминалото време.

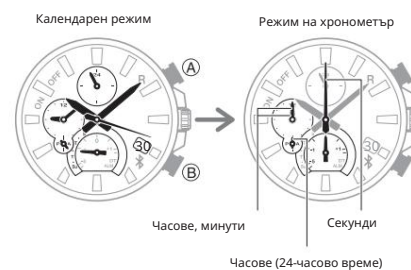

2. Натиснете (B), за да нулирате изминалото време за всички нули.

- За да се върнете към календарния режим, нулирайте хронометъра на всички нули и след това натиснете (B).


Време за обратен ход (време за обиколка)



1. В календарен режим натиснете (A). | [Навигиране между режимите](#)

Това влиза в режим Хронометър и започва операция за измерване на изминалото време.

Всяко натискане на (B) води до показване на изминалото време на отсечката (време за обиколка) за около 10 секунди.

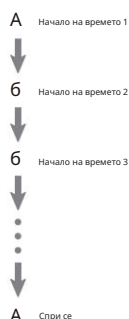

- Измерването на изминалото време за следващата обиколка продължава вътрешно през приблизително 10 секунди, през които се показва времето за обиколка.

Когато изминалото време надвиши 10 секунди, стрелките ще се върнат към показване на текущото време за обиколка.


Натискането на (B), когато следващото време за обиколка е 10 секунди или по-малко, ще покаже това време за обиколка.

2. Натиснете (B), за да нулирате изминалото време за всички нули.

- За да се върнете към календарния режим, нулирайте хронометъра на всички нули и след това натиснете (B).

• Времена за

обиколка Времето за обиколка е времето, изминало по време на определена обиколка или сегмент. Времената за обиколка се записват вътрешно от часовника. Часовникът показва изминалото време на текущата обиколка.

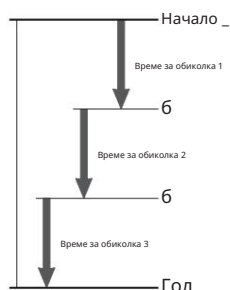

Забележка


- Времената за обиколка могат да се видят с EDIFICE Свързан след измерване е пълен. | [Преглед на данни от хронометъра](#)

Пример: Записване на състезание

Време за обиколка

Този раздел обяснява как да записвате времена за обиколка, докато гледате състезание. Той също така показва как можете да видите времената за обиколка с EDIFICE Connected след края на състезанието.

I Времена за обиколка

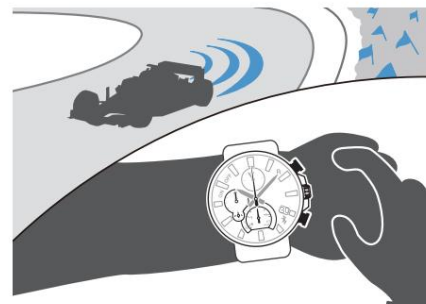

По време на състезание


Измерете времената за обиколка.

1. В календарен режим натиснете (A). | [Навигиране между режимите](#) Това влиза в режим

Хронометър и започва операция за измерване на изминалото време.



2. Използвайте операциите по-долу, за да извършите а работа с таймер.

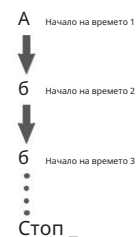

Натискането на (B) в края на всяка обиколка ще ги запише в паметта на часовника. •

Времената за обиколка се записват в 1/1000-втори единици през първия час от операция за измерване на изминало време.

3. Натиснете (B), за да нулирате изминалото време за всички нули.

- За да се върнете към календарния режим, нулирайте хронометъра на всички нули и след това натиснете (B).

След състезание

След като състезанието приключи, можете да видите измерените времена за обиколка с EDIFICE Connected. |

[Изпращане на данни от хронометър към телефон I](#)

[Проверка на време за обиколка](#)

Проверка на разликата Между Тока и


Предишни времена за обиколка

Можете да проверите разликата между

предишни и текущи времена за обиколка, докато се извършва операция по измерване на времето за обиколка.

Използване на тази функция

Натискането на (B) показва разликата между текущото и предишното време за обиколка.

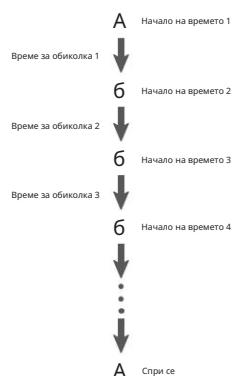

• Когато измервате време за обиколка, функционалната стрелка показва разликата между текущи и предишни времена на обиколка.

• От измерването на времето за втора обиколка можете да проверите разликата между текущото и предишното време за обиколка.

За да се определи разликата между текущи и предишни времена на обиколка



Други настройки

Този раздел обяснява други настройки на часовника, които можете да конфигурирате.

Конфигуриране на двойно време Настройки

Двойното време ви позволява да следите текущото време в друга часова зона в допълнение към текущото ви местоположение.

1. Издърпайте коронката до първото щракване.


Това кара секундната стрелка да се премести на 12 часа, а функционалната стрелка да се премести на [DT].



2. Завъртете колелцето, за да промените настройката за двойно време.

Можете да зададете двойното време на стъпки от 15 минути.

Двойно време 24 часа

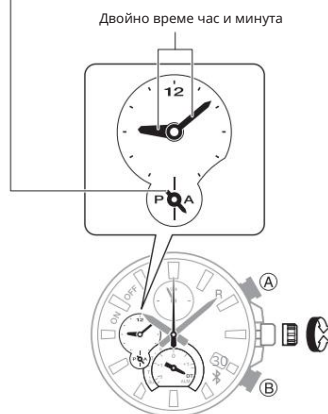

3. Натиснете обратно коронката.

Конфигуриране на настройките на алармата

Часовникът ще издаде звуков сигнал при достигане на аларменото време.

• Звуковият сигнал е заглушен в описаните случаи По-долу.

Когато зарядът на батерията е нисък

Когато часовникът е на ниво 2 пестене на енергия | [Пестене на енергия](#)

1. Издърпайте коронката до първото щракване.

Това кара втората стрелка да се премести

12 часа и стрелката на функцията да се премести на [DT].




2. Натиснете (A).

Това води до преместване на функционалната ръка [ALM] и включва алармата.

3. Завъртете короната, за да промените настройката за час на алармата.

• Проверете 24-часовата стрелка, за да видите дали е така указвайки сутрин или следобед за час на алармата.

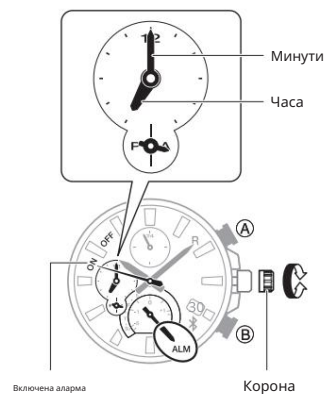

4. Натиснете обратно коронката.

• За да спрете алармата. За да

спрете алармата, след като започне да звучи при достигане на час за аларма, натиснете произволен бутон.

Забележка

- Прозвучава звуков сигнал за 10 секунди, когато е достигнато време за аларма.
- Можете също да използвате EDIFICE Connected за конфигуриране на настройките за време на алармата.

Изключване на алармата

Ако оставите алармата включена, тя ще звучи всеки ден в предварително зададения час за аларма.

За да спрете да звучи алармата, изпълнете стъпките по-долу, за да я изключите.

- За да звучи алармата отново, включете я.

1. Издърпайте коронката до първото щракване.

Това кара втората стрелка да се премести

12 часа и стрелката на функцията да се премести на [DT].



2. Натиснете (A).

Това води до преместване на функционалната ръка [ALM] и включва алармата.

3. Натиснете (B), за да преместите секундарника на изключено.

- Всяко натискане на (B) превключва между включване и изключване.



4. Натиснете обратно коронката.

Нулиране на настройките на часовника

Този раздел обяснява как да върнете настройките на часовника по-долу към първоначалните им фабрични настройки.

- Настройки на часовника

- Хронометър

- Аларма


1. Влезте в календарния режим.

I Навигиране между режимите

2. Издърпайте коронката до второто щракване.

Това кара втората стрелка да се премести 12 часа.

3. Задръжте (A) за най-малко 10 секунди, докато втората стрелка извърши едно пълно завъртане.

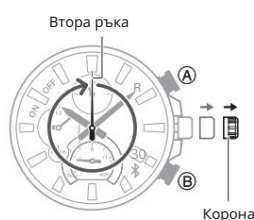

4. Натиснете обратно коронката.

Забележка

- Нулирането на часовника също ще изтрие информация за съвояване на часовника с телефон и прекратяване на съвояването им.

Ръка за регулиране и Индикатор за деня Подравняване

Силен магнетизъм или удар може да доведе до разминаване на стрелките и/или индикатора за деня.

Ако това се случи, коригирайте подравняването на стрелката и индикатора за деня.

Регулиране на стрелката и деня Подравняване на индикатора

1. Издърпайте коронката до второто щракване.


Това кара втората стрелка да се премести 12 часа.

2. Задръжте (B) за поне пет секунди

докато часовникът изплюка. Освободете бутона, когато чуете звуковия сигнал.

Това кара втората стрелка да извърши един пълен оборот и активира


регулиране на подравняването на втора ръка.

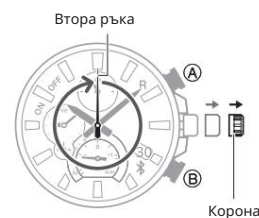

3. Завъртете колелцето, за да подравните секундарника с 12 часа.

4. Натиснете (B).

Това позволява регулиране на часовата стрелка, минутната стрелка и 24-часовата стрелка.

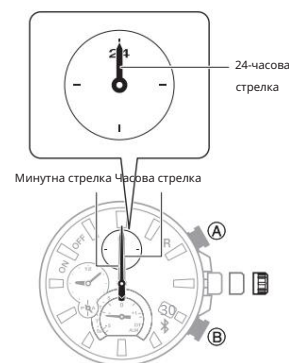

5. Завъртете коронката, за да подравните часовата стрелка, минутната стрелка и 24-часовата стрелка с 12 часа.

6. Натиснете (B).

Това позволява регулиране на малката часова стрелка, малката минутна стрелка и малката 24-часова стрелка.



7. Завъртете коронката, за да подравните малката часова стрелка, малката минутна стрелка и малката 24-часова стрелка с 12 часа.

8. Натиснете (B).

Това позволява подравняване на функционалната стрелка и индикатора за деня.



9. Ако функцията ръка и/или ден

индикаторът не е подравнен, завъртете коронката, за да ги регулирате. Преместете функционалната стрелка на 12 часа и/или деня в центъра на прозореца на индикатора.

• Диапазоните на движение на функцията стрелката и индикаторът за ден са ограничени, когато завъртите короната. Максималното движение наляво-надясно на функционалната ръка е 180 градуса във всяка посока. Индикаторът за деня се движи съвсем леко.

• След функция ръка и ден индикаторът е в позициите, които желаете, преминете към стъпка 12 от тази процедура. Ако не можете да направите корекциите, които искате, преминете към стъпка 10.

10. Натиснете (B).

Уверете се, че индикаторът за деня показва „1“.



• Функционалната стрелка ще се движи многократно, докато настройката за деня се променя. Функционалната стрелка може да продължи да се движи около 20 минути.

! Движение на стрелката и индикатора за деня

11. Ако за деня не се покаже „1“, завъртете колелцето, докато се покаже „1“ за деня.

• Въртенето на короната също кара функционалната стрелка да се движи. Преместете функционална стрелка до 12 часа.

12. Натиснете обратно коронката.

Забележка

• Оставянето на коронката издърпана за повече от приблизително 30 минути без извършване на каквато и да е операция автоматично ще доведе до деактивиране на операцията по настройка. Ако това се случи, натиснете коронката обратно в нормалната ѝ позиция и след това я издърпайте отново, за да рестартирате процедурата отначало. Натискането на коронката в нормалната ѝ позиция по време на процедурата за подравняване ще накара ръцете да се върнат в нормалната си позиция.

Всяко подравняване, което сте извършили до този момент, ще бъде приложено.

Преместване в друго време Зона

Използвайте процедурата по-долу, за да промените лесно настройките за ден и час на часовника до местоназначение.


• Преди качване

1. Конфигурирайте настройката Световно време (двойно време) към текущото време на вашата дестинация.



! Избор на град по световно време

2. Деактивирайте автоматичната настройка на времето.

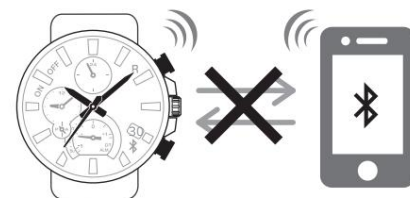


! Използване на часовника в медицинско заведение или Самолет

• След пристигане

1. Разменете времето на началната часова зона с времето на дестинацията.

Преди смяна

След размяната

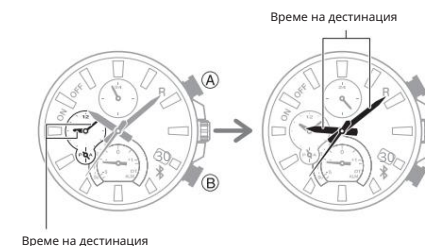

! Размяна на вашето световно време и дома време

2. Активирайте автоматичната настройка на времето. ! Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

3. Регулирайте настройката за време. ! Задействане на незабавна настройка за времето

Друга информация

Този раздел предоставя неоперативна информация, която също трябва да знаете. Обърнете се към тази информация, ако е необходимо.

Превключване на лятно часово време

- Свързване с телефон за превключване След като

часовникът е свързан с телефон, превключването на лятното часово време на часовото време в родния град и световното време се извършва в съответствие с настройката EDIFICE Connected (Автоматично/ВКЛЮЧЕНО/ИЗКЛЮЧЕНО), както е описано по-долу.

Автоматичен :

След като часовникът е свързан с телефон, лятното часово време се показва за текущото време на местоположението или световното време, когато е в рамките летния часови период. В противен случай се показва стандартно време.

НА :

Часовникът винаги показва лятно време.

Изключено:

Часовникът винаги показва стандартно време.

- Автоматично превключване на лятното часово

време Когато часовникът е свързан към телефон, той получава информация за летния часови период за вашия роден град. Ако има град по световно време, определен с EDIFICE Connected, информацията за този град също ще бъде изпратена. Ако настройката за лятно часово време EDIFICE Connected е „Автоматично“, часовникът ще следи периода на лятното време и ще извършва автоматично превключване на лятното часово време, дори ако не е свързан с телефона.

Поддържани телефони

За информация относно телефони, които могат да се свързват с часовника, посетете уебсайта на CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Спецификации

Точност при нормална температура:

±15 секунди средно на месец, когато не е възможна настройка на времето чрез комуникация с телефон.

Отчитане на времето:

Час, минута (10-секундно движение на стрелката), секунда, ден, ден от седмицата, пълен автоматичен режим
Календар (2000 до 2099)

Двойно време:

Час, минута, 24 часа

Хронометър:

Измервателна единица: 1 секунда
Капацитет на измерване: 23:59:59" (24 часа)
Функции за измерване:
Нормално измерване на изминалото време, време за обратно движение
Директен старт
Стартира измерване на изминалото време с хронометър от календара
Режим.

Аларма :

Задаване на единици: часове, минути
Звуков сигнал: 10 секунди

Мобилна връзка:

Автоматична корекция на времето

Настройката на времето се регулира автоматично в предварително зададено време.

Корекция на времето с едно докосване

Ръчно свързване и настройка на времето
Търсач на телефон

Работата на часовника издава предупредителния звук на телефона.

Прехвърляне на данни от хронометър
200 записа на измерени данни
(време за измерване, време за обиколка)

Световно време

Текущо време за избор на
приблизително 300 града Смяна на
домашно/световно време Автоматична настройка
на лятно време Автоматично
превключване между стандартно и лятно време.

Настройки на алармата

Корекция на подравняването на ръцете

Спецификации за комуникация на данни

Bluetooth®

Честотна лента: 2400MHz до 2480MHz

Максимално предаване: 0 dBm (1 mW)

Обхват на комуникация: До 2 метра (зависи от средата)

Други:

Пестене на енергия, предупреждение за изтощена батерия

Захранване :

Соларен панел и една акумулаторна батерия

Приблизителен живот на батерията:

Приблизително 5 месеца Условия

Не е изложен

на светлина при условията по-долу.

Автоматична настройка на времето: 4 пъти на ден

Аларма: веднъж (10 секунди)/ден

Икономия на енергия: 6 часа/ден

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Предпазни мерки за мобилна връзка

- Правни предпазни мерки

• Този часовник е в съответствие или е получил одобрение съгласно законите за радиото на различни страни и географски области. Използване на този часовник в район, където не го прави

спазва или не е получил одобрение съгласно приложимите закони за радиото може да бъде криминално престъпление. За подробности посетете уебсайта на CASIO.

<https://world.casio.com/ce/BLE/>

- Използването на този часовник вътре в самолета е ограничени съгласно законите за авиацията на всяка от тях държава. Не забравяйте да следвате инструкциите на персонала на авиокомпанията.

• Предпазни мерки при използване на Mobile Link • Когато използвате този часовник в комбинация с телефон, дръжте часовника и телефона близо един до друг. Като насока се препоръчва обхват от два метра, но местната среда (стени, мебели и т.н.), структурата на сградата и други фактори може да изискват много по-близък обхват.

• Този часовник може да бъде повлиян от други устройства (електрически устройства, аудио-визуално оборудване, офис оборудване и др.) По-специално, той може да бъде повлиян от работа на микровълнова фурна. Часовникът може да не успее да комуникира нормално с телефона, ако наблизо работи микровълнова фурна.

Обратно, този часовник може да причини шум в радиоприемането и видеоизображението на телевизора.

• Bluetooth на този часовник използва същото честотна лента (2,4 GHz) като безжични LAN устройства и използването на такива устройства в непосредствена близост до този часовник може да доведе до радиосмущения, по-ниски скорости на комуникация и шум за часовника и безжичното LAN устройство или дори комуникационна грешка.

• Спиране на излъчването на радиовълни чрез това Гледам


Часовникът излъчва радиовълни винаги, когато стрелката за секунди сочи към [R] или е.

В допълнение, часовникът също така свързва телефона автоматично четири пъти на ден, за да коригира настройката за часа.

Когато сте в болница, в самолет или в друга област, където не се използват радиовълни

позволено, използвайте операцията по-долу, за да спрете генерирането на радиовълни.

• Спиране на генерирането на радиовълни
Натиснете произволен бутон, за да прекратите Bluetooth връзката.

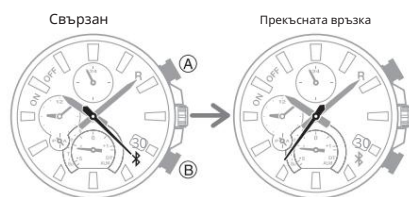

• Деактивиране на автоматичната настройка на времето Конфигурирайте настройките на EDIFICE Connected, за да деактивирате настройката на времето между часовника и телефона. I

Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Авторски права и регистрирани Авторски права

• Думата и логото Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от CASIO Computer Co., Ltd. е по лиценз.

• iPhone и App Store са търговски марки на Apple Inc. в Съединените щати и други страни.

• iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc.

• GALAXY е регистрирана търговска марка на Samsung Electronics Co., Ltd.

• Android и Google PlayTM са търговски марки или регистрирани търговски марки на Google LLC. • Други имена на компании и имена на продукти, използвани тук, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им компании.

Отстраняване на неизправности

Не мога да своя часовника с телефон.

Q1 Никога не съм успявал да установя връзка (сдвояване) между часовника и телефона.

Използвате ли поддържан модел телефон?

Проверете дали моделът на телефона и неговата операционна система се поддържат от часовника.

За информация относно поддържаните модели телефони посетете уебсайта на CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Инсталирахте ли EDIFICE Connected на телефона си?

EDIFICE Connected трябва да бъде инсталиран на телефона си, за да се свържете с часовника.

I A Инсталирайте необходимото приложение на телефона си.

Настройките за Bluetooth на вашия телефон правилно ли са конфигурирани?

Конфигурирайте Bluetooth настройките на телефона. За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

Потребители на iPhone

• „Настройки“ n „Bluetooth“ n Вкл

• „Настройки“ n „Поверителност“ n „Bluetooth“ n „EDIFICE Connected“ n Вкл.

Потребители на Android

• Активирайте Bluetooth.

Освен горното.

Някои телефони трябва да имат деактивиран BT Smart, за да използват EDIFICE Connected. За

подробности относно процедурите за настройка, вижте документацията на вашия телефон.

На началния екран докоснете: „Меню“ n „Настройки“ n „Bluetooth“ n „Меню“ n „Настройки на BT Smart“ n „Деактивиране“.

Не мога да свържа отново часовника и телефон.

Q1 Часовникът няма да се свърже отново с телефона, след като връзката им бъде прекъсната.

Работи ли EDIFICE Connected?

Часовникът не може да се свърже отново с телефон, освен ако EDIFICE Connected не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата „EDIFICE Connected“. След това на часовника задръжте (B) за поне две секунди, докато секундната стрелка посочи [R] два пъти.



Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона и го включете отново, след което докоснете иконата „EDIFICE Connected“.

След това на часовника задръжте натиснат (B) за поне две секунди, докато секундната стрелка се покаже сочи към [R] два пъти.



Q2 Не мога да се свържа, докато телефонът ми е в самолетен режим.

Връзката с часовника не е възможна, докато телефонът е в самолетен режим. След като излезете от самолетния режим на телефона, отидете на началния екран и докоснете иконата „EDIFICE Connected“. След това на часовника задръжте (B) за поне две секунди, докато секундната стрелка посочи [R] два пъти.



Q3 Смених Bluetooth на телефона от активен на деактивиран и сега вече не мога да се свържа.

На телефона изключете Bluetooth и след това го включете отново, след което докоснете иконата „EDIFICE Connected“ на началния екран. След това на часовника задръжте (B) за поне две секунди, докато секундната стрелка посочи [R] два пъти.



Q4 Не мога да се свържа след изключване на телефона.

Включете телефона и след това докоснете иконата „EDIFICE Connected“. След това на часовника задръжте (B) за поне две секунди, докато секундната стрелка посочи [R] два пъти.



Връзка телефон-часовник

Q1 Не мога да установя връзка между телефона и часовника.

Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона и го включете отново, след което докоснете иконата „EDIFICE Connected“. След това на часовника задръжте натиснат (B) за поне две секунди, докато секундната стрелка се покаже сочи към [R] два пъти.



Часовникът вдвоен ли е отново с телефона?

След като изтриете информацията за вдвояване от EDIFICE Connected, вдвоете ги отново. I

[Раздвояване](#)

Ако не можете да установите връзка...

Използвайте процедурата по-долу, за да изтриете информацията за вдвояване от часовника и след това вдвоете отново часовника и телефона.

A Издърпайте коронката до второто щракване.

B Задръжте натиснат (A) за поне пет секунди, докато секундната стрелка посочи е.

Това изтрива информацията за вдвояване.

C Натиснете обратно коронката.

Промяна към различен Модел на телефона

Q1 Свързване на текущия часовник към друг телефон.

Сдвоете часовника с телефона. I [Ако закупите друг телефон](#)

Автоматична настройка на времето от Bluetooth връзка (Време корекция)

Q1 Кога часовникът настройва времето си?

Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична настройка на времето около 00:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката автоматично се прекъсва след приключване на автоматичната настройка на времето.

Q2 Извършва се автоматична настройка на времето, но настройката на времето не е правилна.

Дали автоматичната настройка на времето не се извършва според нормалния график?

Обърнете внимание, че автоматичното регулиране на времето не се извършва в продължение на 24 часа след смяната на домашното време и световното време или след като настройката на часа е коригирана ръчно на часовника. Автоматичното регулиране на времето ще се възобнови 24 часа след някое от горните се извършват операции.

Часовникът в режим Хронометър ли е?

Корекцията на времето няма да започне, ако часовникът е в режим Хронометър, когато е достигнато планираното време за корекция. Излезте от режим Хронометър. | [Навигиране между режимите](#)

Активирана ли е автоматичната настройка на времето?

Автоматичното регулиране на времето няма да се извърши в планираните часове, освен ако не е активирано. Активирайте автоматично време корекция. | [Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)

Q3 Времето не се показва правилно.

Ако телефонът ви не може да получи сигнал, защото сте извън неговия обхват или по някаква друга причина, часовникът може да не е в състояние да показва правилното време. Ако това се случи, свържете телефона към неговата мрежа и след това коригирайте настройката на часа.

Аларма

Q1 Алармата не звучи.

Заредена ли е батерията на часовника?

Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. | [Слънчево зареждане](#)

Короната се издърпва.

Алармата няма да звучи, докато короната е включена се изтегля до второто щракване. Натиснете короната обратно в нормалната ѝ позиция.

Алармата активирана ли е?

Активирайте алармата.

| [Конфигуриране на настройките на алармата](#)

Движението на ръцете и Показания

Q1 Секундната стрелка скача на интервали от две секунди.

Зарядът на батерията е нисък. Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. | [Слънчево зареждане](#)

Q2 Всички ръце са спрени и бутоните не работят.

Батерията е изтощена. Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. | [Слънчево зареждане](#)

Q3 Ръцете изведнъж започват да се движат висока скорост.

Това се дължи на причината (или една от причините) по-долу и не означава неисправност. Просто изчакайте до нормалната ръка движението се възобновява.

- Часовникът се възстановява от захранване спящащо състояние. | [Енергоспестяване](#)
- Часовникът е свързан с телефон за настройка неговата настройка на времето. | [Автоматична настройка на времето](#)

Q4 Ръцете са спрели и бутоните не работят.

Часовникът е в режим на възстановяване на заряда. Изчакайте, докато процесът на възстановяване приключи (за около 15 минути). Часовникът ще се възстанови по-бързо, ако го поставите на ярко осветено място.

Q5 Стрелката и/или индикаторът за деня не са подравнени правилно.

Силен магнетизъм или удар може да доведе до разминаване на стрелките и/или индикатора. Регулирайте стрелката и/или индикатора за деня. | [Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня](#)

- Проверете информацията по-долу, за да разберете как за да подравните ръчно стрелките и/или индикатора за деня. | [Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня](#)

Crown Operations

Q1 Нищо не се случва, когато завъртя корона.

Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката (приблизително 30 минути в случай на подравняване на стрелката и индикатора за деня), операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Натиснете короната обратно в нормалното ѝ положение позиция и след това го издърпайте отново, за да активирате отново операциите с коронката. | [Използване на короната](#)