

# Гледайте Ръководство за работа 5666

**CASIO®**

## Съдържание

### Предпазни мерки

Предпазни мерки при работа

Потребителска поддръжка

Батерия

Предпазни мерки за мобилна връзка

### Преди да започнете...

Общо ръководство

Елементи на лицето на часовника

Навигиране между режимите

Преглед на режима

Използване на короната

Движение на стрелката и индикатора за деня

Зареждане

Полезни функции

### Свързване с телефон

Приготвям се

Автоматична настройка на времето

Преглед на данни от хронометъра

Настройка на алармата

Конфигуриране на настройките за световно време

Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня

Телефон Finder

Конфигуриране на настройките на часовника

Промяна на настройката за лятно часово време в родния град

Проверка на нивото на зареждане на часовника

Връзка

Свързване с телефон

Прекратяване на връзка с телефон

Използване на часовника в медицинско заведение или Самолет

Раздвояване

Ако закупите друг телефон

### Регулиране на времето

Използване на часовникови операции за настройка на часа и Настройки на деня

Конфигуриране на настройки за двойно време

Преместване в друга часова зона

### Аларма

Използване на EDIFICE Connected за конфигуриране на аларма Настройки

Конфигуриране на настройките на алармата

Изключване на алармата

### Хронометър

Измерване на изминалото време

Време за обратен ход (време за обиколка)

Пример: Записване на време за обиколка на състезание

Проверка на разликата между тока и предишни времена за обиколка

### Регулиране на стрелката и деня Подравняване на индикатора

Използване на EDIFICE Connected за настройка на ръка и Подравняване на дневния индикатор

Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня

### Други настройки

Нулиране на настройките на часовника

### Друга информация

Превключване на лятно часово време

Поддържани телефони

Спецификации

Авторски права и регистрирани авторски права

### Отстраняване на неизправности

Предпазни мерки

Предпазни мерки при работа

- Водоустойчивост
- Информацията по-долу се отнася за часовници с WATER RESIST или WATER RESISTANT отбелязано на задната корица.

Водоустойчивост при ежедневна употреба

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Маркировка на предната или задната корица на часовника | Не БАР марка |
|--------------------------------------------------------|--------------|

Пример за ежедневна употреба

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Ръчно пране, дъжд                  | Да |
| Работа, свързана с водата, плуване | Не |
| Уиндсърфинг                        | Не |
| Гмуркане с кожа                    | Не |

Подобрена водоустойчивост при ежедневно

използване

5 атмосфери

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Маркировка на предната или задната корица на часовника | 5BAR |
|--------------------------------------------------------|------|

Пример за ежедневна употреба

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Ръчно пране, дъжд                  | Да |
| Работа, свързана с водата, плуване | Да |
| Уиндсърфинг                        | Не |
| Гмуркане с кожа                    | Не |

10 атмосфери

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Маркировка на предната или задната корица на часовника | 10BAR |
|--------------------------------------------------------|-------|

Пример за ежедневна употреба

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Ръчно пране, дъжд                  | Да |
| Работа, свързана с водата, плуване | Да |
| Уиндсърфинг                        | Да |
| Гмуркане с кожа                    | Да |

20 атмосфери

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Маркировка на предната или задната корица на часовника | 20BAR |
|--------------------------------------------------------|-------|

Пример за ежедневна употреба

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Ръчно пране, дъжд                  | Да |
| Работа, свързана с водата, плуване | Да |
| Уиндсърфинг                        | Да |
| Гмуркане с кожа                    | Да |

- Не използвайте часовника си за гмуркане или други видове гмуркане, които изискват резервоари с въздух.
- Часовници, които нямат WATER RESIST или ВОДОУСТОЙЧИВ, отбелязан на задната корица не е защитена от въздействието на потта. Избягвайте да използвате такъв часовник при условия, при които ще бъде изложен на големи количества пот или влага, или на директно пръскане с вода.
- Дори часовникът да е водоустойчив, обърнете внимание на предпазните мерки при употреба, описани по-долу. Такива видове употреба намаляват водоустойчивостта и могат да причинят

замъгляване на стъклото. Не работете с колелцето или бутоните, докато часовникът ви е потопен във вода или мокро, Избягвайте да носите часовника си, докато сте в баня.

Не носете часовника си, докато сте в отопляем плувен басейн, сауна или друга среда с висока температура/висока влажност. Не носете часовника си, докато миете ръцете или лицето си, докато вършите домакинска работа или докато изпълнявате друга задача, която включва сапуни или перилни препарати.

- След потапяне в морска вода, използвайте обикновена вода, за да изплакнете цялата сол и мръсотия от вашия часовник.
- За да поддържате водоустойчивост, вземете уплътненията на вашия часовник да се сменят периодически (около веднъж на две или три години).
- Обучен техник ще проверява вашия часовник за подходяща водоустойчивост, когато смените батерията му. Смяната на батерията изисква използването на специални инструменти. Винаги изисквайте смяна на батерията от вашия оригинален търговец или от оторизиран сервизен център на CASIO.

- Някои водоустойчиви часовници се доставят с модерни кожени каишки. Да се избегне плуване, миене или всяка друга дейност, която причинява пряко излагане на кожена лента на вода.

- Вътрешната повърхност на стъклото на часовника може да се замъгли, когато часовникът е изложен на внезапно понижаване на температурата. Не се показва проблем, ако замъгляването се изчисти относително бързо. Внезапни и екстремни температурни промени (като влизане във въздуха климатизирана стая през лятото и стоене близо до изхода на климатика или напускане на отопляема стая през зимата и оставяне на часовника ви да влезе в контакт със сняг) може да отнеме повече време, докато замъгляването на стъклото се изчисти. Ако замъгляването на стъклото не изчезне или забележите влага вътре в стъклото, незабавно спрете да използвате часовника си и го занесете при оригиналния търговец или в оторизиран сервизен център.

- Вашият водоустойчив часовник е тестван в съответствие с международните Правила на Организацията за стандартизация.

Лента

- Твърде силното затягане на лентата може да доведе до изпотпяване и да затрудни преминаването на въздуха под лентата, което може да доведе до дразнене на кожата. Не закопчайте лентата прекалено стегнато. Трябва да има достатъчно място между лентата и китката ви, за да можете да поставите пръста си.

- Влошаване, ръжда и други условия могат да доведат до счупване или отлепване на каишката от вашия часовник, което на свой ред може да доведе до излитане или изпадане на цифровете на каишката. Това създава риск часовникът ви да падне от китката ви и да се загуби, а също така създава риск от нараняване. Винаги се грижете добре за вашата лента и я поддържайте чиста.

- Незабавно спрете да използвате лентата, ако дори забележите някое от следните: загуба на гъвкавост на лентата, напукване на лентата, обезцветяване на лентата, разхлабване на лентата, хвърчане или изпадане на свързващия щифт на лентата или всяка друга аномалия. Занесете часовника си при оригиналния търговец на дребно или в сервизен център на CASIO за проверка и ремонт (за което ще бъдете таксувани) или за смяна на каишката (за което ще бъдете таксувани).

# Гледайте Ръководство за работа 5666

CASIO®

## • Температура • Никого

не оставяйте часовника си на арматурното табло на кола, близо до нагревател или на друго място, което е изложено на много високи температури. Не оставяйте часовника си там, където ще бъде изложен на много ниски температури. Екстремните температури могат да накарат вашия часовник да загуби или спечели време, да спре или по друг начин да не работи.

## • Удар •

Вашият часовник е проектиран да издържа на удари, възникнали по време на нормална ежедневна употреба и по време на лека дейност, като игра на улов, тенис и т.н. Изпускането на часовника ви или друго подлагане на силен удар обаче може да доведе до неизправност. Имайте предвид, че часовниците с удароустойчив дизайн (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) може да се носи, докато работите с верижен трион или участвате в други дейности, които генерират силни вибрации, или докато участвате в напрегнати спортни дейности (мотокрос и др.)

## • Магнетизъм

• Ръцете на аналогови и комбинирани (аналогово-цифровите) часовници се задвижват от мотор, който използва магнитна сила. Когато такъв часовник е близо до устройство (аудио високоговорители, магнитно колие, мобилен телефон и др.), което излъчва силен магнетизъм, магнетизмът може да доведе до забавяне, ускоряване или спиране на отчитането на времето, което води до показване на неправилно време. • Много силен магнетизъм (от медицинско оборудване и

др.) трябва да се избягва, защото може да причини неизправност на вашия часовник и повреда на електронни компоненти.

## • Електростатичен заряд • Излагане

на много силно електростатично електричество зареждането може да накара часовника ви да покаже грешно време. Много силният електростатичен заряд може дори да повреди електронните компоненти.

## • Химикали

• Не позволявайте на часовника ви да влезе контакт с разреждател, бензин, разтворители, масла или мазнини, или с всякакви почистващи препарати, лепила, бои, лекарства или козметика, които съдържат такива съставки. Това може да причини обезцветяване или повреда на пластмасовия корпус, пластмасовата лента, кожата и други части.

## • Съхранение •

Ако не планирате да използвате часовника си дълго време, старателно го избършете от всички замърсявания, пот и влага и го съхранявайте на хладно и сухо място.

## • Компоненти от смола

• Оставянето на вашия часовник да остане в контакт с други предмети или съхраняването му заедно с други предмети за дълги периоди, докато е мокър, може да доведе до прехвърляне на цвета върху компонентите от смола върху другите елементи или цвета на другите елементи да се прехвърли върху смолата компоненти на вашия часовник. Не забравяйте да изсушите старателно часовника си, преди да го приберете и се уверете, че не е в контакт с други елементи.

• Оставянето на часовника ви на място, където е изложен на пряка слънчева светлина (ултравиолетови лъчи) за дълги периоди от време или липсата на почистване на мръсотията от часовника ви за дълги периоди от време, може да доведе до обезцветяване.

• Триене, причинено от определени условия (силна външна сила, продължително триене, удар и т.н.) може да причини обезцветяване на боядисаните компоненти.

• Ако върху лентата има отпечатани фигури, силното триене на отпечатаната област може да причини обезцветяване.

• Оставянето на часовника ви мокър за дълги периоди от време може да доведе до избледняване на флуоресцентния цвят. Избършете часовника до сухо възможно най-скоро, след като се намокри.

• Частите от полупрозрачна смола могат да се обезцветят поради пот и мръсотия, както и ако бъдат изложени на високи температури и влажност за дълги периоди.

• Ежедневна употреба и дългосрочно съхранение на вашия часовник може да доведе до влошаване, счупване или огъване на компоненти от смола. Степента на тези щети зависи от условията на употреба и условията на съхранение.

## • Кожена лента

• Оставянето на часовника ви да остане в контакт с други предмети или съхраняването му заедно с други предмети за дълги периоди, докато е мокър, може да доведе до промяна в цвета на кожената лента прехвърляне върху другите елементи или цвета на други елементи за прехвърляне върху кожената лента. Не забравяйте да подсушите часовника си старателно с мека кърпа, преди да го приберете, и се уверете, че не е в контакт с други предмети.

• Оставянето на кожена каишка на място, където е изложена на пряка слънчева светлина (ултравиолетови лъчи) за дълги периоди от време или непочистване на мръсотия от кожена каишка за дълги периоди от време, може да доведе до обезцветяване.

### ВНИМАНИЕ:

Излагането на кожена лента на триене или мръсотия може да причини прехвърляне на цвета и обезцветяване.

## • Метални компоненти •

Непочистването на замърсяванията от металните компоненти може да доведе до образуване на ръжда, дори ако компонентите са от неръждаема стомана или са покрити. Ако металните компоненти са изложени на пот или вода, избършете внимателно с мека, абсорбираща кърпа и след това поставете часовника на добре проветриво място, за да изсъхне.

• Използвайте мека четка за зъби или подобен инструмент за търкане **метала със слаб разтвор на вода и** мек неутрален препарат или със сапунена вода. След това изплакнете с вода, за да отстраните останалия препарат и след това избършете с мека абсорбираща кърпа. Когато миете метални компоненти, увийте корпуса на часовника с кухненско найлоново фолио, за да не влезе в контакт с препарата или сапуна.

## • Устойчива на бактерии и миризми лента

### • Устойчивата на бактерии и миризми лента

предпазва от миризма, генерирана от образуването на бактерии от потта, което гарантира комфорт и хигиена.

За да осигурите максимален брой бактерии и миризма

устойчивост, поддържайте лентата чиста. Използвайте абсорбираща мека кърпа, за да избършете щателно лентата от мръсотия, пот и влага. Лента, устойчива на бактерии и миризми

потиска образуването на организми и бактерии. Не предпазва от обрив поради алергична реакция и др.

Обърнете внимание, че CASIO Computer Co., Ltd. не поема никаква отговорност за каквито и да е щети или загуби, понесени от вас или трета страна, възникнали поради използването на вашия часовник или неговата неизправност.

## Потребителска поддръжка

### • Грижа за вашия часовник

Не забравяйте, че носите часовника до кожата си, точно като дреха. За да сте сигурни, че вашият часовник работи на нивото, за което е проектиран, поддържайте го чист, като го избърсвате често с мека кърпа, за да предпазите часовника и каишката си от мръсотия, пот, вода и други чужди тела.

- Всеки път, когато часовникът ви е изложен на морска вода или кал, изплакнете го с чиста прясна вода.
- За метална лента или смола лента с метал части, използвайте мека четка за зъби или подобен инструмент, за да изтъркате лентата със слаб разтвор на вода и мек неутрален препарат или със сапунена вода. След това изплакнете с вода, за да отстраните останалия препарат и след това избършете с мека абсорбираща кърпа. Когато перете каишката, увийте корпуса на часовника с кухненско найлоново фолио, за да не влезе в контакт с препарата или сапуна.

- За лента от смола, измийте с вода и след това подсушете с мека кърпа. Обърнете внимание, че понякога върху повърхността на лентата от смола може да се появи шарка, подобна на петно. Това няма да има ефект върху кожата или дрехите ви. Избършете с кърпа, за да премахнете шарката на петна.

- Чиста вода и пот от кожена лента като избършете с мека кърпа.

- Неработенето с короната на часовника, бутоните или въртящия се панел може да доведе до по-късни проблеми с работата им. Периодично завъртайте короната и въртящия се панел и натискайте бутоните, за да поддържате правилната работа.

### • Опасности от лоша грижа за часовника

#### Ръжда

- Въпреки че металната стомана, използвана за вашия часовник, е много устойчива на ръжда, може да се образува ръжда, ако часовникът ви не бъде почистен, след като се замърси. Мръсотията по часовника ви може да направи невъзможно кислорода да влезе в контакт с метала, което може водят до разпадане на окислителния слой върху металната повърхност и образуване на ръжда.
- Ръждата може да причини остри участъци върху метала компоненти и може да доведе до излитане или падане на щифтовете на лентата. Ако някога забележите някаква аномалия, незабавно спрете да използвате часовника си и го занесете при оригиналния си търговец или в оторизиран сервиз на CASIO център.
- Дори ако повърхността на метала се появи чисти, потта и ръждата в пукнатините могат да замърсят ръкавите на дрехите, да причинят дразнене на кожата и дори да попречат на работата на часовника.

#### Преждевременно износване

- Оставянето на пот или вода върху смолистата лента или безел или съхраняването на вашия часовник на място с висока влажност може да доведе до преждевременно износване, порязвания и счупвания.

#### Дразнене на кожата

- Хората с чувствителна кожа или в лошо физическо състояние може да изпитат дразнене на кожата, когато носят часовник. Такива хора трябва да поддържат кожената си каишка или каишка от смола особено чисти. Ако някога получите обрив или друго кожно дразнене, незабавно свалете часовника си и се свържете с специалист по грижа за кожата.

## Батерия

- Специалната акумулаторна батерия, използвана от вашият часовник не е предназначен да бъде премахван или заменен от вас. Използването на акумулаторна батерия, различна от специалната, определена за вашия часовник, може да го повреди. • Акумулаторната

#### (вторична) батерия е

зарежда се, когато слънчевият панел е изложен на светлина, така че не изисква редовна подмяна, както изисква основната батерия. Имайте предвид обаче, че продължителната употреба или условията на работа могат да доведат до влошаване на капацитета или ефективността на зареждане на акумулаторната батерия. Ако смятате, че количеството операции, осигурено от зареждането, е твърде кратко, свържете се с вашия оригинален търговец на дребно или със сервизен център на CASIO.

## Предпазни мерки за мобилна връзка

### • Правни предпазни мерки

- Този часовник е в съответствие или е получил одобрение съгласно законите за радиото на различни страни и географски области. Използване на този часовник в район, където не го прави спазва или не е получил одобрение съгласно приложимите закони за радиото може да бъде криминално престъпление. За подробности посетете уебсайта на CASIO.

<https://world.casio.com/ce/BLE/>

- Използването на този часовник вътре в самолета е ограничени съгласно законите за авиацията на всяка от тях държава. Не забравяйте да следвате инструкциите на персонала на авиокомпанията.
  - Предпазни мерки при използване на Mobile Link • Когато използвате този часовник в комбинация с телефон, дръжте часовника и телефона близо един до друг. Като насока се препоръчва обхват от два метра, но местната среда (стени, мебели и т.н.), структурата на сградата и други фактори може да изискват много по-близък обхват.
  - Този часовник може да бъде повлиян от други устройства (електрически устройства, аудио-визуално оборудване, офис оборудване и др.) По-специално, той може да бъде повлиян от работа на микровълнова фурна. Часовникът може да не успее да комуникира нормално с телефона, ако наблизо работи микровълнова фурна.
- Обратно, този часовник може да причини шум в радиоприемането и видеоизображението на телевизора.
- Bluetooth на този часовник използва същото честотна лента (2,4 GHz) като безжични LAN устройства и използването на такива устройства в непосредствена близост до този часовник може да доведе до радиосмущения, по-ниски скорости на комуникация и шум за часовника и безжичното LAN устройство или дори прекъсване на комуникацията.

- Спиране на излъчването на радиовълни чрез това Гледам

Часовникът излъчва радиовълни винаги, когато стрелката за секунди сочи към [R] или e.


В допълнение, часовникът също така свързва телефона автоматично четири пъти на ден, за да коригира настройката за часа.

Когато сте в болница, в самолет или в друга област, където не се използват радиовълни

позволено, използвайте операцията по-долу, за да спрете генерирането на

радиовълни. • Спиране на генерирането на радиовълни

Натиснете произволен бутон, за да прекратите Bluetooth връзката.

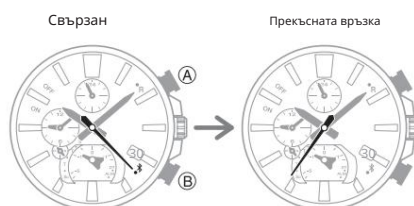

- Деактивиране на автоматичната настройка на времето Конфигурирайте настройките на EDIFICE Connected, за да деактивирате настройката на времето между часовника и телефона. I

Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

## Преди да започнете...

Този раздел предоставя общ преглед на часовника и представя удобни начини за неговото използване.

### Функции на часовника

#### • Свързване с телефон

Часовникът поддържа връзка и комуникация с телефон, поддържащ Bluetooth.

#### • Хронометър

Можете да измервате изминалото време до 24 часа в единици от една секунда.

#### • Двойно време

Двойното време ви позволява да следите текущото време в друга часова зона в допълнение към времето на вашето текущо местоположение.

#### • Аларма


Алармата се включва при достигане на определено от вас време.

#### Забележка

- Илюстрациите, включени в това ръководство за работа е създадено, за да улесни обяснението. Една илюстрация може да се различава донякъде от елемента, който представлява.

### Общо ръководство

Условията по-долу са за календарния режим.

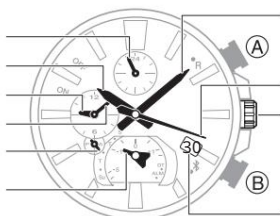

#### 24-часова ръка

#### В Часова стрелка

#### С Часова стрелка за двойно време

#### D минутна стрелка за двойно време

#### E 24-часова стрелка с двойно време

#### F Функционална ръка

#### G минутна стрелка

#### H Втора ръка

#### I Crown

#### J Ден индикатор

#### Бутон

Натиснете този бутон, за да започнете работа с хронометър за изминало време.


Задръжте този бутон поне две секунди

в режим Хронометър, за да се върнете в режим Календар.

#### В бутон

Натиснете този бутон, за да се свържете със сдвоения телефон и да регулирате настройката на часовника.

### Елементи на лицето на часовника

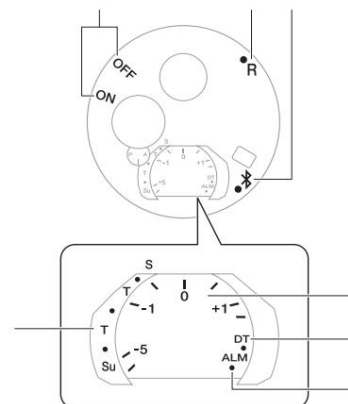

A Настройка за включване/изключване на алармата

Докато конфигурирате настройките на алармата, секундарникът показва дали текущата аларма е активирана или деактивирана.

[ON]: Алармата е активирана

[OFF]: Алармата е деактивирана

#### B [R]

Когато часовникът е в готовност за връзка с телефон, стрелката за секунди сочи към [R].

#### Има

Секундната стрелка сочи към този знак, докато има връзка между часовника и телефон.

#### D Ден от седмицата

В календарен режим стрелката на функцията сочи към деня от седмицата в родния град.

#### E Индикатор за целево време

В режим Хронометър функционалната стрелка показва разликата между текущи и предишни времена на обиколка.

#### F [DT]

Докато се използва Dual Time, функционалната стрелка сочи към [DT].

#### G [ALM]

Докато настройката за час на алармата се конфигурира, стрелката на функцията сочи към [ALM].

## Навигиране между режимите


Натискането на (A) в режим Календар влиза в режим Хронометър и започва операция за измерване на изминалото време.

Задръжането на (A) за най-малко две секунди в режим Хронометър влиза в режим Календар.



### • Свързване с телефон

Задръжете натиснат (B) за поне две секунди, докато стрелката за секунди посочи [R] два пъти. • За да прекъснете връзката, натиснете произволен бутон.

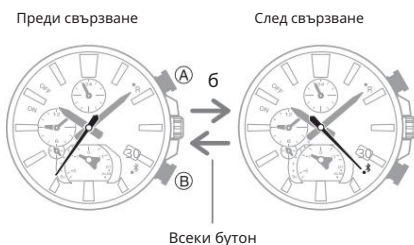


## Преглед на режима

### • Календарен режим

Основните часови, минутни и секундни стрелки показват текущото време.

Малките часови и минутни стрелки показват друг път (двойно време).

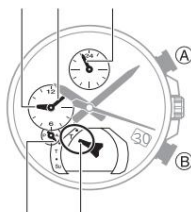

Час с двойно време

B Dual Time минута

C Час на текущото местоположение (24-часово време)  
Една революция на всеки 24 часа.

D Двойно часово време (24-часова стрелка)  
Ръката сочи към страната A за времената am и към страната P за времената pm.

E Ден от седмицата в текущото местоположение

Стартиране на хронометър Изминало време  
Операция

Натиснете (A).

Свързване със сдвоен телефон за регулиране на времето на часовника


Задръжете натиснат (B) за поне 0,5 секунди, докато стрелката за секунди сочи към [R].

Търсене на сдвоен телефон Задръжете (B) за поне четири секунди.

### • Режим на хронометър

Секундната стрелка и малките часови и минутни стрелки показват изтеклото време на хронометъра.

• Основните часови и минутни стрелки показват текущото време.

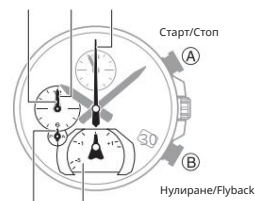

Хронометър часове

B Хронометър минути

C Хронометър секунди

D Часове на хронометър (24-часово време)

Ръката сочи към страната A за часове 0 до 11 и към страната P за часове 12 до 23.

E Индикатор за целево време

Показва разликата между текущата и предишни времена за обиколка.

### • Аларма

Малките часови и минутни стрелки показват време за аларма.

Секундната стрелка показва, че алармата е активирана/деактивирана настройка.

• Основните часови и минутни стрелки показват текущото време.



A Аларма активирана/деактивирана

B Алармена минута

C Час на будилника

D Час на алармата (24-часово време)

Ръката сочи към страната A за времената am и към страната P за времената pm.

## Използване на короната

- Бързо напред/Бързо назад



## важно!

- За предотвратяване на загуба на водоустойчивост и/или повреда поради удар, не забравяйте да натиснете коронката в нормалната ѝ позиция, след като приключите с използването ѝ. • Когато натискате обратно коронката, внимавайте да не прилагате твърде много сила.

След като издърпате коронката до първото или второто щракване, бързото ѝ последователно завъртане във всяка посока ще започне бързо превъртане напред или назад операция. Докато се извършва операция за бързо превъртане напред, бързото последователно завъртане на короната ще увеличи още повече скоростта.


- Спиране на бързо превъртане напред/назад

Завъртете короната в посока, обратна на тази на текущата операция, или натиснете произволен бутон.

## Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.

## Индикатор за стрелка и ден Движение

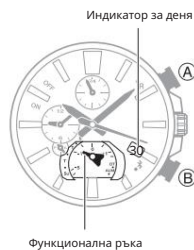

- Индикатор за стрелка и ден Движение

Промяната на настройката за деня на часовника също ще доведе до преместване на функционалната стрелка.

- Ден

- Може да отнеме от около 50 секунди до около 3 минути и 20 секунди за дневен индикатор за промяна, след като отчитането на времето достигне полунощ. По това време стрелката на функцията се движи, докато индикаторът за деня се променя.
- Денят може да не е показан правилно, докато коронката на часовника е издърпана.

## Зареждане


Този часовник работи на захранване от презареждаема (вторична) батерия, която се зарежда от слънчев панел. Соларният панел е интегриран в лицето на часовника и се генерира енергия, когато лицето е изложено на светлина.

- Зареждане на часовника

Когато не носите часовника, поставете го на място, където е изложен на ярка светлина.



Докато носите часовника, уверете се, че неговият циферблат (соларен панел) не е блокиран от светлина от ръкава на вашето облекло. Ефективността на генериране на електроенергия е намалена дори когато циферблатът на часовника е блокиран само частично.

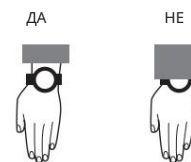

## важно!

- В зависимост от интензитета на светлината и местните условия, часовникът може да стане горещ на допир, когато е изложен на светлина за зареждане. Внимавайте да избегнете изгаряне след зареждане. Освен това избягвайте зареждането на часовника при условия на висока температура, като описаните по-долу.

На таблото на автомобиля  
паркиран на слънце

Близко до крушка с нажежаема жичка или  
друг източник на топлина

Под пряка слънчева светлина или в други горещи  
зони за дълги периоди от време

# Гледайте Ръководство за работа 5666

CASIO®

- Оставащ заряд и изтощена батерия Можете да

определите дали нивото на заряд е ниско, като проверите движението на ръката. Функциите стават деактивирани, когато батерията се изтощи.

## Важно!

- Ако батерията падне или се изтощи, изложете лицето (слънчевия панел) на светлина възможно най-скоро.

## Забележка

- Излагането на циферблата на часовника на светлина, след като батерията се изтощи, ще причини втора ръка да се върти обратно на часовниковата стрелка, докато спре на секунда 57. Това показва, че зареждането е започнало.

Ниска мощност на

батерията Секундната стрелка скача на интервали от две секунди.



Изтощена батерия

Всички стрелки и индикаторът за деня са спрени.



- Указания за време за зареждане

Таблицата по-долу показва указания за приблизително време за зареждане.

Необходими времена за зареждане за 1 ден на Операция

| Ниво на осветеност (Lux) | Приблизително Време за зареждане |
|--------------------------|----------------------------------|
| 50 000                   | 8 минути                         |
| 10 000 5                 | 30 минути                        |
| 000                      | 48 минути                        |
| 500                      | 8 часа                           |

Времето, необходимо за постигане на следващо таксуване Ниво

- Слънчев ден, на открито (50 000 лукса)

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Изтощена батерия п Среден заряд | 2 часа  |
| Среден заряд п Висок заряд      | 17 часа |
| Висок заряд п Пълен заряд       | 5 часа  |

- Слънчев ден, близо до прозорец (10 000 лукса)

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Изтощена батерия п Среден заряд | 5 часа  |
| Среден заряд п Висок заряд      | 64 часа |
| Висок заряд п Пълен заряд       | 17 часа |

- Облачен ден, близо до прозорец (5000 лукса)

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Изтощена батерия п Среден заряд | 8 часа   |
| Среден заряд п Висок заряд      | 103 часа |
| Висок заряд п Пълен заряд       | 28 часа  |

- Вътрешно флуоресцентно осветление (500 лукса)

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Изтощена батерия п Среден заряд | 90 часа |
| Среден заряд п Висок заряд      | -       |
| Висок заряд п Пълен заряд       | -       |

## Забележка

- Реалното време за зареждане зависи от местната среда за зареждане.

- Икономия на

енергия Оставянето на часовника на тъмно място за около един час между 22:00 ч. и 5:50 ч. сутринта ще доведе до спиране на секундната стрелка и часовникът ще влезе в ниво 1 на пестене на енергия. Ако часовникът е оставен в това състояние за шест или седем дни, всички стрелки ще спрат и часовникът ще влезе в Ниво 2 за пестене на енергия.

Ниво 1 :

Основните функции за отчитане на времето работят.

Ниво 2 :

Работи само индикаторът за деня.

## Забележка

- Имайте предвид, че часовникът също може да влезе в режим на пестене на енергия, ако лицето му е блокирано от светлина от ръкава ви, докато го носите.
- Часовникът ще влезе в енергоспестяващ режим когато е в един от режимите по-долу.  
Режим на календара  
Режим на хронометър (нулиране на всички нули)

- Възстановяване от енергоспестяване Операция

Натиснете който и да е бутон, извършете операция с коронката или поставете часовника на добре осветено място, за да възстановите режима на пестене на енергия.

## Полезни функции

Сдвояването на часовника с вашия телефон прави редица функции на часовника по-лесни за използване.

Автоматична настройка на времето

! Автоматична настройка на времето



Избор на повече от 300 световно време градове

! Конфигуриране на настройките за световно време



В допълнение, редица други настройки на часовника могат да бъдат конфигурирани с помощта на вашия телефон.

За прехвърляне на данни към часовник и към конфигуриране настройките, първо трябва да сдвоите часовника с телефона си. ! [Подготвям се](#)

- Вашият телефон трябва да има CASIO Инсталирано приложение „EDIFICE Connected“ за сдвояване с часовника.

## Свързване с телефон

Докато има Bluetooth връзка

между часовника и телефона (Mobile Link), настройката на текущото време на часовника се настройва автоматично.

Можете също да промените другите настройки на часовника.

### Забележка

- Този функция е достъпна само докато EDIFICE Connected работи на телефона.
- Този раздел описва часовника и телефонни операции.  
X: Работа с часовника Y: Работа с телефона

## Приготвям се

За да използвате часовника си в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите. Изпълнете стъпките по-долу, за да сдвоите часовника с телефон.

- A Инсталирайте необходимото приложение на телефона си.

В Google Play или App Store потърсете приложението CASIO „EDIFICE Connected“ и го инсталирайте на телефона си.

- B Конфигуриране на Bluetooth настройки.

Активирайте Bluetooth на телефона.

### Забележка

- За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

- C Сдвоете часовника с телефон.

Преди да можете да използвате часовника в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите.

1. Преместете телефона, който искате да сдвоите, близо до часовника (в рамките на един метър).
2. Y Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.
3. X Задръжте натиснат (B) за поне две секунди, докато стрелката за секунди посочи [R] два пъти.
4. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, с който искате да се свържете. • Около две секунди след началото на сдвояването, секундната стрелка ще сочи към [R]. Когато сдвояването приключи, секундната стрелка ще се премести на е.



### Забележка

- Първият път, когато стартирате EDIFICE Когато сте свързани, на телефона ви ще се появи съобщение с въпрос дали искате да активирате получаване на информация за местоположение. Конфигурирайте настройките, за да позволите фоново използване на информация за местоположение.

## Автоматична настройка на времето

Часовникът ще се свързва с телефон в предварително зададени часове всеки ден и ще коригира настройките си за време.

### • Използване на тази функция

Вашият часовник настройва часовника си четири пъти на ден според предварително зададен график. Ако оставите часовника в календарен режим, той ще извърши операцията по регулиране автоматично, докато се занимавате с ежедневието си, без да се изисква каквато и да е операция.



### Важно!

- Часовникът може да не е в състояние да извърши автоматична настройка на времето под условия, описани по-долу.

Докато часовникът е твърде далеч от своя двоем телефон

Докато комуникацията не е възможна поради радиосмущения и др. Докато телефонът актуализира своята система

Докато EDIFICE Connected не е работи по телефона

### Забележка

- Ако часовникът не показва правилно време, дори ако може да се свърже с телефон, регулира позицията на стрелката и индикатора за деня. I  
[Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня](#)
- Ако има град по световно време, зададен с EDIFICE Connected, неговото време също ще бъде коригирано автоматично.
- Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична настройка на времето около 12:30 сутринта, 6:30 сутринта, 12:30 следобед и 18:30 часа следобед. Връзката се прекъсва автоматично след приключване на автоматичната настройка на времето.

### • Задействане на незабавна настройка на времето

Настройката на часовника ще се коригира автоматично, когато установите връзка между часовника и телефона.

Всеки път, когато искате да задействате незабавна настройка на часа, изпълнете процедурата по-долу, за да се свържете с телефон.

1. Преместете телефона близо до (в рамките на един метър от) часовника.

2. X Влезте в календарния режим.

### I Навигиране между режимите

3. X Задръжте (B) за най-малко 0,5 секунди, докато стрелката за секунди сочи към [R]. Освободете бутона веднага щом втората стрелка посочи [R].


Когато часовникът се свърже с телефон, секундната стрелка обикновено ще се премести на е и след това настройката на часовника ще се коригира.

### • Връзката е прекратена

автоматично след приключване на настройката на времето.

Свързан

След корекция на времето

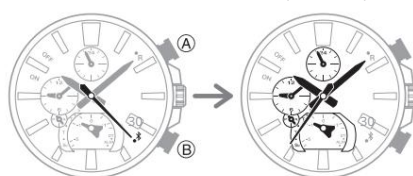

## Преглед на данни от хронометъра


Този раздел обяснява как да изпратите времена за обиколка (до 200 записа), които се съхраняват в паметта на часовника, както и други данни на вашия телефон за преглед с EDIFICE Connected.

- Изпращане на данни от хронометър към телефон  
Използвайте процедурата по-долу, за да изпратите данни от часовника към телефона.

1. Y Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.

2. X Задръжте натиснат (B) за поне две секунди, докато стрелката за секунди посочи [R] два пъти.

Това установява връзка между часовника и телефона.

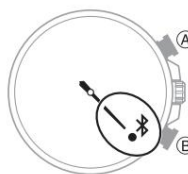

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона за прехвърляне на данни, измерени от часовника, към телефона.

След като прехвърлянето на данни приключи, на дисплея на телефона ще се появи списък с данните от измерването. •

Докосването на елемент с данни на хронометър показва неговите подробности.

### • Проверка на време за обиколка

Използвайте EDIFICE Connected, за да проверите данните изпратихте на телефона.

1. Y Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.

2. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да видите данните от измерванията, които искате.

### Забележка

- Докосването на „Редактиране“ показва екран, който можете да използвате, за да промените заглавието на елемента с данни и да изтриете данните за време на обиколка.

## Настройка на алармата

1. Y Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.

2. X Задръжте натиснат (B) за поне две секунди, докато стрелката за секунди посочи [R] два пъти.

Това установява връзка между часовника и телефона.




3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да конфигурирате настройките за време на алармата.

## Конфигуриране на световно време Настройки

Посочване на град по световно време с EDIFICE Connected причинява световното време на часовника

Градът да се промени съответно. Настройката за стандартно време/лятно време на световното време ще се коригира автоматично, без да се изисква операция с часовника.

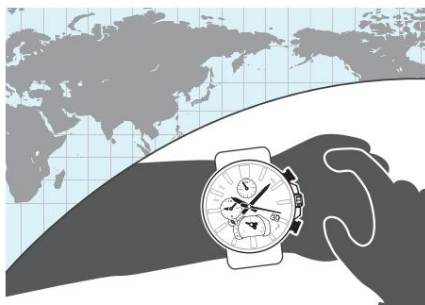


### Забележка

- EDIFICE Connected World Time позволява  
Вие избирате измежду приблизително 300 града  
като град за световно време.

### Избор на град за световно време

1. У Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.


2. X Задръжете натиснат (B) за поне две секунди, докато  
стрелката за секунди посочи [R] два пъти.  
Това установява връзка между  
часовника и телефона.

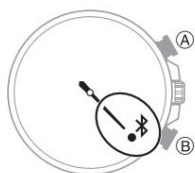

3. У Извършете операцията, показана на  
екран на телефона. Настройката за световно време ще  
се отрази на часовника.

- Можете да определите дали даден свят  
Часът е сутрин или следобед, като проверите  
позицията на малката 24-часова стрелка.


Час по световно време (24 часа)

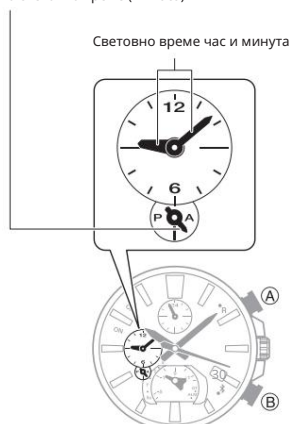

### Конфигуриране на настройката за лятно часово време

1. У Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.

2. X Задръжете натиснат (B) за поне две секунди, докато  
стрелката за секунди посочи [R] два пъти.  
Това установява връзка между  
часовника и телефона.

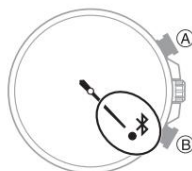

3. У Извършете операцията, показана на екрана на  
телефона, за да изберете настройка за лятно време.

- „Авто“  
Часовникът превключва между стандартни  
време и лятно часово време автоматично.
- „ИЗКЛ.“  
Часовникът винаги показва стандартно време.
- „ВКЛ.“  
Часовникът винаги показва лятно време.

### Забележка

- Докато настройката за лятно часово време е  
„Автоматично“, часовникът ще превключва между  
стандартно време и лятно време  
автоматично. Не е необходимо да  
превключвате между стандартно време и  
лятно часово време ръчно. Дори ако сте в зона,  
която не наблюдава  
лятно часово време, можете да оставите  
настройката за лятно часово време на часовника като „Автоматично“.
- Ръчна промяна на настройката на часа  
с операция на часовник ще отмени автоматичното  
превключване на стандартно/лятно време.
- Показва се екранът EDIFICE Connected  
информация за летните периоди от време.

### Размяна на вашето световно време и дома време


1. У Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.

2. X Задръжете натиснат (B) за поне две секунди, докато  
стрелката за секунди посочи [R] два пъти.  
Това установява връзка между  
часовника и телефона.



3. У Извършете операцията, показана на  
екран на телефона, за да смените вашето домашно  
време с вашето световно време.

Например, ако вашият роден град е Токио, а  
световното време е Ню Йорк, те ще бъдат разменени,  
както е показано по-долу.

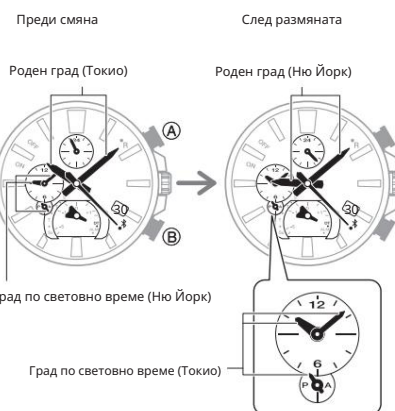


### Забележка

- Автоматичното регулиране на времето не работи в  
продължение на 24 часа след смяната на  
домашното време и световното време.

### Регулиране на стрелката и деня Подравняване на индикатора

Ако стрелките и/или индикаторът за деня не са подравнени, въпреки че се извършва автоматична настройка на времето, използвайте EDIFICE Connected, за да ги коригирате.

1. У Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.
2. X Задръжте натиснат (B) за поне две секунди, докато стрелката за секунди посочи [R] два пъти.  
Това установява връзка между часовника и телефона.

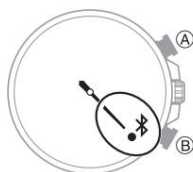

3. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да коригирате подравняването на стрелката и индикатора за деня.

### Телефон Finder

Можете да използвате търсачката на телефона, за да задействате тон на телефона, за да го намерите лесно. Тонът звучи принудително дори ако телефонът е в режим на вибрация.


#### важно!

- Не използвайте тази функция на места, където тоновете на телефонните разговори са ограничени.
- Тонът звучи с висока сила на звука. Не използвайте тази функция, когато слушате звук от телефона през слушалки.


1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон, за да прекратите връзката.  
Това ще накара часовника да влезе в Календарен режим.

Свързан

Прекъсната връзка

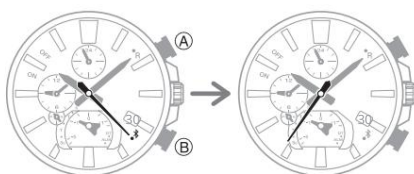

2. X Задръжте (B) за най-малко четири секунди, докато стрелката за секунди сочи към е.  
Ще се установи връзка между часовника и телефона, след което ще прозвучи мелодията на телефона.  
• Ще отнеме няколко секунди преди звучи тон на телефона.

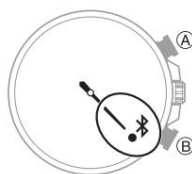


3. X Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.  
• Можете да натиснете който и да е бутон на часовника, за да спрете тона на телефона, но само през първите 30 секунди след като започне да звучи.

### Конфигуриране на настройките на часовника

Можете да използвате EDIFICE Connected, за да посочите времето до Bluetooth връзката се прекъсва автоматично и за конфигуриране на други настройки.

1. У Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.
2. X Задръжте натиснат (B) за поне две секунди, докато стрелката за секунди посочи [R] два пъти.  
Това установява връзка между часовника и телефона.

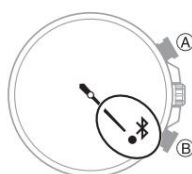

3. У Изберете настройката, която искате да промените и след това изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.

### Промяна на родния град Настройка за лятно часово време

1. У Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.
2. X Задръжте натиснат (B) за поне две секунди, докато стрелката за секунди посочи [R] два пъти.  
Това установява връзка между часовника и телефона.



3. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да промените настройката за лятно часово време в домашния град.

### Проверка на зареждането на часовника Ниво

Използвайте процедурата по-долу, за да проверите текущото ниво на зареждане с EDIFICE Connected.

1. У Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.
2. X Задръжте натиснат (B) за поне две секунди, докато стрелката за секунди посочи [R] два пъти.  
Това установява връзка между часовника и телефона.



3. У Използвайте EDIFICE Connected, за да проверите нивото на зареждане.


## Връзка

### Свързване с телефон

Този раздел обяснява как да установите Bluetooth връзка с телефон, който е сдвоен с часовника.

- Ако часовникът не е сдвоен с телефона, с който искате да се свържете, вижте информацията по-долу и ги следвайте. [С Сдвоете часовника с телефона.](#)

1. Преместете телефона близо до (в рамките на един метър от) часовника.
2. X Задръжте натиснат (B) за поне две секунди, докато стрелката за секунди посочи [R] два пъти. Това установява връзка между часовника и телефона.

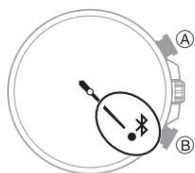

### важно!


- Ако имате проблеми с установяването на връзка, това може да означава, че EDIFICE Connected не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата „EDIFICE Connected“. След като приложението стартира, задръжте бутона (B) на часовника за поне две секунди.

### Забележка

- Връзката ще бъде прекъсната, ако не извършвате никакви операции на часовника или телефона за определен период от време. За да зададете времето за ограничаване на връзката, изпълнете следната операция с EDIFICE Connected: „Настройки за гледане“ n „Време за връзка“. След това изберете настройка от 3 минути, 5 минути или 10 минути.

### Прекратяване на връзка с а Телефон


Натискането на който и да е бутон прекратява Bluetooth връзката и връща втората ръка на нейното място нормална операция.

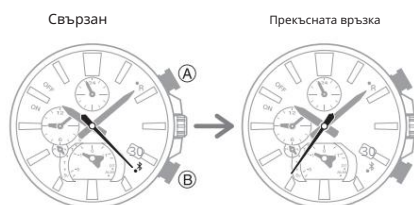

### Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Можете да използвате процедурата по-долу, за да деактивирате автоматичната настройка на времето, когато сте в болница, в самолета или във всяка друга зона, където използването на телефон е забранено или ограничено. За да активирате отново автоматичната настройка на времето, изпълнете същата операция отново.

1. Y Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.
2. X Задръжте натиснат (B) за поне две секунди, докато стрелката за секунди посочи [R] два пъти. Това установява връзка между часовника и телефона.

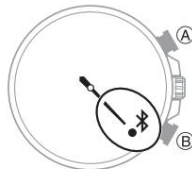


3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да активирате или деактивирате автоматичната настройка на времето.

### Раздвояване

Използвайте процедурата по-долу, за да изтриете информацията за сдвояване от EDIFICE Connected.


1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон, за да прекратите връзката.

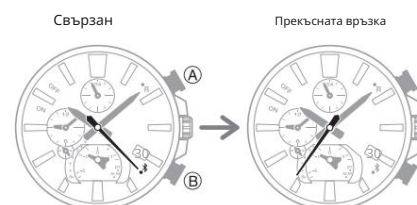

2. Y Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.
3. Y Изпълнете операцията, показана на екрана на телефона, за да прекратите сдвояването.

Ако искате да деактивирате връзката между часовника и телефона, изпълнете процедурата по-долу, за да изтриете информацията за сдвояване от часовника.

1. X Издърпайте коронката до второто щракване. Това кара втората стрелка да се премести на 12 часа.

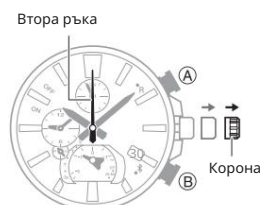

2. X Задръжте (A) за поне пет секунди.

Когато информацията за сдвояване бъде изтрита, секундната стрелка ще се премести от 12 на 12 часа.

3. X Натиснете обратно коронката.

### Ако закупите друг телефон

Трябва да извършите операцията по сдвояване, когато искате да установите Bluetooth връзка с телефон за първи път. [С Сдвоете часовника с телефон.](#)

# Гледайте Ръководство за работа 5666

CASIO®

## Регулиране на времето

Вашият часовник може да се свърже с телефон, за да получи информация, която използва, за да коригира настройките си за дата и час.

### Важно!


- Деактивирайте автоматичната настройка на времето винаги, когато сте в болница, в самолет или във всяка друга зона, където използването на телефон е забранено или ограничено.

I Използване на часовника в медицинско заведение  
Съоръжение или самолет

Позовавайки се на информацията по-долу, конфигурирайте настройката за време в съответствие с метода, който отговаря на вашия собствен начин на живот.

ползваш ли телефон

Препоръчва се коригиране на времето чрез свързване с вашия телефон. I Автоматична настройка на времето

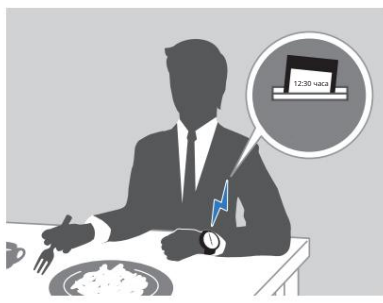

Освен горното.

Можете да регулирате настройките за време, като извършвате операции на часовника.

I Използване на операции на часовника за регулиране на настройките за час и ден




## Използване на Watch Operations за Регулирайте часа и деня Настройки


### 1. Издърпайте коронката до второто щракване.

Това кара втората стрелка да се премести

12 часа и позволява настройка на часа и минутите.

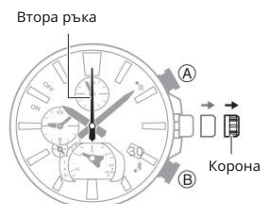

- Всяко натискане на (A) преминава през цикъл налични елементи за настройка в последователността, показана по-долу.

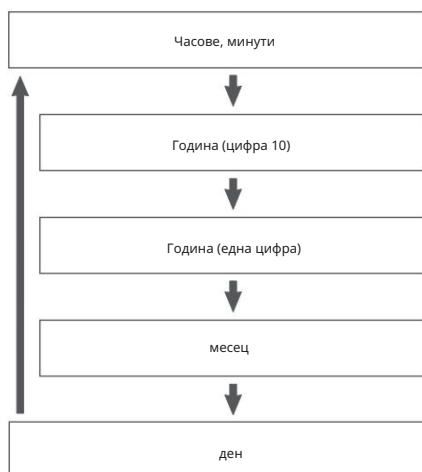


### 2. Завъртете колелцето, за да промените настройките за час и минута.

- Докато проверявате дали 24-часовата стрелка показва сутрин (дясната страна) или следобед (лявата страна), задайте желаните час.

### 3. Натиснете (A).

Това позволява операция за настройка на десетката на годината.

### 4. Завъртете короната, за да преместите втората ръка до желаната настройка за десетката на годината.

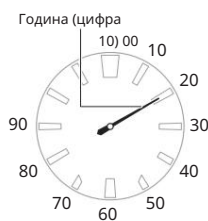

### 5. Натиснете (A).

Това позволява операцията за настройка на цифрата за годината.


### 6. Завъртете короната, за да преместите втората ръка към желаната настройка за цифрата на годината.



### 7. Натиснете (A).

Това позволява операцията за настройка на месеца.

### 8. Завъртете короната, за да промените месеца.

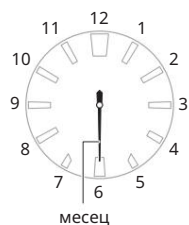

### 9. Натиснете (A).

Това кара втората стрелка да се премести

12 часа и позволява настройка на деня. Функционалната стрелка ще се движи леко в този момент. •

Функционалната стрелка

ще се движи многократно, докато настройката за деня се променя. I Движение на стрелката и индикатора за деня

### 10. Завъртете короната, за да промените деня.



### 11. При сигнал за време в началото на минута, натиснете обратно колелцето.


## Конфигуриране на двойно време Настройки

Двойното време ви позволява да следите текущото време в друга часова зона в допълнение към текущото ви местоположение.

1. Издърпайте коронката до първото щракване.

Това кара втората стрелка да се премести


12 часа и стрелката на функцията да се премести на [DT].

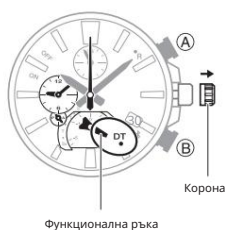

2. Завъртете колелцето, за да промените настройката за двойно време.

- Можете да зададете двойното време на 15 минути напред.

Двойно време 24 часа

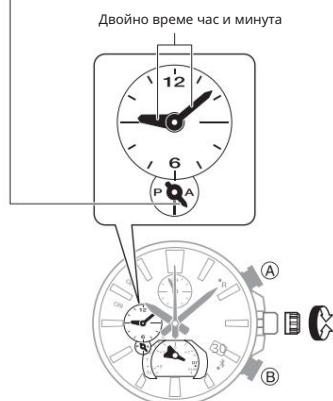

3. Натиснете обратно коронката.

## Преместване в друга часова зона

Използвайте процедурата по-долу, за да промените лесно настройките за ден и час на часовника до местоназначение.


- Преди качване

1. Конфигурирайте настройката Световно време (двойно време) към текущото време на вашата дестинация.



! Избор на град по световно време

2. Деактивирайте автоматичната настройка на времето.

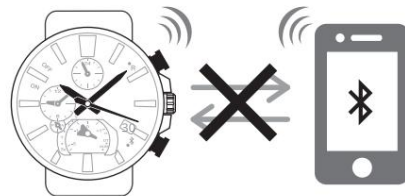

! Използване на часовника в медицинско заведение или  
Самолет


- След пристигане

1. Разменете времето на началната часова зона с времето на дестинацията.

Преди смяна

След размяната

Време на дестинация

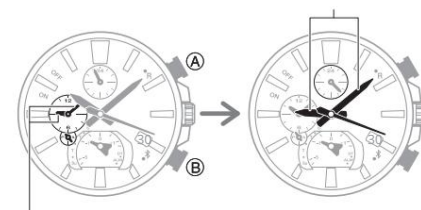

Време на дестинация

! Размяна на вашето световно време и дома  
време

2. Активирайте автоматичната настройка на

времето. ! Използване на часовника в медицинско заведение  
или самолет

3. Регулирайте настройката за време. !

Задействане на незабавна настройка на времето

## Аларма

Часовникът ще издаде звуков сигнал, когато настъпи час за аларма.

- Звукът на алармата е заглушен в кутиите

описани по-долу.

Когато зарядът на батерията е нисък

Когато часовникът е на ниво 2 на мощност  
спящане

! Икономия на енергия



## Използване на EDIFICE Свързан към Конфигурирайте настройките на алармата

Ако часовникът е свързан с телефон, можете също да използвате EDIFICE Connected, за да настроите аларми.


! Настройка на алармата

## Конфигуриране на настройките на алармата

1. Издърпайте коронката до първото щракване.

Това кара втората стрелка да се премести

12 часа и стрелката на функцията да се премести на [DT].

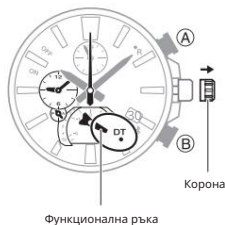


2. Натиснете (A).

Това води до преместване на функционалната ръка [ALM] и включва алармата.

3. Завъртете короната, за да промените настройката за час на алармата.

• Проверете 24-часовата стрелка, за да видите дали е така указвайки сутрин или следобед за час на алармата.

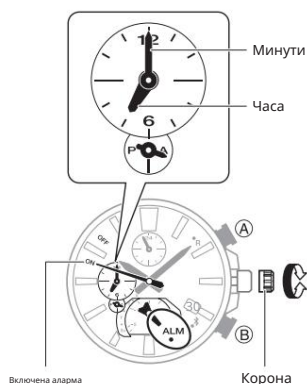

4. Натиснете обратно коронката.

• За спиране на алармата

За да спрете алармата, след като започне да звучи при достигане на час за аларма, натиснете произволен бутон.

## Забележка

• Звуков сигнал звучи за 10 секунди, когато настъпи час за аларма.

## Изключване на алармата

Ако оставите алармата включена, тя ще звучи всеки ден в предварително зададения час за аларма.

За да спрете да звучи алармата, изпълнете стъпките по-долу, за да я изключите.

• За да звучи алармата отново, включете я.

1. Издърпайте коронката до първото щракване.

Това кара втората стрелка да се премести

12 часа и стрелката на функцията да се премести на [DT].




2. Натиснете (A).

Това води до преместване на функционалната ръка [ALM] и включва алармата.

3. Натиснете (B), за да преместите секундарника на изключено.

• Всяко натискане на (B) превключва между включване и изключване.

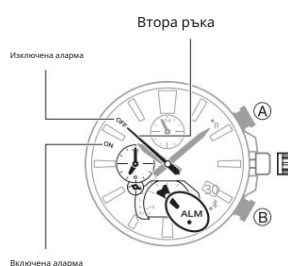

4. Натиснете обратно коронката.

## Хронометър

Натискането на (A) в режим Календар влиза в режим

Хронометър и започва операция за измерване на изминалото време (Директно стартиране).

Хронометърът измерва изминалото време в единици от една секунда до 23 часа, 59 минути, 59 секунди (24 часа).




## Забележка

• Директното стартиране е деактивирано, докато има а Bluetooth връзка между часовник и друго устройство.

## Измерване на изминалото време

1. В календарен режим натиснете (A). | [Навигиране между режимите](#)


Това влиза в режим Хронометър и започва операция за измерване на изминалото време.

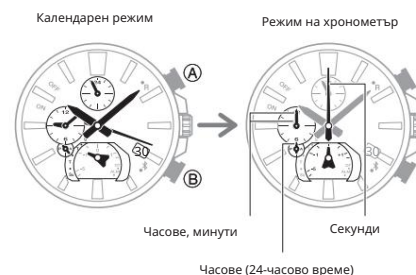

2. Натиснете (B), за да нулирате изминалото време за всички нули.

• За да се върнете към календарния режим, нулирайте хронометъра на всички нули и след това натиснете (B).


## Време за обратен ход (време за обиколка)

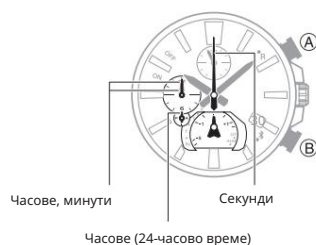

1. В календарен режим натиснете (A). | [Навигиране между режимите](#)

Това влиза в режим Хронометър и започва операция за измерване на изминалото време.

Всяко натискане на (B) води до показване на изминалото време на отсечката (време за обиколка) за около 10 секунди.

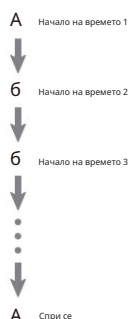

- Измерването на изминалото време за следващата обиколка продължава вътрешно през приблизително 10 секунди, през които се показва времето за обиколка.

Когато изминалото време надвиши 10 секунди, стрелките ще се върнат към показване на текущото време за обиколка.

Натискането на (B), когато следващото време за обиколка е 10 секунди или по-малко, ще покаже това време за обиколка.

2. Натиснете (B), за да нулирате изминалото време за всички нули.

- За да се върнете към календарния режим, нулирайте хронометъра на всички нули и след това натиснете (B).

## • Времена за

обиколка Времето за обиколка е времето, изминало по време на определена обиколка или сегмент. Времената за обиколка се записват вътрешно от часовника. Часовникът показва изминалото време на текущата обиколка.



## Забележка


- Времената за обиколка могат да се видят с EDIFICE Свързан след измерване е пълен. | [Преглед на данни от хронометъра](#)

## Пример: Записване на състезание

## Време за обиколка

Този раздел обяснява как да записвате времена за обиколка, докато гледате състезание. Той също така показва как можете да видите времената за обиколка с EDIFICE Connected след края на състезанието.

## I Времена за обиколка

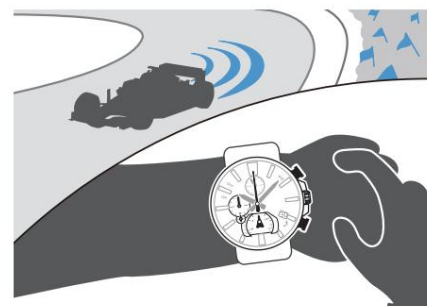

По време на състезание

Измерете времената за обиколка.


1. В календарен режим натиснете (A). | [Навигиране между режимите](#)

Това влиза в режим

Хронометър и започва операция за измерване на изминалото време.



2. Използвайте операциите по-долу, за да извършите а работа с таймер.

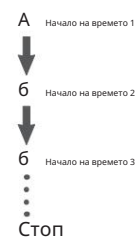

Натискането на (B) в края на всяка обиколка ще ги запише в паметта на часовника.

- Времената за обиколка се записват в 1/1000-втори единици през първия час от операция за измерване на изминало време.

3. Натиснете (B), за да нулирате изминалото време за всички нули.

- За да се върнете към календарния режим, нулирайте хронометъра на всички нули и след това натиснете (B).

## След състезание

След като състезанието приключи, можете да видите измерените времена за обиколка с EDIFICE Connected. |

[Изпращане на данни от хронометър към телефон](#) |

[Проверка на време за обиколка](#)


## Проверка на разликата Между Тока и

### Предишни времена за обиколка

Можете да проверите разликата между предишни и текущи времена за обиколка, докато се извършва операция по измерване на времето за обиколка.


Използване на тази функция

Натискането на (B) показва разликата между текущото и предишното време за обиколка.

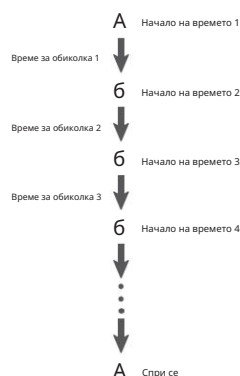

- Когато измервате време за обиколка, функционалната стрелка показва разликата между текущи и предишни времена на обиколка.
- От измерването на времето за втора обиколка можете да проверите разликата между текущото и предишното време за обиколка.

За да се определи разликата между текущи и предишни времена на обиколка

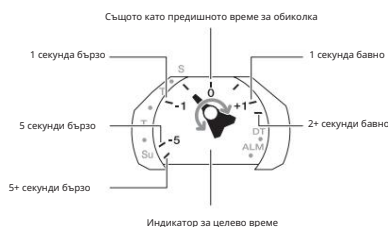

## Ръка за регулиране и Индикатор за деня Подравняване

Силен магнетизъм или удар може да доведе до разминаване на стрелките и/или индикатора за деня. Ако това се случи, коригирайте подравняването на стрелката и индикатора за деня.

### Използване на EDIFICE Свързан към Регулирайте ръката и деня Подравняване на индикатора

Ако часовникът е свързан с телефон, можете също да използвате EDIFICE Connected, за да регулирате позицията на стрелката и индикатора за деня. I

[Регулиране на стрелката и индикатора за деня](#)  
[Подравняване](#)

### Регулиране на стрелката и деня Подравняване на индикатора

1. Издърпайте коронката до второто щракване.


Това кара втората стрелка да се премести 12 часа.

2. Задръжте (B) за поне пет секунди

докато часовникът изпиука. Освободете бутона, когато чуete звуковия сигнал.

Това кара втората стрелка да извърши един пълен оборот и активира

регулиране на подравняването на втора ръка.

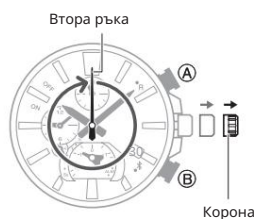

3. Завъртете колелцето, за да подравните секундарника с 12 часа.

4. Натиснете (B).


Това позволява регулиране на часовата стрелка, минутната стрелка и 24-часовата стрелка.



5. Завъртете коронката, за да подравните часовата стрелка, минутната стрелка и 24-часовата стрелка с 12 часа.

6. Натиснете (B).

Това позволява регулиране на малката часовая стрелка, малката минутна стрелка и малката 24-часова стрелка.

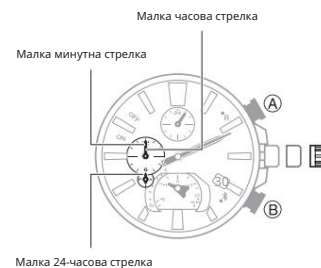

7. Завъртете коронката, за да подравните малката часовая стрелка, малката минутна стрелка и малката 24-часова стрелка с 12 часа.

8. Натиснете (B).

Това позволява подравняване на функционалната стрелка и индикатора за деня.



## 9. Ако функцията ръка и/или ден

индикаторът не е подравнен, завъртете короната, за да ги регулирате. Преместете функционалната стрелка на 12 часа и/или деня в центъра на прозореца на индикатора.

## • Диапазоните на движение на функцията


стрелката и индикаторът за ден са ограничени, когато завъртите короната. Максималното движение наляво-надясно на функционалната ръка е 180 градуса във всяка посока. Индикаторът за деня се движи съвсем леко.

## • След функция ръка и ден

индикаторът е в позициите, които желаете, преминете към стъпка 12 от тази процедура. Ако не можете да направите корекциите, които искате, преминете към стъпка 10.

## 10. Натиснете (B).

Уверете се, че индикаторът за деня показва „1“.

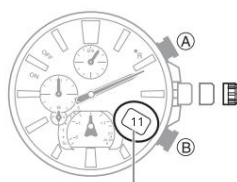

Индикатор за деня

## • Функционалната стрелка ще се движи многократно, докато настройката за деня се променя.

Функционалната стрелка може да продължи да се движи около 20 минути.

## I Движение на стрелката и индикатора за деня

## 11. Ако за деня не се покаже „1“, завъртете колелцето, докато се покаже „1“ за деня.

## • Въртенето на короната също кара функционалната стрелка да се движи. Преместете функционална стрелка до 12 часа.

## 12. Натиснете обратно коронката.

## Забележка

- Оставянето на коронката издърпана за повече от приблизително 30 минути без извършване на каквато и да е операция автоматично ще доведе до деактивиране на операцията по настройка. Ако това се случи, натиснете коронката обратно в нормалната ѝ позиция и след това я издърпайте отново, за да рестартирате процедурата отначало. Натискането на коронката в нормалната ѝ позиция по време на процедурата за подравняване ще накара ръцете да се върнат в нормалната си позиция.

Всяко подравняване, което сте извършили до този момент, ще бъде приложено.

## Други настройки

Този раздел обяснява други настройки на часовника, които можете да конфигурирате.

## Нулиране на настройките на часовника

Този раздел обяснява как да върнете настройките на часовника по-долу към първоначалните им фабрични настройки. •

## Настройки на часовника

## • Хронометър

## • Аларма


## 1. Влезте в календарния режим.

## I Навигиране между режимите

## 2. Издърпайте коронката до второто щракване.

Това кара втората стрелка да се премести 12 часа.

## 3. Задръжте (A) за най-малко 10 секунди, докато втората стрелка извърши едно пълно завъртане.

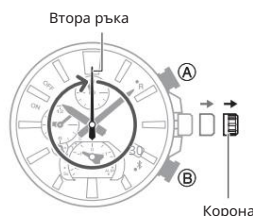

## 4. Натиснете обратно коронката.

## Забележка

- Нулирането на часовника също ще изтрие информация за вдвояване на часовника с телефон и прекратяване на вдвояването им.

## Друга информация

Този раздел предоставя неоперативна информация, която също трябва да знаете. Обърнете се към тази информация, ако е необходимо.

## Превключване на лятно часово време

## • Свързване с телефон за превключване След като

часовникът е свързан с телефон, превключването на лятното часово време на часовото време в родния град и световното време се извършва в съответствие с настройката EDIFICE Connected (Автоматично/ВКЛЮЧЕНО/ИЗКЛЮЧЕНО), както е описано по-долу.

## Автоматично :

След като часовникът е свързан с телефон, лятното часово време се показва за текущото време на местоположението или световното време, когато е в рамките летния часови период. В противен случай се показва стандартно време.

## НА :

Часовникът винаги показва лятно време.

## ИЗКЛЮЧЕНО :

Часовникът винаги показва стандартно време.

## • Автоматично превключване на лятното часово време

Когато часовникът е свързан към телефон, той получава информация за летния часови период за вашия роден град. Ако има град по световно време, определен с EDIFICE Connected, информацията за този град също ще бъде изпратена. Ако настройката за лятно часово време EDIFICE Connected е „Автоматично“, часовникът ще следи периода на лятното време и ще извършва автоматично превключване на лятното часово време, дори ако не е свързан с телефона.

## Поддържани телефони

За информация относно телефони, които могат да се свързват с часовника, посетете уебсайта на CASIO.

[https://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](https://world.casio.com/os_mobile/wat/)

Спецификации

Точност при нормална температура:  
±15 секунди средно на месец, когато не е възможна настройка на времето чрез комуникация с телефон.

Отчитане на времето:  
Час, минута (10-секундно движение на стрелката), секунда, ден, ден от седмицата, пълен автоматичен режим  
Календар (2000 до 2099)

Двойно време:  
Час, минута, 24 часа

Хронометър:  
Измервателна единица: 1 секунда  
Капацитет на измерване: 23:59'59" (24 часа)  
Функции за измерване:  
Нормално измерване на изминалото време, време за обратно движение  
Директен старт  
Стартира измерване на изминалото време с хронометър от календара  
Режим.

Аларма :  
Задаване на единици: часове, минути  
Звуков сигнал: 10 секунди

Мобилна връзка:  
Автоматична корекция на времето  
Настройката на времето се регулира автоматично в предварително зададено време.  
Корекция на времето с едно докосване  
Ръчно свързване и настройка на времето  
Търсач на телефон  
Работата на часовника издава предупредителния звук на телефона.  
Прехвърляне на данни от хронометър  
200 записа на измерени данни  
(време за измерване, време за обиколка)  
Световно време  
Текущо време за избор на  
приблизително 300 града Смяна на домашно/световно време Автоматична настройка на лятно време  
Автоматично превключване между стандартно и лятно време.  
Настройки на алармата  
Корекция на подравняването на ръцете  
Спецификации за комуникация на данни Bluetooth®  
Честотна лента: 2400MHz до 2480MHz  
Максимално предаване: 0 dBm (1 mW)  
Обхват на комуникация: До 2 метра (зависи от средата)

Други:  
Пестене на енергия, предупреждение за изтощена батерия  
Захранване :  
Соларен панел и една акумулаторна батерия

Приблизителен живот на батерията:  
Приблизително 5 месеца Условия  
Не е изложен на светлина при условията по-долу.  
Автоматична настройка на времето: 4 пъти на ден  
Аларма: веднъж (10 секунди)/ден  
Икономия на енергия: 6 часа/ден  
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Авторски права и регистрирани  
Авторски права

- Думата и логото Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от CASIO Computer Co., Ltd. е по лиценз.
- iPhone и App Store са търговски марки на Apple Inc. в Съединените щати и други страни.
- iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc.
- GALAXY е регистрирана търговска марка на Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android и Google PlayTM са търговски марки или регистрирани търговски марки на Google LLC. • Други имена на компании и имена на продукти, използвани тук, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им компании.

Отстраняване на неизправности

Не мога да своя часовника с телефон.

Q1 Никога не съм успявал да установя връзка (сдвояване) между часовника и телефона.

Използвате ли поддържан модел телефон?

Проверете дали моделът на телефона и неговата операционна система се поддържат от часовника.  
За информация относно поддържаните модели телефони посетете уебсайта на CASIO.  
[https://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](https://world.casio.com/os_mobile/wat/)

Инсталирахте ли EDIFICE Connected на телефона си?

EDIFICE Connected трябва да бъде инсталиран на вашия телефон, за да се свържете с часовника.  
[| А Инсталирайте необходимото приложение на телефона си.](#)

Настройките за Bluetooth на вашия телефон правилно ли са конфигурирани?

Конфигурирайте Bluetooth настройките на телефона.  
За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.  
Потребители на iPhone  
• „Настройки“ n „Bluetooth“ n Вкл  
• „Настройки“ n „Поверителност“ n „Bluetooth“ n „EDIFICE Connected“ n Вкл  
Потребители на Android  
• Активирайте Bluetooth.

Освен горното.

Някои телефони трябва да имат деактивиран BT Smart, за да използват EDIFICE Connected. За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.  
На началния екран докоснете: „Меню“ n „Настройки“ n „Bluetooth“ n „Меню“ n „Настройки на BT Smart“ n „Деактивиране“.

Не мога да свържа отново часовника и телефон.

Q1 Часовникът няма да се свърже отново с телефона, след като връзката им бъде прекъсната.

Работи ли EDIFICE Connected?

Часовникът не може да се свърже отново с телефон, освен ако EDIFICE Connected не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата „EDIFICE Connected“. След това на часовника задръжте (B) за поне две секунди, докато секундната стрелка посочи [R] два пъти.



Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона и го включете отново, след което докоснете иконата „EDIFICE Connected“.

След това на часовника задръжте натиснат (B) за поне две секунди, докато секундната стрелка се покаже сочи към [R] два пъти.



Q2 Не мога да се свържа, докато телефонът ми е в самолетен режим.

Връзката с часовника не е възможна, докато телефонът е в самолетен режим. След като излезете от самолетния режим на телефона, отидете на началния екран и докоснете иконата „EDIFICE Connected“. След това на часовника задръжте (B) за поне две секунди, докато секундната стрелка посочи [R] два пъти.



Q3 Смених Bluetooth на телефона от активен на деактивиран и сега вече не мога да се свържа.

На телефона изключете Bluetooth и след това го включете отново, след което докоснете иконата „EDIFICE Connected“ на началния екран. След това на часовника задръжте (B) за поне две секунди, докато секундната стрелка посочи [R] два пъти.



Q4 Не мога да се свържа след изключване на телефона.

Включете телефона и след това докоснете иконата „EDIFICE Connected“. След това на часовника задръжте (B) за поне две секунди, докато секундната стрелка посочи [R] два пъти.



Връзка телефон-часовник

Q1 Не мога да установя връзка между телефона и часовника.

Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона и го включете отново, след което докоснете иконата „EDIFICE Connected“. След това на часовника задръжте натиснат (B) за поне две секунди, докато секундната стрелка се покаже сочи към [R] два пъти.



Часовникът вдвоен ли е отново с телефона?

След като изтриете информацията за вдвояване от EDIFICE Connected, вдвоете ги отново. I

[Раздвояване](#)

Ако не можете да установите връзка...

Използвайте процедурата по-долу, за да изтриете информацията за вдвояване от часовника и след това вдвоете отново часовника и телефона.

A Издърпайте коронката до второто щракване.

B Задръжте натиснат (A) за поне пет секунди, докато секундната стрелка посочи е.

Това изтрива информацията за вдвояване.

C Натиснете обратно коронката.

Промяна към различен Модел на телефона

Q1 Свързване на текущия часовник към друг телефон.

Сдвоете часовника с телефона. I [Ако закупите друг телефон](#)

## Автоматична настройка на времето от Bluetooth връзка (Време корекция)

### Q1 Кога часовникът настройва времето си?

Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична настройка на времето около 00:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката автоматично се прекъсва след приключване на автоматичната настройка на времето.

### Q2 Извършва се автоматична настройка на времето, но настройката на времето не е правилна.

Дали автоматичната настройка на времето не се извършва според нормалния график?

Обърнете внимание, че автоматичното регулиране на времето не се извършва в продължение на 24 часа след смяната на домашното време и световното време или след като настройката на часа е коригирана ръчно на часовника. Автоматичното регулиране на времето ще се възобнови 24 часа след някое от горните се извършват операции.

Часовникът в режим Хронометър ли е?

Корекцията на времето няма да започне, ако часовникът е в режим Хронометър, когато е достигнато планираното време за корекция. Излезте от режим Хронометър. |

[Навигиране между режимите](#)

Активирана ли е автоматичната настройка на времето?

Автоматичното регулиране на времето няма да се извърши в планираните часове, освен ако не е активирано. Активирайте автоматично време корекция. |

[Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)

### Q3 Времето не се показва правилно.

Ако телефонът ви не може да получи сигнал, защото сте извън неговия обхват или по някаква друга причина, часовникът може да не е в състояние да показва правилното време. Ако това се случи, свържете телефона към неговата мрежа и след това коригирайте настройката на часа.

## Аларма

### Q1 Алармата не звучи.

Заредена ли е батерията на часовника?

Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. |

[Зареждане](#)

Короната се издърпва.

Алармата няма да звучи, докато короната е включена се изтегля до второто щракване. Натиснете короната обратно в нормалната ѝ позиция.

Алармата активирана ли е?

Активирайте алармата.

| [Конфигуриране на настройките на алармата](#)

## Движението на ръцете и Показания

### Q1 Секундната стрелка скача на интервали от две секунди.

Зарядът на батерията е нисък. Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. |

[Зареждане](#)

### Q2 Всички ръце са спрени и бутоните не работят.

Батерията е изтощена. Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. | [Зареждане](#)

### Q3 Ръцете изведнъж започват да се движат висока скорост.

Това се дължи на причината (или една от причините) по-долу и не означава неизправност. Просто изчакайте до нормалната ръка движението се възобновява.

• Часовникът се възстановява от захранване спестяващо състояние. | [Енергоспестяване](#)

• Часовникът е свързан с телефон за настройка неговата настройка на времето. | [Автоматична настройка на времето](#)

### Q4 Ръцете са спрели и бутоните не работят.

Часовникът е в режим на възстановяване на заряда.

Изчакайте, докато процесът на възстановяване приключи (за около 15 минути). Часовникът ще се възстанови по-бързо, ако го поставите на ярко осветено място.

### Q5 Стрелката и/или индикаторът за деня не са подравнени правилно.

Силен магнетизъм или удар може да доведе до разминаване на стрелките и/или индикатора. Регулирайте стрелката и/или индикатора за деня. | [Регулиране на подравняването на стрелката и](#)

[индикатора за деня](#)

• Проверете информацията по-долу, за да разберете как за да подравните ръчно стрелките и/или индикатора за деня. |

[Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня](#)

## Crown Operations

### Q1 Нищо не се случва, когато завъртя корона.

Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката (приблизително 30 минути в случай на подравняване на стрелката и индикатора за деня), операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Натиснете короната обратно в нормалното ѝ положение

позиция и след това го издърпайте отново, за да активирате отново операциите с

коронката. | [Използване на короната](#)

## Други

### Q1 Не мога да намеря информацията, от която се нуждам тук.

Посетете уебсайта по-долу.

<https://world.casio.com/support/>